

Assemblage

1. Insérez les manches dans les tubes creux de la fourche, et alignez sur les trous pour les boulons.
2. Assurez-vous que les poignées soient inclinées dans le sens opposé de la fourche – voir la **figure 1**.
3. Insérez les boulons dans les trous et serrez les écrous afin de maintenir les manches en place. Attachez et serrez les écrous.
4. Si les poignées ne sont pas déjà installées, glissez-les sur les extrémités des manches. De l'eau savonneuse peut faciliter ce travail : il suffit de faire tremper les poignées dans de l'eau savonneuse et de les insérer sur les manches.




Figure 1 : Fourche à bêcher assemblée

Utilisation

Cette fourche à bêcher est très robuste. Cependant, elle n'est pas conçue pour subir de fortes pressions, qu'on pense à l'extraction de grosses roches, par exemple. De telles pressions feront plier les dents.

La fourche à bêcher est efficace dans tous les types de sols. Elle permet à l'utilisateur d'ameublir la terre, jusqu'à 10 po ou plus de profondeur, sans toucher les couches inférieures. Elle s'utilise de la même façon qu'une fourche – voir la **figure 2**.

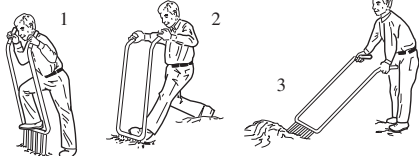


Figure 2 : Utilisation de la fourche à bêcher

1. Tenez la fourche à bêcher en position verticale, les dents pointées vers le bas.
2. Appuyez avec les pieds sur la barre transversale de la fourche à bêcher. Utilisez votre poids pour bien faire pénétrer les dents dans le sol.
3. Une fois les dents bien introduites dans le sol, faites un pas vers l'arrière, tirez les poignées vers vous et poussez-les ensuite vers le sol. Afin de briser les mottes qui adhèrent à la fourche à bêcher et faire glisser la terre entre les dents, balancez les manches latéralement.
4. Placez la fourche à bêcher une douzaine de pouces vers l'arrière puis recommencez. Il est plus facile d'ameublir le sol à reculons, un seul pas à la fois.

Entretien et entreposage

Nettoyez les dents de la fourche à bêcher avec de l'eau et une brosse à soies rigides. Appliquez-y un peu d'huile afin de prévenir la rouille. Les manches peuvent être retirés pour faciliter l'entreposage. Appliquez de temps à autre une couche de peinture.