
 **Mise en garde : Toujours porter des lunettes de protection en utilisant ce couteau. Les lames sont *extrêmement* tranchantes. Manipuler avec précaution. Porter des gants pour protéger les mains. Couvrir les lames lorsqu'elles ne sont pas utilisées. **Ne pas** plier les lames. Une pression latérale sur une lame peut la faire casser et causer des blessures graves.**

Insérer et enlever les lames avec précaution. Le capuchon aimanté peut retenir et protéger au plus six lames.

Pendant la coupe, **ne pas** appliquer de pression latérale sur la lame, car elle risque de casser brusquement. Les lames **ne sont pas** prévues pour la sculpture en coches dans le bois dur ni pour le dégrossissage. Elles sont plutôt destinées à la sculpture de détails, qui requiert l'usage de lames minces et tranchantes comme un rasoir.

Pour un confort optimal, orienter la lame à la verticale, comme dans l'illustration.

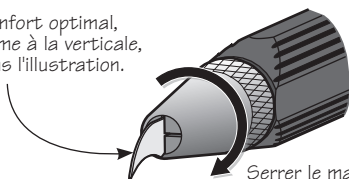

Serrer le mandrin à pince pour maintenir la lame en place.

## Lames de remplacement

Ces lames peuvent supporter de nombreux affûtages avant d'être remplacées. Les lames de remplacement sont vendues par modèle, en paquet de 10, dans un opercule en aluminium. Conserver l'emballage en aluminium pour jeter les lames en toute sécurité. Pour affûter les lames, nous recommandons d'utiliser la pâte abrasive (05M08.01) ou une feuille microabrasive autocollante collée sur une palette de bois.

