




# Affûteur à manivelle pour scie à chaîne

75U05.01

*Ce mode d'emploi provient du fabricant.*


## VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.

Les scies à chaîne présentent des dangers. Manipulez-les toujours avec précaution. Portez des gants pour éviter les blessures. La scie ne doit pas fonctionner, la débrancher s'il s'agit d'une scie électrique, et il faut la laisser refroidir avant de procéder à l'affûtage.

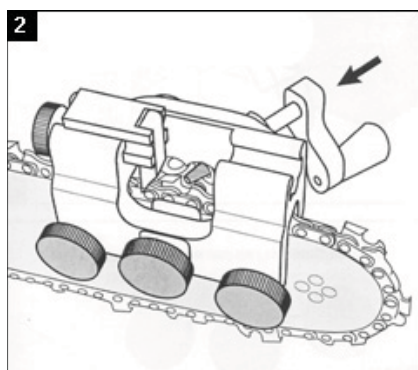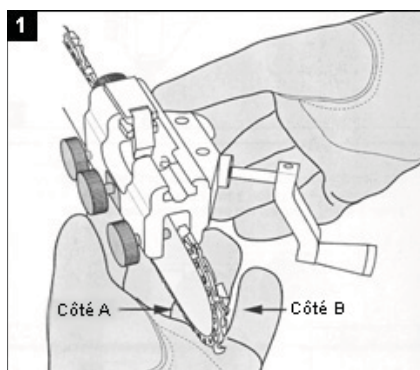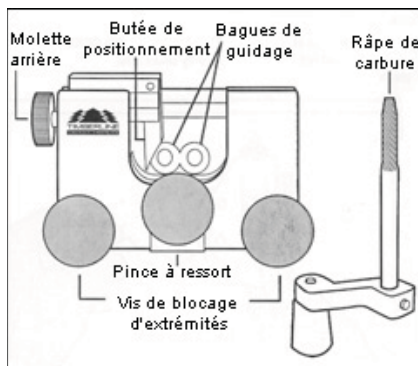


Déposez la scie sur une surface plane, la chaîne pointant vers vous. Installez l'affûteur sur le guide-chaîne avec les vis de blocage du côté A. Les vis doivent être desserrées.


Insérez la râpe dans la bague, puis appuyez-la contre le biseau d'une dent.

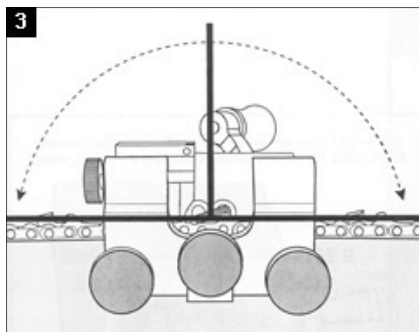


L'affûteur devrait balancer sur la râpe maintenant bien en place dans la bague. TROUVEZ UN POINT D'ÉQUILIBRE où aucune des extrémités de l'affûteur ne touche la chaîne. Fixez l'affûteur au guide-chaîne en serrant les deux vis de blocage aux extrémités.

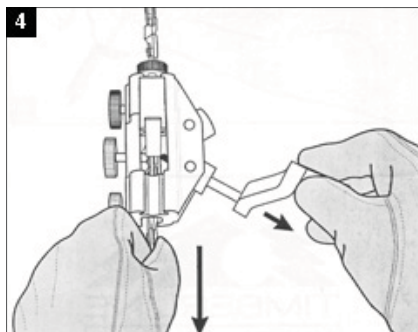


Retirez la râpe. Faites avancer la chaîne pour vérifier si elle passe librement dans l'affûteur. Si ce n'est pas le cas, répétez la troisième étape pour trouver le bon point d'équilibre.

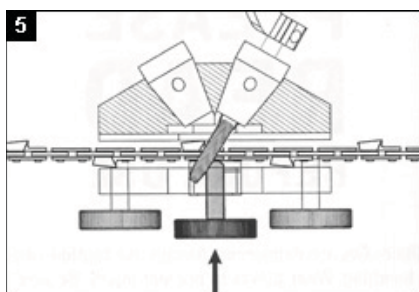


Réinsérez la râpe dans la bague, contre la dent. Serrez la vis de blocage centrale pour appliquer une légère pression latérale à l'aide de la pince à ressort, ce qui maintiendra la chaîne à la verticale, si nécessaire.

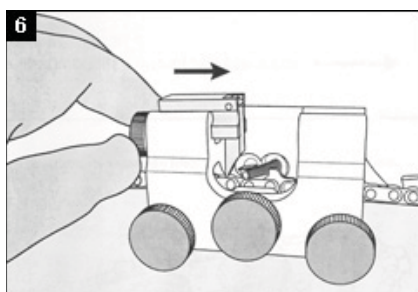

Serrez la molette arrière jusqu'à ce que la butée de positionnement s'appuie sur la dent.

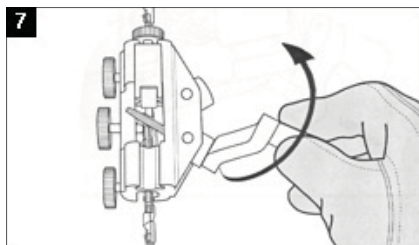

Retirez la râpe et serrez la molette arrière d'environ 1/4 de tour afin de déterminer la quantité de matière à enlever sur chaque dent. Tournez la manivelle en poussant la râpe complètement dans la dent.

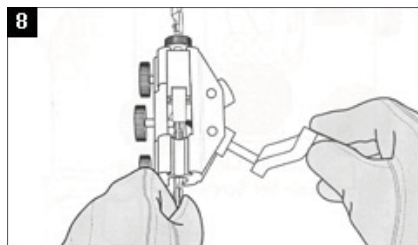

Retirez la râpe et faites avancer la chaîne pour affûter la dent suivante. La molette arrière n'a pas besoin d'être réglée à nouveau. Toutes les dents sont ainsi affûtées également pour obtenir uniformité et précision sur toute la chaîne.

\*Tournez la manivelle dans le sens horaire, JAMAIS DANS LE SENS ANTIHORAIRE.

La râpe qui ne devrait jamais se coincer doit toujours enlever une petite quantité de matière à la fois.