


L'arrache-vis

Lorsqu'on enfonce des vis dans un panneau de gypse ou autre matériau en feuille et qu'on rate le montant, on se retrouve avec des vis qui ont pénétré le matériau au-delà du filetage. Il est alors difficile de les extraire sans causer plus de dommage.


L'arrache-vis Veritas® extrait proprement les vis des matériaux en feuilles.

1. Placer l'arrache-vis au-dessus de la vis, la fente centrale alignée sur la tête de la vis.
2. Appuyer sur le centre de l'arrache-vis pour que la tête de la vis passe par la partie plus large de la fente.

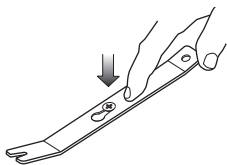


3. Faire glisser l'arrache-vis jusqu'à ce que la partie étroite de la fente se coince sous la tête de la vis.

4. Dévisser la vis en profitant de la force appliquée par l'arrache-vis.

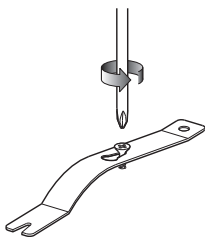

Les vis installées près d'un coin peuvent être extraites à l'aide de la fente ouverte située à l'extrémité de l'arrache-vis.

1. Glisser l'extrémité fendue de l'arrache-vis sous la tête de la vis.

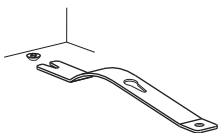

2. Appuyer au centre de l'arrache-vis pour que celui-ci tire la vis hors du trou.
3. Dévisser la vis tout en continuant d'appuyer sur l'arrache-vis.

