

La cale de ponçage Veritas® résout deux problèmes que posent la plupart des autres cales du même genre. Premièrement, ses dimensions permettent d'utiliser une feuille de papier abrasif entière de 9 po × 11 po sans aucune perte. Deuxièmement, elle tend fermement le papier quand ce dernier est fixé en place. De plus, sa forme ergonomique épouse naturellement et confortablement la paume de la main, même pendant des périodes d'utilisation prolongée. Le revêtement en feutre durable de la semelle procure une pression uniforme pendant le ponçage. Le papier abrasif dure longtemps, car il ne glisse pas pendant le travail.

Pour fixer le papier à la cale de ponçage Veritas, il suffit de découper une feuille de papier abrasif standard de 9 po × 11 po en six rectangles identiques, voir la **figure 1**.

Par la suite, détacher la molette de serrage et le corps en bois de la semelle. Replier les extrémités de 3 po de largeur du papier abrasif à l'intérieur de la semelle et les maintenir en place, voir la **figure 2**. Emboîter ensuite la semelle dans le corps en bois et remettre la molette de serrage.

La molette de serrage en laiton entraîne les agrafes à ressort placées sous la cale qui tendent le papier abrasif. L'habitude aidant, il sera possible de remettre du papier sur la semelle sans détacher totalement ni la molette ni le corps en bois. Il suffit en effet de dévisser légèrement la molette de serrage pour libérer un espace suffisant entre les agrafes à ressorts et la semelle et glisser le papier abrasif sans peine.

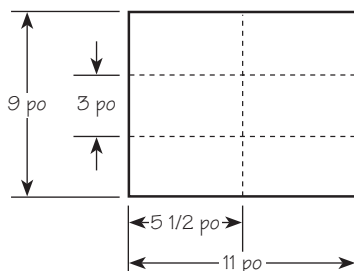


Figure 1 : Découpage type d'une feuille abrasive

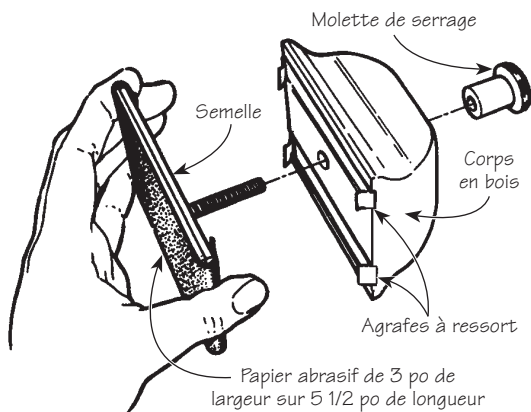


Figure 2 : Fixation du papier à la cale de ponçage