

Duo d'outils à découdre

(09A01.20)

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Veillez lire ces conseils et directives avant d'utiliser votre outil à premiers points et votre découpeur.


Conseils généraux

Commencez par épingler votre tissu sur un coussin de tailleur, un morceau de styromousse dense ou une pièce en liège. Une fois épinglé, le tissu sera tendu et bien fixé et vous aurez une main libre pour le manipuler. Vous pourrez ainsi utiliser votre autre main pour entrer la lame dans la couture.

Prenez votre temps! Manipulez ces outils lentement et délicatement. Vous ouvrirez les coutures beaucoup plus rapidement qu'avec un découpeur à fourche.

ATTENTION. Quel que soit le découpeur, un travail trop rapide peut endommager le tissu.

Les lames doivent être bien affûtées. Si la lame d'un outil est émoussée, remplacez-la. Pour installer ou enlever une lame, utilisez le sachet en aluminium pour couvrir l'arête coupante de la lame.

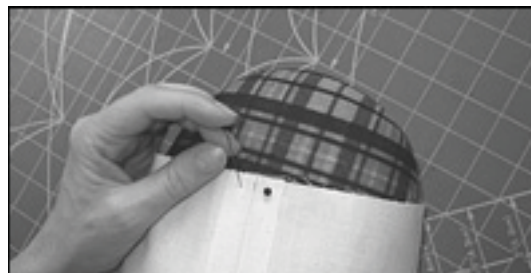

Coussin de tailleur




Styromousse



Pièce en liège

Installer une lame

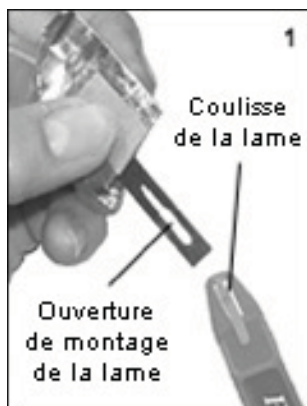


Tirez le sachet en aluminium vers l'arrière pour exposer l'ouverture de montage.



Installez la partie la plus large de l'ouverture sur le tenon de la coulisse.




Glissez la lame sur la coulisse jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

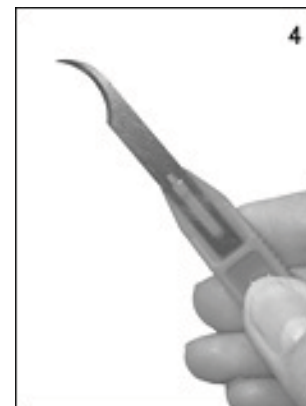


La lame est maintenant bien fixée sur la poignée.

Enlever une lame

1. *En tenant bien la poignée, pliez légèrement la lame vers l'arrière. La base de la lame se soulèvera et quittera la coulisse.*
2. *Tirez la lame vers la pointe afin qu'elle glisse hors de la coulisse.*

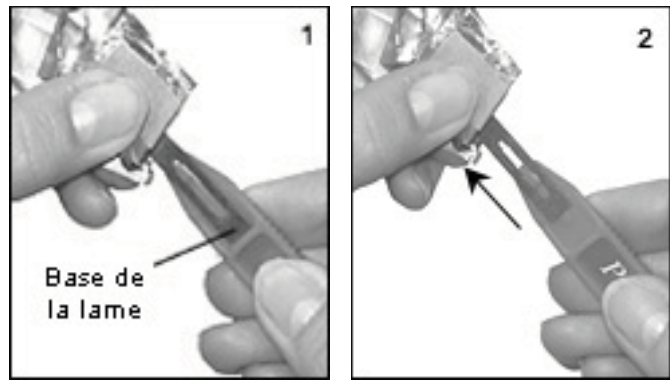


Outil à premiers points

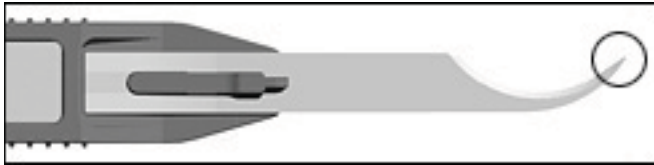


La lame de l'outil à premiers points présente une extrémité pointue et coupante. Cet outil est conçu seulement pour défaire les premiers points. Ne l'utilisez pas pour un décousage continu puisqu'il pourra tirer des fils et couper le tissu.

Découreur

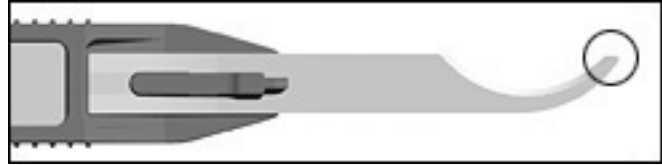


La lame du découreur présente une extrémité arrondie qui permet un décousage lisse et sans fils tirés.

Avertissement : Ces outils sont très tranchants. Gardez hors de la portée des enfants. Éliminez les lames usées de façon sécuritaire. Gardez les outils non utilisés dans les étuis fournis.

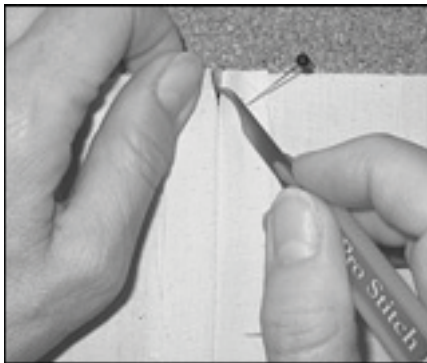


Couture droite

Épinglez le tissu et coupez les bouts de fil. Utilisez l'outil à premiers points pour ouvrir les premiers points.

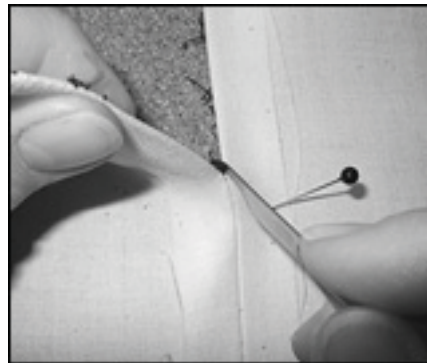


Placez la partie tranchante de la lame du découreur dans le creux de la couture double et appuyez doucement sur les points. Maintenez un côté de la couture ouvert avec votre main libre.

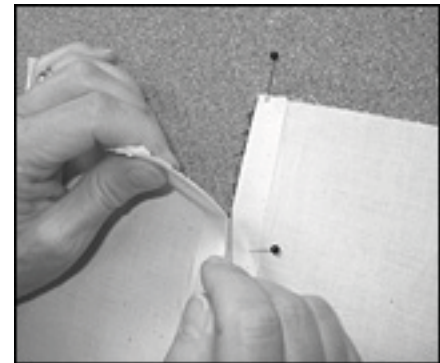


Appliquez une légère pression jusqu'à la fin du décousage.


Surpiqûre

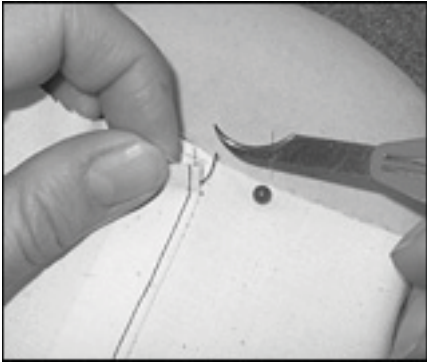

Épinglez le tissu et coupez les bouts de fil. Utilisez l'outil à premiers points pour ouvrir les premiers points de la couture et de la surpiqûre. Écartez le tissu du dessus.

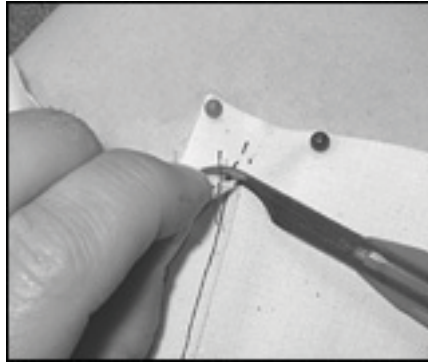


Placez la partie tranchante de la lame du découseur dans le creux de la couture et appuyez doucement sur les points. À mesure que la couture se découd, écartez le tissu du dessus avec votre main libre.

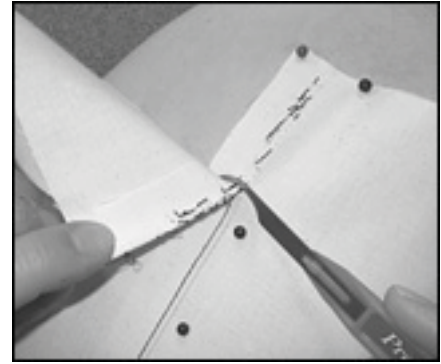


Appliquez une légère pression jusqu'à la fin du décousage.

Couture surjetée à trois fils

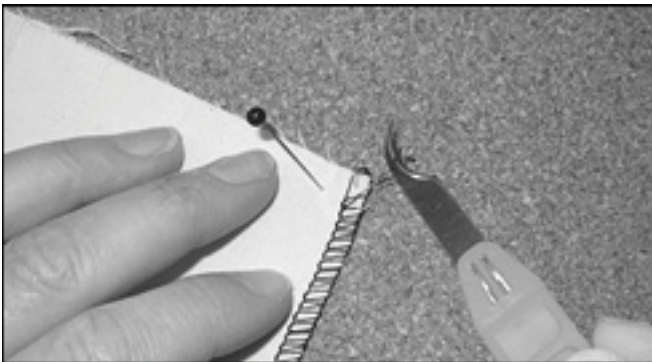


Épinglez le tissu et coupez les bouts de fil. Utilisez l'outil à premiers points pour ouvrir les premières boucles supérieures.

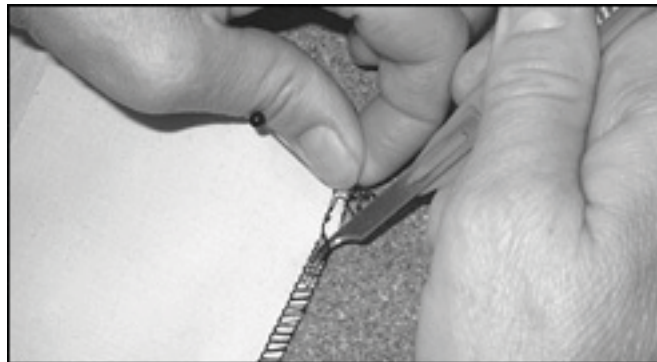


Insérez le découseur vers le bas, le descendre en ouvrant les boucles supérieures.



Tournez le tissu de l'autre côté, tirez le fil des boucles inférieures pour les défaire.

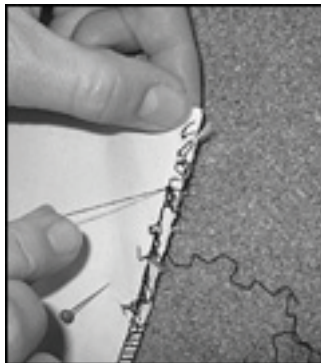


Retournez le tissu de nouveau, tirez sur le fil de la couture.

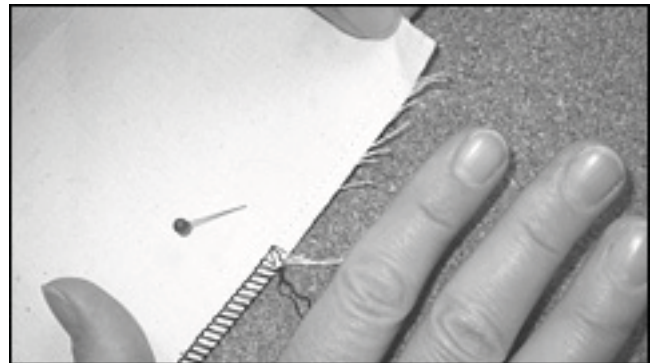


Il restera des fragments de fil que vous pouvez enlever à la main.

Couture surjetée à quatre fils

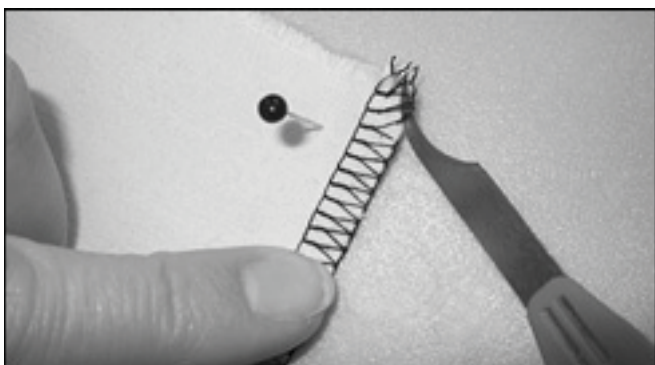


Épinglez le tissu et coupez les bouts de fil. Utilisez l'outil à premiers points pour ouvrir les premières boucles supérieures.

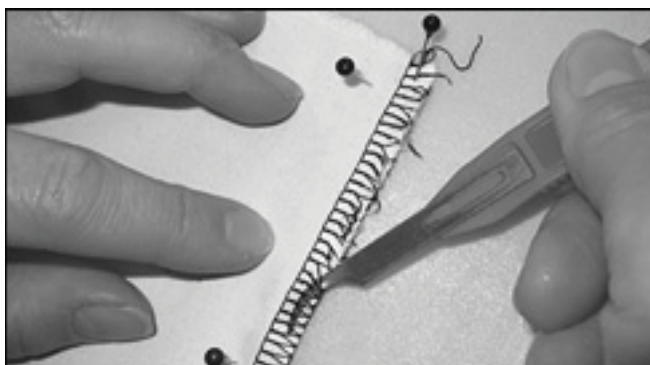

Insérez le découseur vers le bas et le descendre en ouvrant les boucles supérieures.



Tournez le tissu de l'autre côté, tirez sur le fil des boucles inférieures pour les défaire.

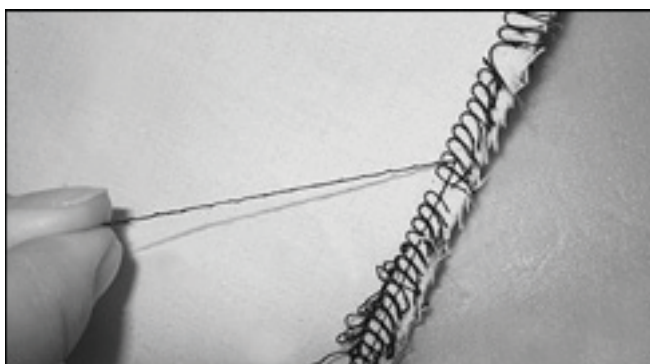

Retournez le tissu de nouveau, tirez sur les fils des deux coutures droites. Il restera des fragments de fil que vous pouvez enlever manuellement.