


Petit embout pour canne

Non seulement ces embouts ajoutent-ils une touche d'élégance à tout projet de canne ou de bâton de randonnée, mais ils protègent également le bois contre l'abrasion et les dommages que peut causer l'eau. La garniture remplaçable en caoutchouc procure une bonne adhérence sur la chaussée. L'embout pour bâton de randonnée possède aussi une pointe amovible en acier inoxydable afin d'accroître la stabilité sur les rochers ou sur la glace.

Embout pour canne


Cet embout convient aux cannes dont le diamètre à l'extrémité est de 5/8 po ou plus. Pour tourner ce tenon de 5/8 po de longueur, d'abord façonner un épaulement d'un diamètre de 17/32 po à l'aide d'un grain d'orge. Tourner l'extrémité de la canne jusqu'à ce que son diamètre soit de 27/64 po. Tourner ensuite le tenon afin d'obtenir un cône lisse jusqu'à l'épaulement. Percer un avant-trou de 3/32 po de diamètre et d'une profondeur de 3/4 po pour la vis de fixation de la garniture en caoutchouc.

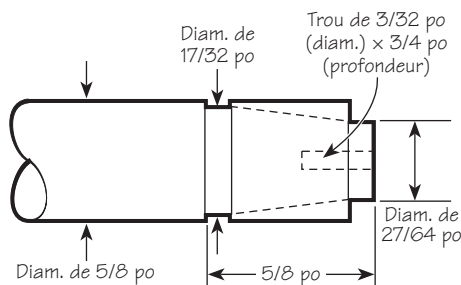

Insérer l'embout. Si l'embout est lâche, couper 1/16 po au bout de la canne et façonner l'épaulement du tenon de nouveau. Une fois l'assemblage satisfaisant, retirer l'embout, enduire le tenon de colle à l'épreuve des intempéries – de la colle époxy, par exemple – et remplacer l'embout en appuyant fermement. Passer un chiffon humecté de solvant pour retirer l'excédent de colle avant qu'elle ne sèche. Sinon, poncer jusqu'à ce que le joint de l'extrémité soit uniforme une fois la colle sèche.

Embout pour bâton de randonnée


Cet embout convient aux bâtons de randonnée dont le diamètre à l'extrémité est de 3/4 po ou plus. Pour tourner le tenon de 1 po de longueur, d'abord façonner un épaulement d'un diamètre de 11/16 po à l'aide d'un grain d'orge. Tourner l'extrémité du bâton jusqu'à ce que son diamètre soit de 9/16 po. Tourner ensuite le tenon afin d'obtenir un cône lisse jusqu'à l'épaulement. Percer un avant-trou de 3/16 po de diamètre et d'une profondeur de 1/4 po sur le bout du bâton pour la vis de fixation.

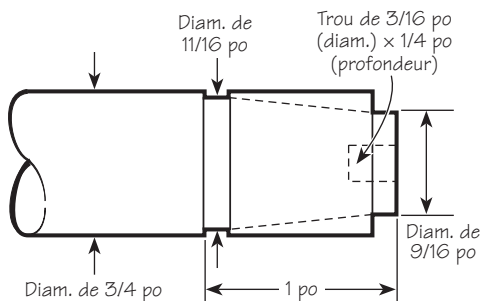

Insérer l'embout. Si l'embout est lâche, couper 1/16 po au bout du bâton et façonnez l'épaule du tenon de nouveau. Appliquer une goutte d'huile sur la vis comprise et la visser dans l'embout jusqu'à ce qu'elle pénètre dans l'avant-trou. Cette opération empêchera la colle d'adhérer au filetage de l'embout lorsque vous le collerez sur le bâton de randonnée. Une fois l'assemblage satisfaisant, retirer l'embout, enduire le tenon de colle à l'épreuve des intempéries – de la colle époxy, par exemple – et replacer l'embout en appuyant fermement. Passer un chiffon humecté de solvant pour retirer l'excédent de colle avant qu'elle ne sèche. Sinon, poncer jusqu'à ce que le joint de l'extrémité soit uniforme une fois la colle sèche.

La pointe en acier inoxydable peut être vissée fermement dans l'embout en utilisant un clou, une clé hexagonale ou une mèche de perceuse en guise de broche de serrage.

Conseil : Il est possible d'utiliser un produit qui empêche la prise de la colle plutôt que d'utiliser un solvant ou de poncer pour enlever le surplus de colle. Insérer l'embout à sec sur l'extrémité du bâton et appliquer une mince couche du produit antiadhésif à la jonction de l'embout et du bâton. Coller l'embout sur le tenon et retirer toute colle excédentaire lorsqu'elle est à moitié sèche et toujours souple. Avant d'appliquer la finition, enlevez tout résidu de produit antiadhésif à l'aide d'un solvant non huileux comme l'alcool méthylique.

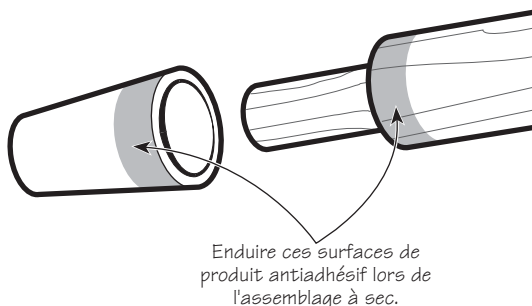

Enduire ces surfaces de produit antiadhésif lors de l'assemblage à sec.