


ESCRITORIO AIRE
P00699ES-ROBL
Revisión:00/5/04/2022

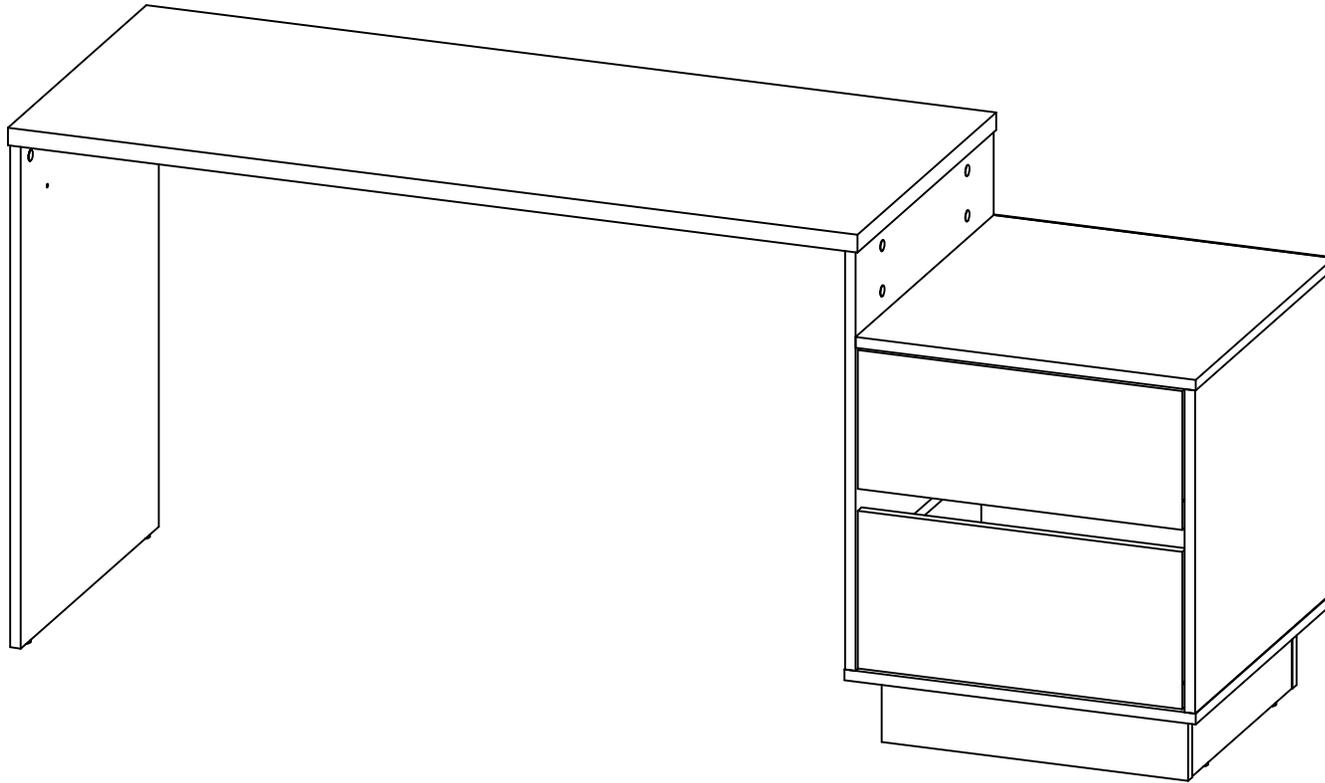

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.






 www.practimac.com


 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

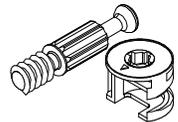
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	17	0002715
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	11	NI 018861
	TARUGO 8X30	17	20030001
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	18	0000152
	PUNTILLA DE ACERO 3/4	12	20020006
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	40	0004705
	CORREDERA METALICA NEGRA 400MM	2	20080033
	DESLIZADOR DE PUNTILLA	6	BL 007391
	TUERCA NUMERO 2	1	0004674
	CANTONERA CND3818	2	0004644
	TORNILLO 8*1/2 PAN PHI ZINC	8	0004627

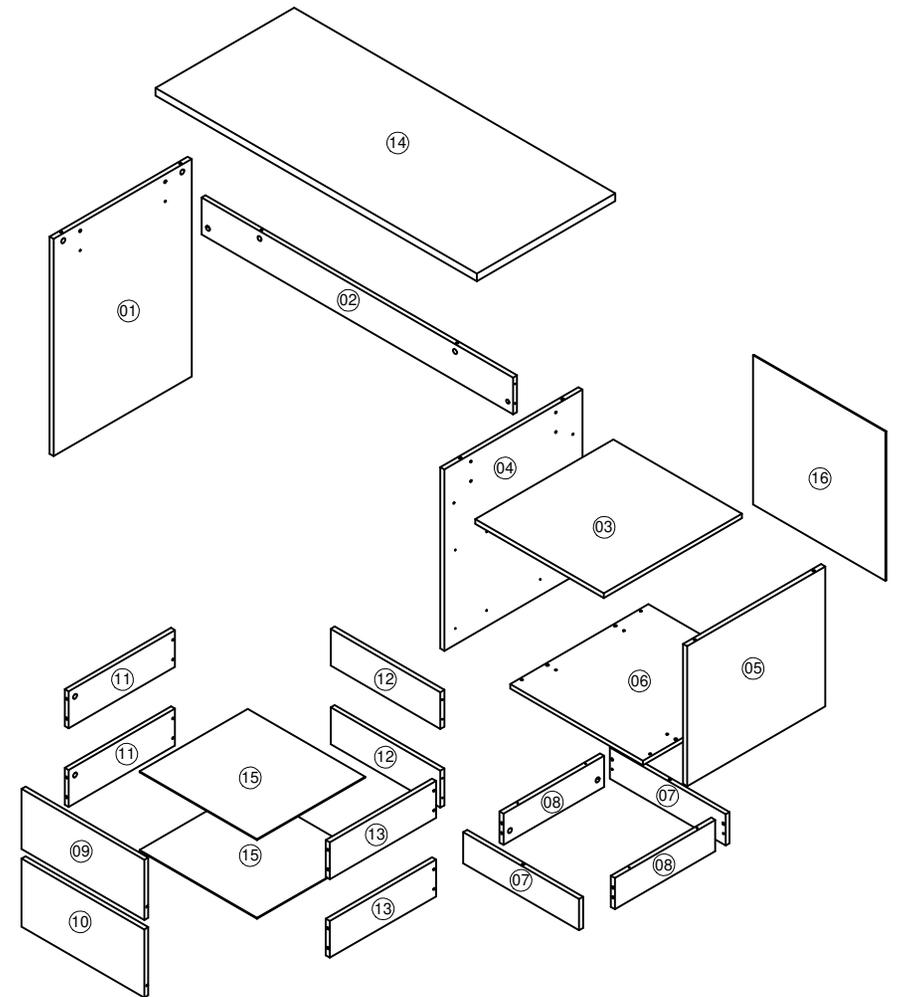


antes de armar este producto, se recomienda leer el manual detenidamente, ya que se puede armar el archivador tanto externo como interno, derecho e izquierdo

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

POSICIONES DE ARMADO

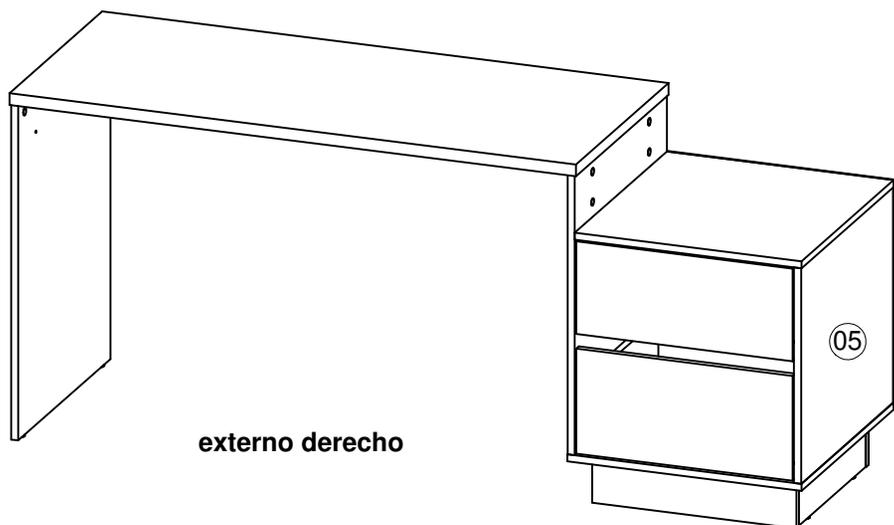


externo derecho

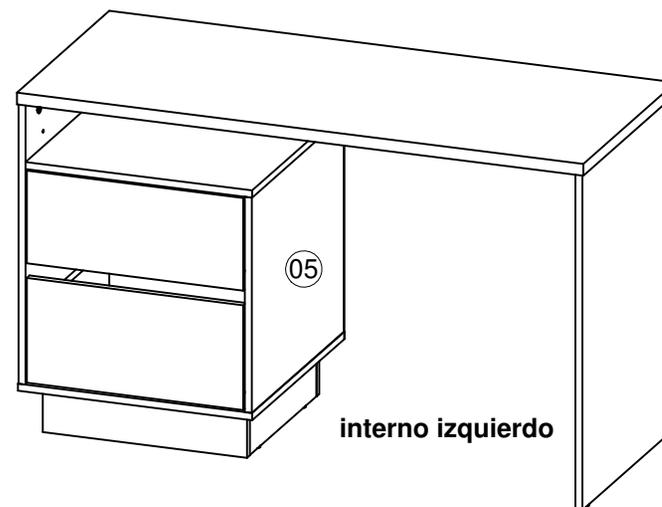


interno izquierdo

este ensamble de archivador externo, tambien sirve para armarlo interno izquierdo.

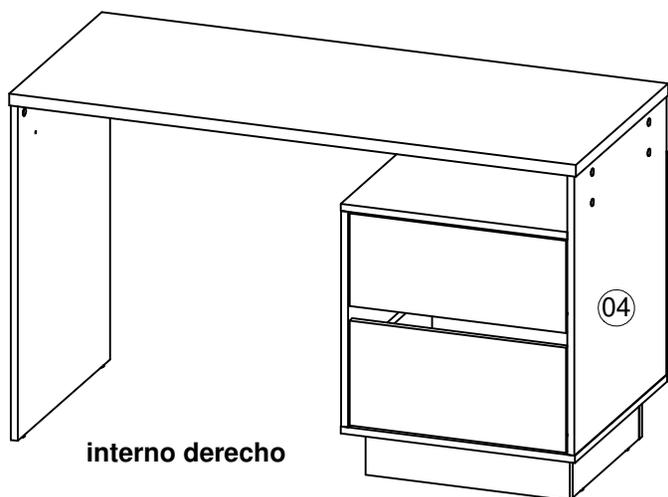

interno derecho

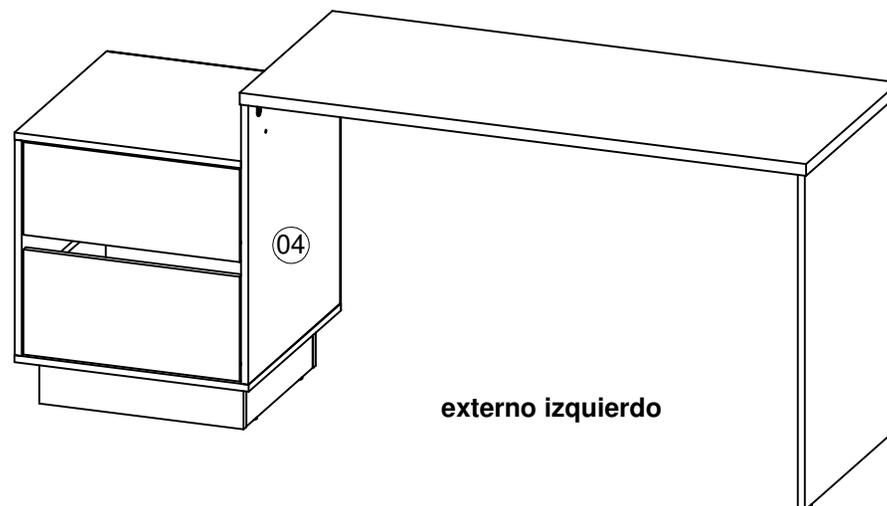


externo izquierdo

este ensamble de archivador interno, tambien sirve para armarlo externo izquierdo.


nota: para realizar los cambios de posicion de archivador, solo debe cambiar el orden de las correderas en las perforaciones sobrantes, de las piezas # 04 y 05.

PASO 1

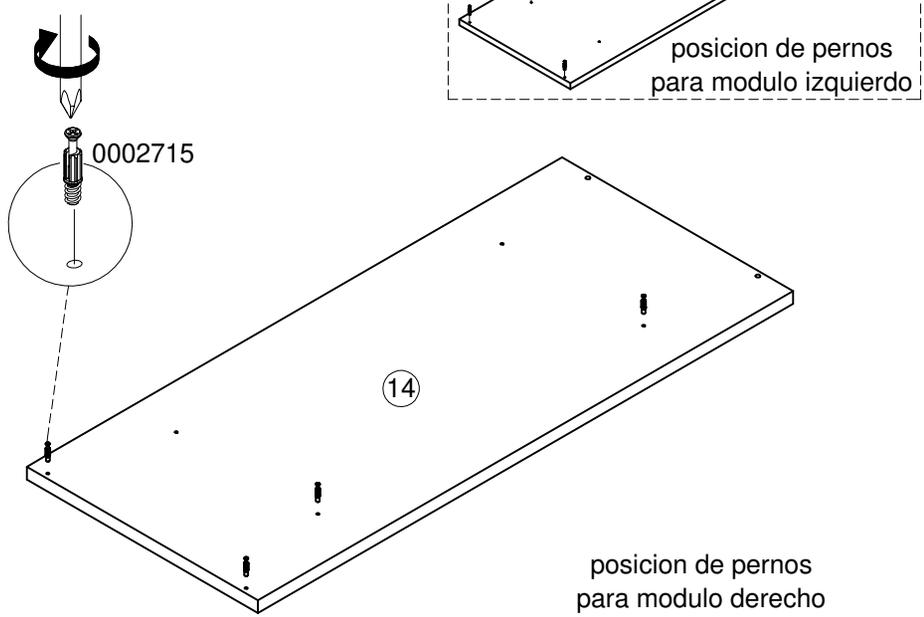


estas perforaciones sobrantes, son para realizar los cambios de corredera y armar el archivador en otra posicion.


PASO 3

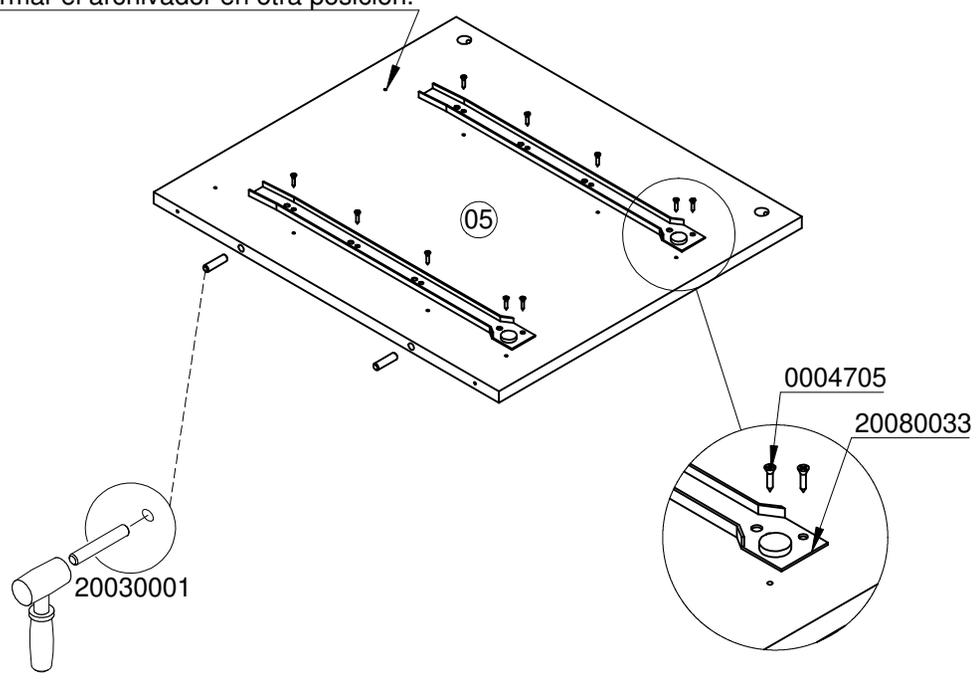


PASO 2

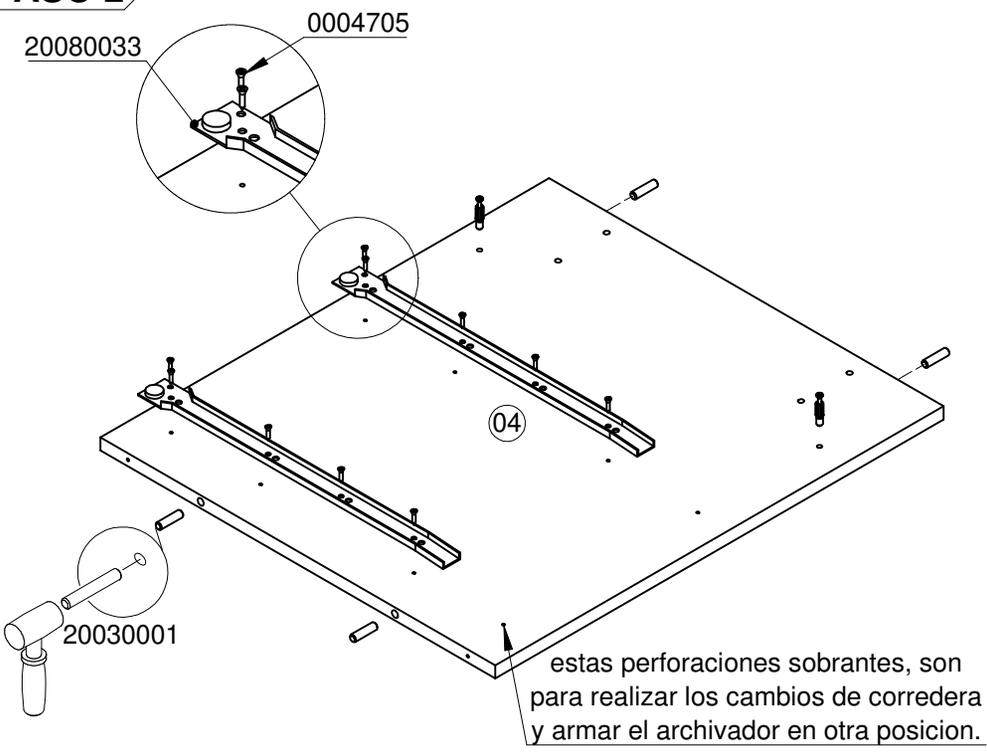


PASO 4

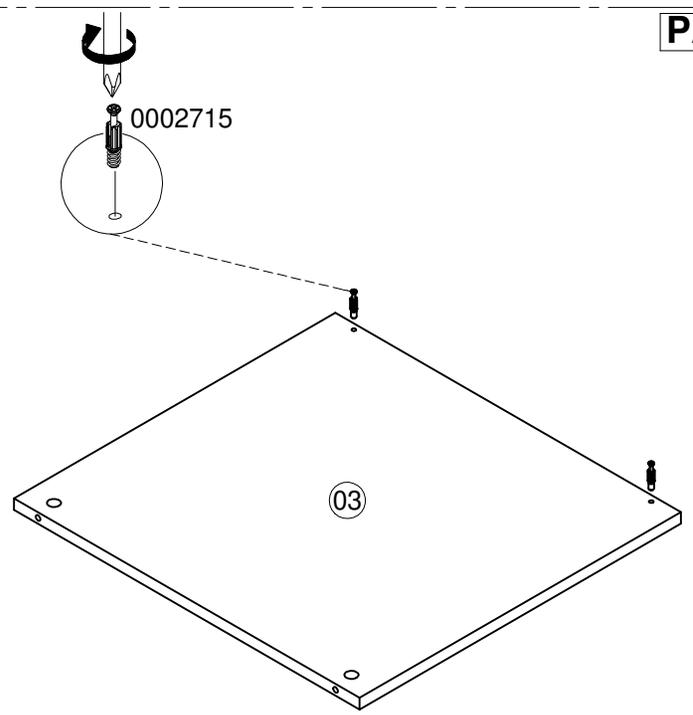


PASO 5

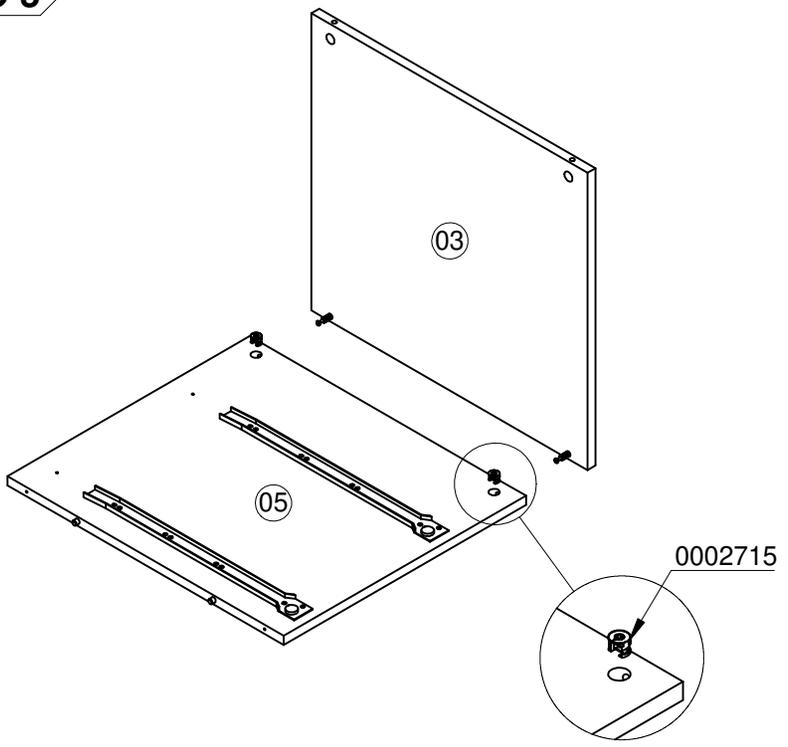


PASO 7

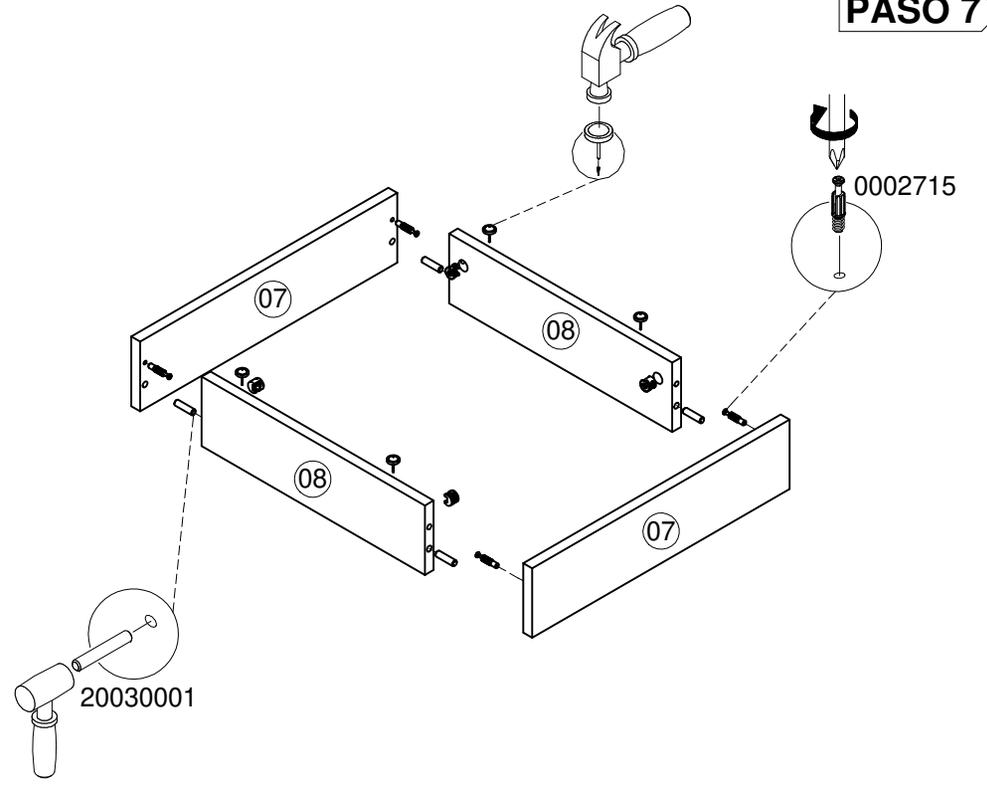


PASO 6

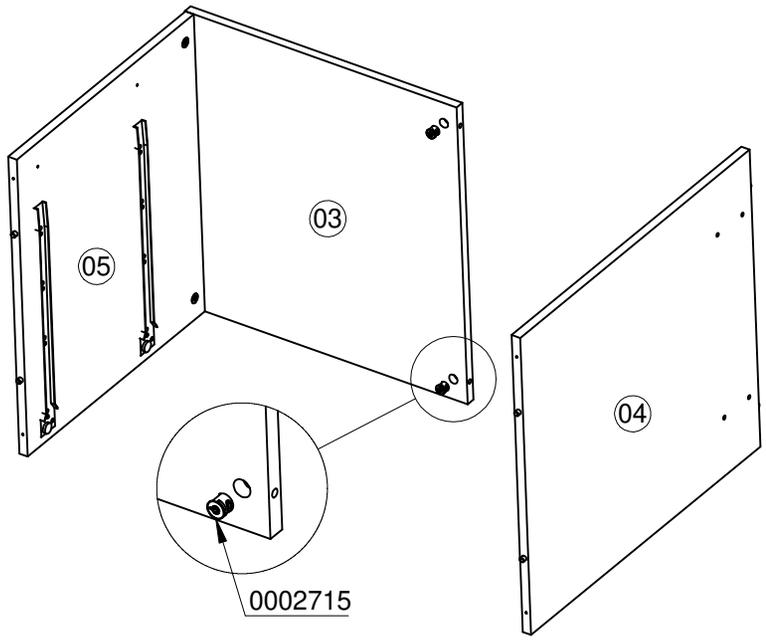


PASO 8

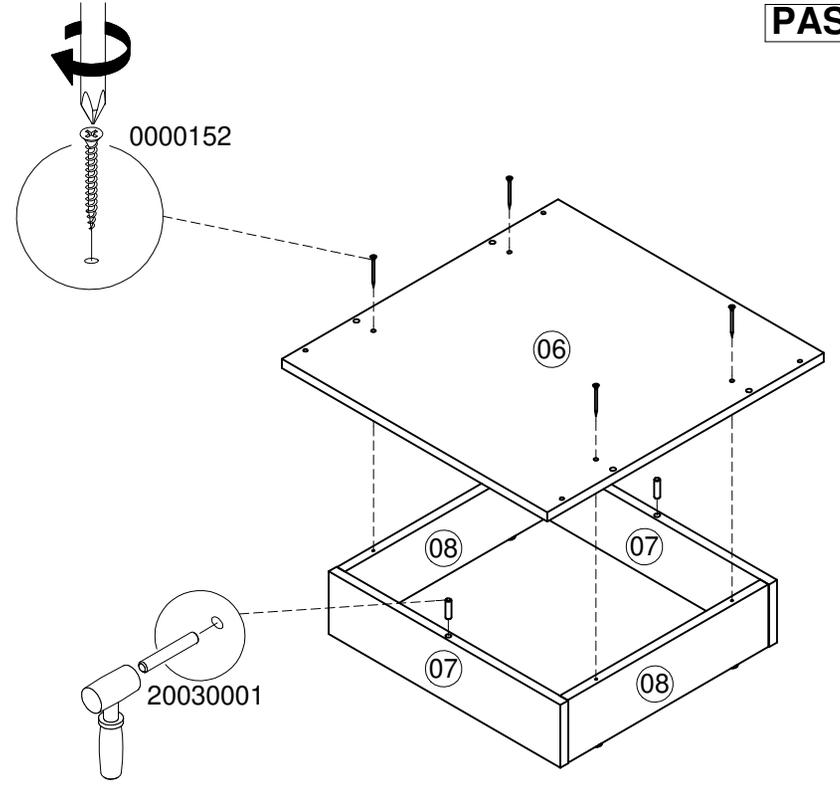


PASO 9

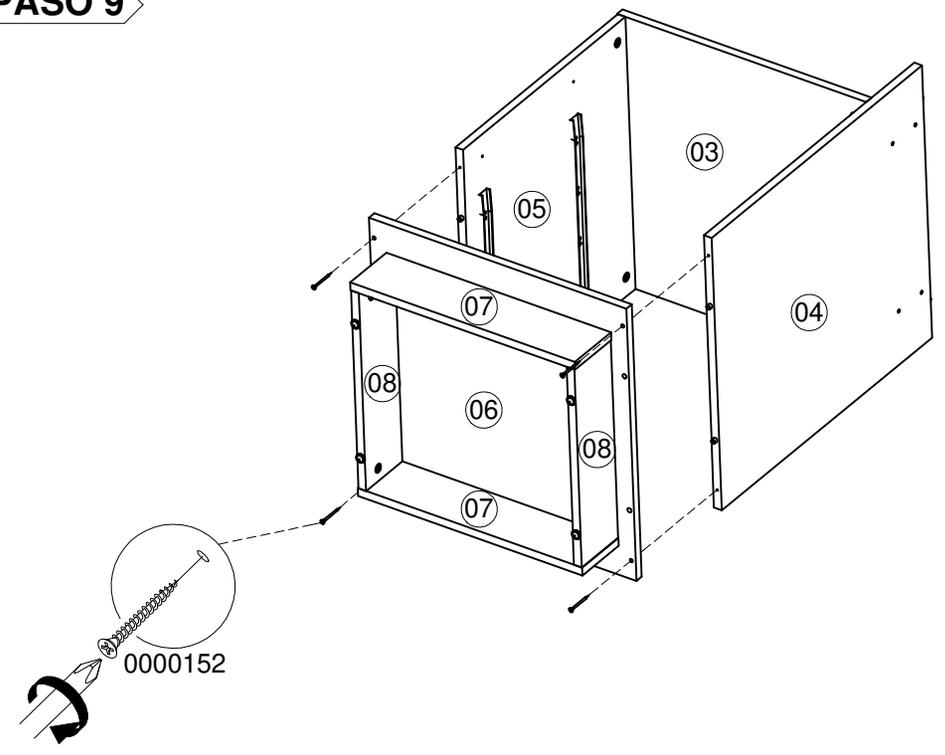


PASO 11

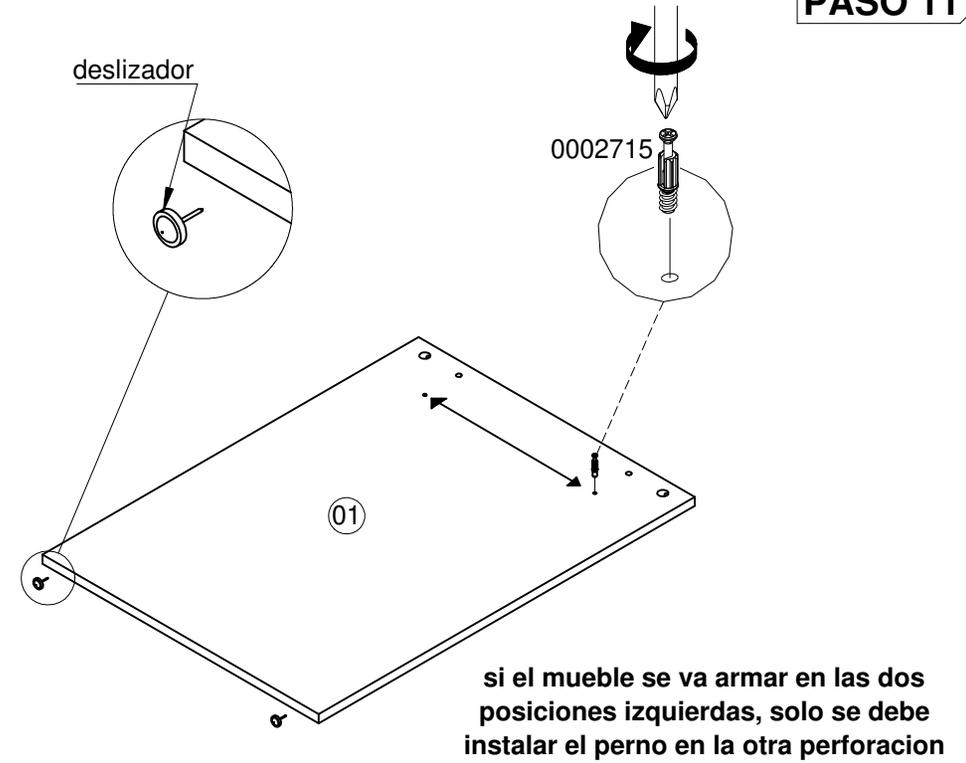


PASO 10

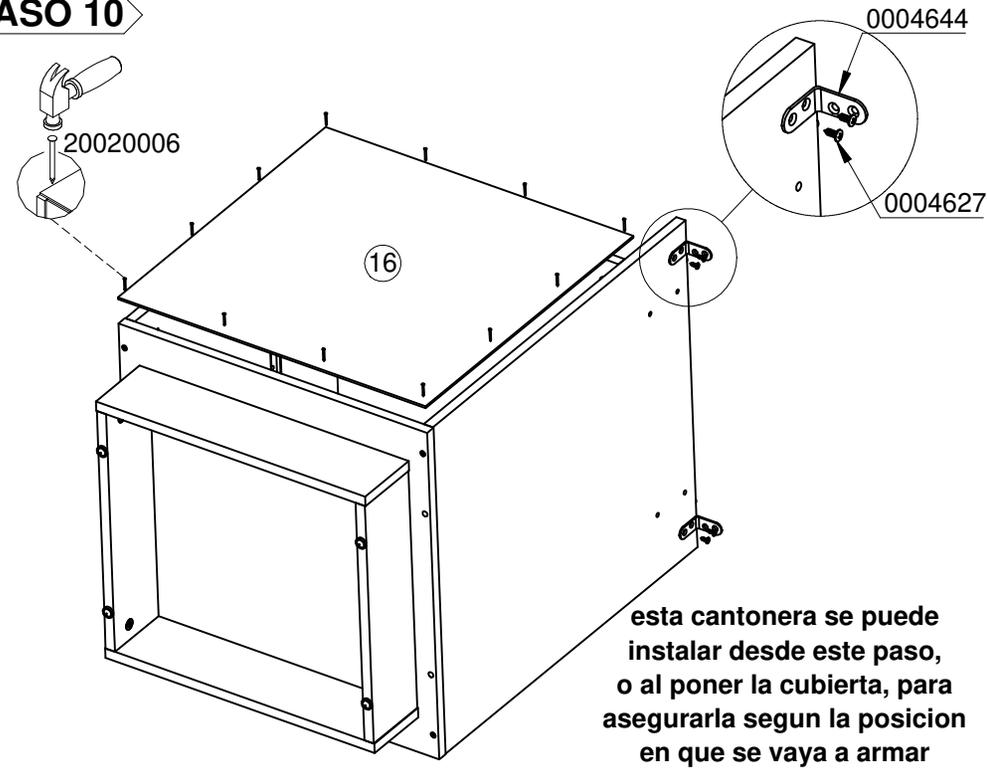


PASO 12

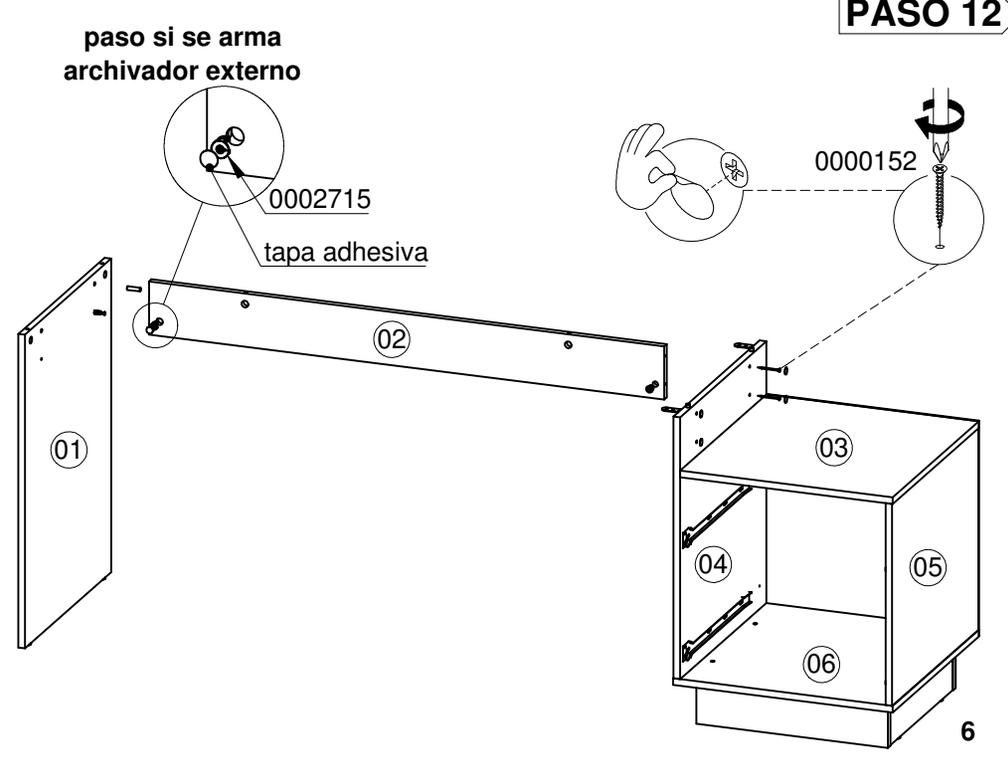


PASO 13

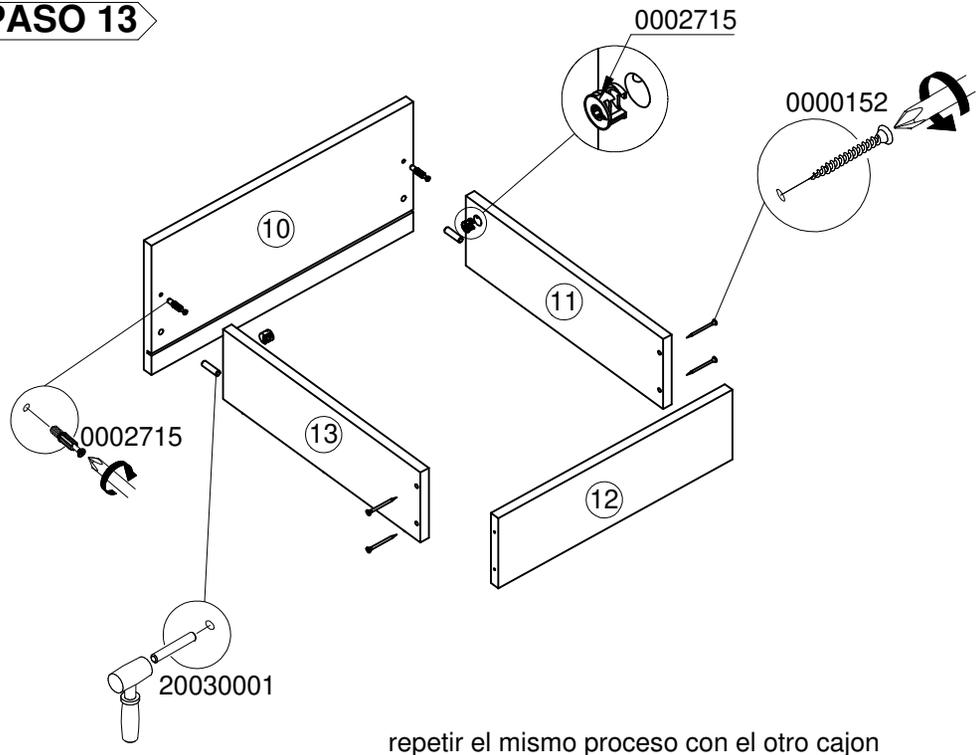

PASO 15

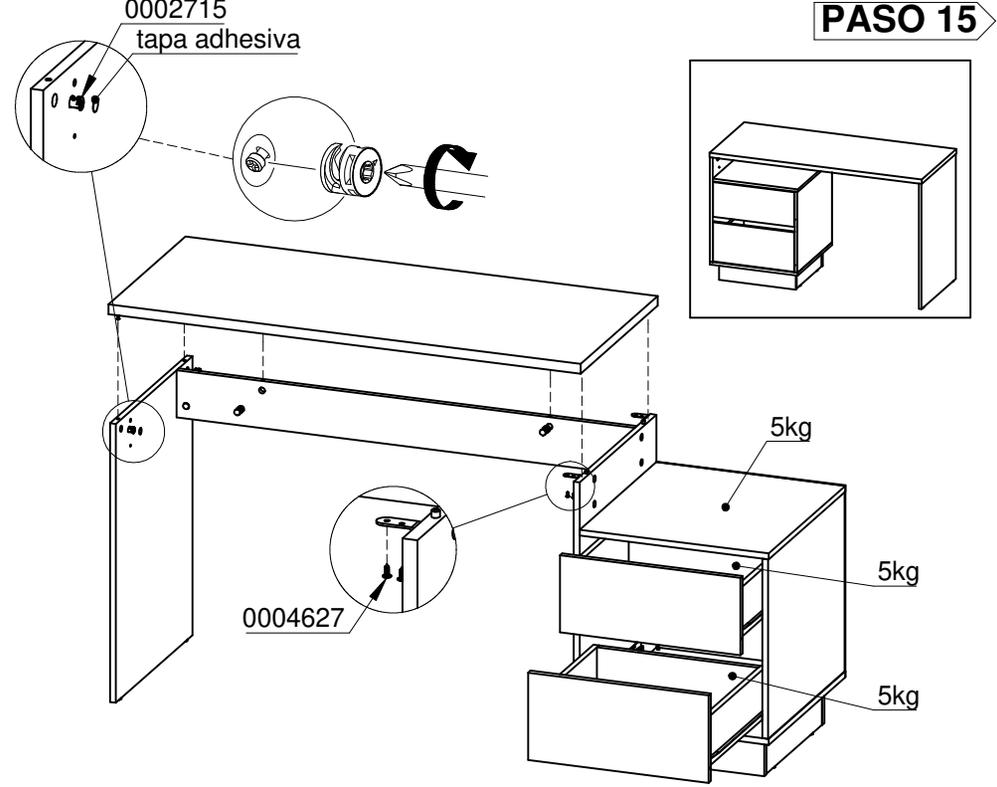

PASO 14

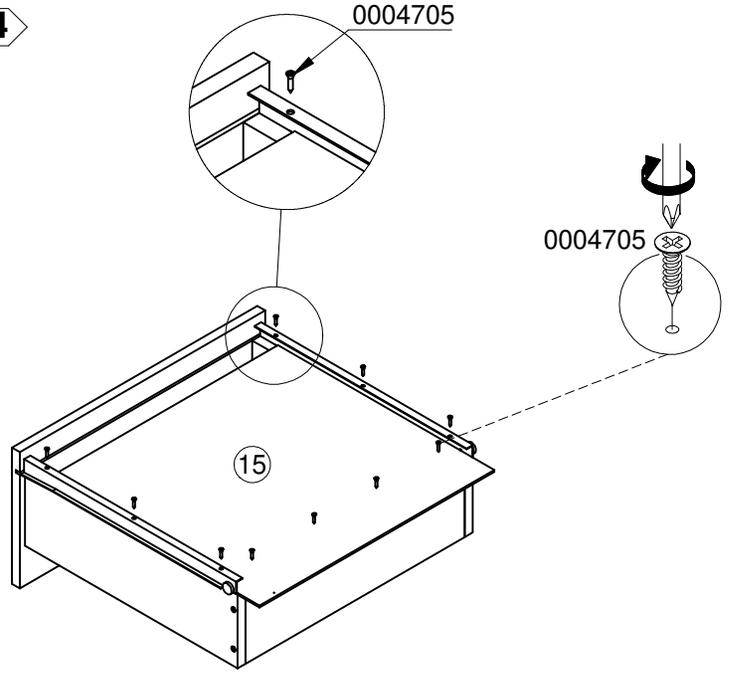

PASO 16

