


OHJEET



5+



FORD MUSTANG GTD

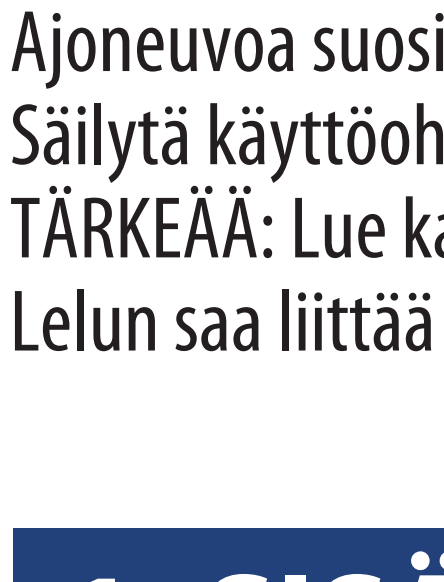

HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

⚠ HUOMAUTUS:

Jos elektroniikka kastuu, pinnat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Varo, etteivät hiukset takerru liikkuviin osiin.

Ajoneuvoa suositellaan käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa.


TÄRKEÄÄ: Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät ajoneuvoa.

Lelun saa liittää vain luokan II -laitteisiin, joissa on symboli

1: SISÄLTÖ




2: TOIMINNOT

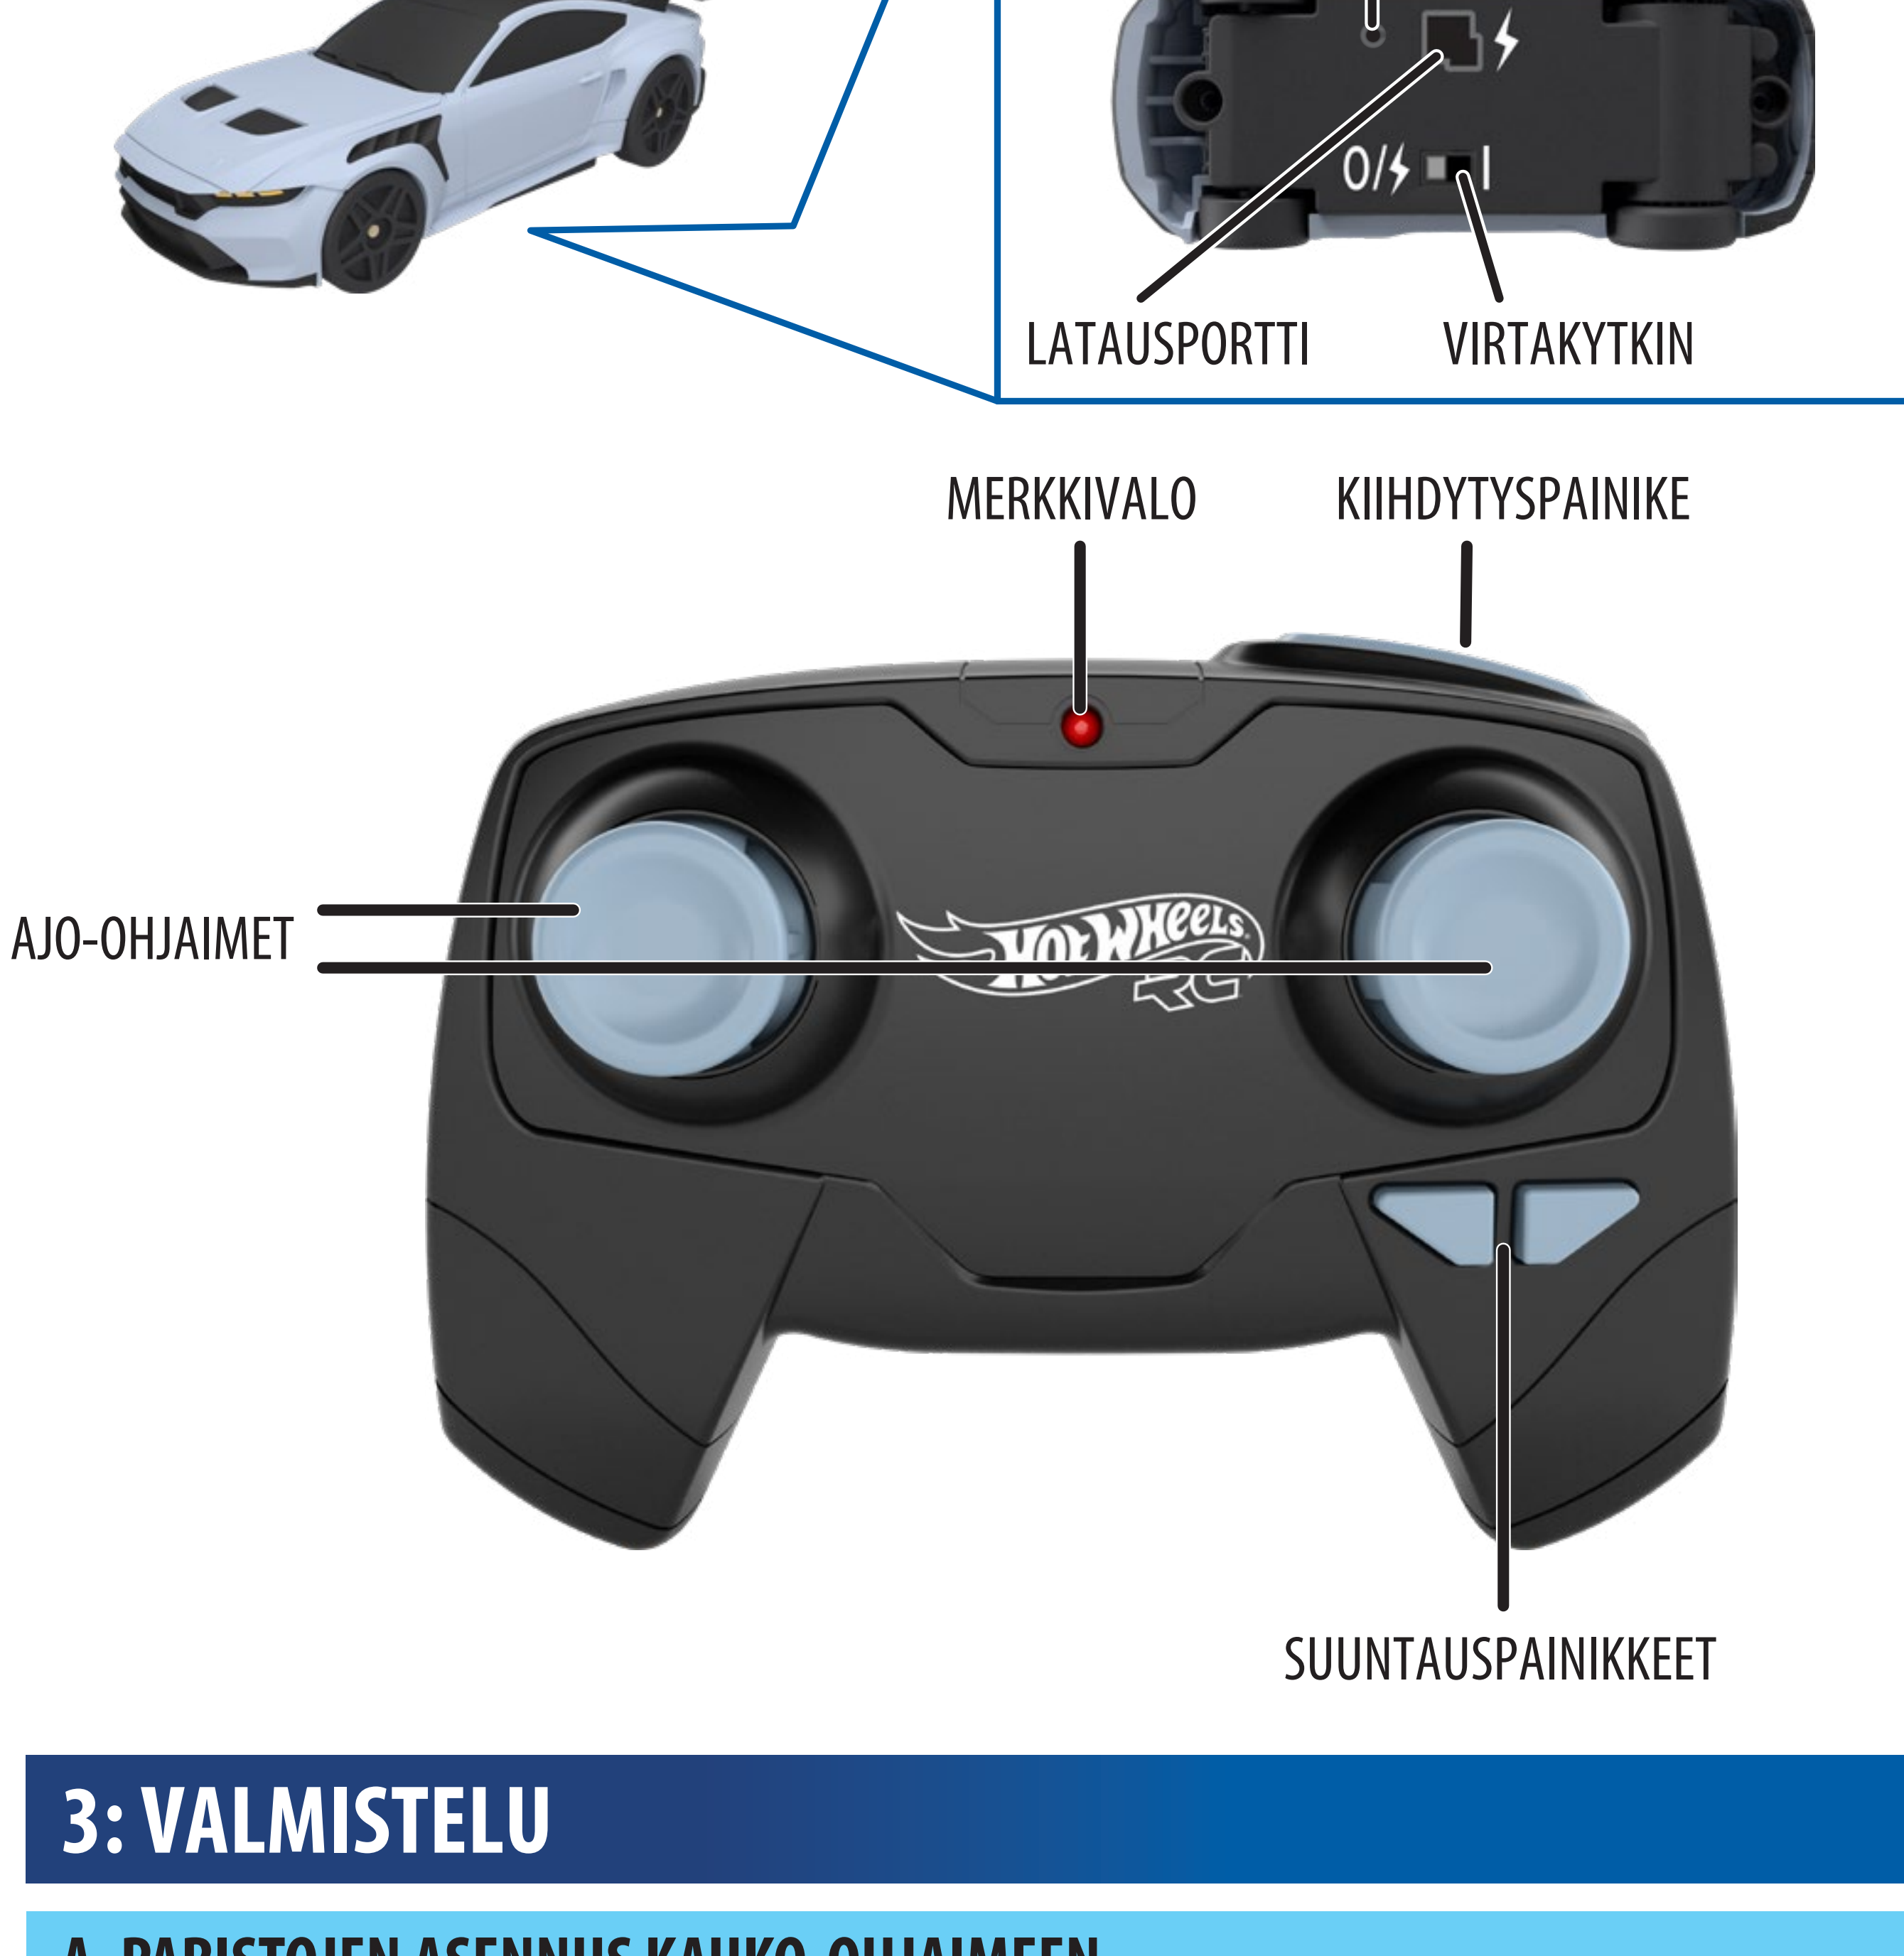

3: VALMISTELU

A. PARISTOJEN ASENNUS KAUKO-OHJAJEEN

- Avaa paristokotelon kansi ristipäämeissellillä (ei mukana pakkauksessa).
- Aseta paristokoteloon 2 AAA(LR03)-alkaliparistoa (ei sisälly pakkaukseen) merkkien (+/-) mukaisesti. Suosittelemme pitkäkestoisia alkaliparistoja.
- Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
- Vaihda kauko-ohjaimen paristot, jos ohjaimen merkkivalo ei syty tai jos ajoneuvo ei reagoi kunnolla, vaikka sen akku on ladattu täyteen.

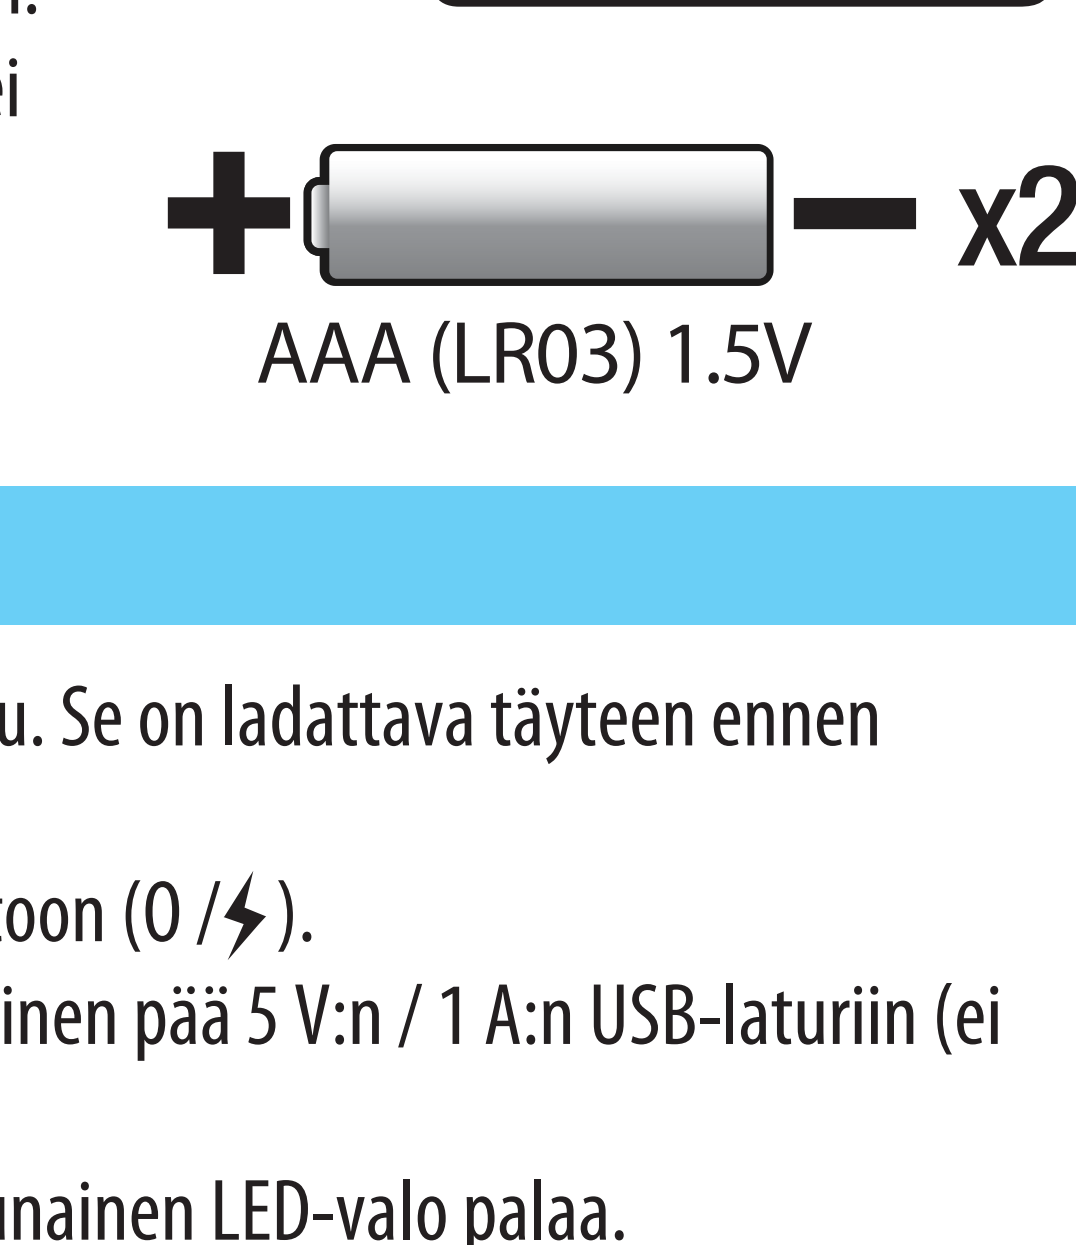


B. AJONEUVON LATAAMINEN

Ajoneuvon virtalähteenä on kiinteästi asennettu litiumioniakku. Se on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Katkaise ajoneuvon virta kääntämällä virtakytkin OFF-asentoon (0/⚡).
- Liitä latausjohdon toinen pää ajoneuvon latausporttiin ja toinen pää 5 V:n / 1 A:n USB-laturiin (ei sisälly pakkaukseen).
- Lataus alkaa, kun johto liitetään. Kun ajoneuvo latautuu, punainen LED-valo palaa.
- Kun ajoneuvo on latautunut, LED-valo muuttuu vihreäksi ja palaa jonkin aikaa. Irrota latausjohto, kun lataus on valmis. Akun latautumisen kestää noin 30 minuuttia. Latausaika voi vaihdella.
- Lataa ajoneuvo, jos se liikkuu hitaasti.

HUOMAA: Virtakytkimen on oltava OFF-asennossa (0/⚡), kun ajoneuvoa ladataan.

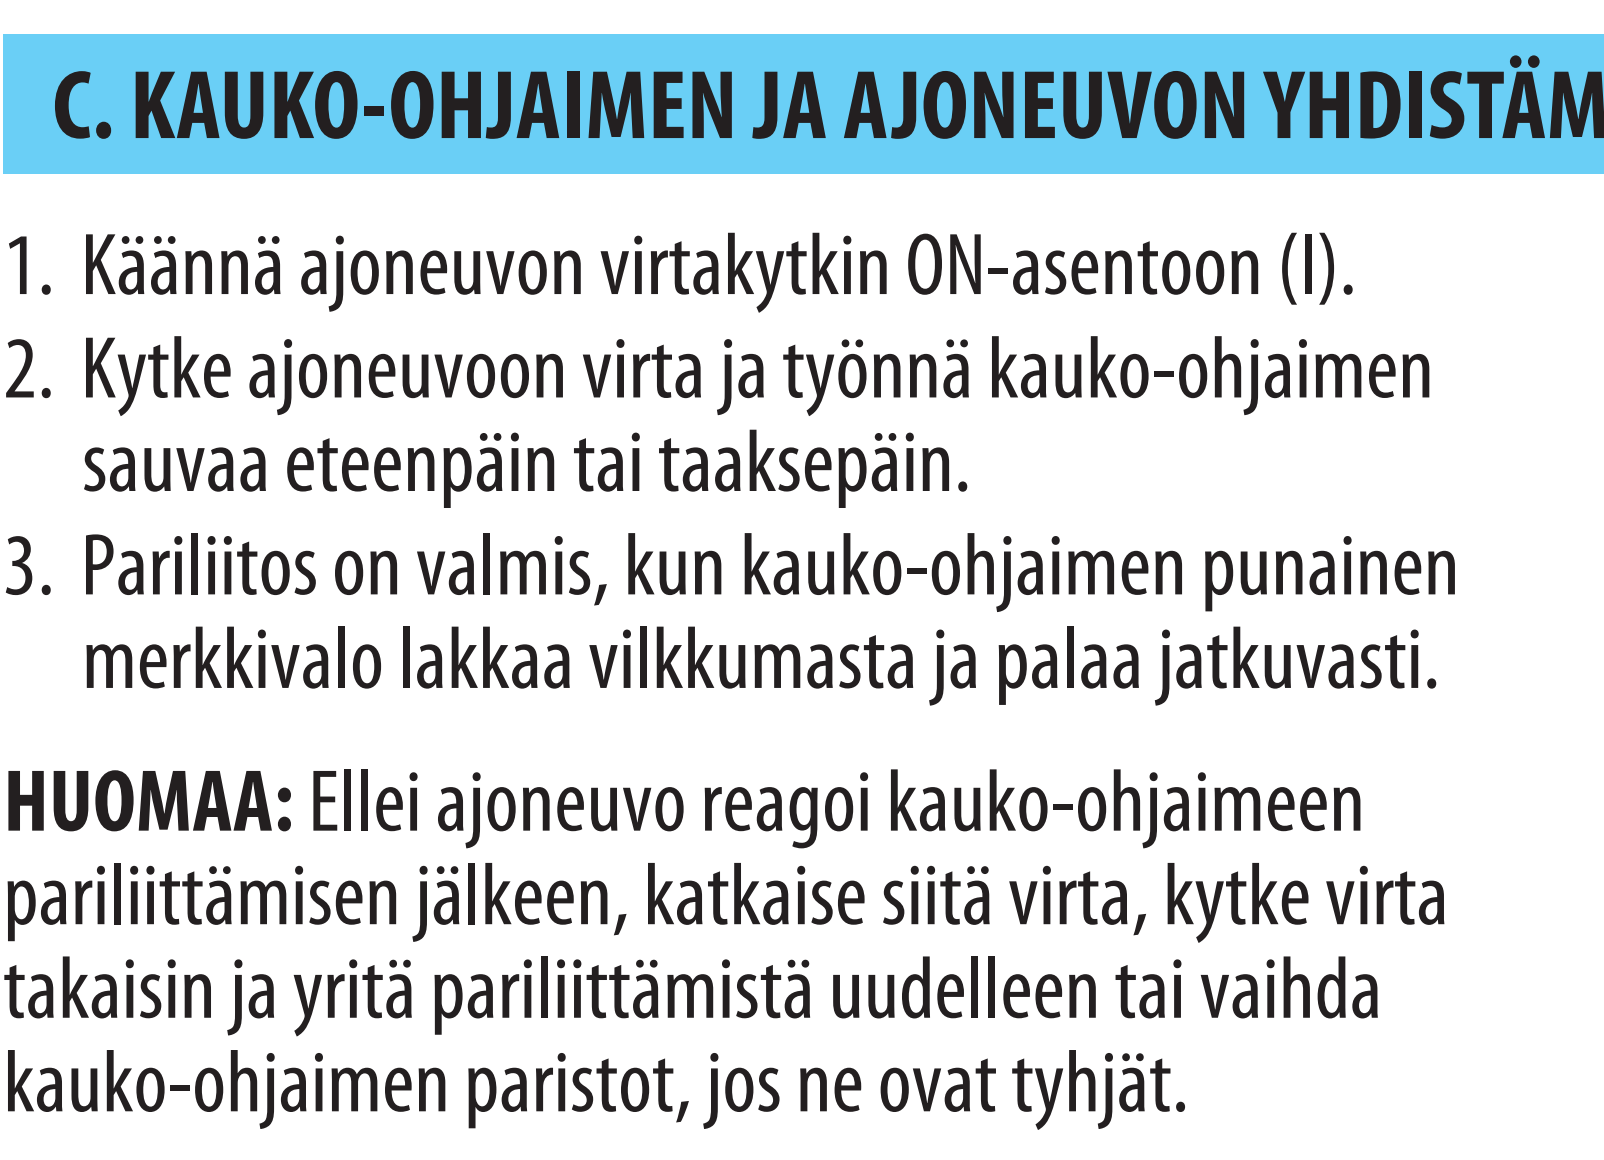

C. KAUKO-OHJAIMEN JA AJONEUVON YHDISTÄMINEN PARILIITOKSELLA

- Käännä ajoneuvon virtakytkin ON-asentoon (I).
- Kytke ajoneuvoon virta ja työnnä kauko-ohjaimen sauva eteenpäin tai taaksepäin.
- Pariliitos on valmis, kun kauko-ohjaimen punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti.


HUOMAA: Ellei ajoneuvo reagoi kauko-ohjaimen pariliittämisen jälkeen, katkaise siitä virta, kytke virta takaisin ja yritä pariliittämistä uudelleen tai vaihda kauko-ohjaimen paristot, jos ne ovat tyhjiä.

VINKKI: Ajoneuvo siirtyy virran säästämiseksi lepotilaan noin 5 minuutin kuluttua. Kun haluat jatkaa leikkiä, sammuta ajoneuvo ja kytke virta uudelleen jotta ajoneuvo ja kauko-ohjain yhdistyvät.



D. OHJAUKSEN SÄÄTÖ

- Tarkista ajoneuvon suuntaus ennen leikkiä ajamalla sitä suoraan eteenpäin. Näin näet, ajaako se suoraan.
- Jos ajoneuvo ohjautuu itseksen oikealle/vasemmalle, paina suuntauspainiketta vastakkaiseen suuntaan muutaman kerran, kunnes ajoneuvo ajaa suoraan eteenpäin.

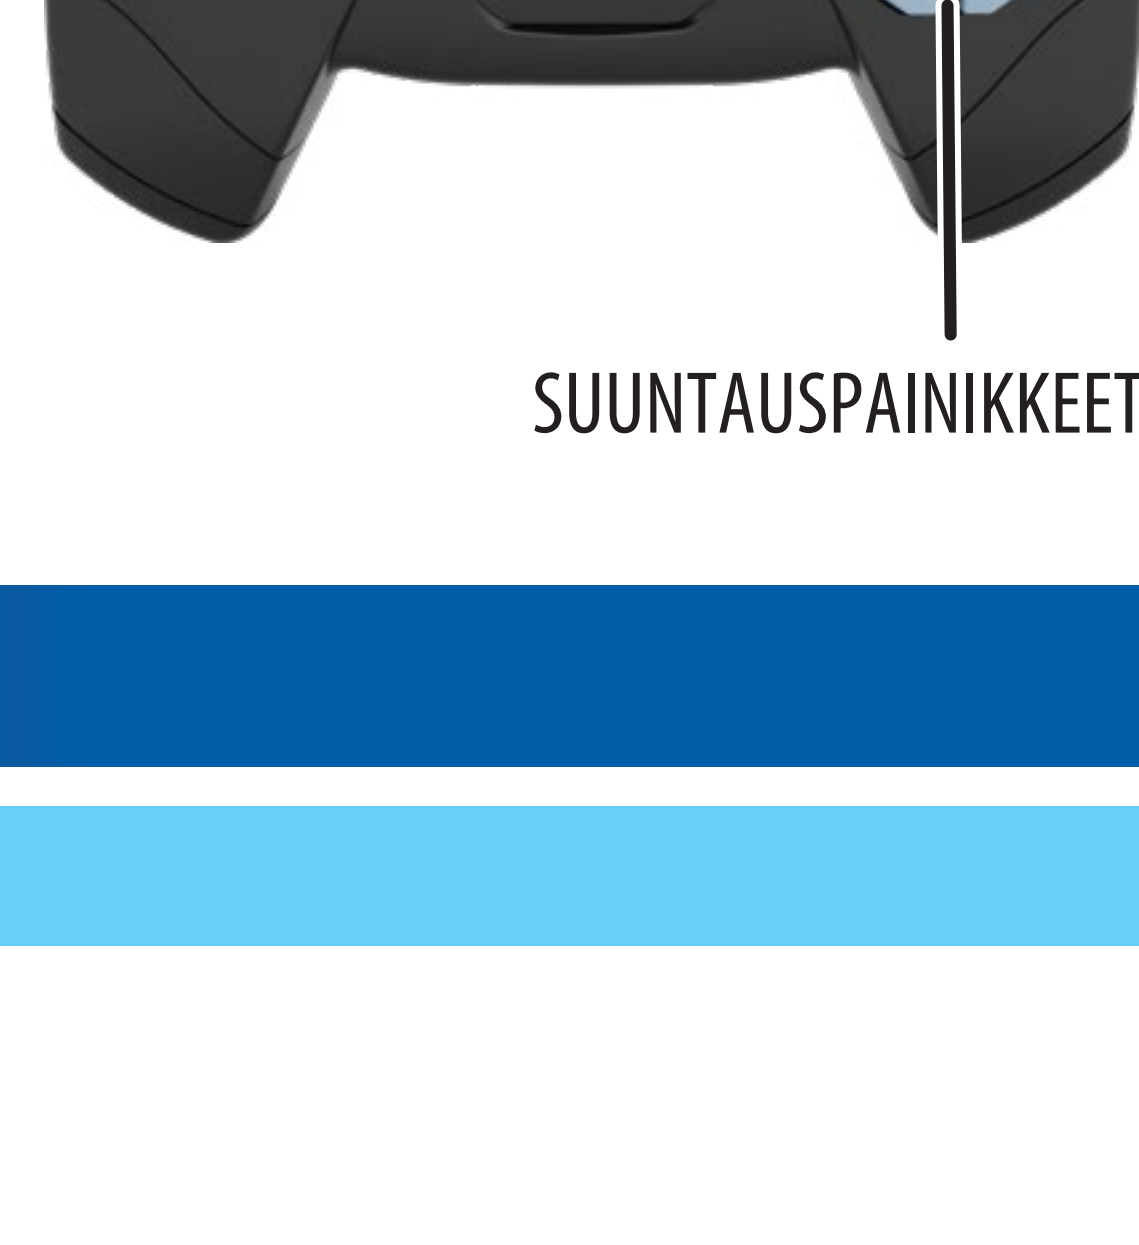

4: KÄYTTÖOHJEET

OSALUETTELO

- ☐ Onko ajoneuvo täyteen ladattu?
- ☐ Onko kauko-ohjaimessa uudet patterit?
- ☐ Onko kauko-ohjain ja ajoneuvo pariliitett?

HALLINTALAITTEET




KIIHDYTYS!

Paina kiihdytyspainiketta ajaaksesi vielä kovempaa!



AJA KILPAA RADALLA JA SEN ULKOPUOLELLA!

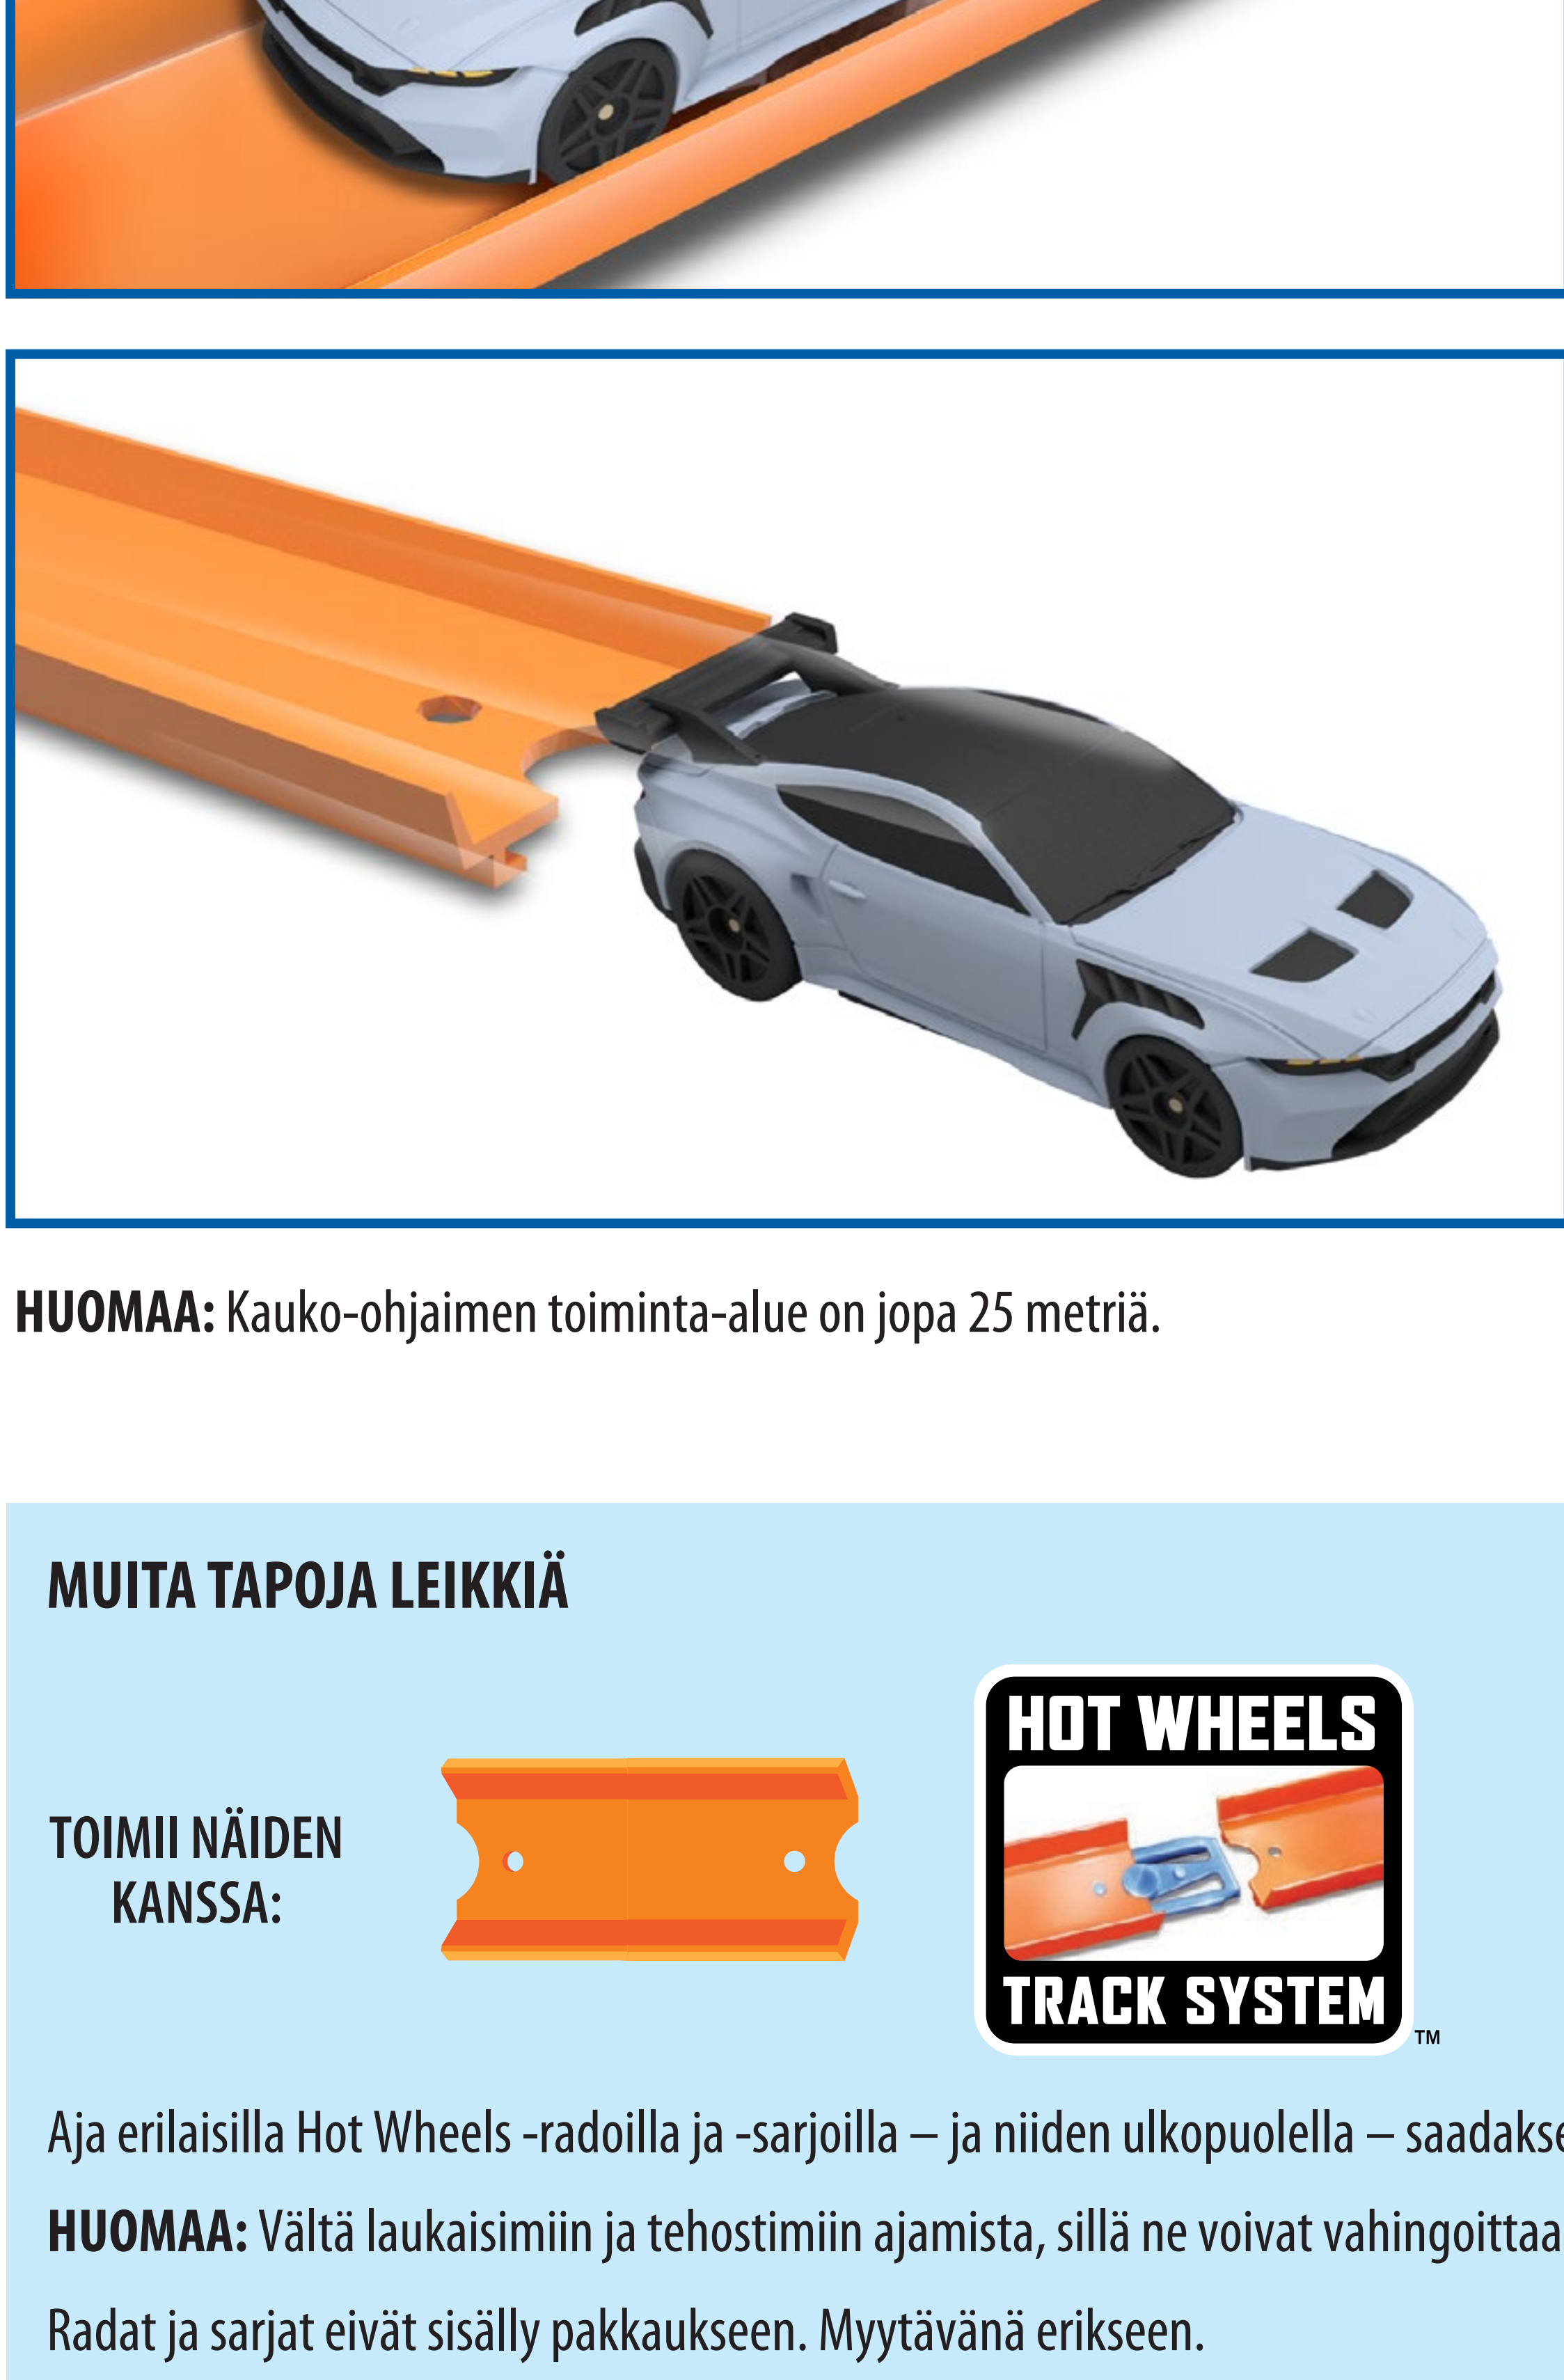

HUOMAA: Kauko-ohjaimen toiminta-alue on jopa 25 metriä.

MUITA TAPOJA LEIKKIÄ

TOIMII NÄIDEN KANSSA:



Aja erilaisilla Hot Wheels -radoilla ja -sarjoilla – ja niiden ulkopuolella – saadaksesi uusia haasteita!

HUOMAA: Vältä laukaisimiin ja tehostimiin ajamista, sillä ne voivat vahingoittaa ajoneuvoa.

Radat ja sarjat eivät sisälly pakkaukseen. Myytävänä erikseen.