


INSTRUCȚIUNI



5+



FORD MUSTANG GTD

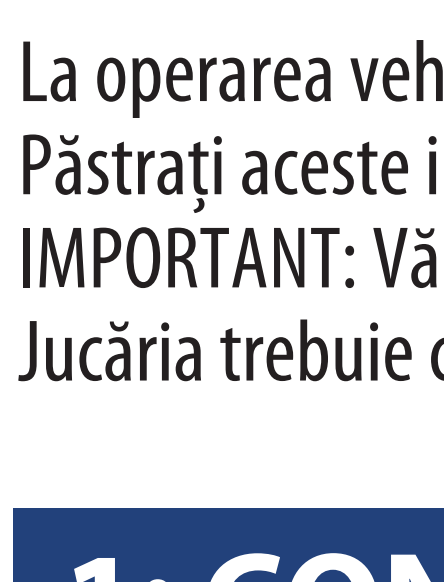

HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

ATENȚIE:

Suprafețele se pot încălzi și pot cauza arsuri dacă electronicele se udă. Pentru a preveni încălzirea, feriți părul de piesele în mișcare.

La operarea vehiculului se recomandă supravegherea adulților.
Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta ulterior, deoarece conțin informații importante.
IMPORTANT: Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi vehiculul.
Jucăria trebuie conectată numai la echipamente de clasă II care poartă simbolul .

1: CONȚINUT




2: CARACTERISTICI



3: PREGĂTIRE

A. INSTALAREA BATERIILOR TELECOMENZII

- Desurubați capacul compartimentului pentru baterii cu o șurubelniță în cruce (neinclusă).
- Instalați 2 baterii alcaline AAA (LR03) de 1,5 V (neincluse) cu polaritatea (+/-) așa cum se ilustrează în interiorul compartimentului pentru baterii. Pentru o durată de viață mai mare, folosiți baterii alcaline.
- Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii și strângeți șurubul.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă ledul de pe telecomandă nu se aprinde sau dacă vehiculul nu răspunde bine după o reîncărcare.

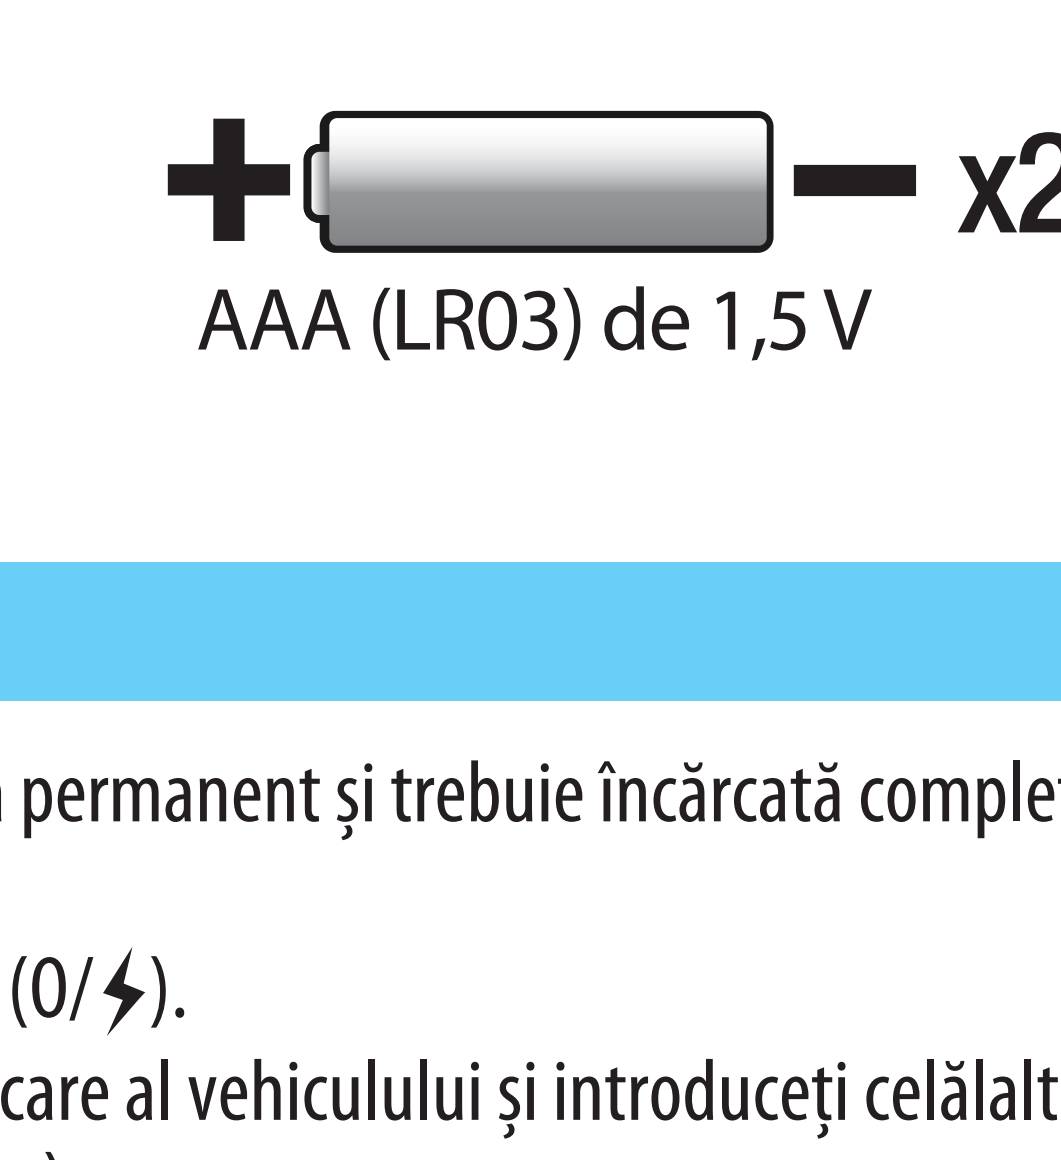


B. ÎNCĂRCAREA VEHICULULUI

Vehiculul este alimentat de o baterie litiu-ion (Li-ion) instalată permanent și trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare.

- Opriti vehiculul glisând comutatorul de alimentare la OPRIT (0/⚡).
- Conectați un capăt al cablului de încărcare la portul de încărcare al vehiculului și introduceți celălalt capăt într-un adaptor de alimentare USB de 5 V/1 A (neinclus).
- Încărcarea va începe când cablul este conectat. În timpul încărcării vehiculului va rămâne aprins un indicator LED roșu.
- Indicatorul LED va deveni verde, însă va rămâne pornit o perioadă când vehiculul este încărcat complet. Deconectați cablul de încărcare atunci când încărcarea este completă. O încărcare completă durează, de obicei, aproximativ 30 de minute. Timpul de încărcare poate varia.
- Reîncărcați vehiculul atunci când acesta începe să răspundă lent.

NOTĂ: Comutatorul de alimentare trebuie să fie în poziția OPRIT (0/⚡) în timpul încărcării vehiculului.

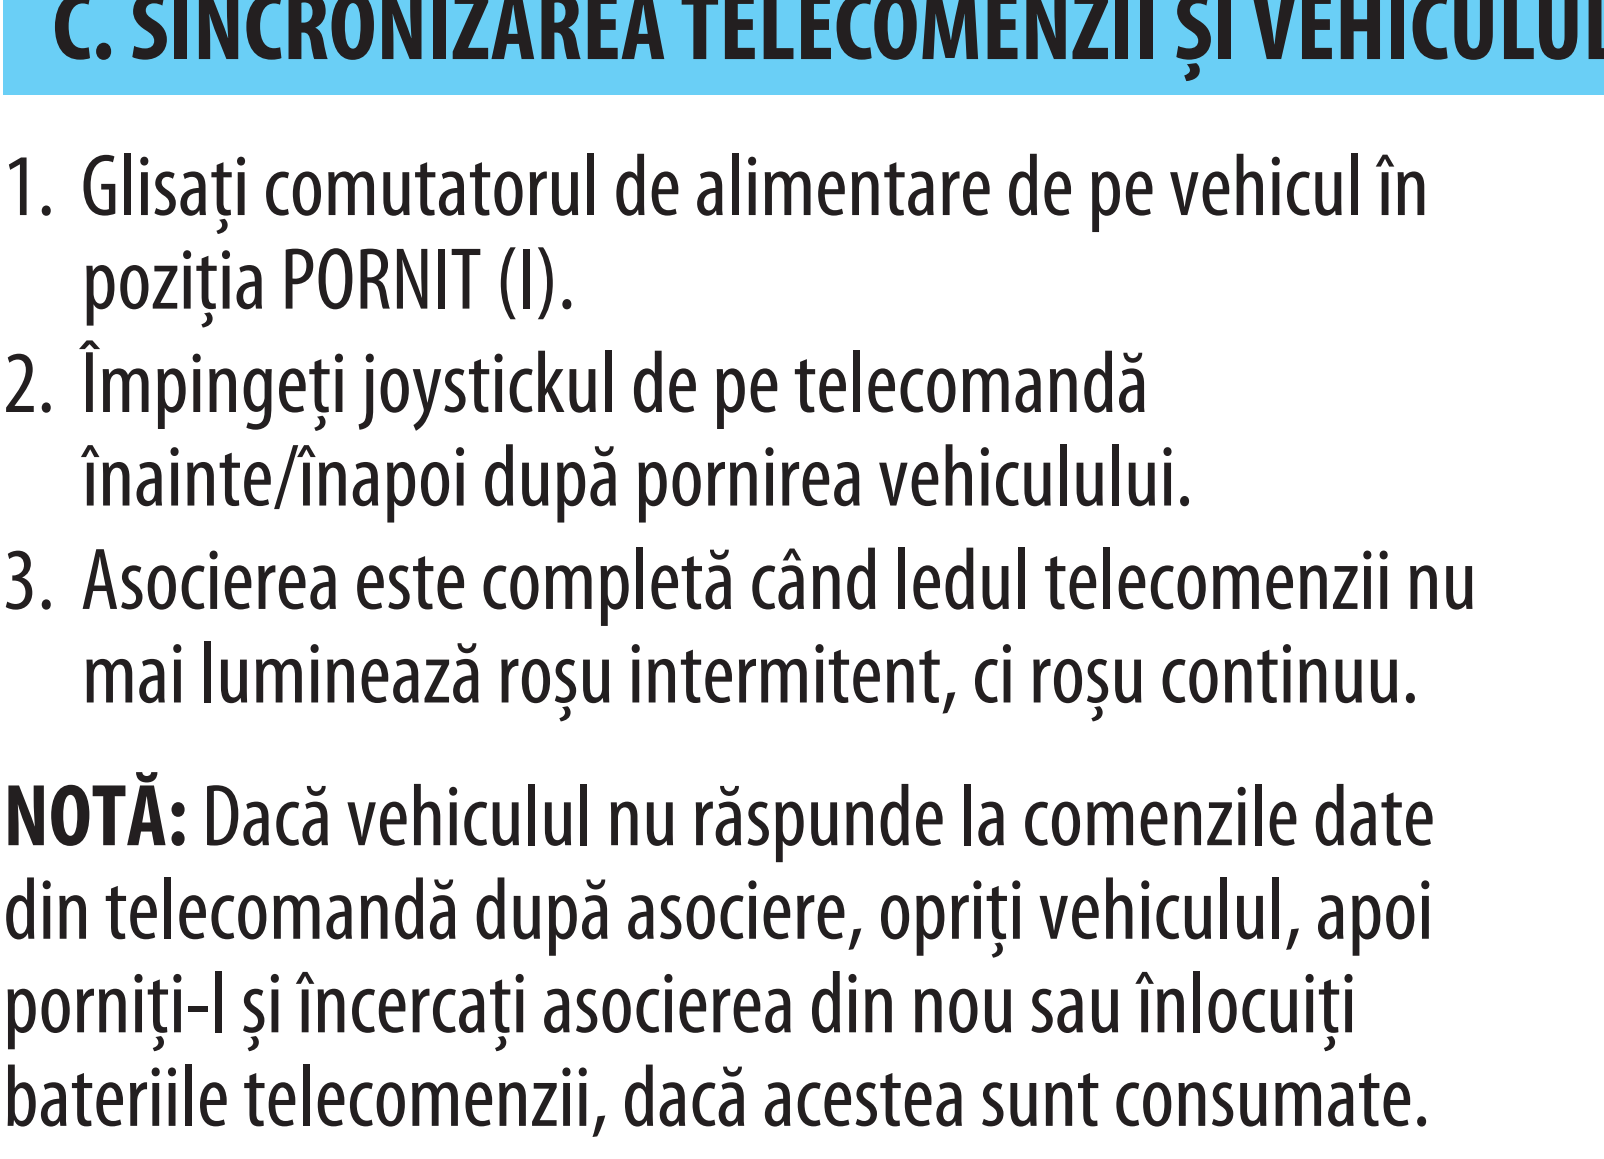

SFAT: Bateria va fi fierbinte după joacă. Așteptați cel puțin 10 până la 15 minute, până când bateria se răcește, înainte de a încărca vehiculul.

C. SINCRONIZAREA TELECOMENZII ȘI VEHICULULUI

- Glisați comutatorul de alimentare de pe vehicul în poziția PORȚIT (I).
- Împingeți joystickul de pe telecomandă înainte/înapoi după pornirea vehiculului.
- Asocierea este completă când ledul telecomenzii nu mai luminează roșu intermitent, ci roșu continuu.

NOTĂ: Dacă vehiculul nu răspunde la comenzile date din telecomandă după asociere, opriți vehiculul, apoi porniți-l și încercați asocierea din nou sau înlocuiți bateriile telecomenzii, dacă acestea sunt consumate.

SFAT: Vehiculul va intra în modul de repaus dacă nu este folosit aproximativ 5 minute, pentru a păstra durata de viață a bateriei. Pentru a relua modul normal de joacă, apăsați vehiculul, reporniți-l, apoi asociați din nou vehiculul și telecomanda.



D. REGLAREA DIRECȚIEI

- Verificați direcția vehiculului înainte de joacă, conducând vehiculul în față pentru a observa dacă acesta se deplasează în linie dreaptă.
- Dacă vehiculul virează automat spre dreapta/stânga, apăsați butonul de reglare în direcția opusă de câteva ori, până când vehiculul se deplasează în linie dreaptă.



4: CUM SE CONDUCE

LISTĂ DE VERIFICARE

- ☐ Vehiculul este încărcat complet?
- ☐ Telecomanda are baterii noi?
- ☐ Este telecomanda sincronizată cu vehiculul?

BUTOANE DE CONTROL



VERIFICAȚI-VĂ APTITUDINILE!

Nu uitați că direcțiile de virare sunt inversate pe telecomandă atunci când conduceți cu spatele!

CREȘTEREA VITEZEI

Apăsați butonul turbo pentru mai multă viteză!




ÎNȚRECEȚI-VĂ PE PISTĂ ȘI ÎN AFARA PISTEI!



NOTĂ: Raza de acțiune a telecomenzii este de până la 25 m (80 ft).

ALTE MODALITĂȚI DE JOACĂ

FUNCȚIONEA ZĂ CU

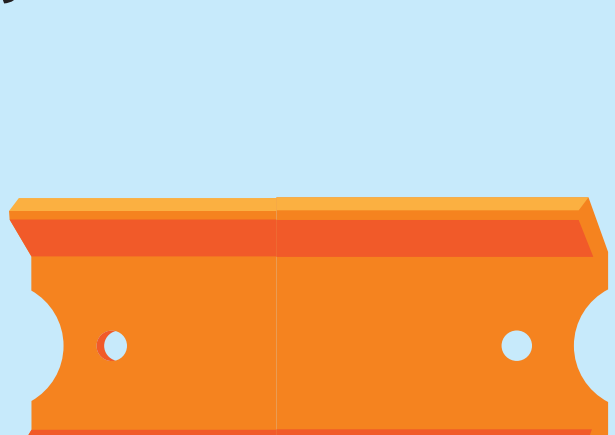

Întreceți-vă pe diverse piste și seturi Hot Wheels®, dar și în afara acestora, pentru o nouă provocare!

NOTĂ: Evitați să conduceți prin dispozitivele de lansare și propulsare, fiindcă acestea pot deteriora vehiculul.

Pistele și seturile nu sunt incluse. Se vând separat, în limita stocului disponibil.



Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Mattel, Inc.

