

ANVISNINGAR



5+



FORD MUSTANG GTD



HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

⚠ VIKTIGT:

Ytor kan bli varma och orsaka brännskador om elektroniken blir blöt. Håll håret borta från rörliga delar för att förhindra att det fastnar.

Vi rekommenderar att leksaken används under vuxens överinseende. Spara de här anvisningarna eftersom de innehåller viktig information. VIKTIGT: Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder fordonet. Leksaken får endast anslutas till Klass II-utrustning med symbolen .

1: INNEHÅLL



UNDERFRÅN

INDIKATORLAMP



LADDNINGSUUTT

STRÖMBRYTARE

INDIKATORLAMP

BOOSTERKNAPP


STYRKNAPPAR

JUSTERINGSKNAPPAR

3: FÖRBEREDELSE

A. BATTERIINSTALLATION I FJÄRRKONTROLL

1. Skruva loss batteriluckan med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).
2. Sätt i 2 alkaliska AAA-batterier (LR03) 1,5 V (ingår ej) i batterifacket åt det håll (+/-) som visas inne i facket. Alkaliska batterier håller längre.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.
4. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen om lysdioden på fjärrkontrollen inte tänds eller om fordonet inte reagerar efter en uppladdning.

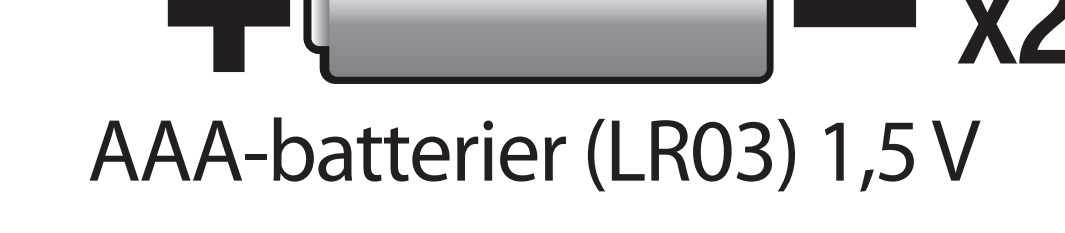

+ - x2
AAA-batterier (LR03) 1,5 V

B. LADDA FORDONET


Fordonet drivs av ett permanent litiumjonbatteri och måste laddas fullt före det första användningstillfället.

1. Stäng av fordonet genom att dra strömbrytaren till AV (0/⚡).
2. Anslut ena änden av laddningskabeln till fordonets laddningsport och anslut den andra änden till en 5 V/1 A USB-laddare (medföljer inte).
3. Laddningen startar när sladden ansluts. En röd lysdiod på fordonet lyser när fordonet laddas.
4. Lysdioden blir grön men fortsätter lysa en stund när fordonet är fulladdat. Dra ur laddningssladden när laddningen är klar. Det tar vanligtvis cirka 30 minuter att ladda fullt. Laddningstiden kan variera.
5. Ladda fordonet när det börjar reagera långsamt.

OBS! Strömbrytaren måste vara i läge AV (0/⚡) när fordonet laddas.



Röd
Fordonet laddas

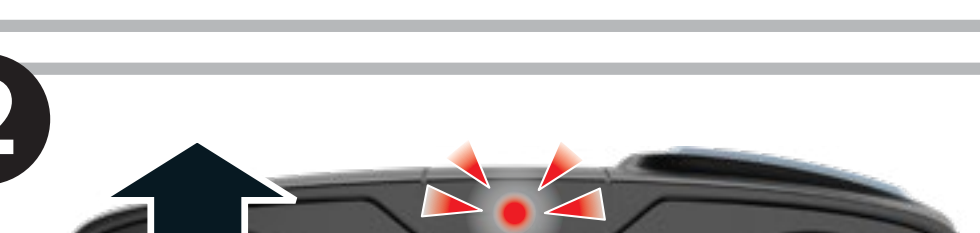

Grön
Fordonet är fulladdat

TIPS: Batteriet är varmt efter användning. Låt batteriet svalna i minst 10 till 15 minuter innan du laddar upp fordonet.

C. PARNING AV FJÄRRKONTROLL OCH FORDON

1. Dra strömbrytaren till PÅ (I).
2. Tryck på fjärrkontrollens styrspak framåt/bakåt när du har satt på fordonet.
3. Ihopparningen är klar när fjärrkontrollens lysdiod ändras från att blinka rött till att lysa med ett fast rött sken.

OBS! Om fordonet inte reagerar på fjärrkontrollen efter parkoppling stänger du av fordonet och slår sedan på det igen för att försöka para ihop igen, eller byt ut batterierna i fjärrkontrollen om batterierna är urladdade.

TIPS: Fordonet försätts i viloläge om det inte används på cirka 5 minuter för att spara på batteriet. För att återbryta normal funktion drar du fordonets strömbrytare till AV och sedan till PÅ igen. Para sedan ihop fordonet och fjärrkontrollen igen.



Parning



Parning är slutförd

D. JUSTERING AV STYRNING

1. Kontrollera fordonets styrning genom att köra det framåt och se om det kör rakt.
2. Om fordonet automatiskt kör åt höger/vänster så trycker du på justeringsknappen i motsatt riktning i några minuter, tills det kör rakt.



JUSTERINGSKNAPPAR

4: SÅ HÄR KÖR DU

CHECKLISTA










- ☐ Är fordonet helt laddat?
- ☐ Finns det fräscha batterier i fjärrkontrollen?
- ☐ Är fjärrkontrollen hopparad med fordonet?

KONTROLLER



FRAMÅT/BAKÅT

VÄNSTER/HÖGER

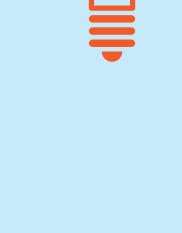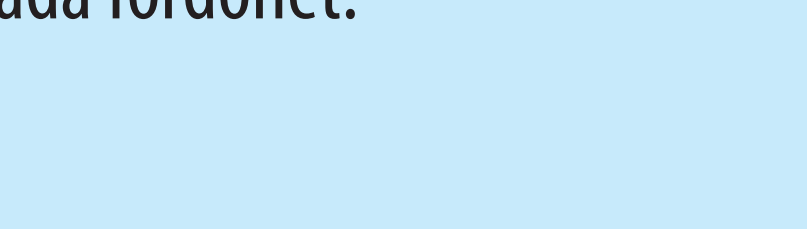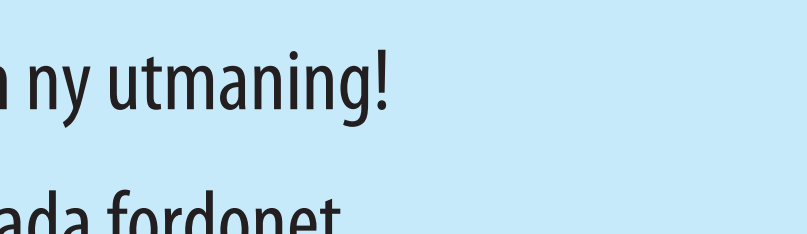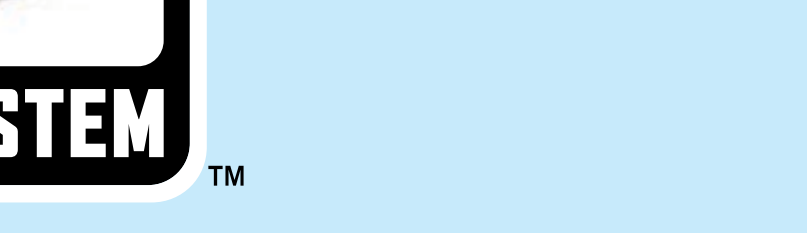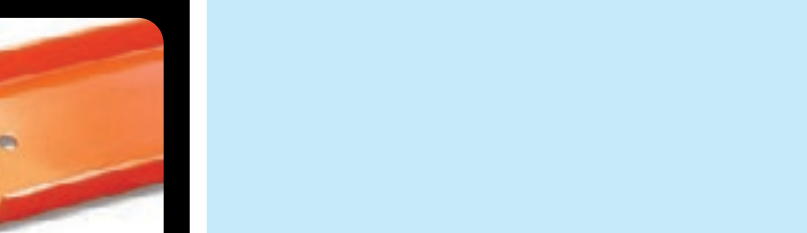
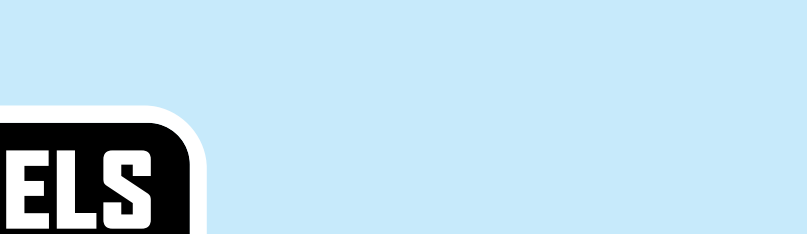


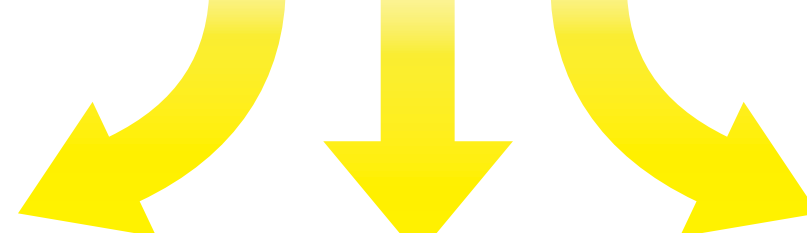


KONTROLL!

Kom ihåg att korrigeringen är omvänd på fjärrkontrollen när du backar!

FARTBOOSTER

Tryck på boosterknappen för extra fart!

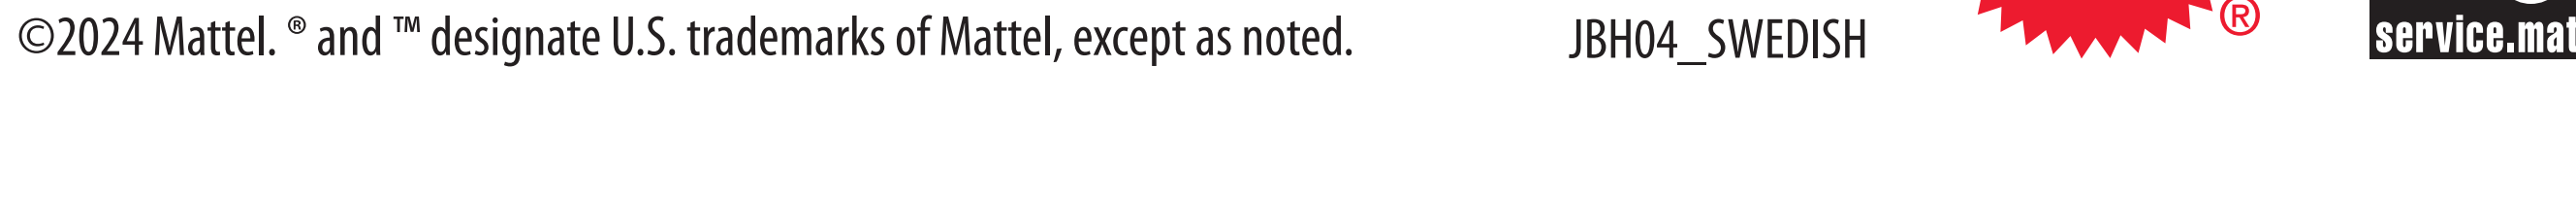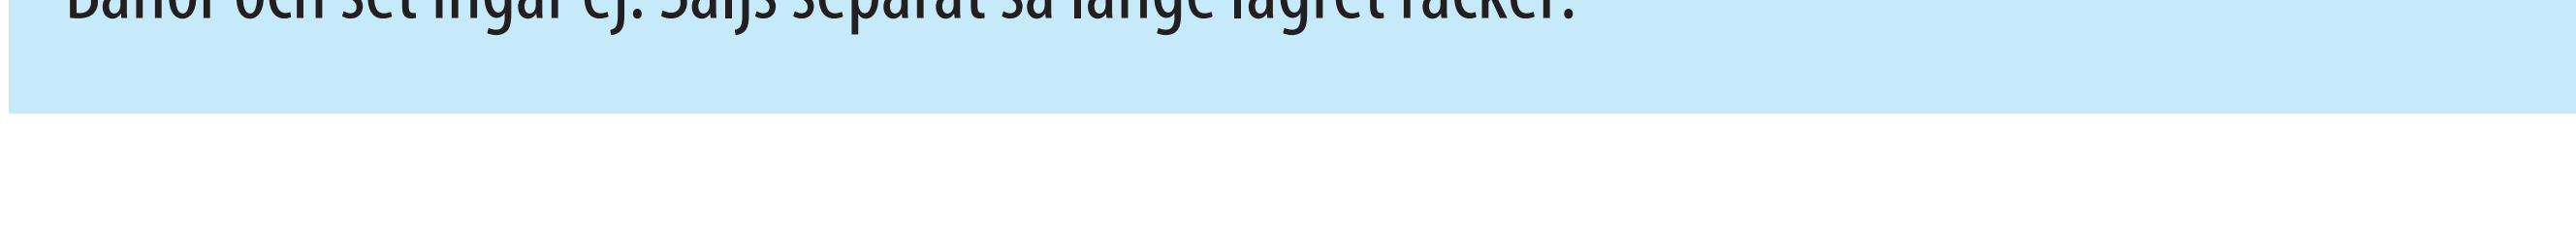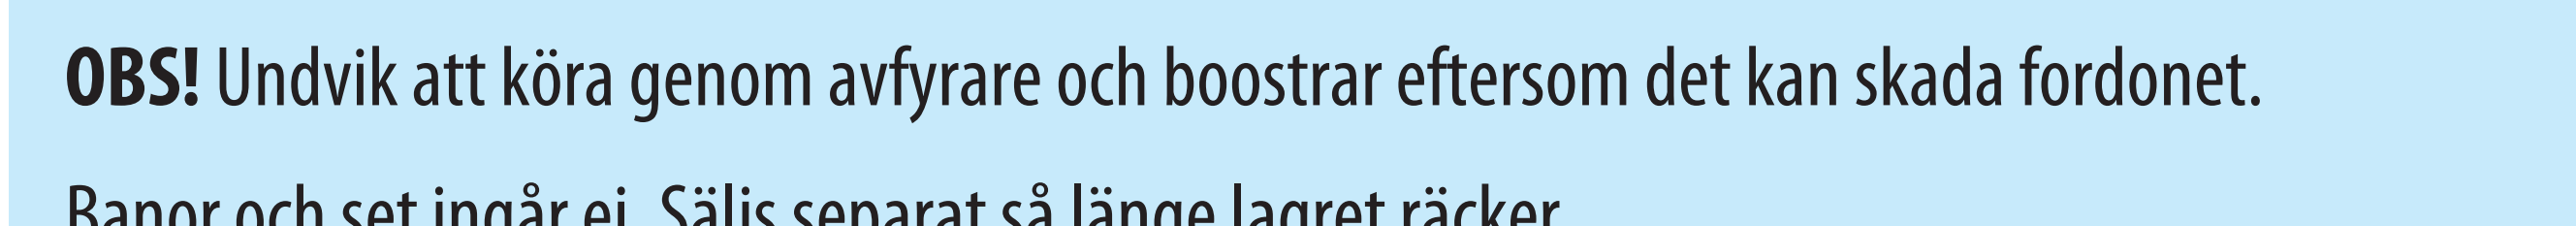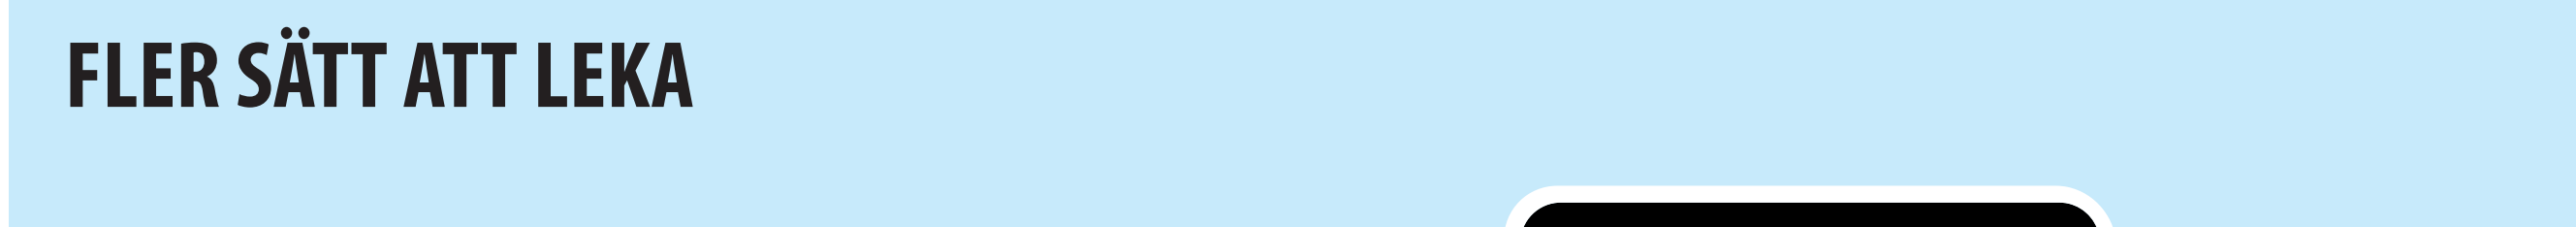

FLER SÄTT ATT LEKA

FUNGERAR
TILLSAMMANS MED



Tävla både på och utanför olika Hot Wheels -banor och -set för att få en ny utmaning!

OBS! Undvik att köra genom avfyrare och boosterar eftersom det kan skada fordonet.

Banor och set ingår ej. Säljs separat så länge lagret räcker.



Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress
used under license to Mattel, Inc.

