


ИНСТРУКЦИЯ



5+



FORD MUSTANG GTD

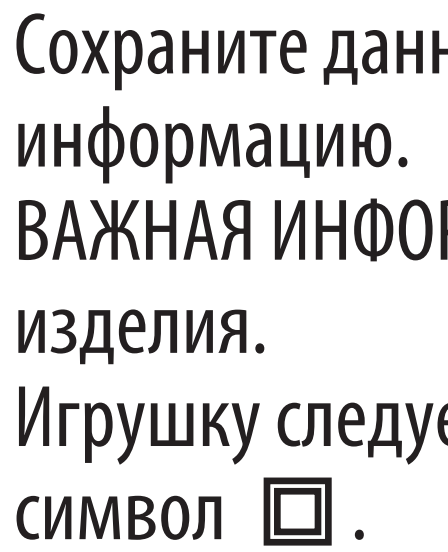

HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

ВНИМАНИЕ:

Поверхности могут нагреваться и вызвать ожоги при попадании влаги в электронное устройство. В целях предотвращения запутывания избегайте близкого контакта волос с движущимися частями изделия.

При использовании изделия рекомендуется присутствие взрослых.

Сохраните данную инструкцию для последующего использования, т. к. она содержит важную информацию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Полностью ознакомьтесь с инструкцией перед использованием изделия.

Игрушку следует подключать только к оборудованию класса II, на котором указан следующий символ .

1: СОДЕРЖИМОЕ



2: ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИД СНИЗУ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР



ПОРТ ЗАРЯДКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

КНОПКА УСКОРЕНИЯ




КНОПКИ НАСТРОЙКИ ЦЕНТРОВКИ

3: ПОДГОТОВКА

А. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Откройте крышку батарейного отсека с помощью крестообразной отвертки (не входит в комплект).
- Вставьте 2 щелочные батарейки AAA (LR03) 1,5 В. (не входят в комплект) в батарейный отсек, соблюдая полярность (+/-). Для продления времени работы изделия используйте щелочные батарейки.
- Установите на место крышку батарейного отсека и закрутите винт.
- Замените батарейки в пульте управления, если светодиодный индикатор на пульте управления не загорается или если машинка не реагирует на команды пульта управления после зарядки.

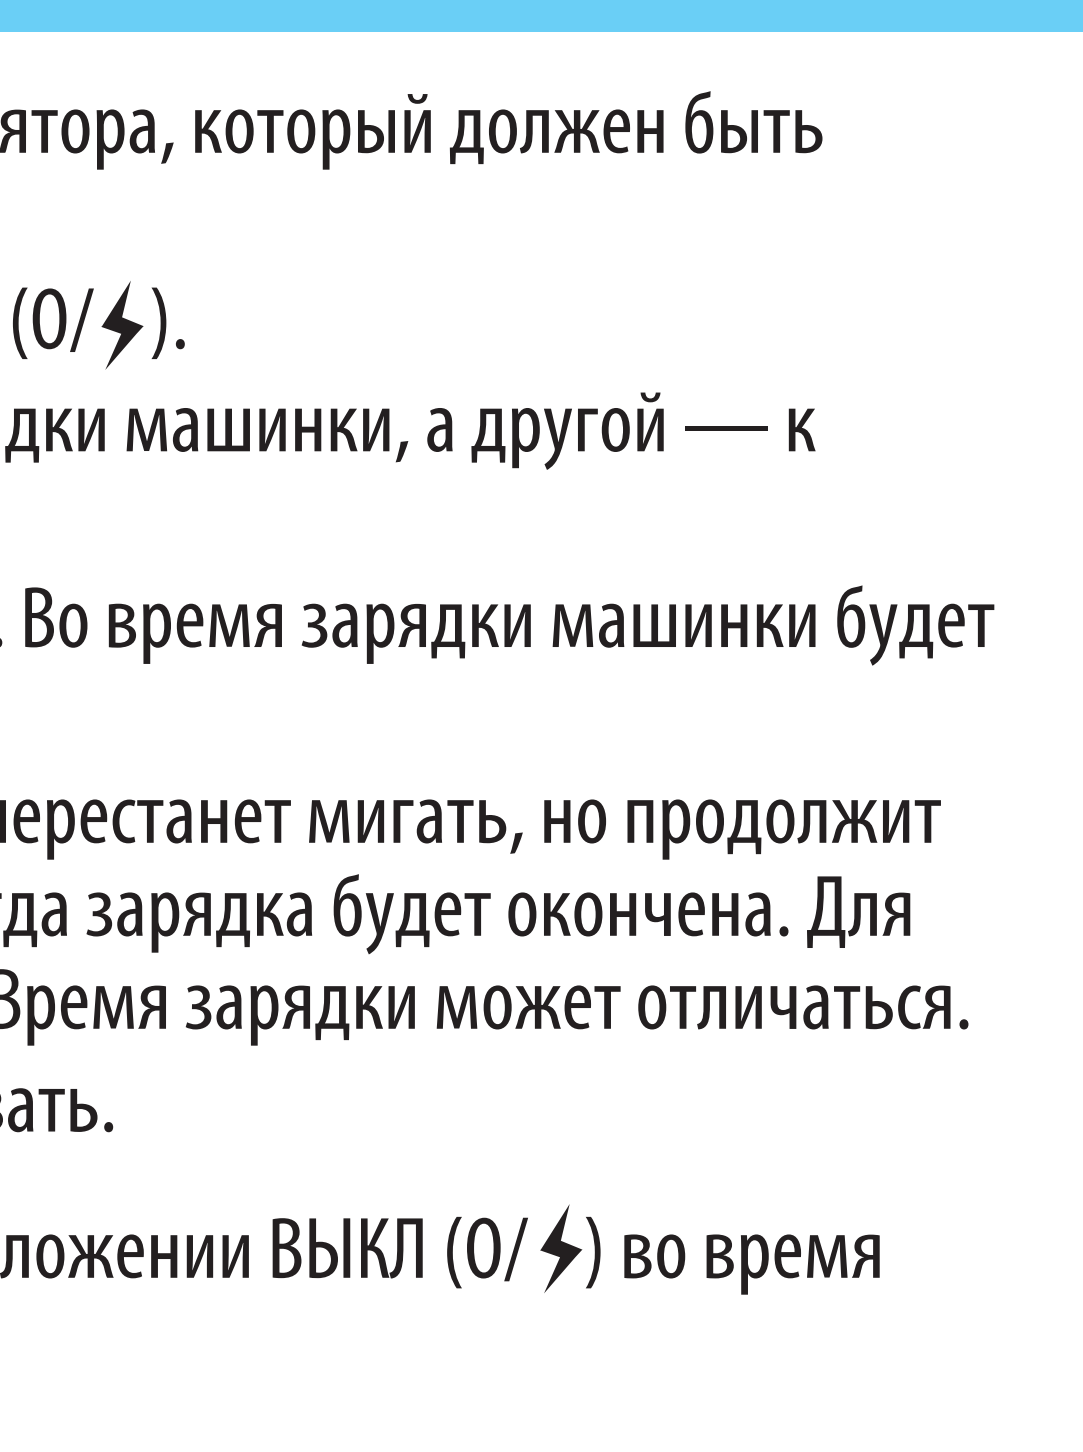


В. ЗАРЯДКА МАШИНКИ

Машинка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который должен быть полностью заряжен перед первым использованием.

- Переведите переключатель питания в положение ВЫКЛ (0/⚡).
- Подсоедините один конец зарядного шнура к порту зарядки машинки, а другой — к адаптеру USB 5В/1А (не входит в комплект).
- Зарядка начнется после подключения зарядного шнура. Во время зарядки машинки будет гореть красный индикатор.
- Когда машинка будет полностью заряжена, индикатор перестанет мигать, но продолжит гореть некоторое время. Вытащите зарядный шнур, когда зарядка будет окончена. Для полной зарядки обычно требуется примерно 30 минут. Время зарядки может отличаться.
- Зарядите машинку, если она начнет медленно реагировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель питания должен быть в положении ВЫКЛ (0/⚡) во время зарядки машинки.

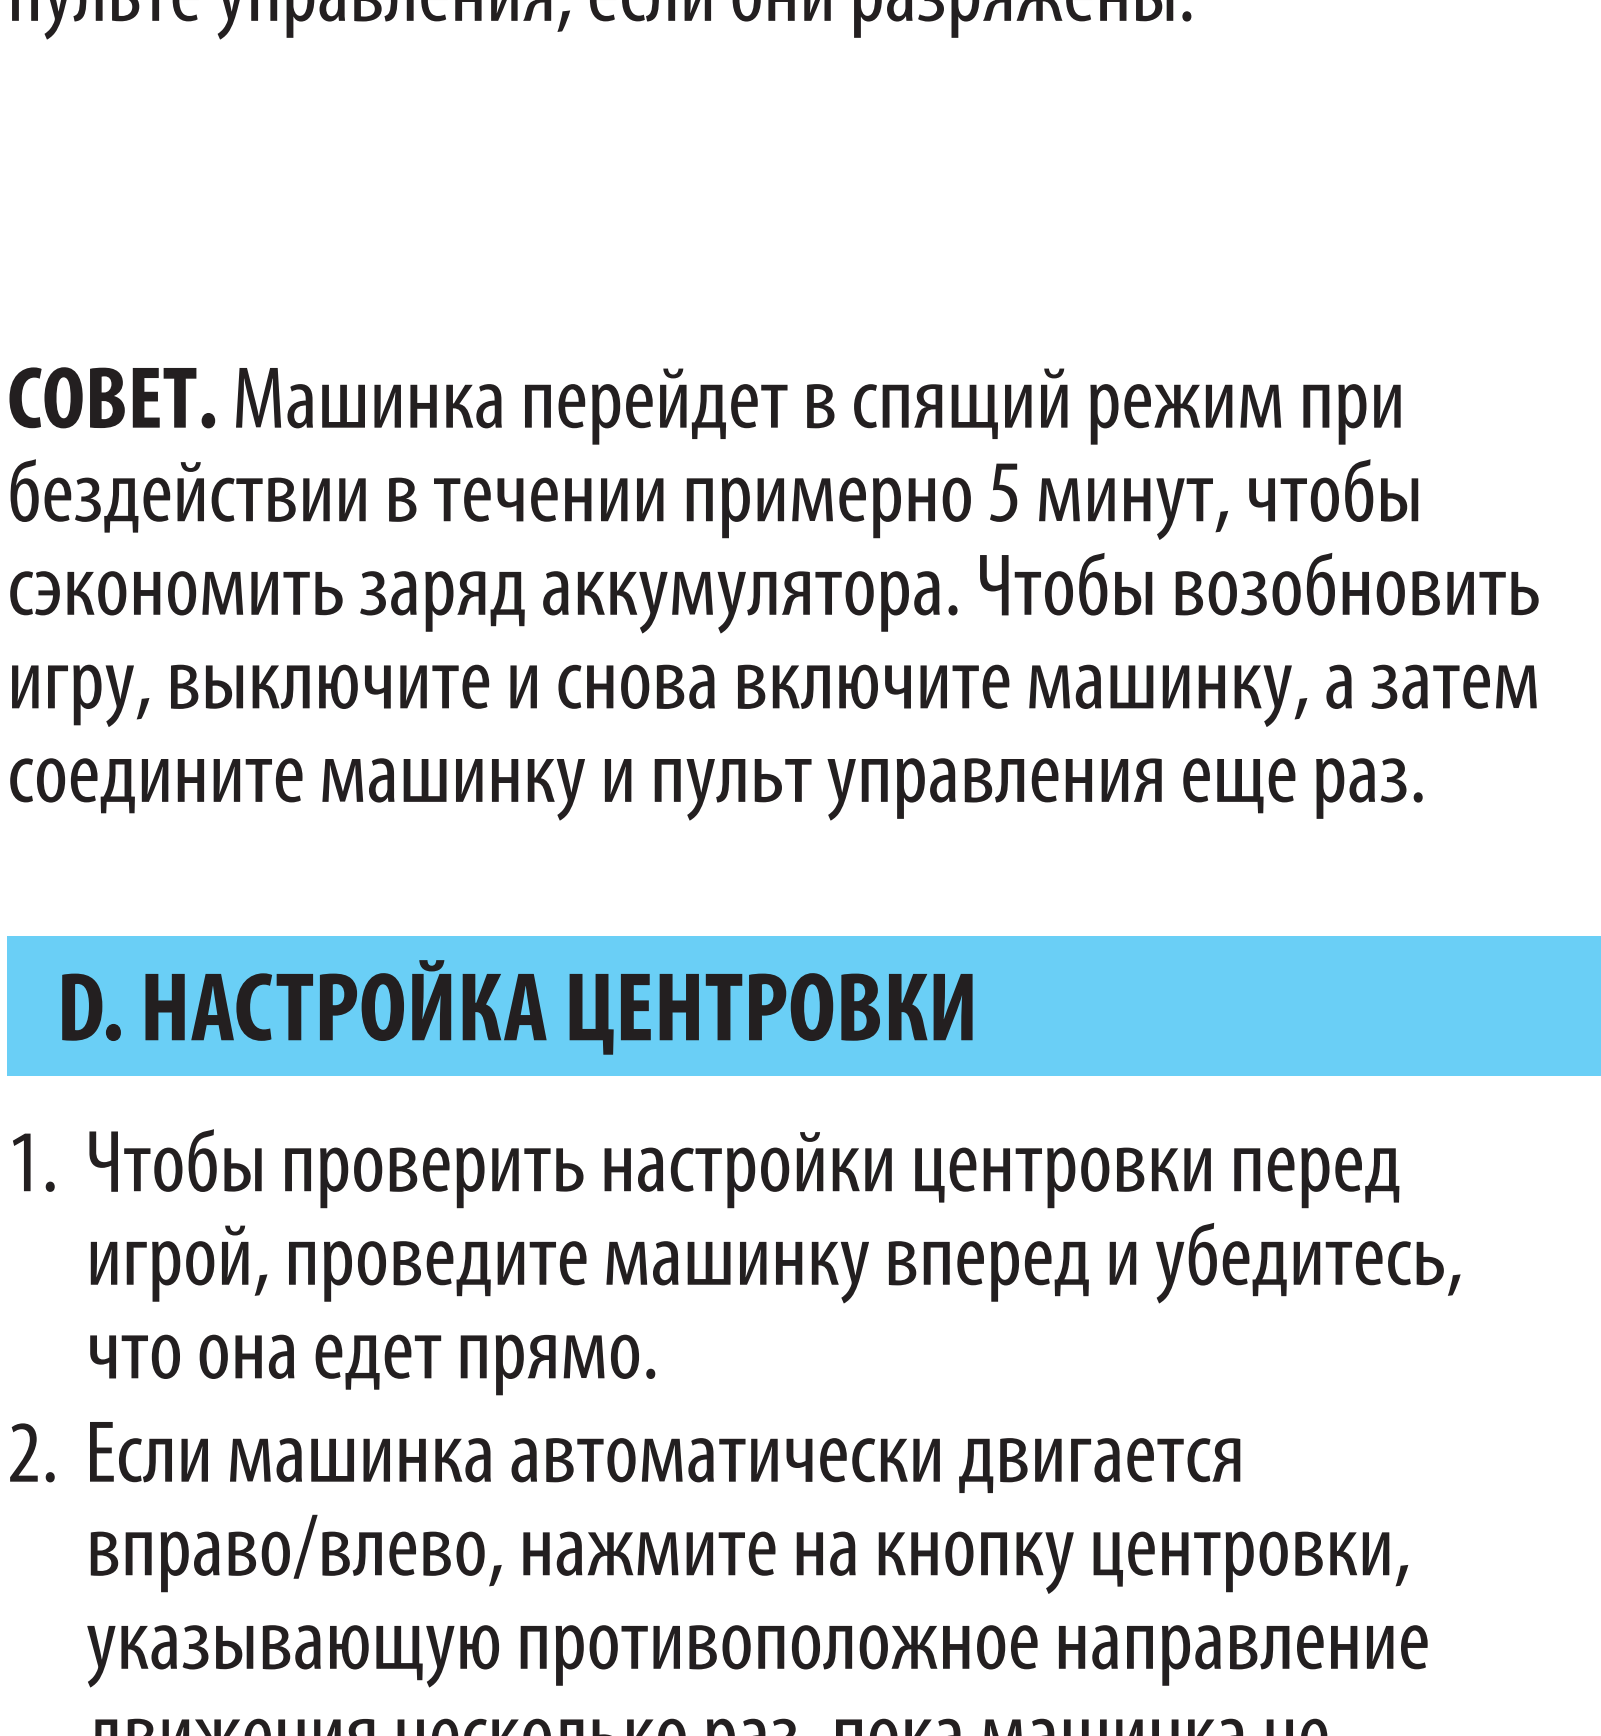


СОВЕТ. После использования машинки аккумулятор будет горячим. Подождите 10-15 минут, чтобы аккумулятор остыл, прежде чем заряжать машинку.

С. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ К МАШИНКЕ

- Переведите переключатель питания машинки в положение ВКЛ (I).
- После включения машинки двигайте джойстик управления движением на пульте дистанционного управления вперед/назад.
- Подключение пульта управления к машинке произошло, если светодиодный индикатор перестает мигать и горит постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после подключения машинка не реагирует на команды пульта управления, выключите и снова включите машинку, чтобы снова подключить, или замените батарейки в пульте управления, если они разряжены.

СОВЕТ. Машинка перейдет в спящий режим при бездействии в течении примерно 5 минут, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Чтобы возобновить игру, выключите и снова включите машинку, а затем соедините машинку и пульт управления еще раз.

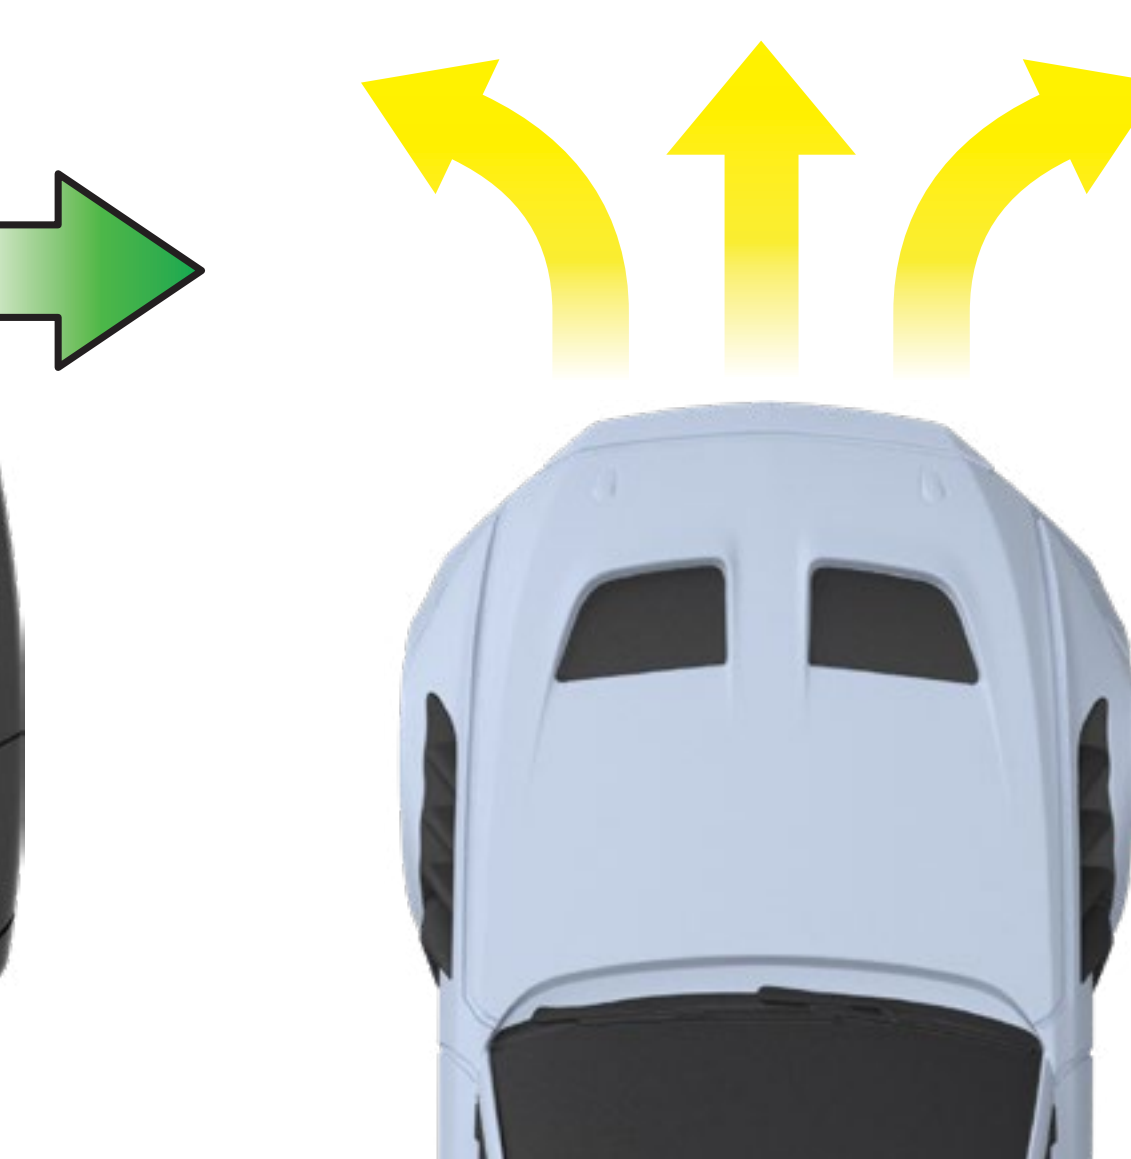

Д. НАСТРОЙКА ЦЕНТРОВКИ

- Чтобы проверить настройки центровки перед игрой, проведите машинку вперед и убедитесь, что она едет прямо.
- Если машинка автоматически двигается вправо/влево, нажмите на кнопку центровки, указывающую противоположное направление движения несколько раз, пока машинка не поедет прямо.



4: КАК ЕЗДИТЬ


ПАМЯТКА

- ☐ Машинка полностью заряжена?
- ☐ В пульт управления вставлены работающие батарейки?
- ☐ Пульт управления подключен к машинке?

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ




ПРОВЕРКА НАВЫКОВ! Помните, при движении в обратном направлении кнопки поворотов переключаются наоборот!

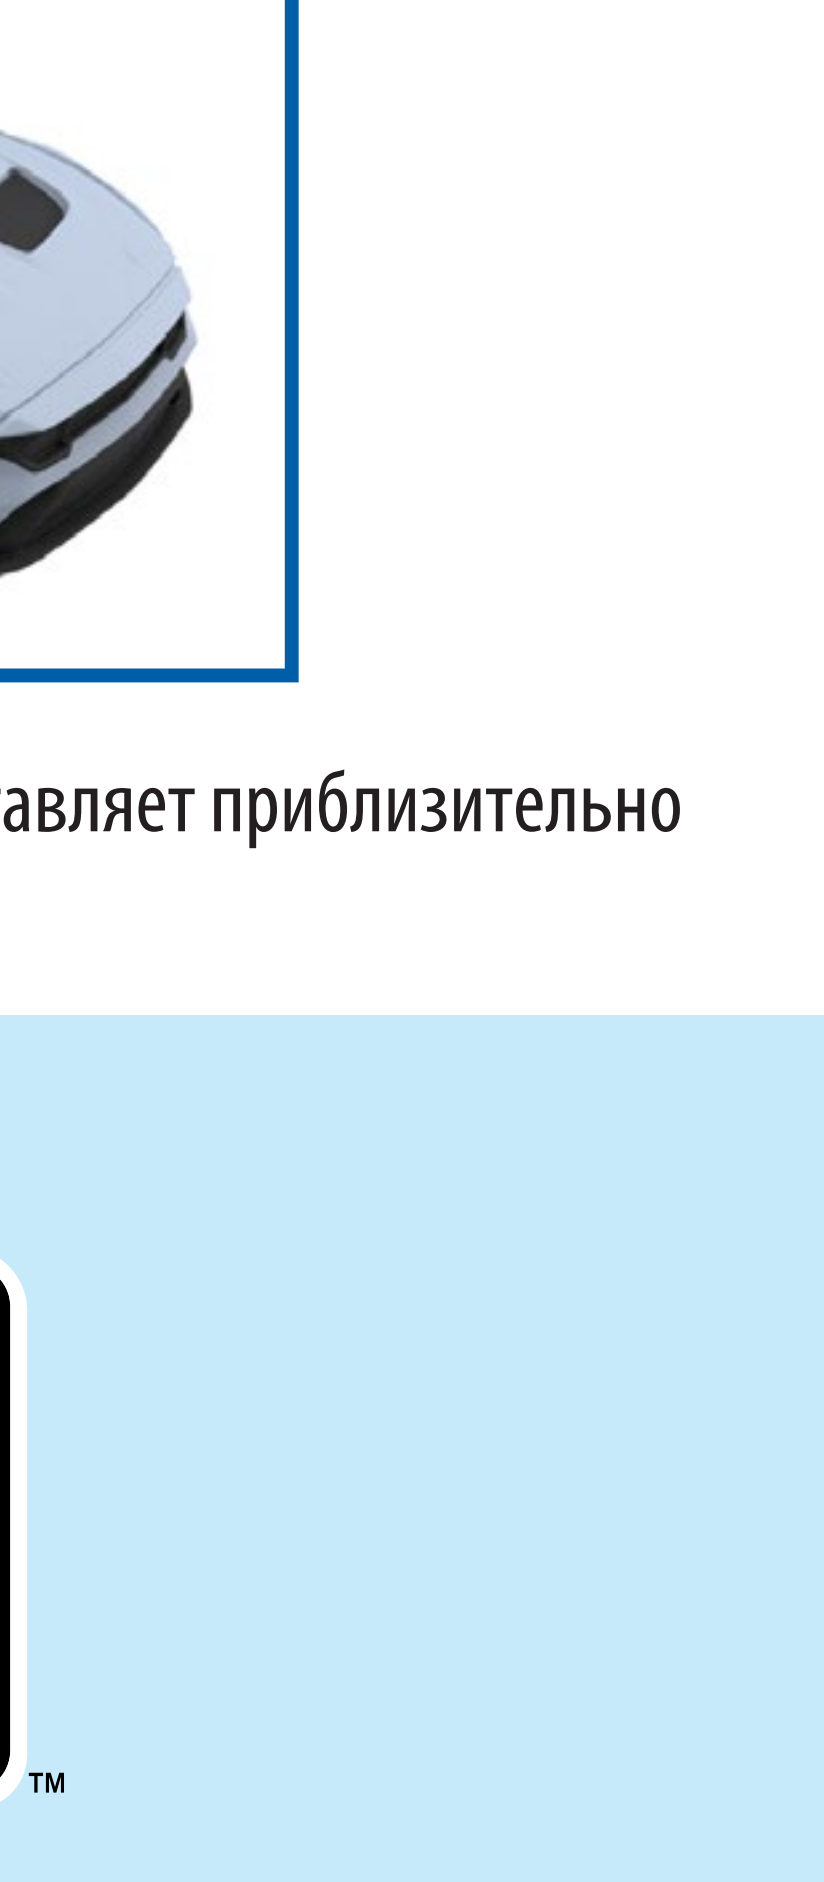

УСКОРЕНИЕ

Нажмите на кнопку ускорения, чтобы увеличить скорость!

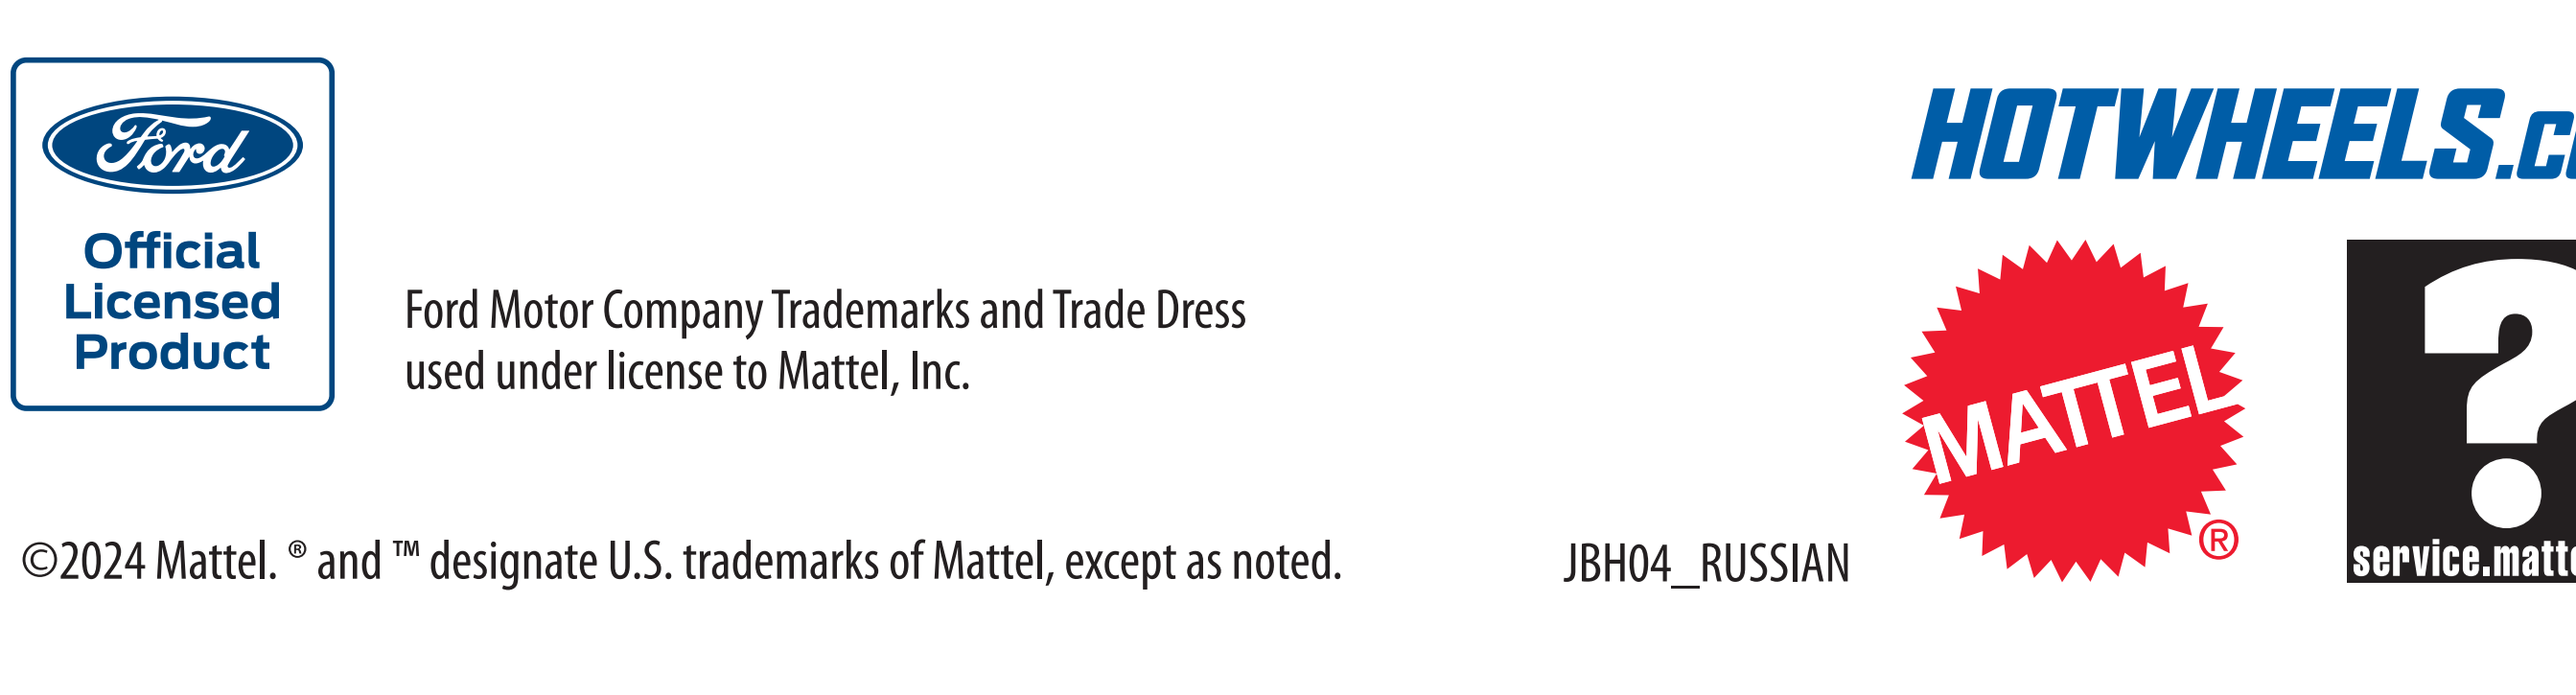

ГОНЯЙТЕ ПО ТРАССЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ!



ПРИМЕЧАНИЕ. Радиус дистанционного управления машинкой составляет приблизительно 25 метров.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИГРЫ

Используйте с различными трассами и наборами трасс Hot Wheels!

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте езды через пусковые устройства или ускорители, т.к. они могут повредить машинку.

Трассы и наборы трасс не входят в комплект. Продаются отдельно, в зависимости от наличия.

Official Licensed Product

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Mattel, Inc.

HOTWHEELS.COM

