


NÁVOD



5+



FORD MUSTANG GTD

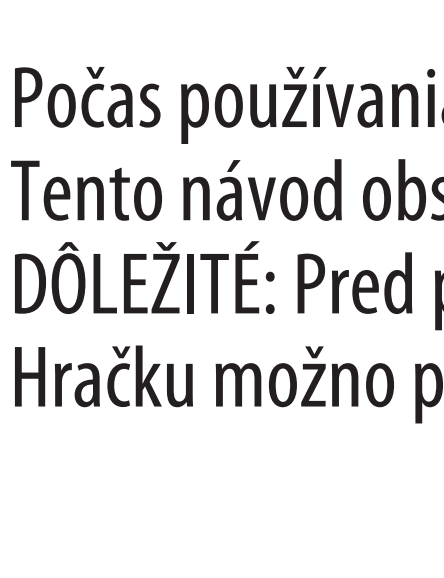

HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

⚠ UPOZORNENIE:

Plochy sa môžu zohriať a spôsobiť v prípade namočenia elektroniky popálenie. Nepríbližujte sa svojimi vlasmi k pohyblivým častiam, mohli by sa do nich zamotať.

Počas používania tohto autíčka je doporučený dohľad dospeljej osoby.
Tento návod obsahuje dôležité informácie, preto si ho uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne preštudujte tento návod.
Hračku možno pripojiť iba k zariadeniu triedy II označenému symbolom .

1: OBSAH




2: PRVKY



3: PRÍPRAVA

A. VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Kryt priestoru na batérie odskrutkujte krížovým skrutkovačom (nie je súčasťou balenia).
- Do priestoru pre batérie vlož 2 alkalické batérie typu AAA (LR03) 1,5 V (nie sú súčasťou balenia) v naznačenom smere podľa polaritu (+/-). Na dosiahnutie dlhšej životnosti používajte alkalické batérie.
- Znova založte kryt priestoru na batérie a utiahnite skrutku.
- Ak sa indikátor LED na diaľkovom ovládači nerozsieti alebo ak autíčko po dobíí dobre nereaguje, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.

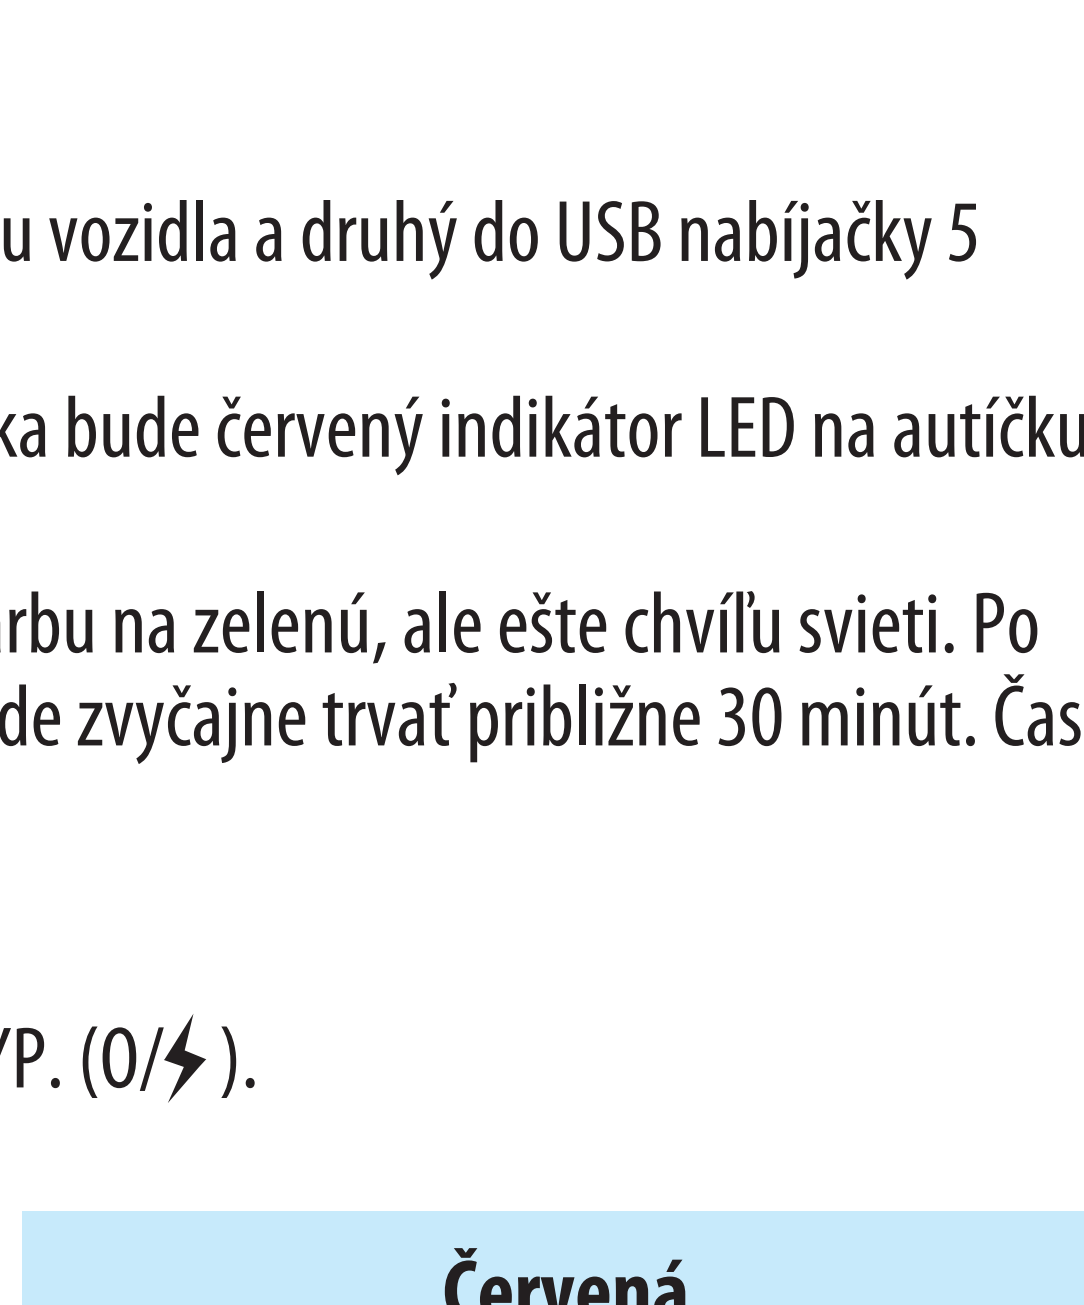


B. DOBÍJANIE VOZIDLA

Autíčko poháňa trvalo namontovaná lítiovo-iónová (Li-ion) batéria, ktorá musí byť pred prvým použitím plne nabitá.

- Posunutím vypínača do polohy VYP. (0/⚡) vozidlo vypnite.
- Jeden koniec nabíjacieho kábla pripojte do nabíjacieho portu vozidla a druhý do USB nabíjačky 5 V/1A (nie je súčasťou vybavenia).
- Nabíjanie sa spustí po zapojení kábla. Počas nabíjania autíčka bude červený indikátor LED na autíčku svietiť.
- Keď je vozidlo plne nabité, červený ukazovateľ LED zmení farbu na zelenú, ale ešte chvíľu svieti. Po dokončení nabíjania nabíjací kábel odpojte. Plné nabitie bude zvyčajne trvať približne 30 minút. Čas nabíjania sa môže líšiť.
- Autíčko nabíte, ak začne pomaly reagovať.


POZNÁMKA: Pri nabíjaní vozidla musí byť vypínač v polohe VYP. (0/⚡).

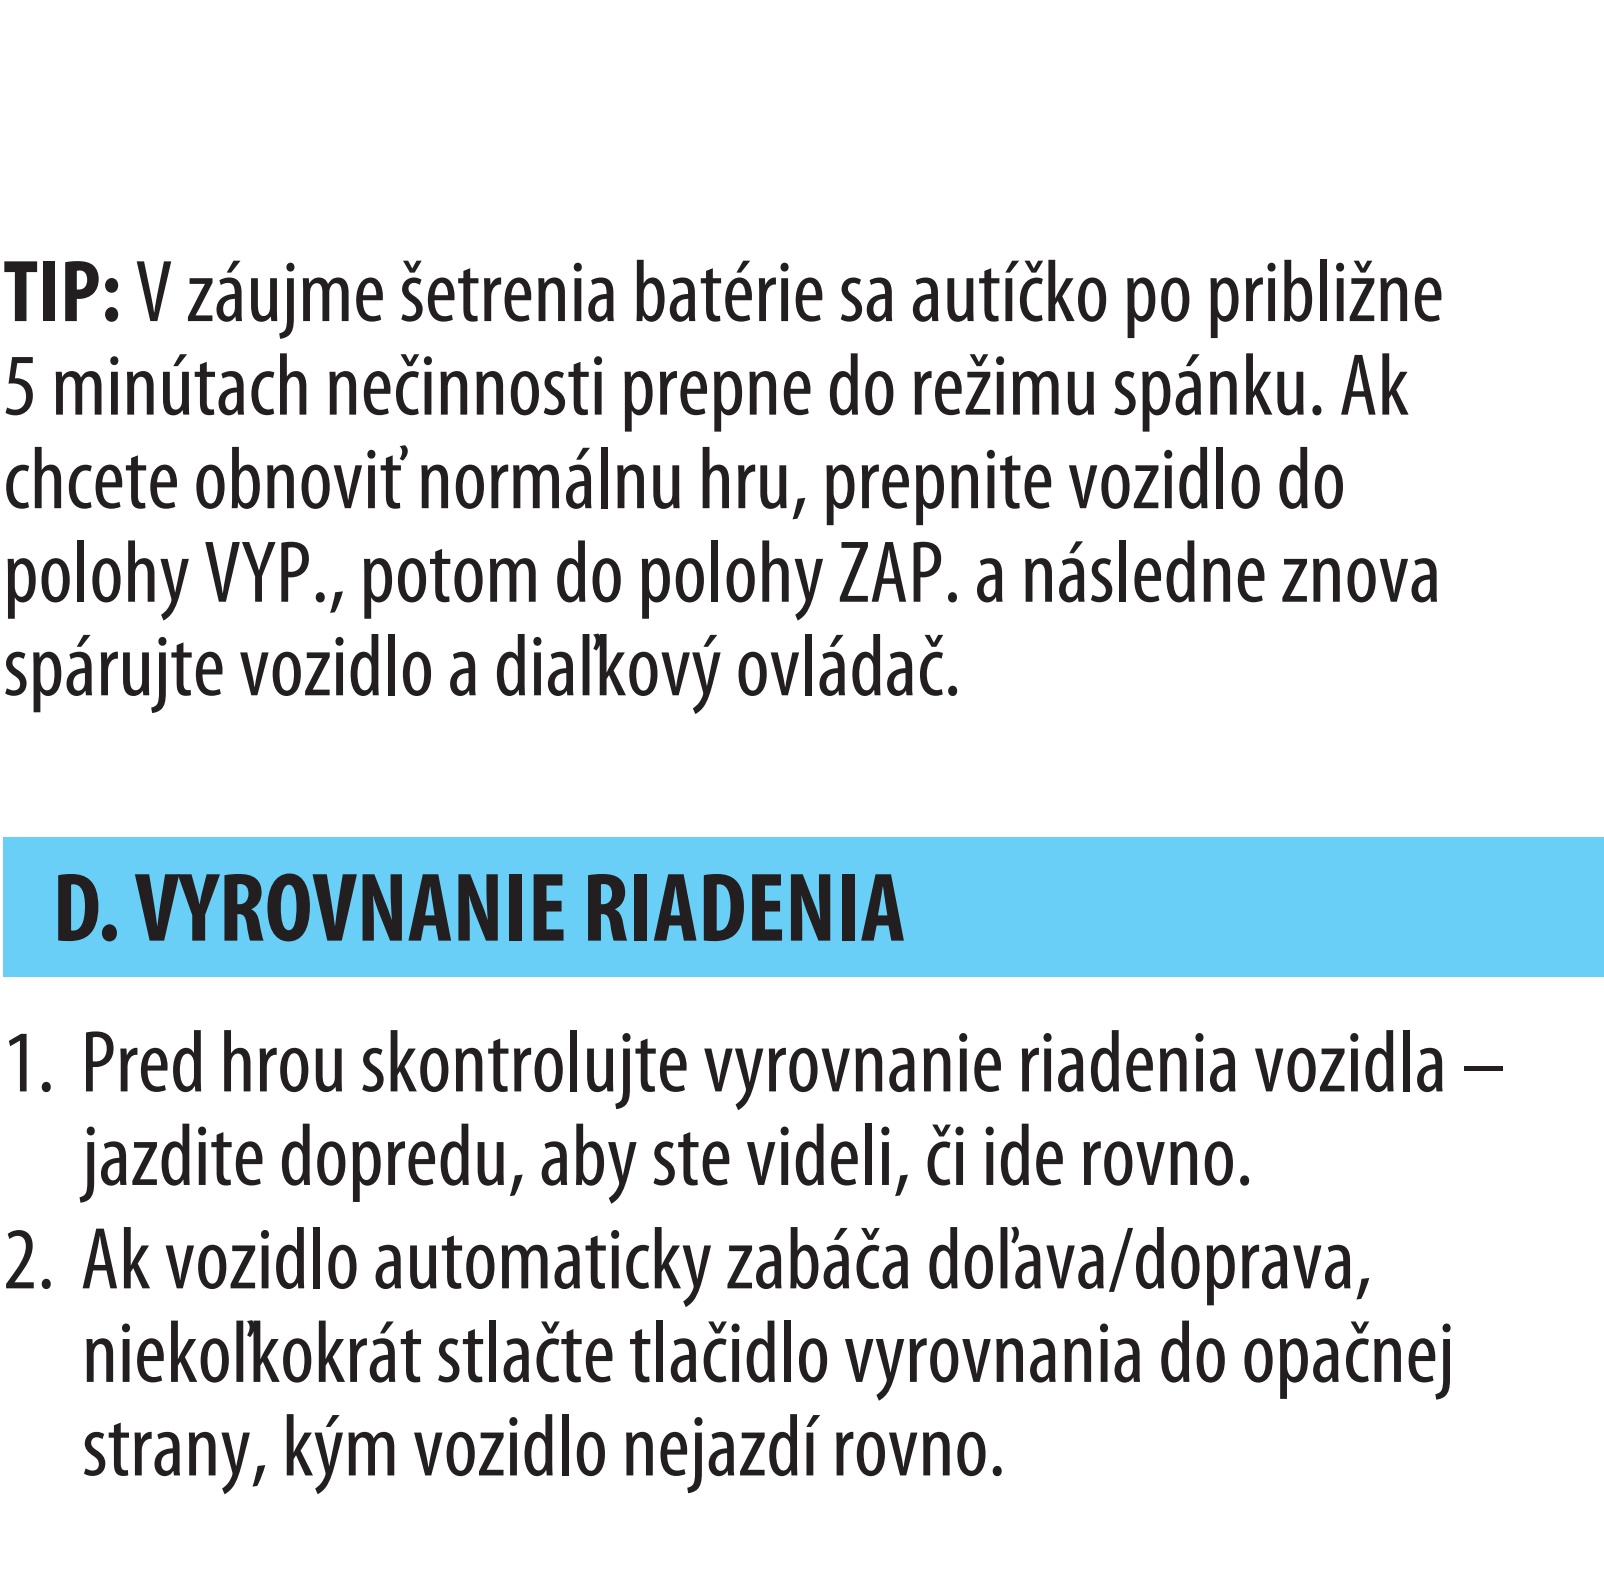

C. SPÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A VOZIDLA


- Posuňte vypínač na vozidle do polohy ZAP (I).
- Po zapnutí vozidla zatlačte na diaľkovom ovládači pákový ovládač na ovládanie jazdy dopredu/dozadu.
- Párovanie je dokončené, keď indikátor LED na diaľkovom ovládači prestane blikat na červeno a začne nepretržite svietiť na červeno.

POZNÁMKA: Ak po spárovaní vozidlo nereaguje na diaľkový ovládač, vozidlo vypnite, znovu ho zapnite a potom sa znova pokúste o párovanie alebo vymeňte batérie na diaľkovom ovládači, ak sú batérie vybité.

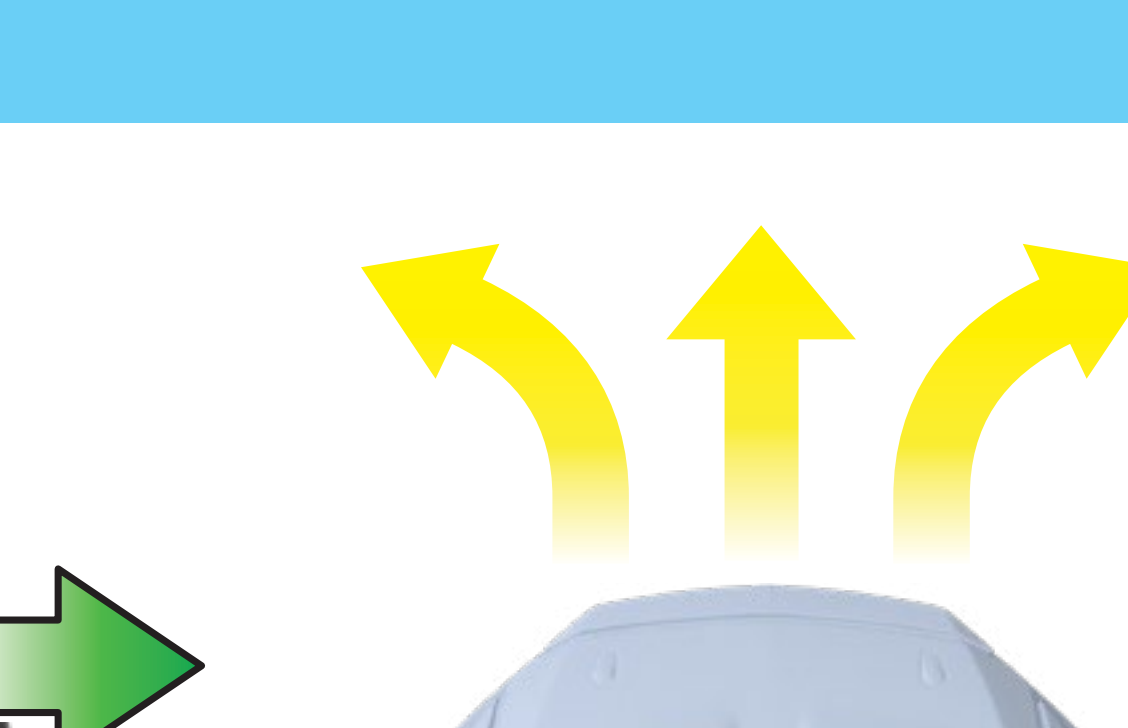

D. VYROVNANIE RIADENIA

- Pred hrou skontrolujte vyrovnanie riadenia vozidla – jazdite dopredu, aby ste videli, či ide rovno.
- Ak vozidlo automaticky zabáča doľava/doprava, niekoľkokrát stlačte tlačidlo vyrovnania do opáčnej strany, kým vozidlo nejazdí rovno.

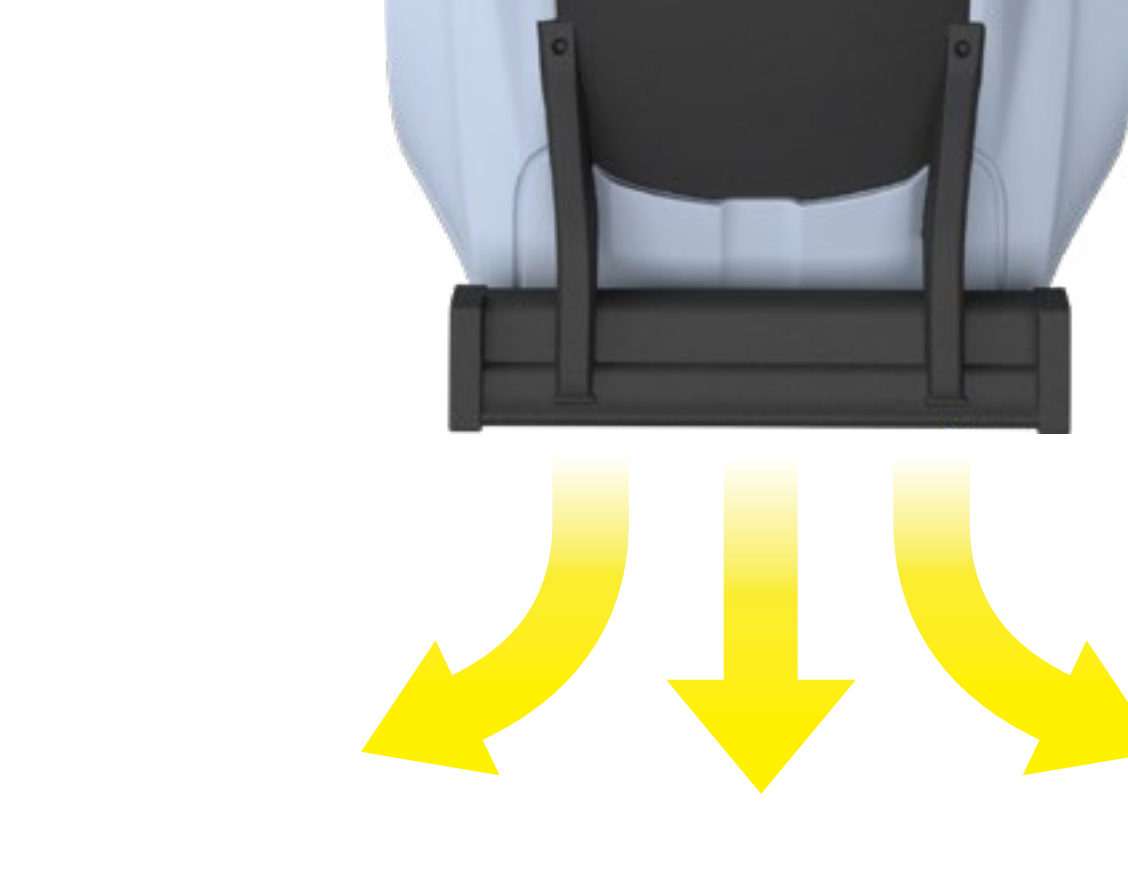

TLAČIDLÁ VYROVNANIA

4: AKO JAZDIŤ

KONTROLNÝ ZOZNAM

- ☐ Je vozidlo plne nabité?
- ☐ Sú v diaľkovom ovládači nové batérie?
- ☐ Je diaľkový ovládač spárovaný s vozidlom?

OVLÁDAČE





KONTROLA ŠIKOVNOSTI!
Nezabúdajte, že keď jazdíte dozadu, smer riadenia na diaľkovom ovládači je obrátený!

ZRÝCHLENIE

Stlačte tlačidlo zrýchlenia na dosiahnutie extra rýchlosti!



JAZDITE NA DRÁHE AJ MIMO NEJ!

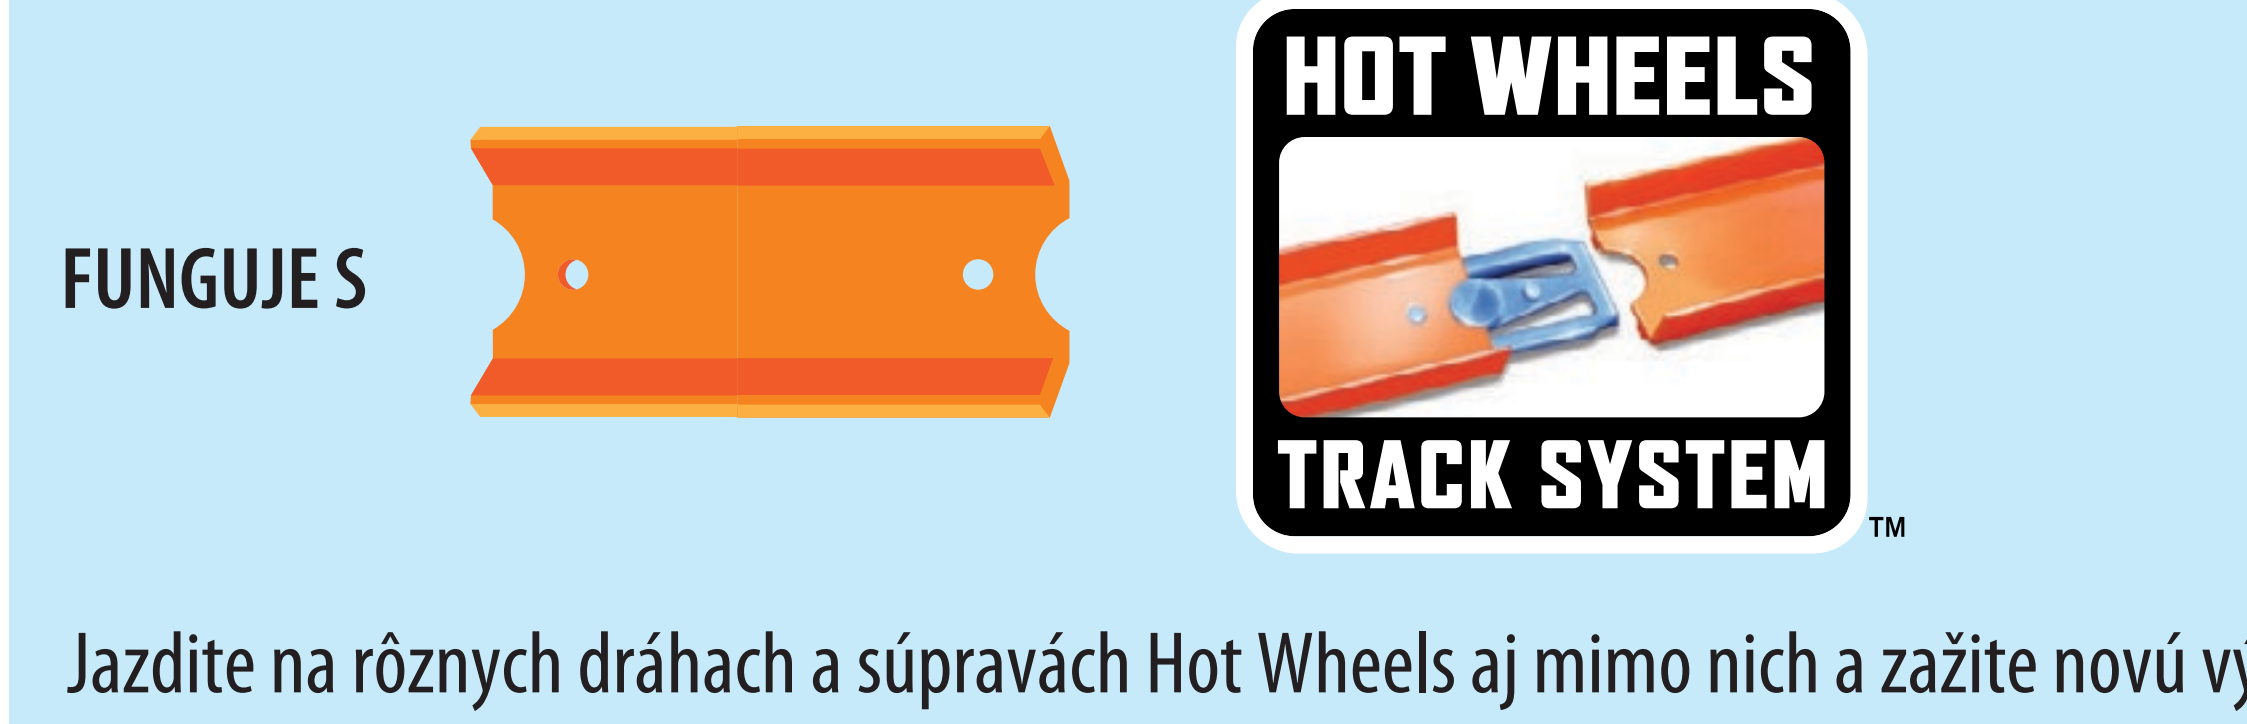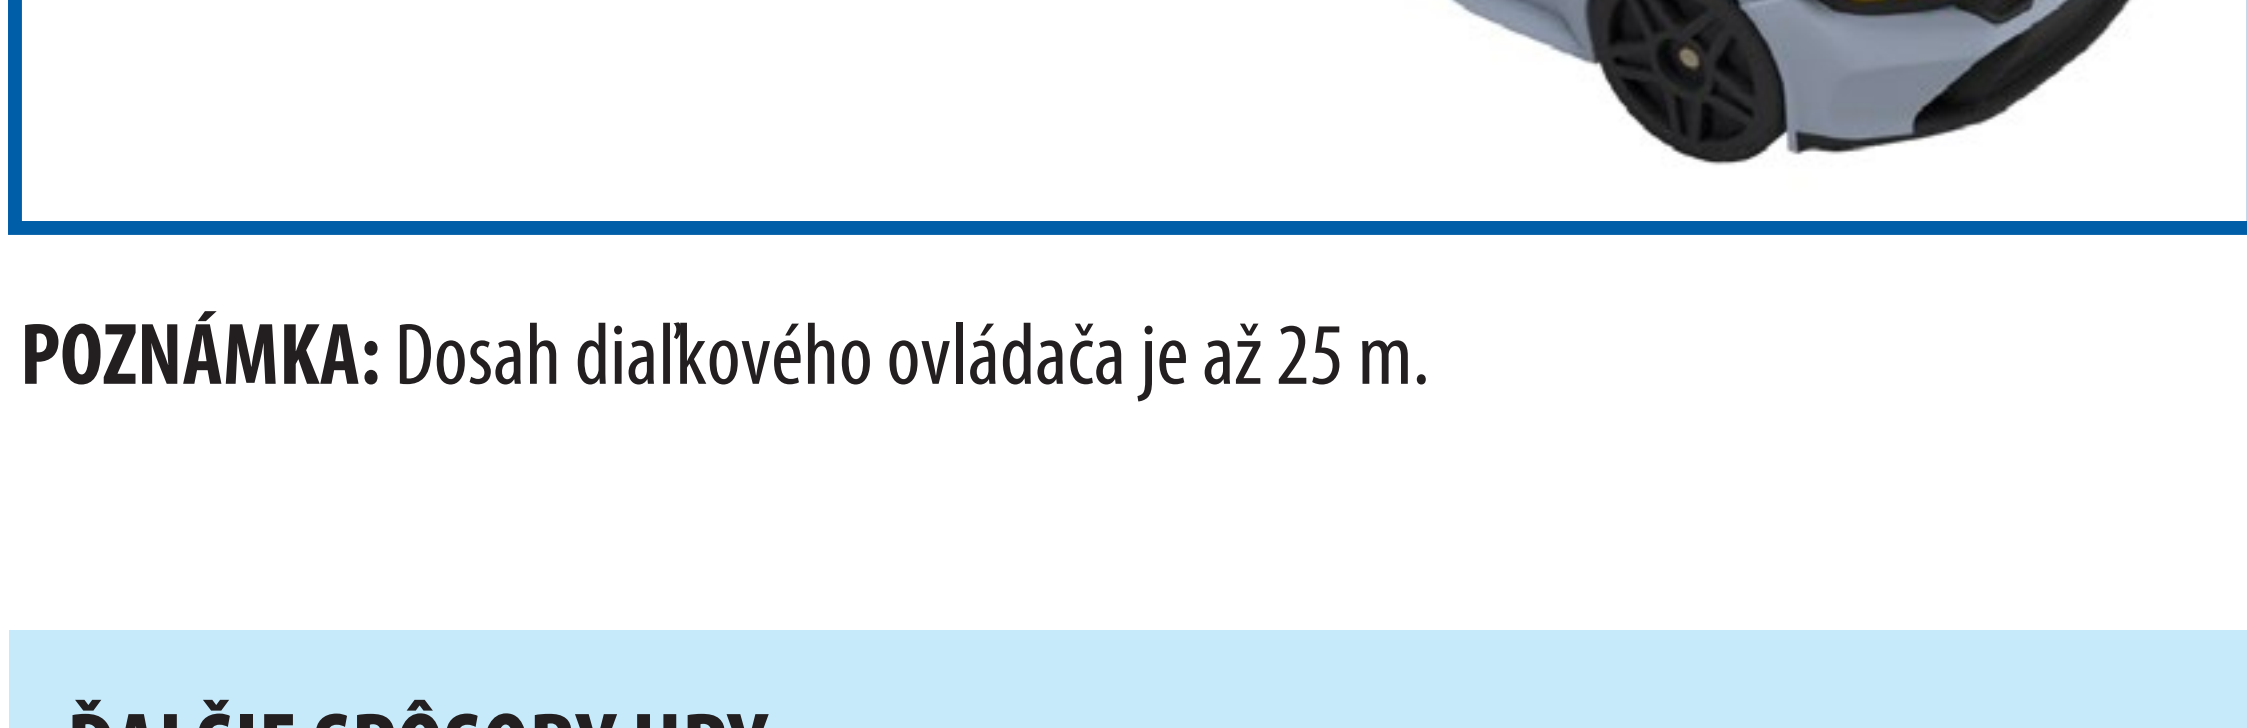

POZNÁMKA: Dosah diaľkového ovládača je až 25 m.

ĎALŠIE SPÔSOBY HRY

FUNGUJE S



Jazdite na rôznych dráhach a súpravách Hot Wheels aj mimo nich a zažite novú výzvu!

POZNÁMKA: Nejazdite cez odpaľovače a zrýchľovače, lebo by mohli vozidlo poškodiť.
Dráhy a súpravy nie sú súčasťou balenia. Predáva sa samostatne podľa dostupnosti.