


KULLANIM KILAVUZU



5+



FORD MUSTANG GTD

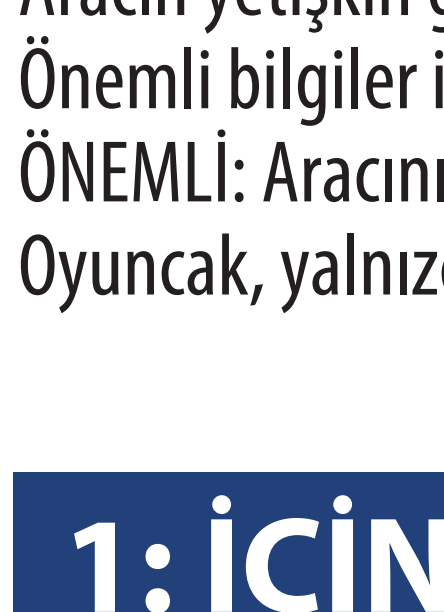

HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

⚠ DİKKAT:

Elektronik parçalar ısırsa yüzeyler aşırı ısınabilir ve yangılara sebep olabilir. Saçınızı, dolanmaması veya takılmaması için hareketli parçalardan uzak tutun.



Aracın yetiştiren gözetiminde çalıştırılması önerilir.

Önemli bilgiler içeren bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak için saklayın.


ÖNEMLİ: Aracınızı çalıştırmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun.

Oyuncak, yalnızca sembolünün bulunduğu 2. Sınıf ekipmana bağlanmalıdır.

1: İÇİNDEKİLER

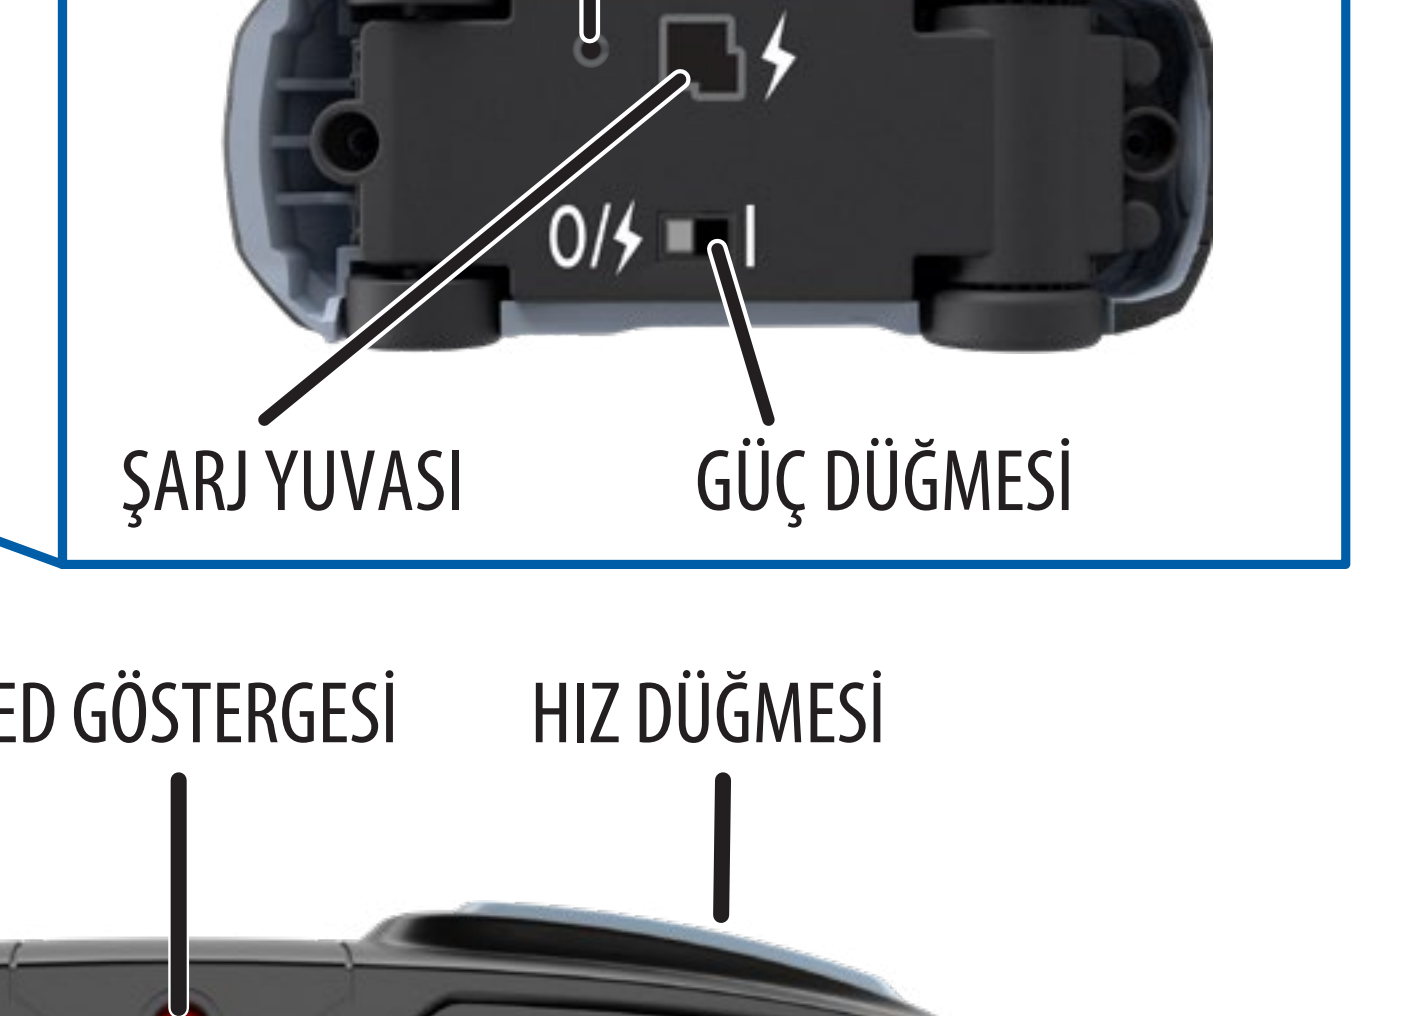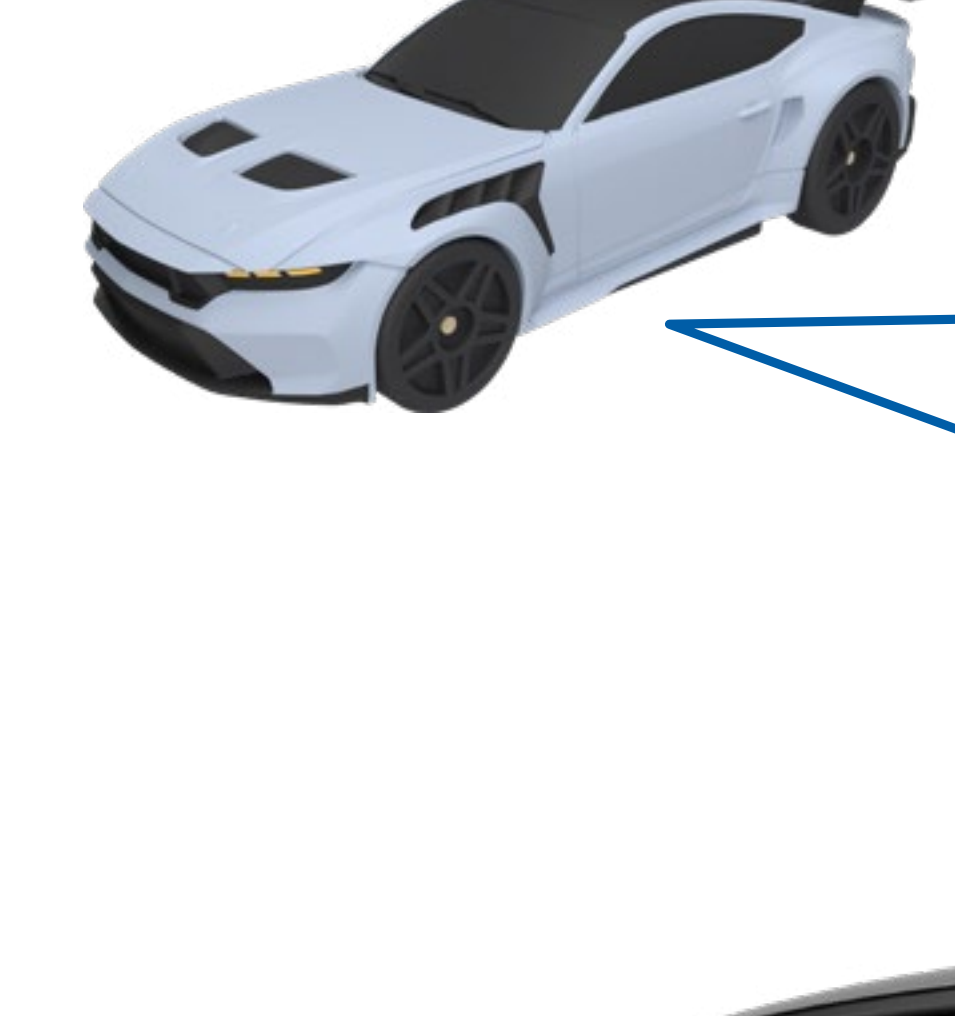


2: ÖZELLİKLER

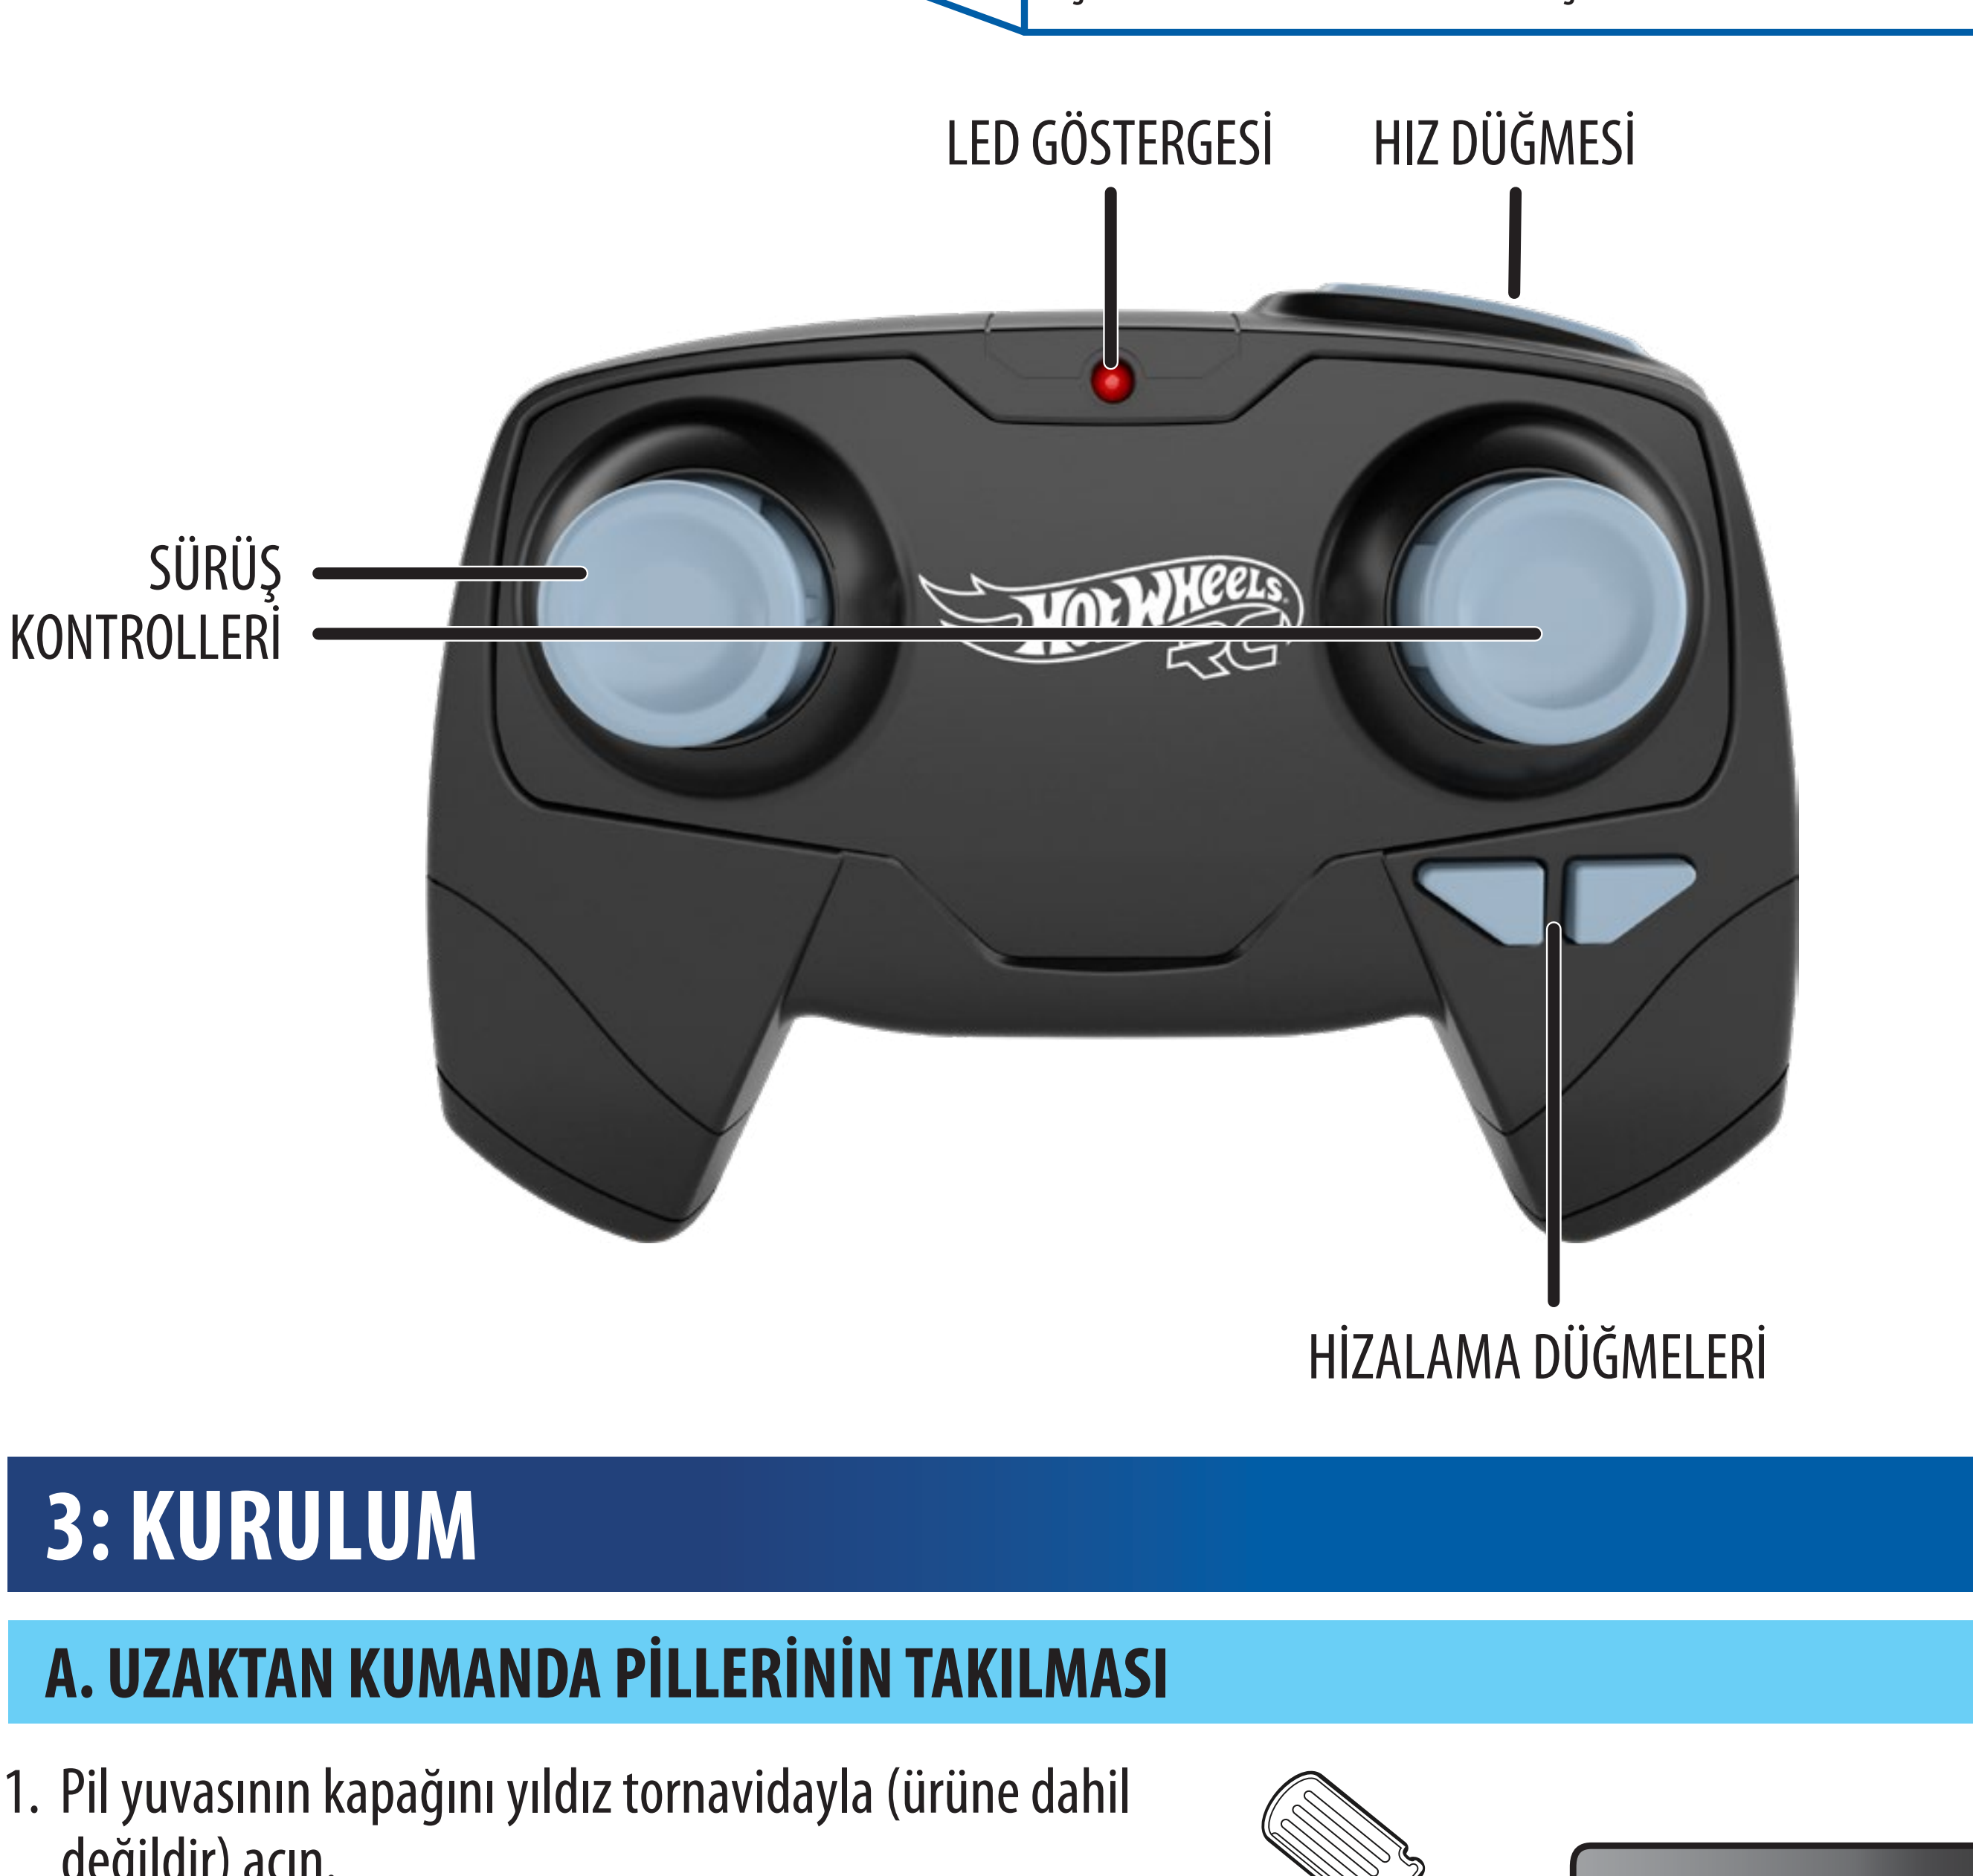

3: KURULUM

A. UZAKTAN KUMANDA PİLLERİNİN TAKILMASI

- Pil yuvasının kapağını yıldız tornavidayla (ürüne dahil değildir) açın.
- 2 adet AAA (LR03) 1,5 V alkali pili (ürüne dahil değildir), (+/-) kutupları pil bölümünde gösterildiği gibi gelecek şekilde yerleştirin. Alkali piller daha uzun süre kullanılabilir.
- Pil yuvasının kapağını takip vidayı sıkın.
- Uzaktan kumanda üzerindeki LED yanmıyorsa veya araç, şarj edildikten sonra düğün yanıt vermiyorsa uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.

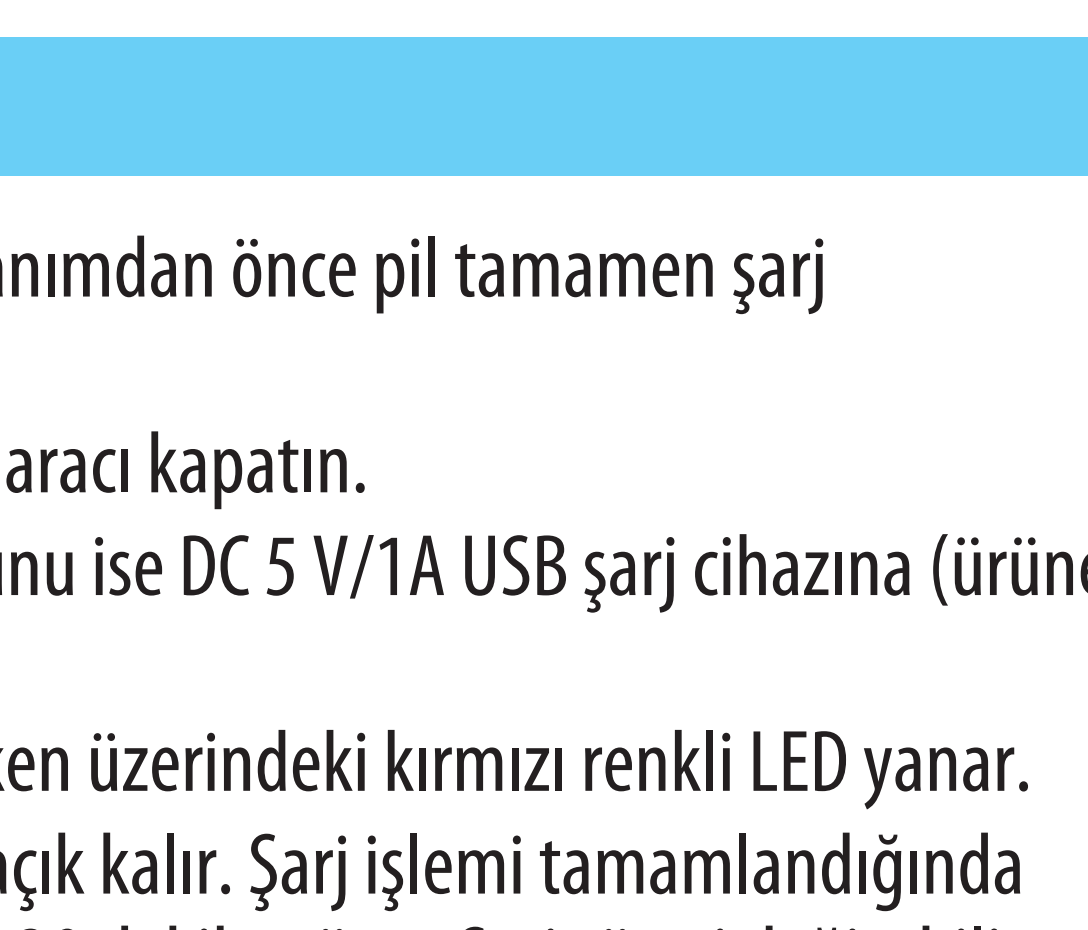


B. ARACI ŞARJ ETME

Araç, çıkarılmayan bir lityum iyon (li-ion) pille çalışır. İlk kullanımdan önce pil tamamen şarj edilmelidir.

- Güç düğmesini kaydırarak KAPALI (0/⚡) konumuna getirip aracı kapatın.
- Şarj kablusunun bir ucunu aracın güç adaptörüne, diğer ucunu ise DC 5 V/1A USB şarj cihazına (ürüne dahil değildir) takın.
- Kablo bağlandığında araç şarj olmaya başlar. Araç şarj olurken üzerindeki kırmızı renkli LED yanar.
- Araç tamamen şarj olduğunda LED yeşile döner ve bir süre açık kalır. Şarj işlemi tamamlandığında şarj kablusunu çıkarın. Aracın tamamen şarj olması yaklaşık 30 dakika sürer. Şarj süresi değişebilir.
- Tepkilerinde gecikme olursa aracı şarj edin.

NOT: Araç şarj edilirken güç düğmesi KAPALI (0/⚡) konumunda olmalıdır.

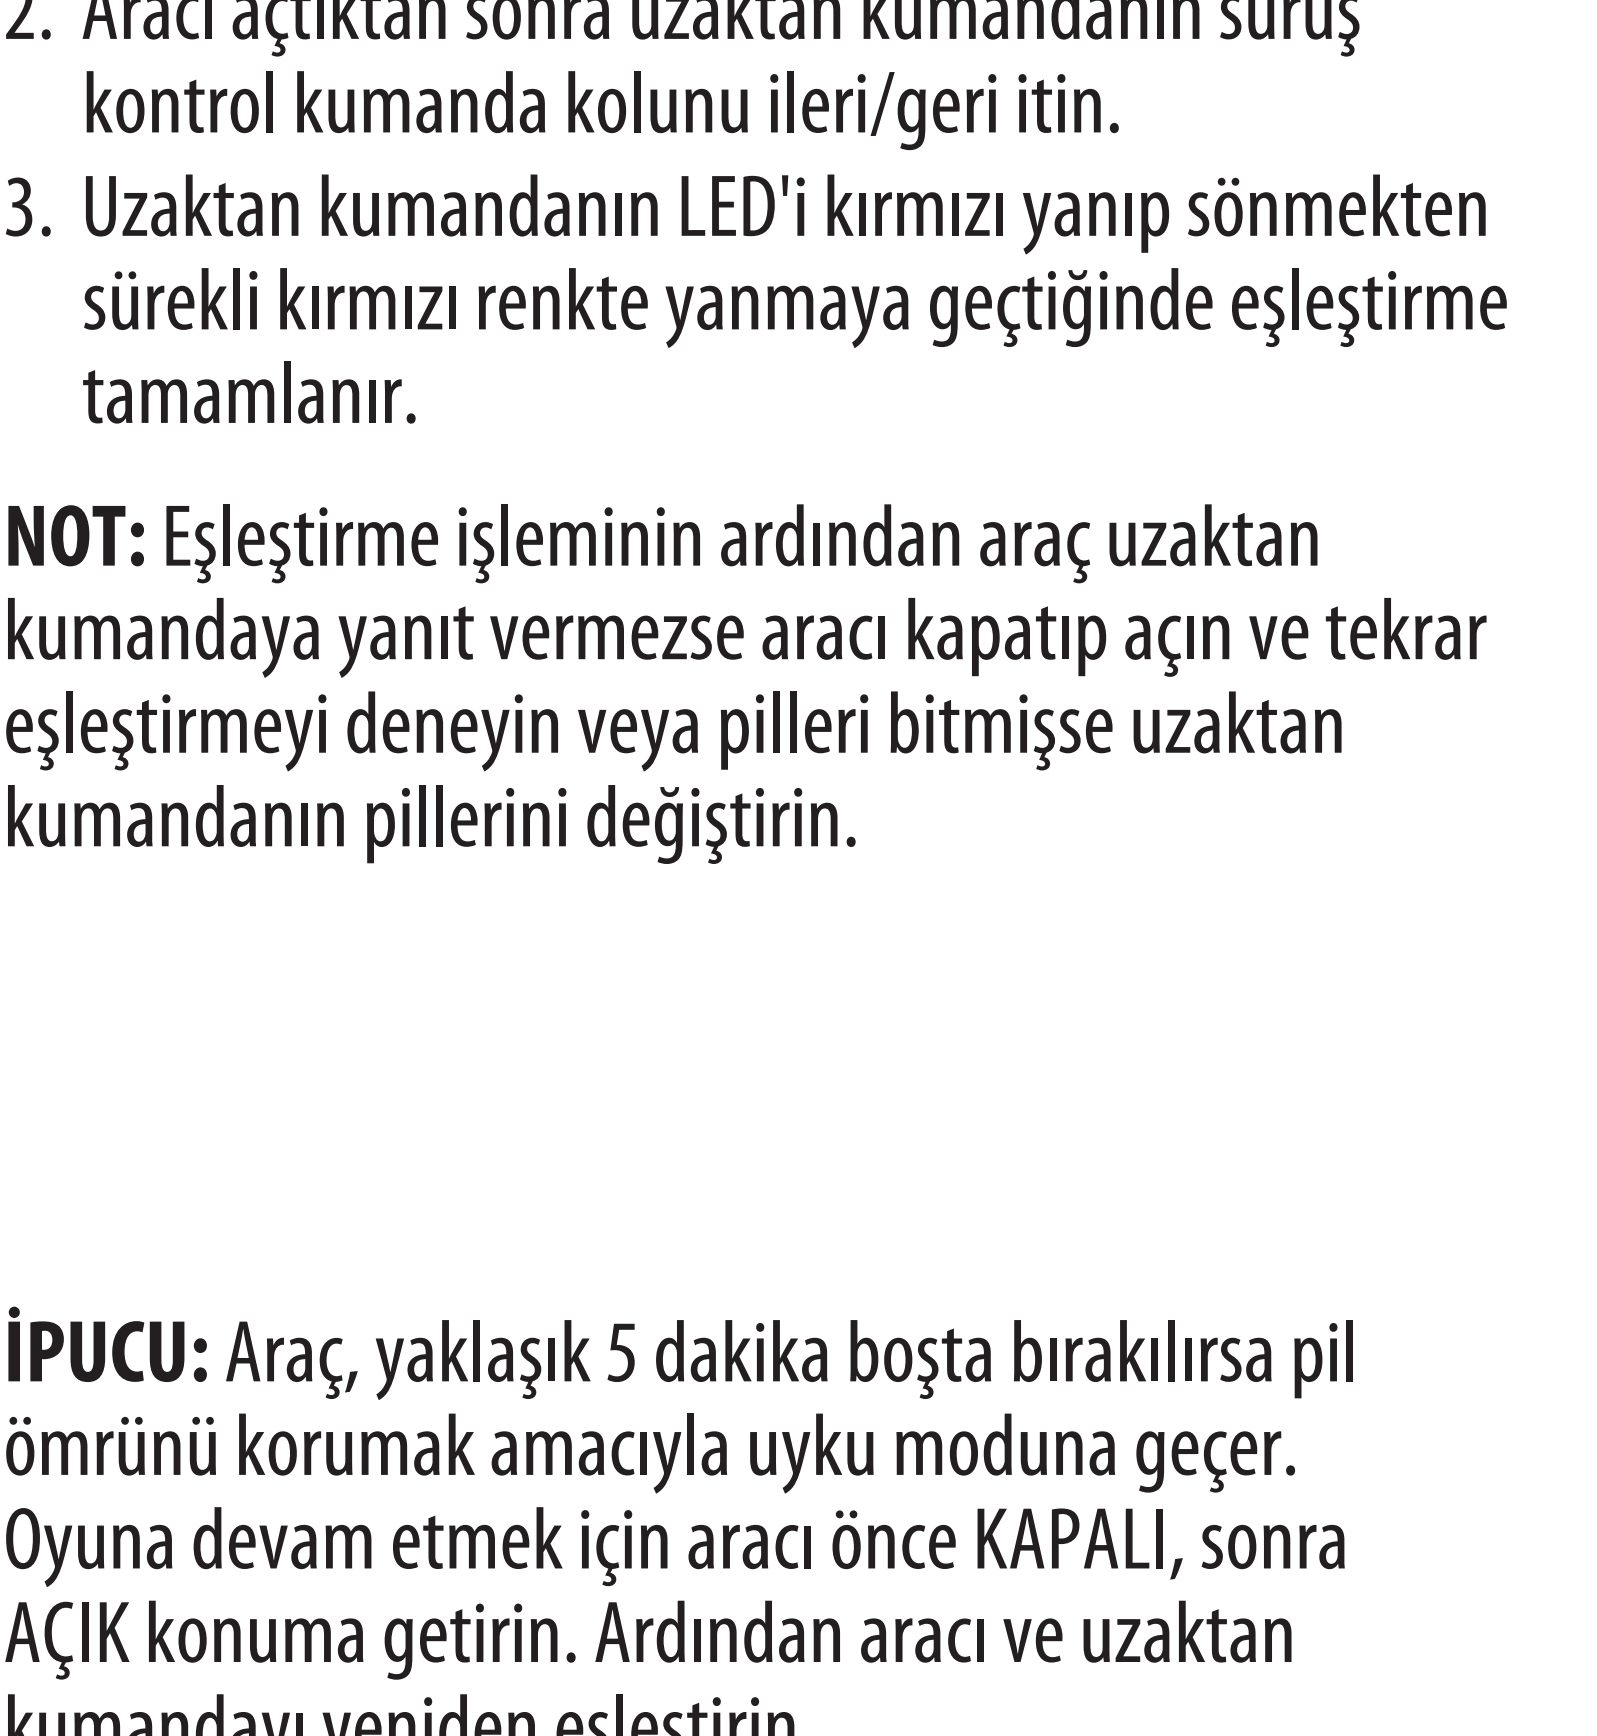

İPUÇU: Pil, araçla oynadıktan sonra ısınır. Aracı şarj etmeden önce pilin soğuması için en az 10 - 15 dakika bekleyin.

C. UZAKTAN KUMANDAYLA ARACI EŞLEŞTİRME

- Aracın üzerindeki güç düğmesini AÇIK (I) konumuna getirin.
- Aracı açtıktan sonra uzaktan kumandanın sürüş kontrol kumanda kolunu ileri/geri itin.
- Uzaktan kumandanın LED'i kırmızı yanıp sönmekten sürekli kırmızı renkte yanmaya geçtiğinde eşleştirme tamamlanır.


NOT: Eşleştirme işleminin ardından araç uzaktan kumandaya yanıt vermezse aracı kapatıp açın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin veya pilleri bitmişse uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.



İPUÇU: Araç, yaklaşık 5 dakika boşta bırakılırsa pil ömrünü korumak amacıyla uykuya moduna geçer. Oyuna devam etmek için aracı önce KAPALI, sonra AÇIK konuma getirin. Ardından aracı ve uzaktan kumandayı yeniden eşleştirin.

D. DİREKSİYON HİZALAMASI

- Oynamadan önce, aracı düz bir şekilde sürmeyi deneyerek aracın direksiyon hizalamasını kontrol edin.
- Araç, kendi kendine sağa/sola doğru yöneliyorsa düz bir çizgide hareket edene kadar hizalama düğmesine ters yönde basın.

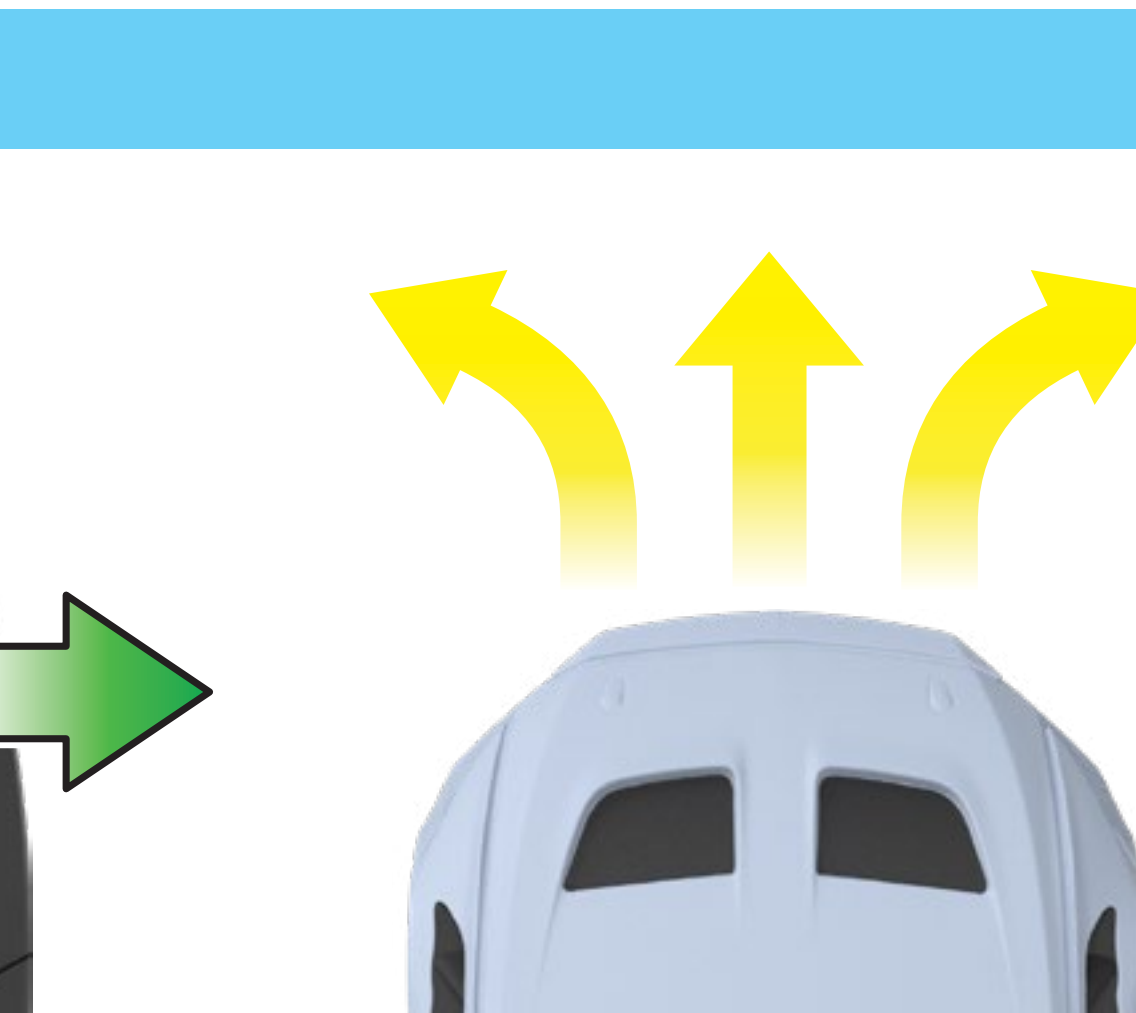


4: NASIL SÜRÜLÜR?

KONTROL LİSTESİ

- ☐ Araç tamamen şarj oldu mu?
- ☐ Uzaktan kumandada yeni piller takılı mı?
- ☐ Uzaktan kumanda araçla eşleştirildi mi?

KONTROLLER

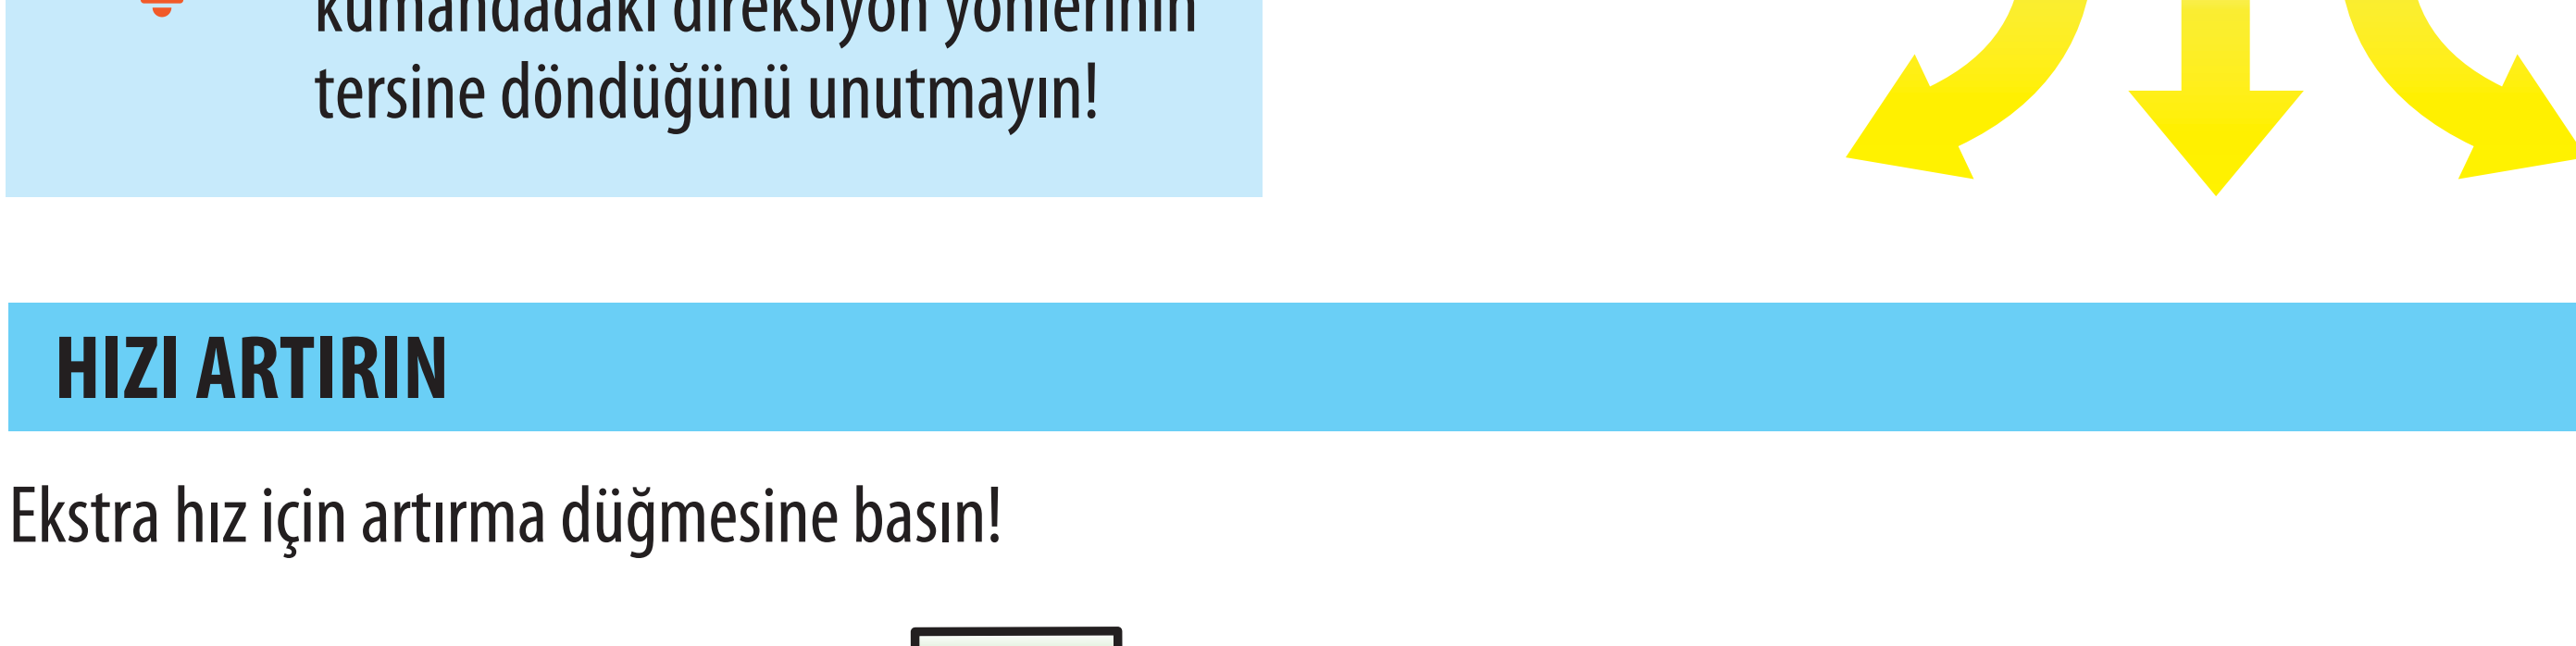

HIZI ARTIRIN

Ekstra hız için artırma düğmesine basın!




PİSTTE VE PİST DIŞINDA YARIŞIN!



NOT: Uzaktan kumandanın çalışma aralığı, 25 m'ye kadardır.

DAHA FAZLA OYUN SEÇENEĞİ

BİRLİKTE KULLANILABİLDİĞİ SETLER

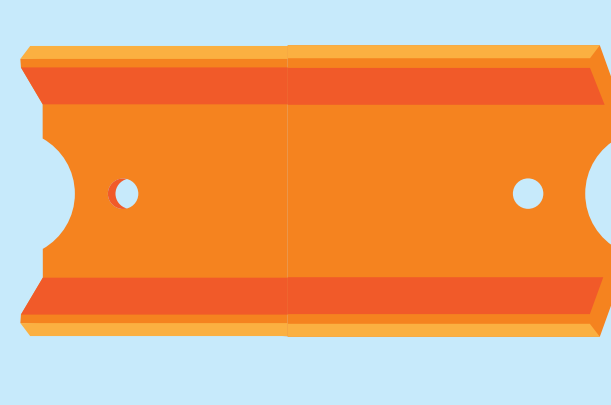

Yeni zorluklar için çeşitli Hot Wheels pistlerinde ve pist dışında yarışın!

NOT: Fırlatıcılar ve hızlandırıcılar araca zarar verebileceğinden aracı buralara sürmekten kaçın.

Pistler ve setler ürüne dahil değildir. Aynı olarak satılır ve stoklarla sınırlıdır.



Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Mattel, Inc.

