

Benvenuto in

sky *glass*



Come muovere i primi passi

Il PIN

Segui le istruzioni a video per attivare Sky Glass, inserisci il PIN che ti abbiamo inviato via mail e via SMS. Se non lo trovi, esegui il reset per riceverne uno nuovo dall'area Fai Da Te di sky.it o dell'app My Sky. Vai su **Gestione servizi** e seleziona **Gestisci PIN&Parental Control**.

Ecco due consigli utili

Il cavo ethernet

Per utilizzare Sky Glass basta la rete Wi-Fi, ma se vuoi una connessione ancora più stabile collega il cavo ethernet alla porta sul retro della tua Sky Glass. **Il cavo del digitale terrestre**

Collegalo sul retro della tua Sky Glass per avere accesso anche ai canali non disponibili sulla Guida TV, come i canali regionali, e vai nella sezione "App, input e digitale terrestre" per effettuare la scansione dei canali.

Entrambi i cavi non sono inclusi nella confezione della TV.



Ti ricordiamo che alcune funzionalità di Sky Glass (Glance, Switcher, Guida TV e canali via internet, Restart, Pausa/Play/FF/RW, Controllo e Assistente vocale, Ricerca testuale) sono disponibili solo con abbonamento ai servizi Sky per Sky Glass attivo. Per maggiori dettagli ti invitiamo a consultare le condizioni generali di abbonamento. In caso di successiva cessazione, per qualsiasi ragione, dell'abbonamento, Sky Glass consentirà la ricezione e fruizione dei canali digitali terrestri in chiaro, l'accesso alle app disponibili su Sky Glass e, collegando tue idonee apparecchiature di decodifica e/o di ricezione alle porte presenti su Sky Glass, la fruizione di servizi di televisione digitale via internet di tua scelta.



Tasto Home

Accedi alla Home per scoprire i contenuti del momento e vedere quello che preferisci.



Tasti alfanumerici

Il telecomando e i suoi tasti principali

Sincronizzalo via bluetooth premendo i tasti 1 e 3 in contemporanea



Tasto opzioni

Accedi al menù rapido per attivare e disattivare i sottotitoli, selezionare le modalità audio/video e attivare il microfono.



Tasto interattività

Accedi alle funzioni interattive sport e al voto di X Factor in diretta. Apparirà una grafica in basso a destra sullo schermo.



Tasto indietro

Premi il tasto per tornare alla schermata precedente.



Indicatori di navigazione

Spostati con gli indicatori di navigazione nella Home e nel menù. Con l'indicatore al centro selezioni il contenuto scelto o visualizzi la Mini Guida durante la visione di un programma. Con gli indicatori alto e basso, ti sposti tra i canali successivi e precedenti. Con gli indicatori sinistra e destra mandi avanti o indietro un programma.



Tasto mute

Spegni e riaccendi l'audio della TV.



Tasto microfono

Puoi controllare Sky Glass con la tua voce dicendo "Ciao Sky", oppure usando il telecomando premendo il tasto del Controllo vocale. Tienilo premuto durante tutta la durata del messaggio vocale e parla al microfono posto sotto il logo Sky.



Un consiglio se hai Sky Q in casa:

se hai problemi ad associare il telecomando a Sky Glass, collega Sky Q dalla rete elettrica per completare l'associazione.

contenuto lineare o di un contenuto on demand per andare su un canale specifico.



Tasto aggiungi a Playlist

Premi il tasto + per aggiungere o rimuovere i tuoi contenuti preferiti.

Puoi comandarla anche senza telecomando, basta la tua voce

Una volta che pronunci "Ciao Sky", aspetta finché non vedi comparire la barra colorata e la scritta "Ciao, cosa posso fare per te?" sulla parte alta dello schermo, Sky Glass è in ascolto e puoi ora dare il tuo comando.

Se vuoi disattivare l'Assistente vocale premi il tasto dedicato con l'icona microfono che trovi sulla parte laterale destra della tua Sky Glass, oppure premi il tasto opzioni scorrendo fino a Microfono TV.



Ciao, cosa posso fare per te?

Per comandare la tua Sky Glass:

"Ciao Sky, vai alla Home" "Ciao Sky, alza / abbassa il volume di 10" "Ciao Sky, metti muto" "Ciao Sky, pausa / play"

"Ciao Sky, vai al minuto 5" "Ciao Sky, vai su HDMI1" "Ciao Sky, trova il telecomando" "Ciao Sky, spegni / buonanotte"

Per trovare i tuoi contenuti preferiti:

"Ciao Sky, vai alla Playlist" "Ciao Sky, Sky TG24 / vai al 100" "Ciao Sky, Tom Cruise" "Ciao Sky, film romantici"

"Ciao Sky, Quattro Ristoranti stagione 2" "Ciao Sky, metti Laura Pausini su YouTube" "Ciao Sky, vai su Spotify"

Scopri tutti i comandi vocali al link: sky.it/comandi-vocali

Glance e il sensore di movimento

Glance è lo screensaver che mostra le copertine dei migliori contenuti Sky, delle app e dei canali in chiaro.

Come si attiva?

- 1.

Se Sky Glass è spenta e rileva del movimento nella



stanza tramite il sensore dedicato.

2.

Se Sky Glass è accesa, dopo 3 minuti di inattività.

La modalità di attivazione del Glance tramite sensore di movimento può essere disattivata da:

Impostazioni > Accensione e standby > Accendi con il movimento.

Inoltre nelle Impostazioni puoi attivare l'opzione di Standby automatico in modo che Sky Glass si spenga in automatico se non percepisce movimento per un'ora. Se hai disattivato questa opzione, Sky Glass si spegnerà in automatico dopo 4 ore.


Home, il tuo ingresso nel mondo Sky Glass

Accedi premendo il tasto "Home" o pronunciando "Ciao Sky, Home"




Switcher

È la prima sezione della Home. Naviga a sinistra per trovare i contenuti iniziati, le app e le porte HDMI. A destra per vedere i contenuti consigliati di Sky, delle app e dei canali in chiaro.

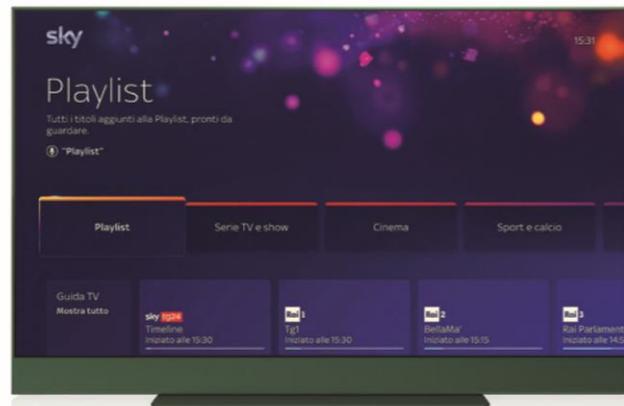

Playlist e categorie

Accedi alla Playlist per vedere i contenuti che hai salvato. Oppure naviga nelle categorie divise per tipologia di contenuto.

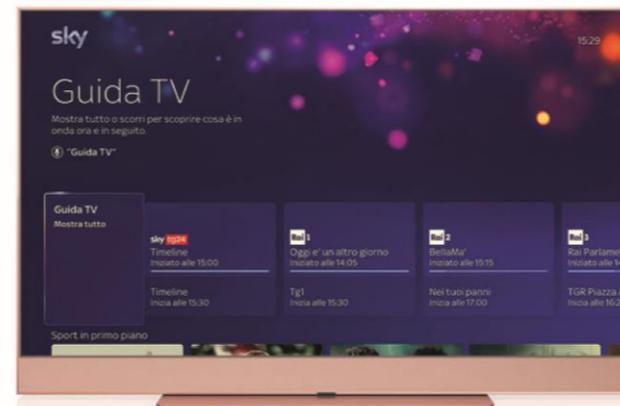

Guida TV

Accedi alla lista canali, guarda tutti i programmi in onda o che stanno per iniziare. Inoltre, è possibile anche personalizzarla mettendo in prima posizione i propri canali preferiti, scorrendo fino a Preferiti e poi Modifica lista.



App, input e digitale terrestre

Accedi alle app con le tue credenziali, alle porte HDMI e al digitale terrestre entrando nella sezione con l'icona antenna, dopo aver collegato il cavo del digitale terrestre.

+ La tua Playlist


I tuoi contenuti preferiti in un unico posto

La Playlist è un'area dedicata dove puoi salvare i tuoi programmi preferiti di Sky, delle app e dei canali in chiaro in modo da avere sempre tutto a portata di mano.

Ti basta premere il tasto + del telecomando per aggiungere o rimuovere i tuoi contenuti dalla Home, dalla Guida TV o da un programma in onda.

Puoi accedere alla Playlist direttamente dalla Home, è la seconda sezione subito sotto lo Switcher. Oppure usa l'Assistente vocale dicendo "Ciao Sky, Playlist".

Per le serie TV, i programmi e i campionati sportivi viene aggiunta l'intera serie e non il singolo evento/episodio, per rendere più immediato l'accesso alla libreria di quel contenuto.

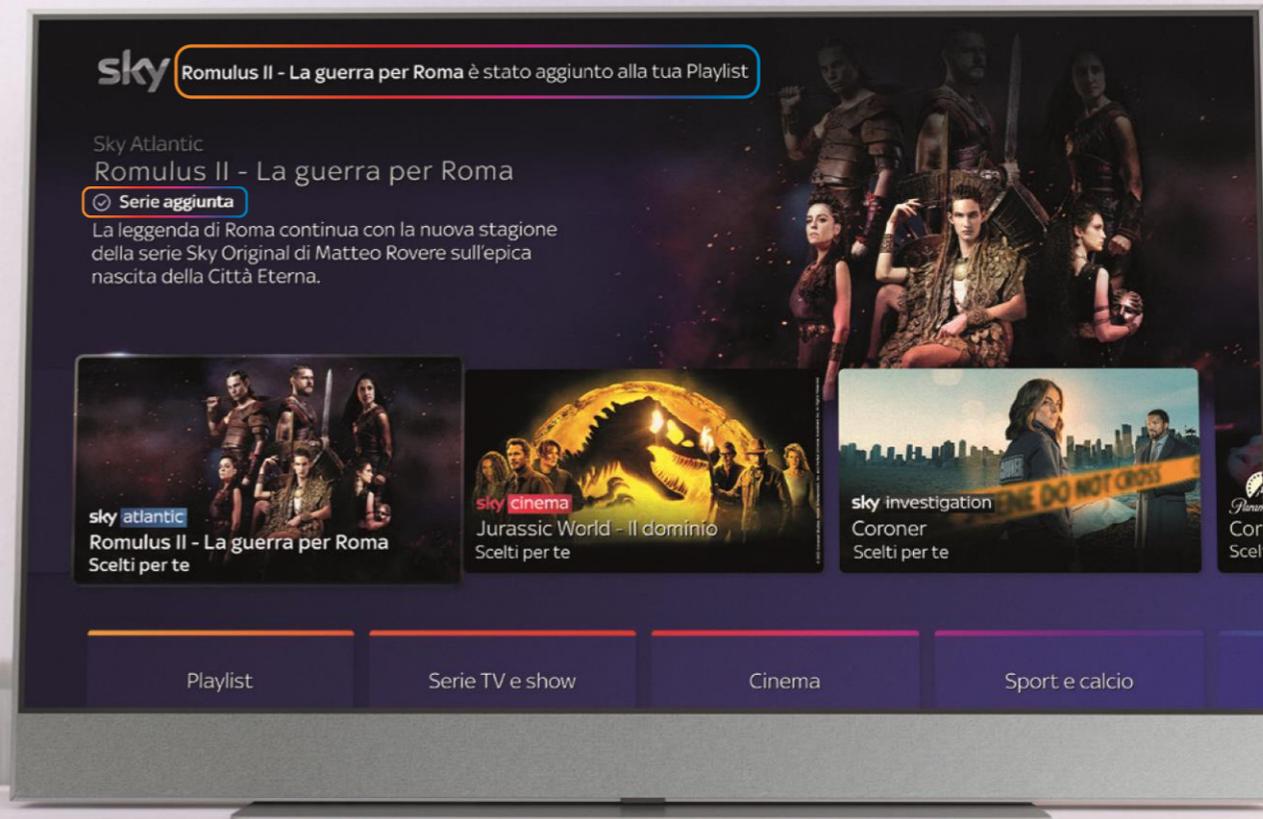

Restart

Per non perdere neanche un minuto



È possibile far ripartire dall'inizio tutti i contenuti in onda anche quelli in diretta, di



Sky e dei principali canali in chiaro.

Puoi farlo direttamente dalla Guida TV o accedendo al canale e cliccando sul messaggio «Guarda dall'inizio» presente nella Mini Guida, la sezione che si apre premendo il tasto centrale del telecomando durante la visione di un contenuto.

Modalità di visione



Vedere un film così come il regista l'ha pensato, guardare una partita e sentirsi come allo stadio,



tutto questo è possibile grazie alle sei modalità di visione di Sky Glass:

Vivida

Per un'esperienza di visione vivace, con colori più saturi e intensi.

Intrattenimento

Colori neutrali, tipici degli studi televisivi, per vivere i tuoi show preferiti al meglio.

Sport

Toni freddi, colori nitidi, l'audio accentua i suoni come il calcio del pallone.

Cinema

Toni caldi come li vorrebbe il regista, audio avvolgente a 360°.

Musica

Goditi la musica come se fossi in prima fila ad un concerto.

Personalizzata

Imposta audio e video come preferisci. Vai su **Impostazioni > Audio e Video**.

E se non vuoi scegliere, Sky Glass lo fa per te: la modalità

Auto ottimizza le impostazioni audio e video in base al contenuto che stai guardando per regalare un'esperienza il più coinvolgente possibile.

Imposta la modalità che preferisci:

Premi il tasto Home, vai in **Impostazioni > Audio e Video > Modalità di visione**.

Oppure premi il tasto **Opzioni** e seleziona **Modalità di visione**.

Puoi anche regolare la retroilluminazione, vai su **Impostazioni > Audio e Video > Video > Retroilluminazione**.

Modalità audio



Modalità notte

Guardi la TV mentre tutti dormono?

Attiva la modalità notte per attenuare il volume.



Modalità dialogo

Regola il suono per regalarti dialoghi chiarissimi.

Le Modalità possono essere attivate contemporaneamente.



Imposta la modalità che preferisci:

Premi il tasto **Home**, vai in **Impostazioni > Audio e Video > Audio**.

Oppure premi il **tasto Opzioni** e seleziona **Modalità notte** o **dialogo**.

Bluetooth

Vuoi guardare i tuoi programmi preferiti senza disturbare?

Connetti via bluetooth le tue cuffie o i tuoi auricolari a Sky Glass.

Vai su **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi bluetooth**.

Puoi aggiungere un dispositivo o gestire quelli già aggiunti.

Sky Glass è in continua evoluzione
e si arricchisce sempre di nuove funzionalità.

Per scoprire tutto quello
che puoi fare pronuncia il comando:
"Ciao Sky, cosa posso fare?"
o vai nella sezione dedicata
nella Home di Sky Glass.

