


2. Premi il tasto **GUIDA TV** del telecomando, seleziona l'opzione Digitale Terrestre e premi **OK**.

3. Premi il tasto **OK** per entrare nel menu di configurazione scansione e nuovamente il tasto **OK** per avviare la ricerca. Completata la ricerca, verrà visualizzato il numero dei canali TV e radio trovati. Premi **OK** per continuare.

4. Per vedere un canale digitale terrestre, digita direttamente il numero del canale a partire dalla posizione 5001 oppure premi **GUIDA TV** seleziona Digitale Terrestre, posiziona sul canale desiderato e premi **OK**.

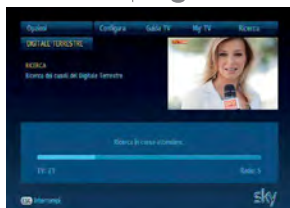

Imposta il Parental Control

Grazie ad un codice PIN, composto da quattro cifre, potrai accedere alle impostazioni del Parental Control per inibire la visione di contenuti (in base ad una loro classificazione per fasce d'età), canali e/o fasce orarie e rendere più sicuro l'accesso alla TV. Se vuoi recuperare il tuo codice PIN, accedi a **faidate.sky.it** oppure contatta il **numero verde gratuito 800.980.980**.

4. Assistenza tecnica

Se riscontri problemi tecnici prova con queste semplici procedure:

Servizio di autodiagnosi

Se visualizzi il messaggio "Nessun segnale dalla parabola" puoi eseguire un test di diagnostica direttamente sul tuo My Sky, seguendo le istruzioni che appaiono a video:

1. Premi il tasto **OK** per effettuare il Reset del tuo My Sky.
2. Se il problema persiste, esegui un test di diagnostica premendo il tasto **OK** del tuo telecomando.

*Qualora il decoder non riuscisse a trovare alcun segnale è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato per verificare l'efficienza del proprio impianto d'antenna. Per ulteriori informazioni vai su assistenzaesupporto.sky.it

3. Al termine del test, una schermata di riepilogo fornirà tutte le informazioni sullo stato dell'impianto. Nel caso in cui, al termine del test, appaia un messaggio a video con un codice d'errore, vai su **assistenzaesupporto.sky.it** e seleziona la voce "Risolvi Online" per maggiori dettagli.

Assistenza online

Consulta il sito **assistenzaesupporto.sky.it**

Assistenza telefonica

Chiama il **numero verde gratuito 800.980.980** e segui un semplice percorso di domande e risposte per ricevere assistenza tecnica. Per riconoscerti, ti verrà richiesto il codice cliente o il numero della smart card. Per qualsiasi altro dubbio potrai rivolgerti allo Sky Service più vicino a te. Per la lista degli Sky Service vai su **sky.it**

5. Contatti

Web: sky.it/mysky
faidate.sky.it
assistenzaesupporto.sky.it

Numero verde: 800.980.980

Il mio codice cliente è:

Il mio codice programmazione del telecomando è:

Scopri My Sky



Solo con My Sky
la TV è davvero ai tuoi comandi.



Benvenuto

Questa guida rapida ti condurrà alla scoperta di tutte le funzionalità del tuo nuovo My Sky, così potrai provare il modo più straordinario di guardare la TV: averla sempre ai tuoi comandi.

1. Per iniziare

Gestisci la diretta

Con My Sky i tempi dello spettacolo li decidi tu:

- Mettili in **pausa** il programma, anche se in diretta, e fallo proseguire quando vuoi.
- Dai **avvio** al programma quando vuoi e tieni premuto questo tasto per vedere qualunque scena al **rallentatore**.
- Rivedi** qualsiasi scena del programma che stai guardando. E se mandi avanti veloce recuperi **subito la diretta**.

Registra quello che ti piace

Con My Sky non ti perdi più nulla dei tuoi programmi preferiti:

- Registra** fino a due programmi contemporaneamente mentre ne guardi un terzo già registrato.
- Registra** tutte le puntate delle tue **serie TV** preferite, in una volta sola. Premi **R**, scegli con la freccia l'opzione "Tutta la serie" e premi **OK**.
- Registra** i tuoi programmi preferiti anche quando sei fuori casa da **smartphone**, **tablet**, **PC**. Basta scaricare la app Sky Guida TV o accedere al sito web, selezionare il programma e premere **Registra**.
- Organizza** le tue registrazioni e **vedile** quando vuoi.

2. Connetti e scopri

Connetti il tuo My Sky alla rete Internet di casa ed apri la porta ad un mondo di nuovi servizi.

Accedi a Sky On Demand

Con My Sky hai un'intera videoteca a casa tua. **Gratis**.

- Con My Sky connesso ad Internet accedi al nuovo **Sky On Demand**, un'intera videoteca con migliaia di programmi da vedere quando

vuoi. Film, serie TV, documentari, programmi per bambini, le produzioni esclusive Sky: c'è sempre qualcosa per te. Premi il tasto **Menu** del telecomando Sky e accedi alla tua videoteca. Scegliere cosa vedere è facile grazie al nuovo menu organizzato per generi, categorie tematiche e arricchito da locandine.



Restart

Guardi dall'inizio i tuoi programmi preferiti, anche se sono già cominciati.

- Grazie a **Restart** puoi vedere dall'inizio i programmi che ami anche se sono già cominciati. Quando vedi apparire il messaggio a video "Guarda dall'inizio", premi il tasto **OK** del telecomando e il programma in onda riparte per te.



Vota in diretta

Puoi **votare** il tuo concorrente o il tuo giocatore preferito. Basta premere il tasto **OK** del telecomando, scegliere con le frecce il tuo candidato preferito e premere **OK**. Con My Sky connesso puoi inoltre acquistare eventi pay per view su Primafila direttamente dal tuo telecomando.

Scopri di più sulle funzioni di My Sky su sky.it/mysky

3. Info utili

Controlla la tua TV con il telecomando Sky

Il tuo telecomando Sky può essere programmato per funzionare anche con il tuo televisore e/o con il tuo impianto Home Theatre/Hi-Fi, così avrai la comodità di controllare tutto con un unico strumento.



Per programmare il tuo telecomando e renderlo compatibile con il televisore vieni su assistenzaesupporto.sky.it, nella sezione programma il tuo telecomando.

Connetti senza fili My Sky ad Internet


Il tuo My Sky è dotato di Wi-Fi: se disponi di un router Wi-Fi, seguendo questi semplici passi potrai connettere il tuo My Sky alla rete Internet di casa ed accedere così a Sky On Demand e a tanti altri sorprendenti servizi.

- Verifica che il Wi-Fi del tuo My Sky sia attivo: premi il tasto **Menu** del telecomando Sky, seleziona la sezione "Configura" e la sotto-sezione "IMPOSTA MY SKY". Accertati quindi che la voce "Wi-Fi integrato" sia su ON.



- Ora va creata la connessione con il router di casa: nella sotto-sezione "LINEA DATI", attendi che la ricerca automatica delle reti disponibili sia completa e seleziona la tua rete Wi-Fi dall'elenco. Premi quindi il tasto **OK** per confermare.

- Inserisci la password di accesso alla tua rete Wi-Fi con i tasti del telecomando e premi il tasto **OK** per confermare. Una volta stabilita la connessione comparirà una nuova schermata: accertati che le voci "Connessione locale" e "Connessione remota" siano "OK". Nel caso la connessione non sia andata a buon fine, vai su assistenzaesupporto.sky.it

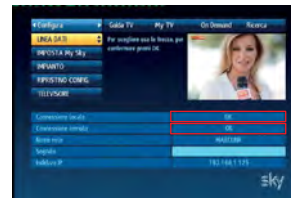

Vedi in HD

Con My Sky puoi sfruttare al massimo la straordinaria qualità dell'Alta Definizione di Sky, con una nitidezza e brillantezza di colori mai vista.

Per vedere in HD hai bisogno di un televisore HD e del cavo HDMI in dotazione. In più, l'opzione tecnologia HD deve essere attiva sul tuo abbonamento Sky. Per scoprire come attivarla vai su faidate.sky.it

Per selezionare la sorgente video HDMI del tuo televisore, segui questi passi:

- Accendi il tuo televisore e premi il pulsante **Sky** del telecomando per accendere il tuo My Sky.
- Premi il pulsante **TV** del telecomando My Sky, così controllerai il tuo televisore con il telecomando Sky.
- Premi il pulsante **TV** in modo da visualizzare sullo schermo tutte le sorgenti video del televisore. (Se questa procedura non dovesse funzionare, accertati di aver programmato correttamente il telecomando).
- Premi e rilascia il pulsante **TV** finché non vedrai selezionata a video la sorgente HDMI.
- Quando visualizzi i canali Sky, premi il pulsante **Sky** per riprendere il controllo del My Sky.

Sintonizza i canali del digitale terrestre

Il tuo My Sky è inoltre dotato di ricevitore TV digitale terrestre integrato. Segui questi semplici passi e potrai vedere anche i canali in chiaro del digitale terrestre tramite My Sky, senza bisogno di nessun altro decoder.

- Accertati di aver collegato in fase di installazione il cavo dell'antenna terrestre alla porta "RF" IN posta sul retro del My Sky.

Verifica se Sky On Demand e Restart sono compatibili con il tuo abbonamento. Costi di connessione legati all'operatore utilizzato. Tutte le info sui servizi su sky.it/mysky

My Sky HD - Caratteristiche tecniche

Generalità

Tensione di alimentazione 12V DC 3.33A
Peso 1,98Kg (imballato); 1,20 kg solo decoder
Dimensioni [L x A x P] 300mm x 63mm x 223mm
Temperatura di esercizio da 0 °C a +45 °C
Temperatura di magazzinaggio da -20 °C a +60 °C
Disco: 500GB
Wi-Fi Standard 802.11 b/g/n
Bande di Frequenza e Canali: 2,4 - 2.4835 GHz (ETSI) sui canali da 1 a 13
Configurazione antenne 2.4GHz: 2T 2R
Radio Output: 20dBm sui canali da 1 a 13

Alimentatore esterno

Tensione di alimentazione 200-240V AC, 0,6A, 50Hz [***]
Consumo 32 W (max); 20 W (tipico)
Consumo in stand by 15 W (max)
BASSO Consumo in stand by <0,5W

Connettori del pannello posteriore

ALIMENTAZIONE	EIAJ RC5320A Type 4 [***]
SAT IN 1	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
SAT IN 2	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
RF IN	DVB-T RF ingresso IEC 169-2 femmina
RF OUT	DVB-T RF passante uscita IEC 169-2 maschio
TV SCART	uscita video composito, RGB
HDMI tm	HDMI tm 19 pin tip A [*]
Audio (L +R)	2 Pin RCA (L + R)
Uscita Audio	Digitale Coassiale RCA [*]
Uscita Audio	Digitale OTTICA S/PDIF [*]
Ethernet	RJ45 [****]
Interfaccia Digitale 1	USB2.0 Tipo A 1A [*]
Interfaccia Digitale 2	USB2.0 Tipo A 500mA [*]

[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione
[***] Tensione Pericolosa
[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3
[*] Bassa tensione di sicurezza

- Con la presente PACE dichiara che questo My Sky HD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive.
- 2006/95/CE (Direttiva LVD - Bassa tensione di sicurezza) e successive modifiche e integrazioni
- 2004/108/CE (Direttiva EMC) e successive modifiche e integrazioni
- 1999/5/CE (Direttiva R&TTE) e successive modifiche e integrazioni
- 2009/125/CE (ErP - Ecodesign delle apparecchiature connessi all' energia e successive modifiche integrazioni)

Limitazioni: prodotto per utilizzo esclusivo in Italia.
Questo dispositivo è limitato in Italia ad un uso privato su proprio fondo (2,4 - 2.4835 GHz) secondo quanto disposto dalle limitazioni d'impiego e di potenza indicate nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e nella raccomandazione ERC/REC 70-03 (Allegato 3).

Il My Sky HD è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alle direttive vigenti. Le informazioni riportate nella presente guida sono aggiornate al momento della stampa (aprile 2014). È espressamente vietato utilizzare il My Sky HD in modo non conforme alle leggi sui diritti di proprietà intellettuale e comunque in modo da violare diritti di terzi. La copia di programmi è illegale come previsto dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi n.633 del 1941 e successive modifiche salve le eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge. Si declina inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il My Sky HD non riceva e/o non elabori dati o informazioni di servizio trasmessi da altre emittenti, o per eventuali cambiamenti del funzionamento e/o delle prestazioni del My Sky HD a seguito della ricezione di tali dati o informazioni di servizio. La dichiarazione di conformità del My Sky HD alla Direttiva 1999/5/CE è allegata al presente manuale.
Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori tipografici contenuti in questa Guida e nei suoi eventuali allegati.
L'utente è responsabile dei rischi derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. Si declina ogni responsabilità per danni diretti, consequenziali, accidentali, particolari, morali o di altro tipo collegati alla mancata osservanza delle informazioni presenti in questa guida.

My Sky HD - Ambiente e Sicurezza

Riduciamo il nostro impatto ambientale

Come parte del continuo impegno di Sky nel minimizzare il proprio impatto sull'ambiente, stiamo riducendo i volumi di carta utilizzata eliminando dalle confezioni i manuali d'uso del My Sky HD. Questo ci aiuta a contenere lo sfruttamento delle risorse e gli sprechi. Questa guida contiene le istruzioni per la sicurezza del prodotto nonché per la sua gestione e per lo smaltimento, che devono essere rispettate scrupolosamente per evitare rischi che potrebbero produrre danni alle persone, alle cose e all'ambiente .
Prima di utilizzare My Sky HD leggi tutte le informazioni sul suo funzionamento contenute all'interno della scatola o consultando il manuale d'uso disponibile sul sito **assistenzaesupporto.sky.it**. Puoi inoltre chiedere una copia cartacea del manuale d'uso scrivendo a Sky Italia srl, Casella Postale 13057, 20141 Milano oppure inviando un'email dal sito sky.it, Area Clienti, sezione "Contatta Sky" o telefonando al Servizio Clienti (199.100.400).
In caso di auto installazione è puoi consultare l'apposito manuale di auto-installazione che troverai nella scatola del tuo My Sky HD e/o richiedere a Sky con le modalità sopra indicate.

Istruzioni per la sicurezza del prodotto e precauzioni

Il My Sky HD è stato progettato e costruito in conformità alla normativa e agli standard internazionali di sicurezza. Aver cura di:
• Leggere attentamente il presente manuale d'uso e le norme di sicurezza in esso contenute prima di mettere in funzione My Sky HD.
• Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti elencati in questo manuale.
Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per una possibile consultazione in futuro.
Simbologia:
⚠ Questo simbolo indica all'utente la presenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
⚡ Questo simbolo segnala all'utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi o morte se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
⚠ Questo simbolo segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può danneggiare cose o le apparecchiature stesse.
❗ Questo simbolo rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio l'apparecchiatura.



Disimballo

Una volta aperta la confezione del My Sky HD, controllare il contenuto per verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni. Durante le operazioni di disimballo, ricordarsi di:
• Maneggiare con cura gli elementi dell'imballo per evitare di ferirsi o tagliarsi
• Non lasciare parti di piccole dimensioni come coperchi, batterie, residui di imballo e gli attrezzi utilizzati per aprire la confezione alla portata di bambini per evitare rischi generici e di soffocamento

Collegamento all'alimentatore esterno

My Sky HD è dotato di un alimentatore per il collegamento con l'alimentazione di rete AC 220 Volt, 50 Hz e funziona con corrente continua cc, 12 volt.
⚠ La connessione all'alimentazione di rete deve avvenire utilizzando esclusivamente detto alimentatore fornito con il My Sky HD.
Sull'alimentatore è riportata un'etichetta che specifica i valori corretti di alimentazione di ingresso. L'alimentatore è dotato di un connettore a due vie per il collegamento con il cavo removibile in dotazione. Non connettere l'alimentatore esterno con altri apparati diversi dal My Sky HD.
Per collegare il My Sky HD all'alimentazione procedere come segue nell'ordine:
1. Collegare l'alimentatore all'apposito connettore sul pannello posteriore del My Sky HD
2. Collegare la spina dell'alimentatore alla presa di corrente, verificando che sia ben inserita
• Inserire la spina del My Sky HD solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti
• Prima di effettuare collegamenti ad altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi
• Scollegare sempre l'alimentatore del My Sky HD dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi
• Non effettuare operazioni di collegamento con mani bagnate o a piedi nudi
• Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentatore non sia danneggiato, annodato o schiacciato
• Assicurarsi che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare o che vengano a contatto con stracci umidi
• Evitare di far passare il cavo di alimentazione attraverso zone in cui possa essere schiacciato o danneggiato come porte o finestre
• Evitare il sovraccarico di prese multiple o prolunghie per prevenire scosse elettriche o pericolo d'incendio
Per collegare il My Sky HD seguire queste precauzioni:
• Collegare l'alimentatore esclusivamente a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza corrispondano a quelli riportati sull'etichetta dell'alimentatore stesso
• Consultare il gestore di energia elettrica se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica
• Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione
• Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina
• Non tentare di riparare o aprire l'alimentatore
⚠ La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!
L'alimentatore è dotato di un led che si illumina quando l'alimentatore è collegato alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso di funzionamento normale, mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia.
Una volta collegato alla presa di alimentazione, il My Sky HD impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali.

Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l'apparecchio né con il telecomando né con i tasti frontali. In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

 IN CASO DI ANOMALIE, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTATORE DALLA RETE E CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI SKY.

Scollegamento dalla rete di alimentazione

L'unico modo per scollegare il My Sky HD dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dell'alimentatore dalla presa. Per questo motivo si consiglia di posizionare il My Sky HD vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità, inoltre:

- Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, ma afferrarne con le dita il corpo, evitando di toccare gli spinotti
- Non effettuare operazioni di scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi
- Non utilizzare oggetti come leva per staccare la spina da una presa
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete elettrica in caso di temporali, tempeste o mancato utilizzo per periodi prolungati

Per scollegare il My Sky HD dall'alimentazione procedere come segue nell'ordine:

1. Staccare la spina dell'alimentatore dalla presa
2. Successivamente rimuovere il cavo dell'alimentatore dal connettore sul pannello posteriore del My Sky HD.

Wi-Fi

Questo My Sky HD è dotato di adattatore Wi-Fi single band integrato. L'adattatore Wi-Fi è stato concepito e testato in conformità alle raccomandazioni sui livelli limite di esposizione alle onde elettromagnetiche elaborate dall'ICNIRP.

 L'utilizzo dell'adattatore Wi-Fi negli ospedali, cliniche e strutture sanitarie dotate di dispositivi medici soggetti a interferenza elettromagnetica è subordinato ai limiti imposti dai singoli centri.

NON UTILIZZARE IN AMBIENTI ESPLOSIVI.

Manutenzione

 NON APRIRE MAI IL My Sky HD E/O L'ALIMENTATORE!

 NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE IL My Sky HD E/O L'ALIMENTATORE.

Seguire sempre le seguenti precauzioni:

- Se il My Sky HD non funziona adeguatamente, in particolare se emette suoni o se emana odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare un tecnico qualificato
- Prima di intervenire in qualsiasi maniera sull'apparecchio, scollegare il My Sky HD dalla presa di corrente
- Per qualsiasi operazione di manutenzione del My Sky HD o dell'alimentatore è necessario l'intervento di un tecnico qualificato

 I tecnici qualificati sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni in materia di sicurezza e soddisfare i requisiti di preparazione e certificazione previsti dalle leggi locali e nazionali.

Posizionare il My Sky HD

Tenere sempre il My Sky HD in posizione orizzontale, in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore, e verificare che le prese d'aria sopra il My Sky HD non siano ostruite.

Si ricorda che il riscaldamento del My Sky HD durante il funzionamento è normale!

Quando si posiziona il My Sky HD, aver cura di:

- Non collocare il My Sky HD su piani di appoggio inclinati o instabili (ad esempio carrelli, treppiedi, staffe) dai quali potrebbe cadere causando ferite anche gravi a persone
- Non collocare l'alimentatore in prossimità di tendaggi, divani per evitare surriscaldamento
- Non appoggiare l'alimentatore su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, per evitare surriscaldamento
- Non avvicinare mai il My Sky HD o il suo alimentatore a fonti di calore e fiamme libere
- Non appoggiare sul My Sky HD fiamme libere, quali ad esempio candele o lanterne

Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del My Sky HD, ricordarsi di:

- Collocare il My Sky HD in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile
- Non installare il My Sky HD o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti
- Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici

 Nel caso in cui il My Sky HD e il suo alimentatore debbano essere spostati da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarli alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all'apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.

Liquidi, umidità e oggetti estranei

Per evitare di danneggiare il My Sky HD, aver sempre cura di:

- Non appoggiare sopra il My Sky HD o il suo alimentatore alcun oggetto, in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri
- Non esporre il My Sky HD a pioggia, vapore, nebbia o altre fonti di umidità o acqua (ad esempio in prossimità di piscine, vasche da bagno, lavabi o similari)
- Non versare liquidi sul My Sky HD o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga, anche accidentalmente, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente, non tentare di riaccendere il My Sky HD e contattare immediatamente un tecnico autorizzato
- Non inserire le dita o oggetti nelle fessure e nelle prese di ventilazione del My Sky HD. A tal proposito prestare attenzione particolare se in casa ci sono bambini.

Ventilazione

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio e il suo alimentatore un'adeguata aerazione. Seguire quindi queste indicazioni:

- Se si installa il My Sky HD in una libreria o in altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al My Sky HD e al suo alimentatore
- Non coprire le aperture di ventilazione del My Sky HD con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non appoggiare il My Sky HD su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde evitare di bloccare le prese di ventilazione

Pulizia

Prima di eseguire la pulizia, scollegare il My Sky HD dalla presa a parete.

Quando si effettua la pulizia del My Sky HD, ricordarsi di:

- Adoperare un panno asciutto per pulire la superficie esterna
- Non utilizzare detergenti, spray, solventi o spugne e polveri abrasive per la pulizia

Temporal

In caso di tuoni o fulmini evitare di toccare il My Sky HD, l'alimentatore, i cavi e le apparecchiature collegate.

Uso delle batterie del telecomando

 ATTENZIONE! L'USO IMPROPRIO DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI.

Seguire sempre queste precauzioni:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini
- Non gettare le batterie nel fuoco perché possono esplodere
- Non disperdere le batterie nell'ambiente
- Smaltire le batterie esaurite consegnandole ad un punto vendita o di raccolta
- Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le batterie
- Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie e non immergerle o esporle all'acqua o ad altri liquidi

Utilizzare solo batterie del tipo fornito con il My Sky HD o equivalenti del tipo AA da 1,5 Volts.

Efficienza energetica e salvaguardia dell'ambiente

Efficienza energetica

Per ridurre i consumi, il My Sky HD entra ogni notte, in una fascia oraria prestabilita, in modalità stand-by a basso consumo. Quando il My Sky HD è in questa modalità tutte le funzionalità non saranno disponibili. Per uscire dalla modalità a basso consumo è sufficiente premere il tasto sky del telecomando. Il My Sky HD non entrerà in questa modalità se nella fascia oraria di riferimento sono programmate delle registrazioni.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è costituito di materie non inquinanti e riciclabili. Smaltire la confezione in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale. In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

Smaltimento del My Sky HD a fine vita - Informativa RAEE

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Non smaltire il My Sky HD e i suoi accessori insieme agli altri rifiuti domestici.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi

Le pile raccolte assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere rimosse dai rifiuti delle apparecchiature. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Smaltimento di pile e/o accumulatori

Ai sensi degli articoli 9 e 22 del Dlgs 20 novembre 2008, n.188 "Attuazione della direttiva 2006/66/ CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE".

La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuisce a ridurre al minimo il potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate in tali componenti.

 LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERATE RIFIUTI SPECIALI! NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI! I consumatori hanno l'obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.

L'obbligo di ritiro gratuito delle batterie esaurite vale per tutti i punti vendita o raccolta e non è subordinato all'acquisto di nuove batterie.

Il simbolo riportato sulle pile e gli accumulatori indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la Direttiva UE 2006/66/CE e con le normative locali. Se sotto il simbolo è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva. Lo smaltimento abusivo delle batterie da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).