

Per scorrere i canali uno alla volta premi i tasti p+ / p- del telecomando. Premi il tasto P-TXT per tornare all'ultimo canale che stavi guardando. Ogni volta che cambi canale, appare il banner informativo. Questo banner scompare automaticamente dopo alcuni secondi, ma è possibile eliminarla subito premendo il tasto ESC del telecomando.

Registrazione

Per avviare la registrazione di un programma, premi il tasto Registra Ⓡ del telecomando. Puoi registrare fino a un massimo di due programmi contemporaneamente mentre ne guardi un terzo già registrato.

Registrazione automatica in serie

Per registrare tutte le puntate di un programma ricorrente premi il tasto Registra Ⓡ del telecomando, apparirà una schermata in cui potrai scegliere tra le opzioni “Singolo evento” o “Tutta la serie”. Seleziona quest'ultima opzione e premi "OK" per registrare automaticamente tutti gli episodi successivi. Essi verranno poi salvati in My TV e raggruppati in un'unica cartella.

Pausa in diretta

Per interrompere la visione di un programma, anche in diretta, premi il tasto pausa ⏸ del telecomando.

Play

Per riprodurre un programma già registrato, premi il tasto play ▶ del telecomando. Per attivare la funzione Moviola premi il tasto play ⏮ del telecomando per qualche secondo.

Replay istantaneo

Per eseguire il riavvolgimento rapido del programma e attivare il replay istantaneo premi il tasto replay ⏮ del telecomando e quindi premi il tasto play.

My TV

Per accedere alla funzione My TV e consultare le tue registrazioni premi il tasto My TV 📺 del telecomando.

Rec on-line

Con il servizio gratuito Rec on-line potrai avviare la registrazione sul Decoder My Sky HD collegandoti al sito **guidatv.sky.it** da qualsiasi PC, Tablet o Smartphone. Oppure scarica l'applicazione Sky Guida TV su device portatile compatibile.

Rec SMS

Con REC SMS puoi avviare la registrazione sul Decoder My Sky HD inviando un SMS dal tuo cellulare.

Sky On Demand

Sky On Demand è Il servizio che, ogni giorno, ti mette a disposizione una selezione del meglio della programmazione Sky.

Per accedere, premi il tasto rosso del telecomando.

La Guida Programmi Elettronica (EPG)

La Guida ai programmi ti permette di consultare e di selezionare a video tutti i canali suddivisi per genere; per ogni canale potrai visualizzare più giorni di programmazione. Premi il tasto "guida tv".

Usa i tasti Freccia SU/GIÙ per selezionare una categoria; per confermare premi OK. Usa i tasti Freccia SU/GIÙ per cercare un canale specifico.

Usa i tasti Freccia DESTRA/SINISTRA ed i tasti colore giallo/blu per scorrere la programmazione fino a sette giorni.

Premi il tasto OK per attivare la funzione promemoria, se l'evento selezionato non è ancora in onda.

Premi il tasto i per scorrere tutte le informazioni su un evento specifico.

Premi il tasto ESC per tornare al livello precedente.

Premi il tasto Sky per tornare dall'EPG al video.

Premi il tasto colore rosso per accedere alle proposte Sky On Demand.

Descrizione dei simboli a video

Nella riproduzione normale, i simboli a schermo sono i seguenti:

Simbolo riproduzione programma: cerchio bianco su sfondo blu che ruota in senso orario contenente una freccia rivolta in avanti.

Moviola: simbolo simile a quello di riproduzione che si muove a velocità dimezzata.

Simbolo pausa: cerchio bianco fisso contenente due righe verticali.

Simbolo Avanzamento rapido: cerchio bianco che ruota in senso orario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).

Simbolo riavvolgimento: cerchio bianco che ruota in senso antiorario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).

Simbolo avanzamento scena successiva: cerchio bianco fisso contenente una freccia rivolta in avanti diretta verso una linea verticale.

Simbolo riavvolgimento scena precedente: cerchio bianco fisso contenente una freccia rivolta all'indietro diretta verso una linea verticale.

Simbolo indice: simbolo di pausa con la parola Memorizzato sotto.

Ad eccezione del simbolo indice, sotto ogni simbolo è indicato il tempo trascorso in minuti dall'inizio del programma. Durante la visualizzazione della finestra Cerca e Consulta o di quella informativa dei programmi i simboli sopra indicati non sono visualizzati. Per ulteriori informazioni visitare il sito **assistenzaesupporto.sky.it**

Parental control. Massima sicurezza per i tuoi bambini.

Sky è un fantastico compagno di avventure per i tuoi bambini. Se ci sono programmi che preferisci non vedano, nessun problema: con la funzione PARENTAL CONTROL puoi lasciar loro solo il divertimento, bloccando la programmazione che reputi inadatta. Per una visione assolutamente sicura, sempre.

Come bloccare la visione di alcune categorie di programmi.

Premi il tasto MENU, seleziona (FRECCIE DESTRA/SINISTRA) la voce Parental Control, quindi seleziona la voce Blocca Programma e conferma con il tasto OK. Inserisci il codice PIN (il PIN già memorizzato in automatico sul Decoder è 0000). Seleziona (FRECCIE SU/GIÙ) la categoria che vuoi escludere dalla visione e premi il tasto rosso del telecomando (apparirà un simbolo in corrispondenza della categoria selezionata). Premi il tasto verde per salvare la tua scelta.

Codici di Parental Control

[PT] Per tutti [BA] Bambini accompagnati [12] Vietato ai minori di 12 anni [14] Vietato ai minori di 14 anni [18] Vietato minori 18 anni ed equiparati.

Come bloccare l'acquisto di un evento Prima Filà.

Premi il tasto MENU, seleziona (FRECCIE DESTRA/SINITRA) la voce Parental Control, quindi seleziona (FRECCIE SU/GIÙ) la voce Altre impostazioni e conferma con il tasto OK. Inserisci il codice PIN. Seleziona la voce “PIN per acquisti superiori a”. Seleziona l’importo massimo di spesa desiderato per il singolo evento, oltre il quale non sarà possibile acquistare. Premi il tasto verde per salvare la tua scelta.

Come personalizzare il tuo PIN.

Premi il tasto MENU, seleziona (FRECCIE DESTRA/SINITRA) la voce Parental Control, quindi seleziona (FRECCIE SU/GIÙ) la voce Modifica PIN e conferma con il tasto OK. Inserisci il codice PIN. Inserisci il tuo nuovo codice PIN. Reinserisci una seconda volta il nuovo PIN e premi il tasto OK per salvarlo. Se non ricordi il codice PIN che hai inserito, chiama il Servizio Clienti al numero 199.100.400.

Programmare il telecomando per controllare il televisore.

Il telecomando My Sky HD funziona sia con il Decoder My Sky HD che con il televisore.

Per funzionare con il televisore il telecomando My Sky HD deve essere impostato.

Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella seguente le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si possiede ed eseguire la procedura [A] descritta nella pagina che segue. Se la marca del televisore non è elencata in questa tabella, vai su **assistenzaesupporto.sky.it** Sky non è responsabile per il non corretto funzionamento del telecomando su alcuni modelli di televisori.**
TABELLA (vedi sotto)

Procedura [A]

- Accendere il televisore
- Premere il tasto TV sul telecomando My Sky HD
- Premere il tasto OK e il tasto rosso simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte; se la spia lampeggia una sola volta, verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1
- Premere di nuovo il tasto tv sul telecomando My Sky HD
- Inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella tabella
- Premere il tasto Ⓢ del telecomando
 - Se il televisore si spegne, premere il tasto OK. La spia rossa del telecomando My Sky HD deve lampeggiare due volte a conferma della operazione
 - Se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto TV e di seguito il tasto del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore non si spegne, quindi confermare con il tasto OK.
- Se la spia del telecomando My Sky HD lampeggia tre volte, significa che tutte le impostazioni per il codice immesso sono state verificate. Verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1.
- Accendere nuovamente il televisore e premere guida tv.

Se viene visualizzata la Guida TV la procedura di impostazione del telecomando è stata completata.

NOTA! Se dopo aver effettuato la procedura [A], il telecomando My Sky HD ancora non controlla il televisore, effetture la procedura [B] di seguito descritta.

• Procedura [B]

- Accendere il televisore
- Premere il tasto TV sul telecomando My Sky HD
- Premere il tasto OK e il tasto rosso simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte
- Inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato sul sito **assistenzaesupporto.sky.it**
- Verificare che il telecomando My Sky HD sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale. Se il telecomando My Sky HD ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente la procedura [B] dal punto 2 utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato e individuato sul sito **assistenzaesupporto.sky.it**

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice TV _____

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
Acer	1652	Firstline	0298	Minerva	0494	Seleco	0672
Admiral	0182	Formenti	0301	Mitsubishi	0150	Sharp	0093
Aiwa	0406	Fujitsu	0313	Mivar	0500	Shinelco	3783
Akai	0098	FujitsuSiemens	1673	National	0521	Siemens	0680
Amstrad	0063	Funai	0179	NEC	0170	Sinudyne	0689
Audiosonic	0103	Geloso	0327	Nikkei	2567	Solavox	0695
Autovox	0108	Gold	3080	Nokia	0536	Sony	0000
Bang & Olufsen	0118	GoldStar	0056	Nordmande	0537	Techwood	0750
Beko	0125	Grundig	0345	Orion	0549	Tele Sistem	2940
Bensten	3466	Haier	1767	Panasonic	0051	Telefunken	0757
Blaupunkt	0133	Hannspree	3236	Philco	0030	Teleton	0763
Blue Sky	0134	Hantarex	0354	Philips	0081	Thes	3305
Bionvega	0147	Hisense	2159	Phoenix	0574	Thomson	0771
BSR	0116	Hitachi	0145	Phonola	0575	Toshiba	0156
Carrefour	0189	Humax	1200	Pioneer	0166	United	1509
CGE	0162	Hyundai	1206	Quasar	0055	Universum	0802
Clatronic	0205	Imperial	0387	Radiola	0611	Voxson	0820
Condor	0218	InFocus	0995	Radiomarelli	0612	Wega	0825
Crown	0225	Inno Hit	0916	Relisys	2214	Zanussi	0843
Daewoo	0092	Irradio	1217	Render	4073		
Dikom	3470	ITT	0384	Rex	0622		
Dual	0257	JVC	0053	Roadstar	0625		
Dumont	0256	Kendo	0414	Saba	0645		
Easy Living	2602	Keimat	3520	Salora	0651		
Emerson	0236	LG	0511	Samsung	0060		
Epson	2108	Loewe	0442	Sanyo	0159		
Erres	0283	Magnadyne	0461	Schaub Lorenz	0664		
Fenner	1156	Marantz	0128	Schneider	0665		
Finlux	0297	Metz	0491	SEI	0637		

Guida con le istruzioni per la sicurezza del Decoder My Sky HD
Riduciamo il nostro impatto ambientale .

Come parte del continuo impegno di Sky nel minimizzare il proprio impatto sull'ambiente, stiamo riducendo i volumi di carta utilizzata eliminando dalle confezioni i manuali d'uso del Decoder. Questo ci aiuta a contenere lo sfruttamento delle risorse e gli sprechi.

Questa guida contiene le Istruzioni per la sicurezza del prodotto nonché per la sua gestione e per lo smaltimento, che devono essere rispettate scrupolosamente per evitare rischi che potrebbero produrre danni alle persone, alle cose e all'ambiente ⚠ Prima di utilizzare My Sky HD, leggi tutte le informazioni sul funzionamento. Per leggere le istruzioni dettagliate sul funzionamento di My Sky HD puoi consultare la versione completa del manuale d'uso sul sito **assistenzaesupporto.sky.it** In alternativa è possibile richiedere copia cartacea scrivendo a Sky Italia srl, Casella Postale 13057, 20141 Milano oppure inviando un'email dal sito sky.it, Area Clienti, sezione “Contatta Sky” o telefonando al Servizio Clienti (199.100.400*). Inoltre puoi vedere a video come si utilizza il Decoder dalla sezione “Sky On Demand” della Guida TV, accessibile selezionando il tasto rosso dal telecomando (dipende dalla versione software).

In caso di autoinstallazione è infine possibile consultare l'apposito Manuale di Autoinstallazione che troverai nella scatola del tuo Decoder e/o potrai trovare sul sito sky.it e/o richiedere a Sky con le modalità sopra indicate.

Istruzioni per la sicurezza del prodotto e precauzioni.

Questo Decoder è stato progettato e costruito in conformità alla normativa e agli standard internazionali di sicurezza.

ATTENZIONE!

Aver cura di:

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso e le norme di sicurezza in esso contenute prima di mettere in funzione il Decoder My Sky HD
- Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti elencati in questo manuale. Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per una possibile consultazione in futuro.

Simbologia:

⚠ Questo simbolo indica all'utente la presenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.

⚠ Questo simbolo segnala all'utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi o morte se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.

⚠ Questo simbolo segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può danneggiare cose o le apparecchiature stesse.

❗ Questo simbolo rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio l'apparecchiatura.

Per segnalare la presenza di potenziali pericoli, sull'apparecchiatura o sui suoi componenti possono essere presenti i simboli seguenti.



Disimballo

Una volta aperta la confezione del Decoder, controllare il contenuto per verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni. Durante le operazioni di disimballo, ricordarsi di:

- Maneggiare con cura gli elementi dell'imballo per evitare di ferirsi o tagliarsi
- Non lasciare parti di piccole dimensioni come coperchi, batterie, residui di imballo e gli attrezzi utilizzati per aprire la confezione alla portata di bambini per evitare rischi generici e di soffocamento.

ATTENZIONE!

Questo Decoder funziona con corrente continua cc, 12 volt.

LA CONNESSIONE DEL BOX ALL'ALIMENTAZIONE DI RETE AC, 220V, 50 Hz DEVE AVVENIRE UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'ALIMENTATORE FORNITO CON IL DECODER.

Per alimentare il Decoder seguire queste precauzioni:

- Collegare l'alimentatore esclusivamente a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza corrispondano a quelli riportati sull'etichetta dell'alimentatore stesso
- Consultare il gestore di energia elettrica se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica
- Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione
- Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina
- Non tentare di riparare o aprire l'alimentatore.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

Collegamento all'alimentatore esterno

Il Decoder My Sky HD è dotato di un alimentatore per il collegamento con l'alimentazione di rete AC 220 Volt, 50 Hz. La connessione all'alimentazione di rete deve avvenire utilizzando esclusivamente detto alimentatore fornito con il Decoder. Sull'alimentatore è riportata un'etichetta che specifica i valori corretti di alimentazione di ingresso.

L'alimentatore è dotato di un led che si illumina quando l'alimentatore è collegato alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso di funzionamento normale, mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia.

ATTENZIONE!

IN CASO DI ANOMALIE , SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTATORE DALLA RETE E CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI SKY.

L'alimentatore è dotato di un connettore a due vie per il collegamento con il cavo removibile in dotazione. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, collegare

l'alimentatore all'apposito connettore posto sul pannello posteriore del Decoder. ATTENZIONE!

Non connettere l'alimentatore esterno con altri apparati diversi dal decoder My Sky HD.

ATTENZIONE!

Inserire la spina del decoder solo dopo aver effettuato tutt i i collegamenti.

Per collegare il Decoder all'alimentazione procedere come segue nell'ordine:

- Collegare l'alimentatore all'apposito connettore sul pannello posteriore del Decoder
- Collegare la spina dell'alimentatore alla presa di corrente, verificando che sia ben inserita
 - Prima di effettuare collegamenti ad altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi.
 - Scollegare sempre l'alimentatore del Decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi
 - Non effettuare operazioni di collegamento con mani bagnate o a piedi nudi
 - Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentatore non sia danneggiato, annodato o schiacciato
 - Assicurarsi che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare o che vengano a contatto con stracci umidi
 - Evitare di far passare il cavo di alimentazione attraverso zone in cui possa essere schiacciato o danneggiato come porte o finestre
 - Evitare il sovraccarico di prese multiple o prolunghe per prevenire scosse elettriche o pericolo d'incendio.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

Collegamento dell'alimentatore esterno alla rete di alimentazione

Il Decoder My Sky HD funziona con alimentazione a corrente continua CC, 12 Volt. La connessione del box alla rete di alimentazione deve avvenire utilizzando esclusivamente l'alimentatore fornito con il Decoder.

Verificare di aver connesso l'alimentatore al Decoder prima di aver inserito l'altra estremità alla presa di corrente di rete.

Una volta collegato alla presa di alimentazione, il Decoder My Sky HD impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali. Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l'apparecchio né con il telecomando né con i tasti frontali.

In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

Scollegamento dalla rete di alimentazione

ATTENZIONE!

L'unico modo per scollegare il Decoder dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dell'alimentatore dalla presa. Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità, inoltre:

- Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, ma afferrarne con le dita il corpo, evitando di toccare gli spinotti
- Non effettuare operazioni di scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi
- Non utilizzare oggetti come leva per staccare la spina da una presa
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete elettrica in caso di temporali, tempeste o mancato utilizzo per periodi prolungati.

Per scollegare il Decoder dall'alimentazione procedere come segue nell'ordine:

- Staccare la spina dell'alimentatore dalla presa
- Successivamente rimuovere il cavo dell'alimentatore dal connettore sul pannello posteriore del Decoder.

Manutenzione

ATTENZIONE!

NON APRIRE MAI IL DECODER E/O L'ALIMENTATORE!

NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE IL DECODER E/O L' ALIMENTATORE.

Seguire sempre le seguenti precauzioni:

- Se il Decoder non funziona adeguatamente, in particolare se emette suoni o se emana odori insoliti, scolgarlo immediatamente e contattare un tecnico qualificato
- Prima di intervenire in qualsiasi maniera sull'apparecchio, scollegare il Decoder dalla presa di corrente
- Per qualsiasi operazione di manutenzione del Decoder o dell'alimentatore è necessario l'intervento di un tecnico qualificato.

NOTA: I tecnici qualificati sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni in materia di sicurezza e soddisfare i requisiti di preparazione e certificazione previsti dalle leggi locali e nazionali.

Posizionare il decoder

ATTENZIONE!

Tenere sempre il Decoder in posizione orizzontale, in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore, e verificare che le prese d'aria sopra il Decoder non siano ostruite. Si ricorda che il riscaldamento del Decoder durante il funzionamento è normale!

ATTENZIONE!

Quando si posiziona il Decoder, aver cura di:

- Non collocare il Decoder su piani di appoggio inclinati o instabili (ad esempio carrelli, treppiedi, staffe) dai quali potrebbe cadere causando ferite anche gravi a persone
- Non collocare l'alimentatore in prossimità di tendaggi, divani per evitare surriscaldamento
- Non appoggiare l'alimentatore su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, per evitare surriscaldamento
- Non avvicinare mai il Decoder o il suo alimentatore a fonti di calore e fiamme libere
- Non appoggiare sul Decoder fiamme libere, quali ad esempio candele o lanterne.

AVVERTENZA

Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del Decoder, ricordarsi di:

- Collocare il Decoder in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile
- Non installare il Decoder o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti

- Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici.

NOTA!
Nel caso in cui il Decoder e il suo alimentatore debbano essere spostati da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarli alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all'apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.

Liquidi, umidità e oggetti estranei

ATTENZIONE!

Per evitare di danneggiare il Decoder, aver sempre cura di:

- Non appoggiare sopra il Decoder o il suo alimentatore alcun oggetto, in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri
- Non esporre il Decoder a pioggia, vapore, nebbia o altre fonti di umidità o acqua (ad esempio in prossimità di piscine, vasche da bagno, lavabi o simili)
- Non versare liquidi sul Decoder o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga, anche accidentalmente, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente, non tentare di riaccendere il Decoder e contattare immediatamente un tecnico autorizzato
- Non inserire le dita o oggetti nelle fessure e nelle prese di ventilazione del Decoder.

A tal proposito prestare attenzione particolare se in casa ci sono bambini.

Ventilazione

ATTENZIONE!

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio

e il suo alimentatore un'adequata aerazione. Seguire quindi queste indicazioni:

- Se si installa il Decoder in una libreria o in altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder e al suo alimentatore
- Non coprire le aperture di ventilazione del Decoder con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non appoggiare il Decoder su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde evitare di bloccare le prese di ventilazione.

Pulizia

ATTENZIONE!

Prima di eseguire la pulizia, scollegare il Decoder dalla presa a parete.

AVVERTENZA

Quando si effettua la pulizia del Decoder, ricordarsi di:

- Adoperare un panno asciutto per pulire la superficie esterna
- Non utilizzare detergenti, spray, solventi o spugne e polveri abrasive per la pulizia.

Temporal

ATTENZIONE!

In caso di tuoni o fulmini evitare di toccare il Decoder, l'alimentatore, i cavi e le apparecchiature collegate.

Uso delle batterie del telecomando

ATTENZIONE! L'USO IMPROPRIO DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI.

Seguire sempre queste precauzioni:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini
- Non gettare le batterie nel fuoco perché possono esplodere
- Non disperdere le batterie nell'ambiente
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici
- Smaltire le batterie esaurite consegnandole ad un punto vendita o di raccolta
- Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le batterie
- Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie e non immergerle o esporle all'acqua o ad altri liquidi.

NOTA

Utilizzare solo batterie del tipo fornito con il Decoder o equivalenti del tipo AA da 1,5 Volts.

ATTENZIONE! LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERTE RIFIUTI SPECIALI!

NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI.

I consumatori hanno l'obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.

Efficienza energetica e salvaguardia dell'ambiente

Efficienza energetica

NOTA

Per ridurre i consumi del Decoder, quando non utilizzato, tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto stand by posto sul frontale del Decoder, in tal modo il Decoder passerà in modalità stand by a basso consumo.

Lo stand by a basso consumo è segnalato dal completo spegnimento di tutti i led.

Quando il Decoder è in modalità stand by a basso consumo, tutte le funzionalità risulteranno non disponibili.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è costituito di materie non inquinanti e riciclabili. Smaltire la confezione in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

Informativa RAEE- smaltimento del Decoder a fine vita

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

ATTENZIONE! Non smaltire il Decoder e i suoi accessori insieme agli altri rifiuti domestici.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dagli altri rifiuti.

A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio

di

specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo
 - Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore
 - Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.
- ATTENZIONE! Le pile raccolte assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere rimosse dai rifiuti delle apparecchiature. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informativa sullo smaltimento di pile e/o accumulatori

Ai sensi degli articoli 9 e 22 del Dlgs 20 novembre 2008, n.188 "Attuazione della direttiva 2006/66/ CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE".

La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuisce a ridurre al minimo il potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate in tali componenti.

ATTENZIONE! L e batterie esaurite sono considerate rifiuti speciali!

Non gettarle nei rifiuti domestici!

I consumatori hanno l'obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.

L'obbligo di ritiro gratuito delle batterie esaurite vale per tutti i punti vendita o raccolta e non è subordinato all'acquisto di nuove batterie.

Il simbolo riportato sulle pile e gli accumulatori indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la Direttiva UE 2006/66/CE e con le normative locali.

Se sotto il simbolo è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva.

Lo smaltimento abusivo delle batterie da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Caratteristiche tecniche

Generalità

Tensione di alimentazione 12V DC 3.34A

Peso 3Kg (imballato); 1,9Kg solo decoder

Dimensioni [L x A x P] 304mm x 223mm x 64,4mm incluso piedini e connettori

Temperatura di esercizio da 0 °C a +45 °C

Temperatura di magazzinaggi o da - 20 °C a +60 °C

Disco: la capienza dell'hard disk varia in base al modello, a partire da 500GB.

Per maggiori info vai su assistenzaesupporto.sky.it o chiama 199 100 400*

Alimentatore esterno

Tensione di alimentazione 200-240V AC, 0,6A, 50Hz

Consumo 30W (max); 18W (tipico)

Consumo in stand by 10 W (max.)

BASSO Consumo in stand by <1W

Connettori del pannello posteriore

ALIMENTAZIONE EIAJ RC5320A Type 4 [***]

SAT IN 1 IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]

SAT IN 2 IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]

HDMitm HDMITM 19 Pin tipo A [*]

ETHERNE T RJ45 [****]

SCART (ingresso/uscita video composito; uscita RGB) [*]

AUDIO (L + R) 2 Pin RCA (L + R) [*]

USCITA AUDIO DIGITALE OTTICA (L + R) 2 Pin RCA (L + R) [*]

USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE_1 PIN RCA [*]

Interfaccia Digitale 1 USB2.0 Tipo A [*]

Interfaccia Digitale 2 USB2.0 Tipo A [*]

Interfaccia Digitale 3 USB2.0 Tipo A [*]

[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione 1

[***] Tensione Pericolosa

[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3

[*] Bassa tensione di sicurezza

- Con la presente BskyB dichiara che questo Decoder è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive.

- 2006/95/CE (Direttiva LVD - Bassa tensione di sicurezza) e successive modifiche e integrazioni

- 2004/108/CE (Direttiva EMC) e successive modifiche e integrazioni

- 1999/5/CE (Direttiva R&TTE) e successive modifiche e integrazioni

- 2005/32/CE (Direttiva Eup – Ecodesign delle apparecchiature utilizzanti energia) e successive modifiche e integrazioni.

Il Decoder è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alle direttive vigenti.


Le informazioni riportate nella presente guida sono aggiornate al momento della stampa (aprile 2012).

È espressamente vietato utilizzare il Decoder My Sky HD in modo non conforme alle leggi sui diritti di proprietà intellettuale e comunque in modo da violare diritti di terzi. La copia di programmi è illegale come previsto dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi n.633 del 1941 e successive modifiche salve le eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge.

Si declina inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il Decoder My Sky HD non riceva e/o non elabori dati o informazioni di servizio trasmessi da altre emittenti, o per

eventuali cambiamenti del funzionamento e/o delle prestazioni del Decoder My Sky HD a seguito della ricezione di tali dati o informazioni di servizio. La dichiarazione di conformità del Decoder My Sky HD alla Direttiva 1999/5/CE è allegata al presente manuale. Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori tipografici contenuti in questa Guida e nei suoi eventuali allegati. L'utente è responsabile dei rischi derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. Si declina ogni responsabilità per danni diretti, consequenziali, accidentali, particolari, morali o di altro tipo collegati alla mancata osservanza delle informazioni presenti in questa Guida.

Per ogni approfondimento consulta il Manuale completo che trovi al seguente indirizzo web: assistenzaesupporto.sky.it



*Tariffa max pari a 0,15€/min. IVA inclusa da rete fissa. Il costo della chiamata da telefono cellulare è legata all'operatore utilizzato.



(Le informazioni presenti in questo Manuale sono aggiornate ad aprile 2012)

Manuale di istruzioni My Sky HD.

Questo manuale sintetico ti insegnerà come utilizzare le funzionalità principali del Decoder. Prima di utilizzare My Sky HD, leggi tutte le informazioni sul funzionamento e utilizzo del Decoder My Sky HD presenti in questo manuale.

Le istruzioni dettagliate sul funzionamento di My Sky HD sono disponibili nella versione completa del manuale d'uso sul sito **assistenzaesupporto.sky.it**. In alternativa è possibile richiedere copia cartacea scrivendo a Sky Italia srl, Casella Postale 13057, 20141 Milano oppure inviando un'email dal sito sky.it, Area Clienti, sezione “Contatta Sky” o chiamando il Servizio Clienti (199.100.400*).

Il Decoder My Sky HD

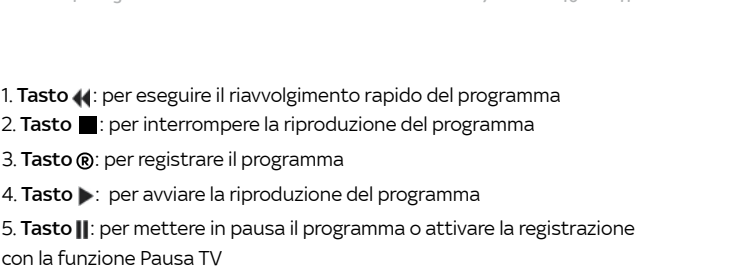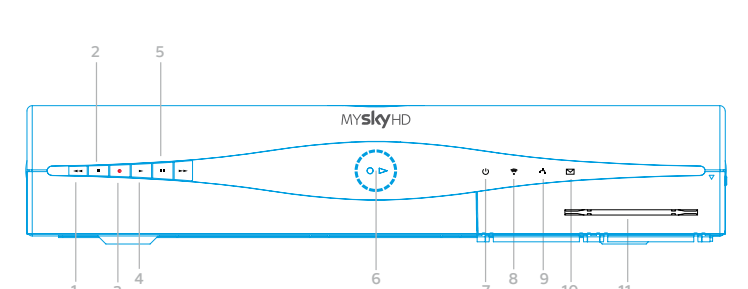

6. **Indicatore di registrazione:** si illumina durante la registrazione o la riproduzione dei programmi


7. **Led stand by** ☺: si illumina di rosso quando il Decoder è in stand by; si illumina di verde quando in funzione

8. **Led** ☼: si illumina di rosso quando il Decoder riceve il segnale dal telecomando Sky

9. **Led** 🌱: si illumina di verde quando il Decoder è connesso alla rete internet

10. **Led** ✉: si illumina di giallo in presenza di messaggi di posta in arrivo agli abbonati Sky

11. **Ingresso Smart Card** per inserire la **Smart Card** Sky.

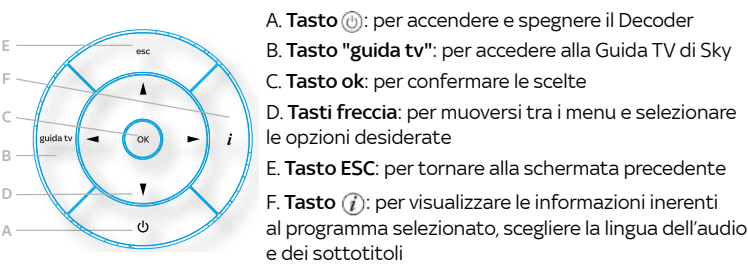

A. **Tasto** ☺: per accendere e spegnere il Decoder

B. **Tasto "guida tv"**: per accedere alla Guida TV di Sky

C. **Tasto ok**: per confermare le scelte

D. **Tasti freccia**: per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate

E. **Tasto ESC**: per tornare alla schermata precedente

F. **Tasto** ⓘ: per visualizzare le informazioni inerenti al programma selezionato, scegliere la lingua dell'audio e dei sottotitoli

Istruzioni per l'uso, scopri come utilizzare al meglio My Sky HD e sfruttare tutte le sue funzioni.
Accendere e spegnere il Decoder Digitale My Sky HD
Per accendere il Decoder My Sky HD, premere il tasto Sky del telecomando. Assicurarsi che la spia luminosa di stand by ☺ nella parte anteriore del Decoder My Sky HD sia verde. Ciò indica che il Decoder My Sky HD è acceso. Per spegnere il Decoder My Sky HD, assicurarsi che il telecomando My Sky HD sia in modalità Sky quindi premere il tasto ☺.
La spia luminosa di stand by ☺ è rossa quando il Decoder My Sky HD è in stand by, ma ancora collegato alla presa di corrente. Non è necessario staccare la spina del Decoder My Sky HD quando non è utilizzato.
Inoltre premendo il tasto stand by sul frontale per almeno 5 secondi il Decoder passerà in modalità stand by a basso consumo. Quando il Decoder è in questa modalità tutte le funzionalità risulteranno non disponibili.
Per uscire dalla modalità di stand by a basso consumo premere nuovamente il tasto di stand by sul frontale del Decoder. Il telecomando My Sky HD consente inoltre di spegnere e accendere il televisore se correttamente configurata. Per accendere il televisore, premere il tasto TV, quindi un numero di canale. Per spegnere il televisore, assicurarsi che il telecomando stia funzionando in modalità TV (sotto il tasto tv si accende la spia rossa), quindi premere il tasto ☺.

Cambiare canale

Se conosci il numero del canale che ti interessa, puoi digitarlo direttamente con i tasti numerici. I canali Sky sono sempre composti da tre numeri mentre per accedere ai canali della Lista Altri Canali devi sempre digitare quattro numeri. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di Gestione Altri Canali consulta il sito **guidatv.sky.it**