

CHIMINEA TOPPER 19.5

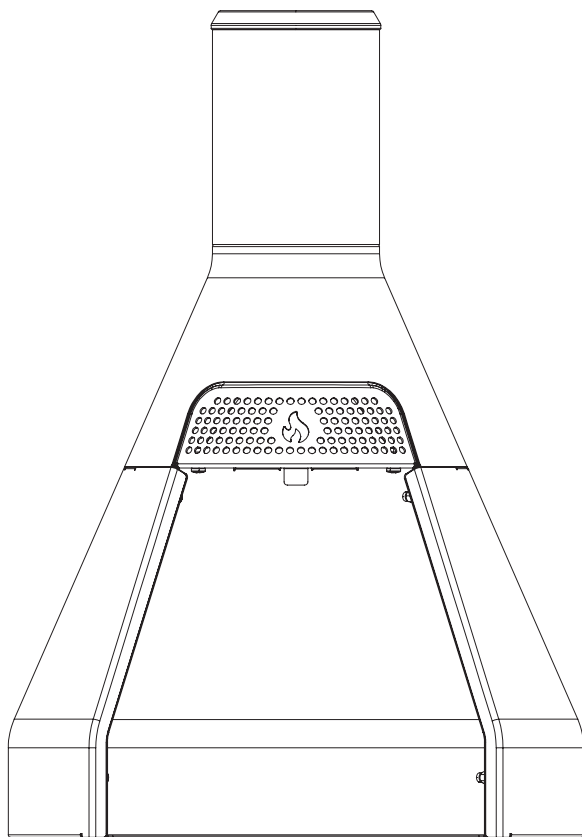

Read full manual before using.

NORTH AMERICA

English PG 1

Español PG 11

Français PG 21


Solo Stoves

SAFETY PRECAUTIONS


▲ WARNING! FOR OUTDOOR USE ONLY!

1. Do not use the Solo Stove Chiminea Topper until you have read the operating instructions and user warnings. Serious injury, death, and/or property damage could occur.
2. Always use the Solo Stove Chiminea Topper in accordance with all applicable local, state, and national codes. Contact your local fire department for details.
3. The Solo Stove Chiminea Topper is not a toy and can be dangerous. When using the Solo Stove Chiminea Topper, exercise the same caution you would with an open fire.
4. This product is not intended for use by children. Keep children and pets at a safe distance at all times.
5. Never leave the Solo Stove Chiminea Topper unattended while hot, especially when children or pets are nearby or when used on or near potentially combustible surfaces.
6. Do not alter or modify the Solo Stove Chiminea Topper in any manner. Doing so could result in serious injury, death, and/or property damage.
7. The Solo Stove Chiminea Topper is for outdoor use only.
8. Do not use the Solo Stove Chiminea Topper indoors, including in a building, a garage, or any other enclosed area. Toxic carbon monoxide can accumulate and cause asphyxiation and possibly death.
9. Do not use the Solo Stove Chiminea Topper under any overhead or near any unprotected combustible structures. Avoid using near overhanging trees or shrubs.
10. Always use the Solo Stove Chiminea Topper on level noncombustible surfaces.
11. WARNING: Exercise extreme caution when using the Solo Stove Chiminea Topper around combustible surfaces. Sparks and ember from the Fire Pit may damage or ignite combustible materials, including wood and composite decking. Use only on a noncombustible, heat-resistant surface.
12. Do not use gasoline, kerosene, or diesel fuel to light or relight Fire Pits used in conjunction with the Solo Stove Chiminea Topper.
13. Do not lean over the Solo Stove Chiminea Topper when lighting or when it is in use.
14. The Solo Stove Chiminea Topper is extremely hot when in use. Never touch or attempt to move your Chiminea Topper during use or before it has completely cooled down.
15. Do not lean against or let any body part touch the Solo Stove Chiminea Topper during use or after use until it has completely cooled down.
16. Do not lean any objects against the Solo Stove Chiminea Topper while in use.
17. Do not store or use gasoline or any other flammable vapors or liquids in the vicinity of the Solo Stove Chiminea Topper while in use.
18. Do not use the Solo Stove Chiminea Topper on or near automobiles, trucks, vans, or recreational vehicles.
19. Keep all electrical cords away from the Solo Stove Chiminea Topper.
20. Do not use the Solo Stove Chiminea Topper in windy conditions.
21. Do not wear flammable or loose clothing when operating the Solo Stove Chiminea Topper.
22. The use of alcohol, prescription drugs, or non-prescription drugs may impair your ability to operate the Solo Stove Chiminea Topper safely.
23. Solo Stove fire pits are designed for use with standard firewood logs and may not function properly with other fuel sources.
24. Do not use water to extinguish the fire as this could cause damage to the fire pit as well as injury to the user.
25. Dispose of ashes properly! Once completely extinguished, ashes should be placed into a metal container with a sealed metal lid.
26. After a period of nonuse, check your Solo Stove fire pit for signs of damage and creosote buildup.
27. Solo Stove fire pits are not for commercial use.
28. Any use of Solo Stove Fire Starter Gel™ or Starters must comply with the lighting instructions and in any manual provided with Fire Starter Gel or Starters.


COMPONENTS

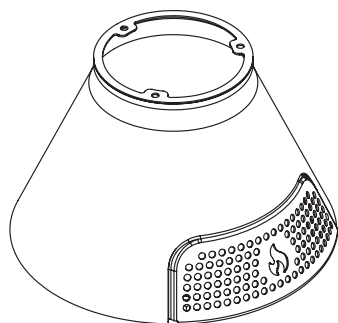


Lower Chimney

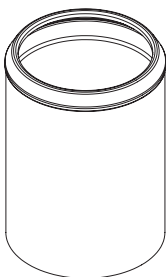


Upper Chimney

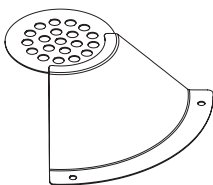


Heat Baffle

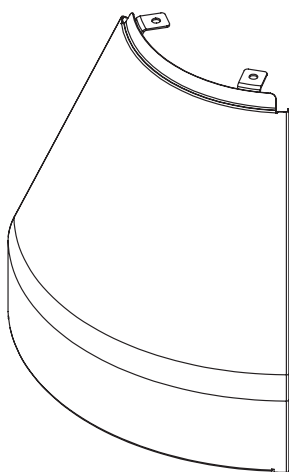

Hood Panel (A)

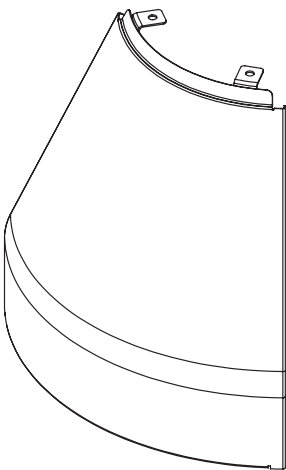


Hood Panel (B)

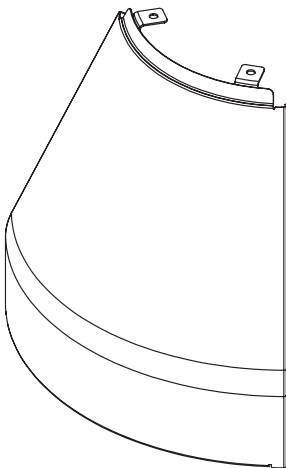


Hood Panel (C)


HARDWARE

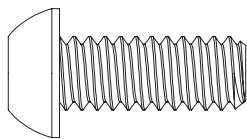

M6 Screw (15)

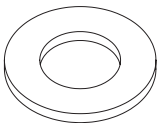

M6 Washer (15)

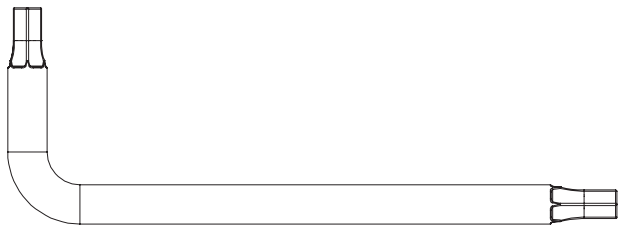

Torx Wrench

CHIMINEA TOPPER 19.5 FEATURES

More Controlled Flame

Helps reduce sparks and contain the fire, making it easier to enjoy in more compact spaces.

More Heat, Right Where You Want It

Focuses warmth forward instead of up—delivering more heat toward you.

Quick, Tool-Free Setup


Once assembled, sits securely on top with no tools required. Place it when you need it, remove it when you don't.

Built to Last

Durable all-steel construction with a premium ceramic coating for long-lasting performance and color.

Designed for Solo Stove

Compatible with 19.5" Solo Stove Fire Pits, including Bonfire and Summit.

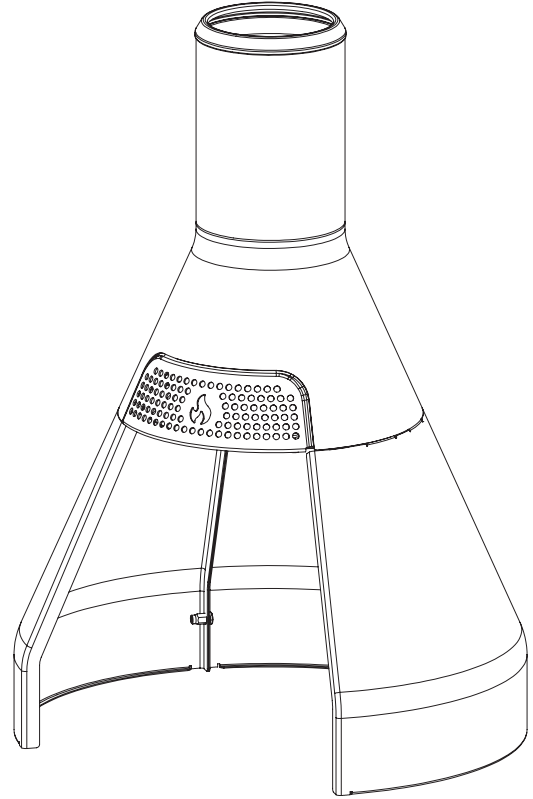

TIPS FOR OPTIMAL PERFORMANCE

Keep Your Flame Ring in Place

Leave the Flame Ring on top of your Solo Stove Fire Pit in its correct, upward orientation before placing the Chiminea Topper on top. This will give you the Solo Stove Signature Flame™ and ensure maximum smoke reduction.

Do Not Use in High-Wind Conditions

The Chiminea Topper is an easy-on/easy-off design and is not tethered or adhered to your Fire Pit. High-wind conditions could blow your Chiminea Topper off your Fire Pit and cause damage. If it's too windy for a standard Fire Pit, it's too windy to use the Chiminea Topper.

Do Not Overload Your Fire Pit

Keep logs below the secondary burn holes around the top of the inner wall of your Fire Pit when using the Chiminea Topper. This reduces smoke and allows the Chiminea Topper to properly trap and radiate heat.

Place Chiminea Topper on Fire Pit Before Lighting

Logs can be stacked in your Fire Pit with the Chiminea Topper on or off, but the Chiminea Topper must be securely placed on top before lighting.

HOW TO ASSEMBLE YOUR CHIMINEA TOPPER





1. Assemble the Hood

1.a Align Hood Panel (A) with Hood Panel (B) as shown.

1.b Attach the Hood Panels together using two (2) M6 Screws and two (2) Washers.

1.c Align Hood Panel (C) with Hood Panel (B) as shown.

1.d Attach the Hood Panels together using two (2) M6 Screws and two (2) Washers.

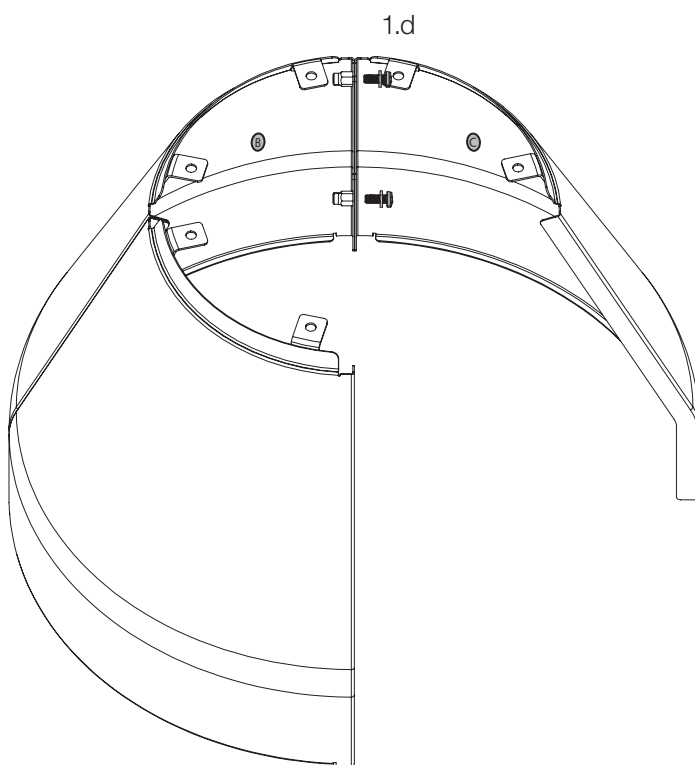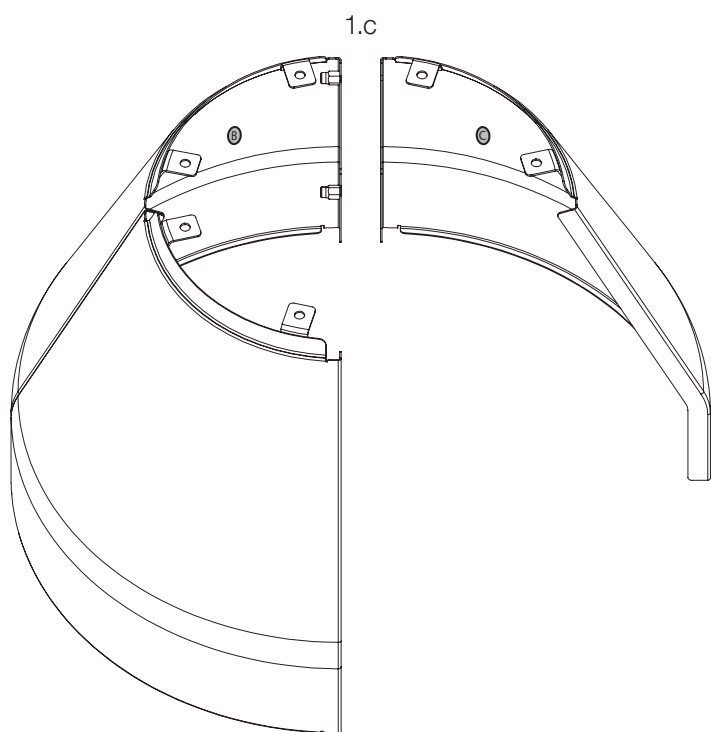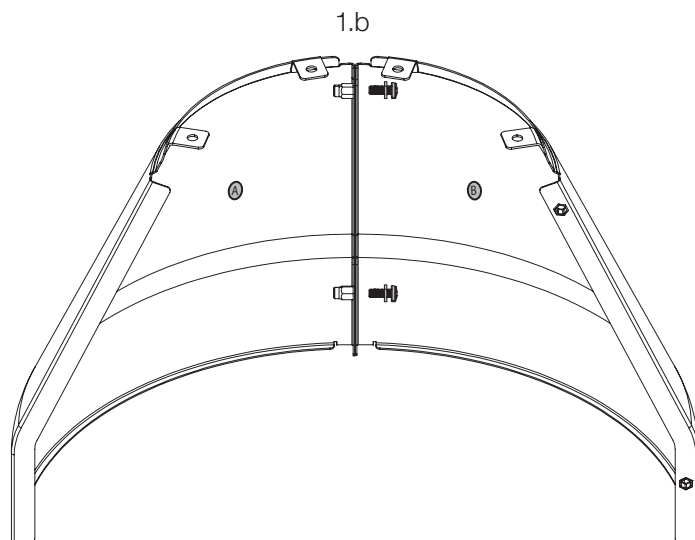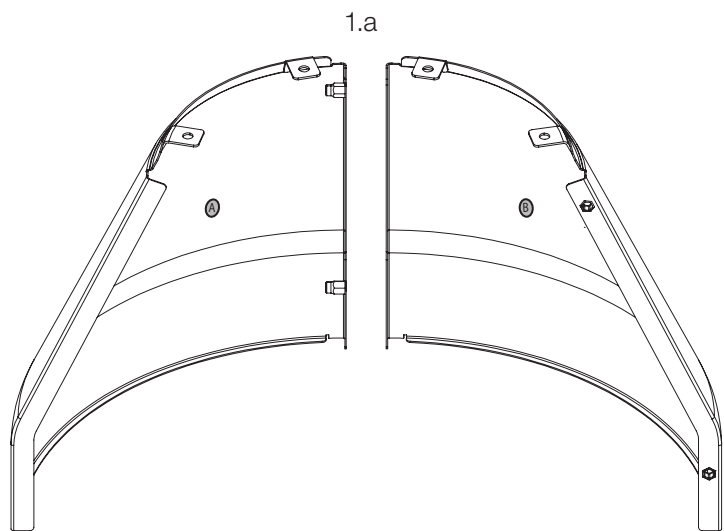

HOW TO ASSEMBLE YOUR CHIMINEA TOPPER


2. Assemble the Chimney

2.a Place the Upper Chimney onto the Lower Chimney, making sure to align the screw holes as shown.


2.b Find a soft surface for this step, to avoid scratching the stainless steel chimney cap. Flip the chimney assembly over so the larger opening is facing up, making sure the screw holes are still aligned.

2.c Reach into the chimney assembly and screw the Lower Chimney to the Upper Chimney with three (3) M6 Screws and three (3) Washers.


2.a

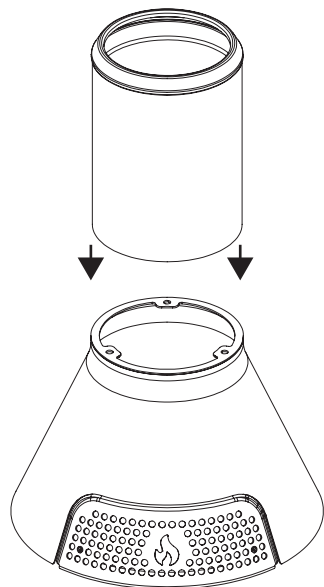

2.b

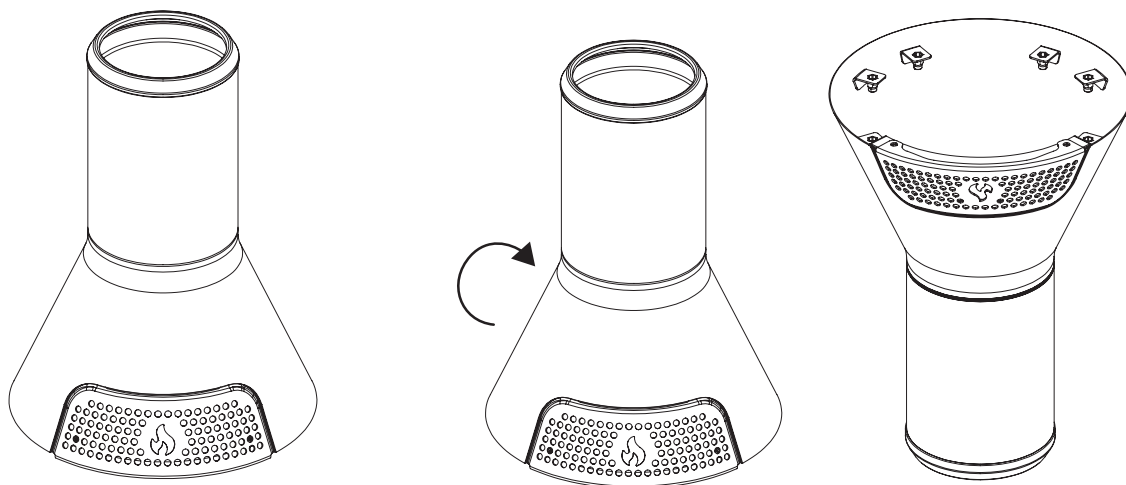

2.c

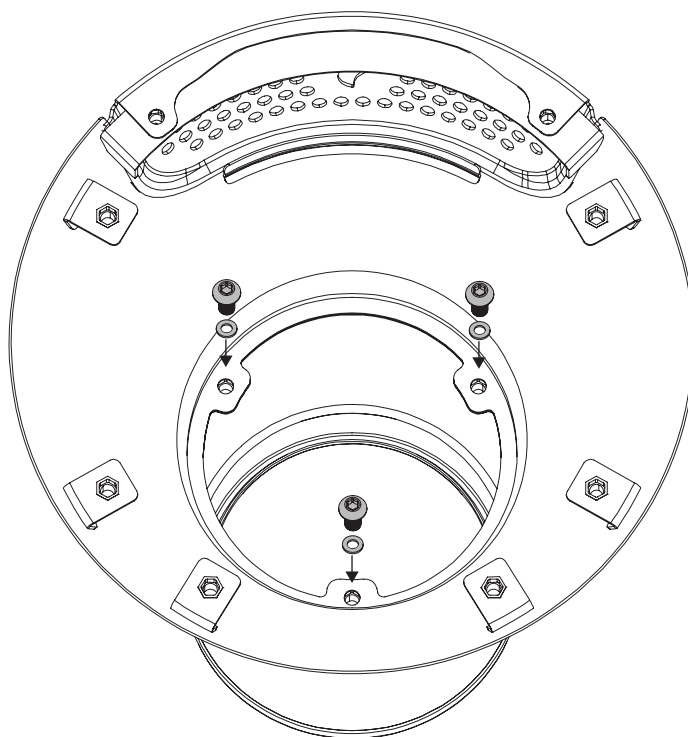


HOW TO ASSEMBLE YOUR CHIMINEA TOPPER

3. Install the Heat Baffle and Front Vent

3.a. Slide the bottom lip of the Heat Baffle between the crossmember of the chimney and the bottom lip of the Front Vent and align the screw holes as shown. Secure using two (2) M6 Screws and two (2) Washers.

3.a

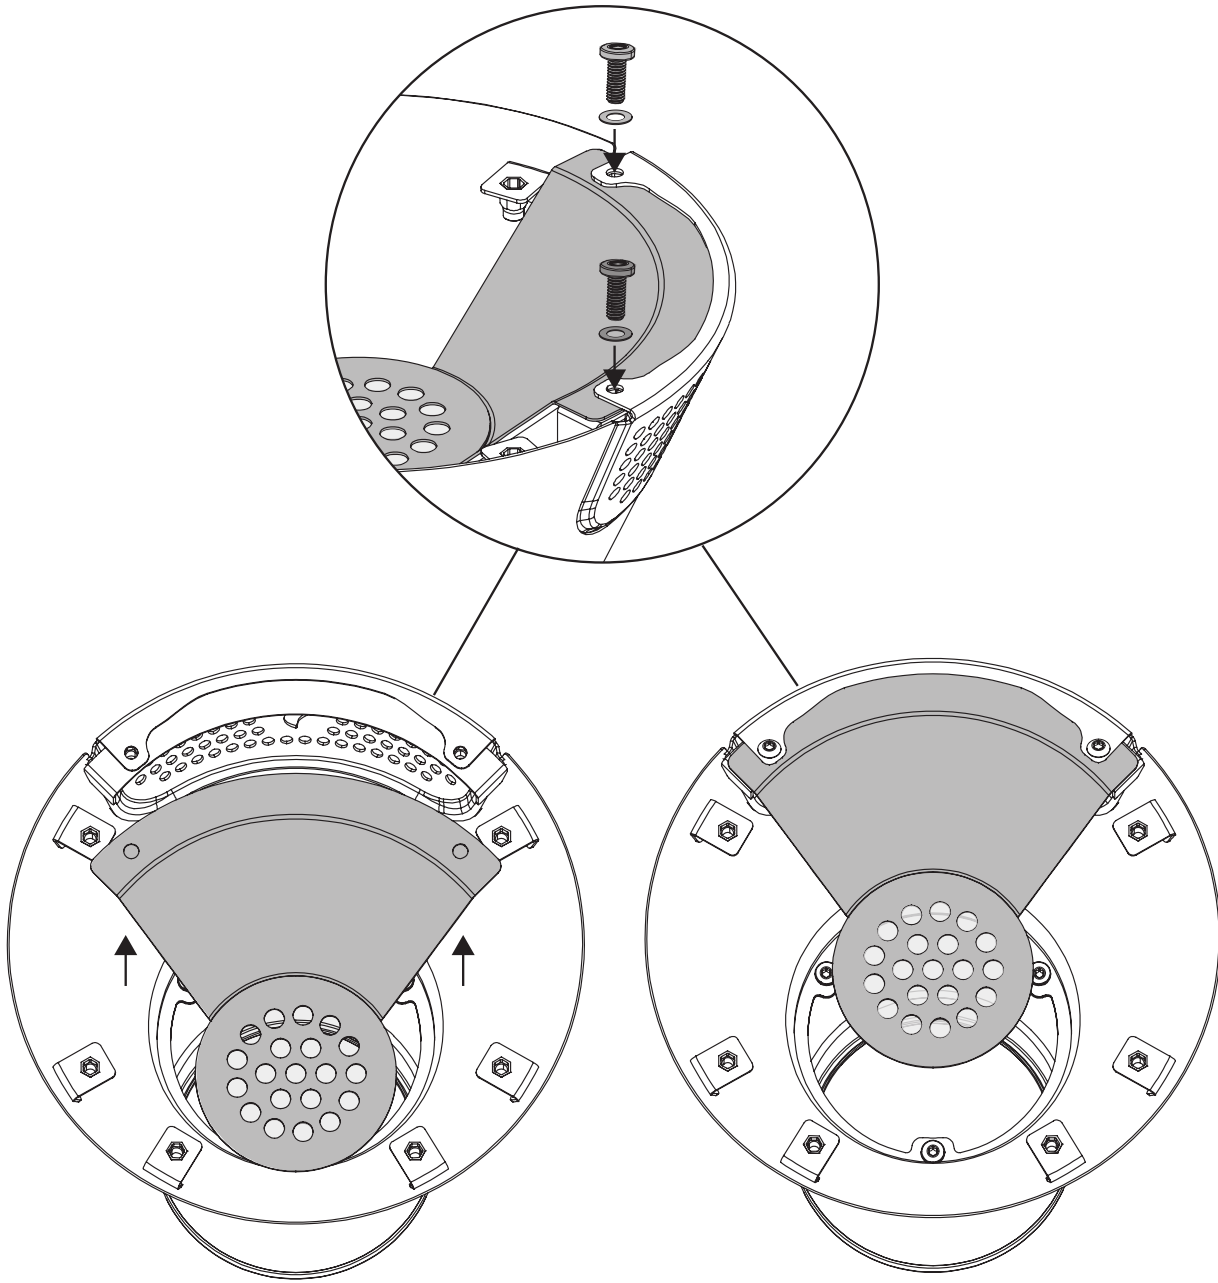


HOW TO ASSEMBLE YOUR CHIMINEA TOPPER

4. Attach Hood to Chimney Assembly


4.a Lower the hood onto the chimney assembly, making sure to align the screw holes as shown.

4.b Attach the chimney using six (6) M6 Screws and six (6) Washers.

4.a

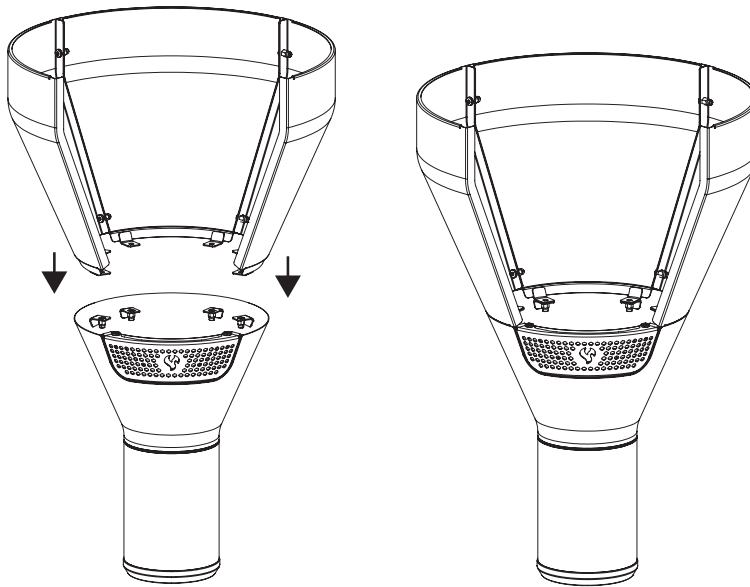

4.b

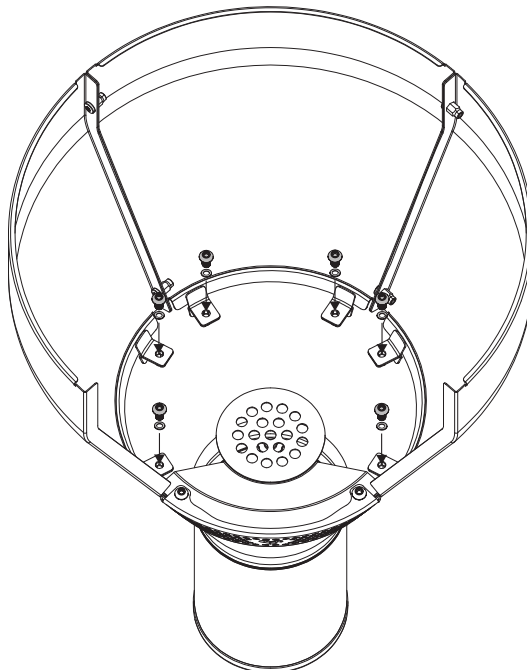


HOW TO ASSEMBLE YOUR CHIMINEA TOPPER

5. Place Chiminea Topper onto Fire Pit


5.a. Make sure the Flame Ring is located on top of the Fire Pit in its upright position. Then flip the completed Chiminea Topper right side up as shown.

5.b Place Chiminea Topper onto the Fire Pit, making sure that the Chiminea Topper sits securely between the outer wall of the Fire Pit and the Flame Ring.

5.a

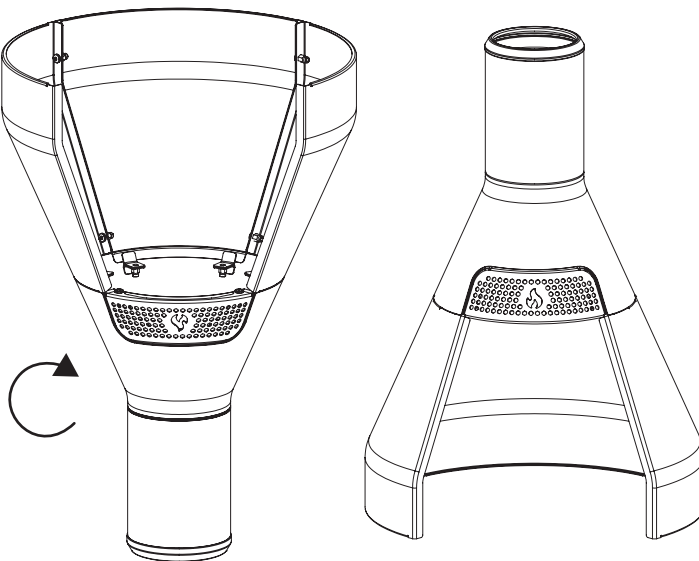

5.b

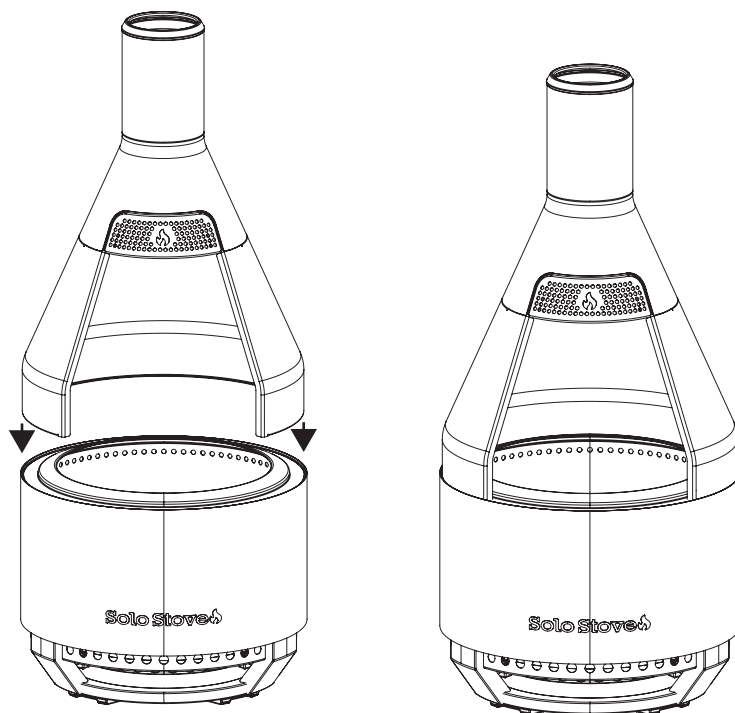

CLEANING AND STORAGE

- Periodically check for wear or black, tar-like buildup from previous burns—it's a natural byproduct of wood fires called creosote.
- Allow the Chiminea Topper to fully cool before cleaning.
- Clean the body of the Chiminea Topper with mild soap and warm water using a soft cloth.
- For added protection from the elements, use the Solo Stove Chiminea Topper Shelter (sold separately).

TROUBLESHOOTING

For assistance, visit solostove.com or contact Solo Customer Support at (833) 456-8958 9AM - 7PM, CT, Monday - Friday
For more information, you can also visit solostove.com

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

V.3_SS19.5-CHIMNEY_09292026

RESTORE SHINE

1. Let the Chiminea Topper warm slightly in the sun to loosen the surface buildup.
2. Clean the Chiminea Topper with a soft cloth. You can use stainless steel polish on the Front Vent.
3. Buff it to restore a clean, consistent finish.
4. Do not use steel wool or harsh abrasives on the surface.

NOTE: Your Chiminea Topper may develop a patina from use over time.


WARRANTY

You may be eligible for our lifetime warranty.

See full details at solostove.com
or by scanning this QR code:



CHIMINEA TOPPER 19.5

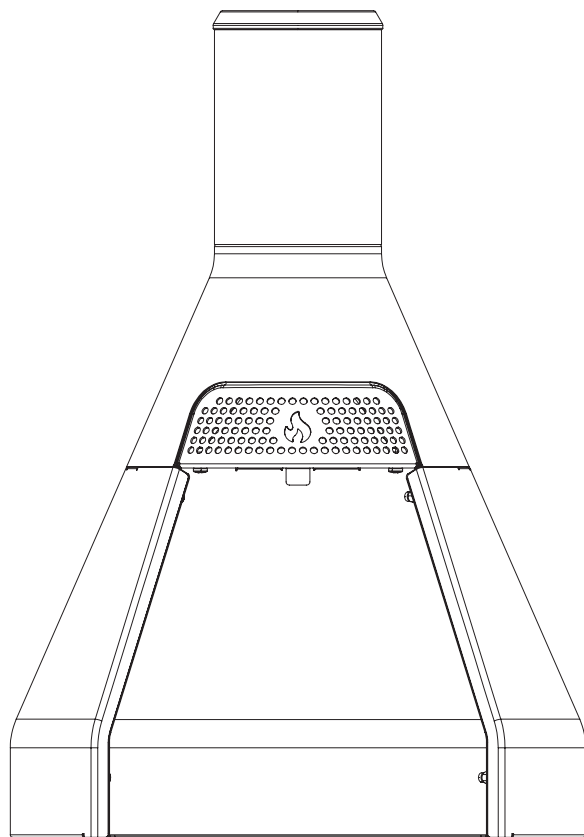

Lea el manual completo antes de su uso.

NORTEAMÉRICA

English	PG 1
Español	PG 11
Français	PG 21


Solo Stoves

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


▲ ¡ADVERTENCIA! ¡PARA USO EXCLUSIVO EN EXTERIORES!

1. No utilice el Solo Stove Chiminea Topper hasta que haya leído las instrucciones de uso y las advertencias para el usuario. Podrían producirse lesiones graves, la muerte y/o daños materiales.
2. Utilice siempre el Solo Stove Chiminea Topper de conformidad con todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables. Póngase en contacto con el departamento de bomberos local para obtener más información.
3. El Solo Stove Chiminea Topper no es un juguete y puede ser peligroso. Cuando utilice el Solo Stove Chiminea Topper, tenga la misma precaución que tendría con un fuego abierto.
4. Este producto no está destinado para uso por niños. Mantenga a los niños y las mascotas a una distancia segura en todo momento.
5. No deje nunca el Solo Stove Chiminea Topper desatendido mientras esté caliente, especialmente cuando haya niños o animales domésticos cerca o cuando se utilice sobre o cerca de superficies potencialmente combustibles.
6. No altere ni modifique en modo alguno el Solo Stove Chiminea Topper. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves, la muerte y/o daños materiales.
7. El Solo Stove Chiminea Topper es para uso exclusivo en exteriores.
8. No utilice el Solo Stove Chiminea Topper en interiores, incluidos edificios, garajes o cualquier otro lugar cerrado. El monóxido de carbono tóxico puede acumularse y causar asfixia y posiblemente la muerte.
9. No utilice el Solo Stove Chiminea Topper bajo ningún techo ni cerca de estructuras combustibles sin protección. Evite utilizarlo cerca de árboles o arbustos que sobresalgan.
10. Utilice siempre el Solo Stove Chiminea Topper sobre superficies niveladas y mantenga alejados los objetos fácilmente combustibles cuando el brasero esté en uso.
11. AVISO: Extreme las precauciones cuando utilice el Solo Stove Chiminea Topper sobre o cerca de superficies combustibles. Las chispas y brasas sueltas son un riesgo inherente al uso de un brasero y pueden dañar o incendiar superficies inflamables. El uso en suelos de madera o compuestos es bajo su propio riesgo y puede llevar a la carbonización o ignición si la superficie no es adecuadamente resistente, o si el brasero se utiliza de forma incorrecta.
12. No utilice gasolina, queroseno o gasóleo para encender o volver a encender los braseros utilizados junto con el Solo Stove Chiminea Topper.
13. No se incline sobre el Solo Stove Chiminea Topper al encenderlo o cuando esté utilizándose.
14. El Solo Stove Chiminea Topper está muy caliente cuando se está utilizando. No toque ni intente mover el Solo Stove Chiminea Topper durante su uso o antes de que se haya enfriado completamente.
15. No se apoye ni deje que ninguna parte del cuerpo toque el Solo Stove Chiminea Topper durante el uso o después del uso hasta que se haya enfriado completamente.
16. No apoye ningún objeto contra el Solo Stove Chiminea Topper mientras esté en uso.
17. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca del Solo Stove Chiminea Topper mientras esté en uso.
18. No utilice el Solo Stove Chiminea Topper sobre o cerca de automóviles, camiones, furgonetas o vehículos recreativos.
19. Mantenga todos los cables eléctricos alejados del Solo Stove Chiminea Topper.
20. No utilice el Solo Stove Chiminea Topper con viento.
21. No lleve ropa inflamable ni holgada cuando utilice el Solo Stove Chiminea Topper.
22. El uso de alcohol, medicamentos recetados o medicamentos sin receta puede afectar la capacidad del consumidor para utilizar de manera segura el Solo Stove Chiminea Topper.
23. Los braseros Solo Stove están diseñados para su uso con troncos de leña estándar y es posible que no funcionen correctamente con otras fuentes de combustible.
24. No utilice agua para apagar el fuego, ya que podría dañar el brasero y causar lesiones al usuario.
25. Deseche las cenizas correctamente. Una vez apagado el fuego, las cenizas deben depositarse en un recipiente metálico con tapa metálica hermética.
26. Después de un período sin uso, revise su brasero Solo Stove para detectar signos de daños y acumulación de creosota.
27. Los braseros Solo Stove no son para uso comercial.
28. Cualquier uso de Solo Stove Fire Starter Gel™ o Starters debe cumplir con las instrucciones de encendido y en cualquier manual proporcionado con Fire Starter Gel o Starters.


COMPONENTES

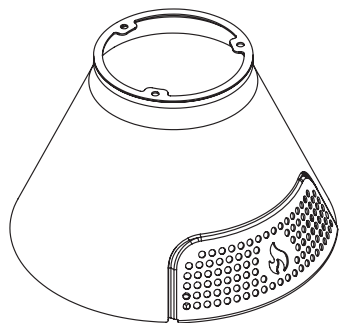


Chimenea inferior

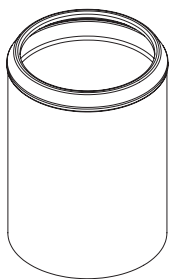


Chimenea superior

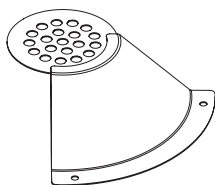


Deflector de calor

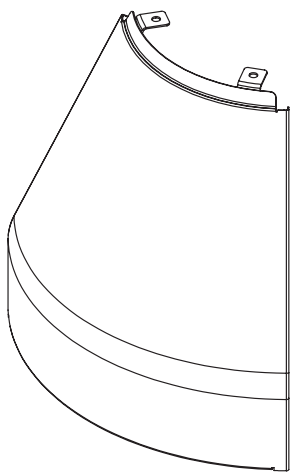

Panel de la campana
(A)

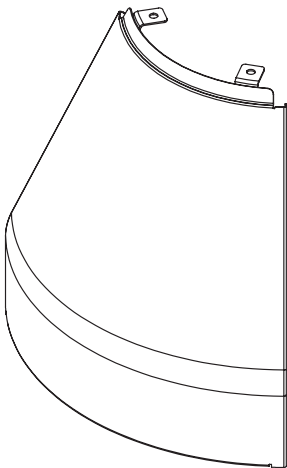


Panel de la campana
(B)

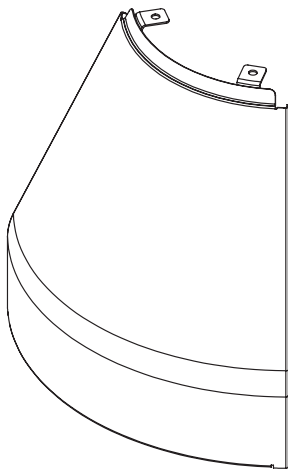


Panel de la campana
(C)


HARDWARE

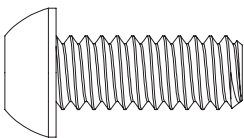

Tornillo M6 (15)

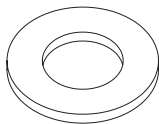

Arandela M6 (15)

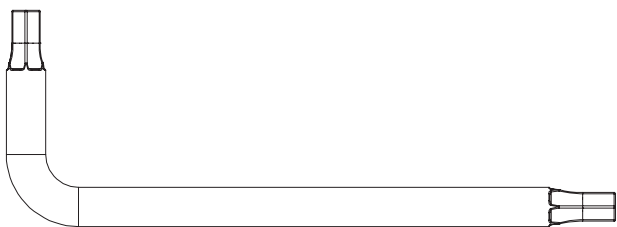

Llave Torx

CARACTERÍSTICAS CHIMINEA TOPPER 19.5

Llama más controlada

Ayuda a reducir las chispas y a contener el fuego, facilitando su disfrute en espacios más compactos.

Más calor, justo donde lo necesita

Enfoca el calor hacia delante en lugar de hacia arriba, proporcionando más calor hacia usted.

Montaje rápido y sin herramientas


Una vez montado, se asienta firmemente en la parte superior sin necesidad de herramientas. Colóquelo cuando lo necesite, retírelo cuando no lo necesite.

Fabricado para durar

Fabricado en acero inoxidable duradero con un revestimiento cerámico de primera calidad para un rendimiento y color duraderos.

Diseñado para Solo Stove

Compatible con braseros Solo Stove de 19,5", incluyendo Bonfire y Summit.

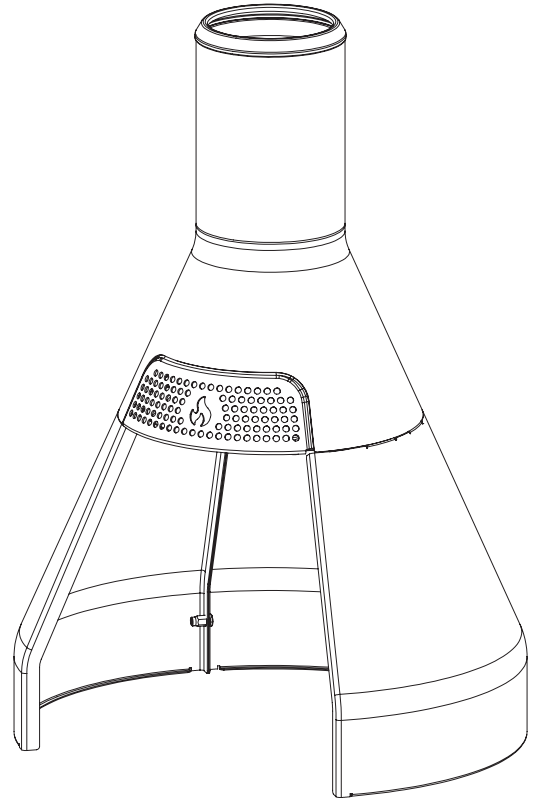

CONSEJOS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

Mantenga el anillo de la llama en su sitio

Deje el anillo de la llama en la parte superior de su brasero Solo Stove en su orientación correcta, hacia arriba, antes de colocar el Chimenea Topper encima. Esto le proporcionará la característica combustión secundaria y garantizará la máxima reducción de humo.

No utilizar con viento fuerte

El Chimenea Topper es un diseño fácil de poner y quitar y no está atado o adherido a su brasero. En caso de viento fuerte, el Chimenea Topper podría salir volando y causar daños. Si hace demasiado viento para un brasero estándar, es demasiado viento para utilizar el Chimenea Topper.

No llene demasiado el brasero

Mantenga los troncos por debajo de los orificios de combustión secundaria situados alrededor de la parte superior de la pared interior del brasero cuando utilice el Chimenea Topper. Esto reduce el humo y permite que el Chimenea Topper atrape e irradie calor adecuadamente.

Coloque Chimenea Topper sobre el brasero antes de encenderlo

Puede apilar los leños en su brasero con o sin el Chimenea Topper, pero este debe estar colocado firmemente en la parte superior antes de encender el fuego.

CÓMO MONTAR EL CHIMINEA TOPPER

1. Montaje de la campana


1.a Alinee el panel de la campana (A) con el panel de la campana (B) como se muestra.

1.b Fije los paneles de la campana con dos (2) tornillos M6 y arandelas.


1.c Alinee el panel de la campana (C) con el panel de la campana (B) como se muestra.

1.d Fije los paneles de la campana utilizando dos (2) tornillos M6 y arandelas.


1.a

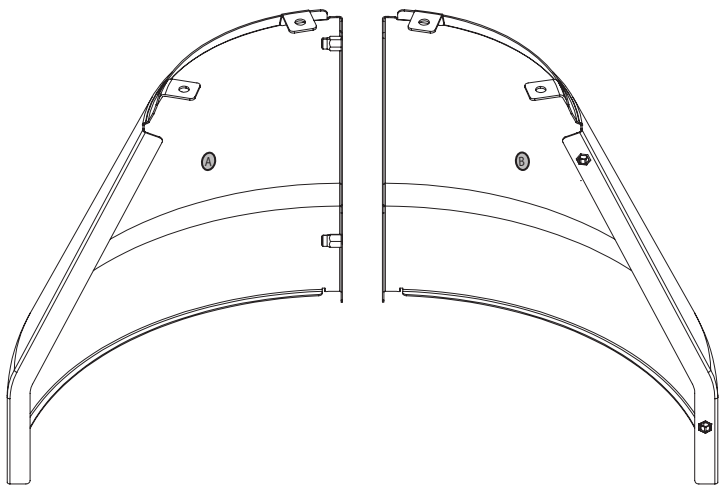


1.b

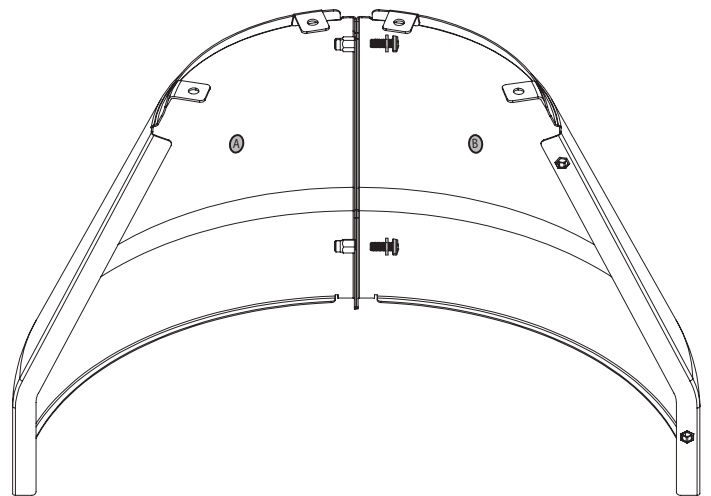

1.c

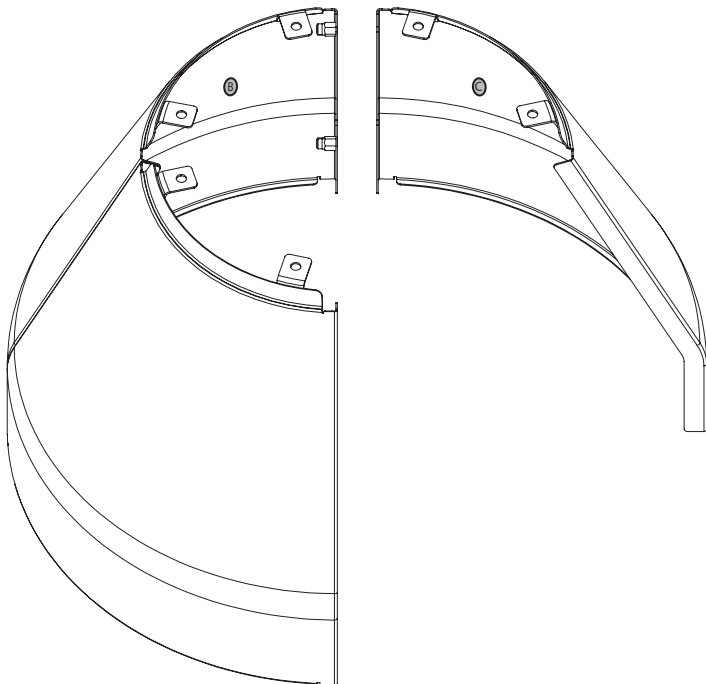

1.d

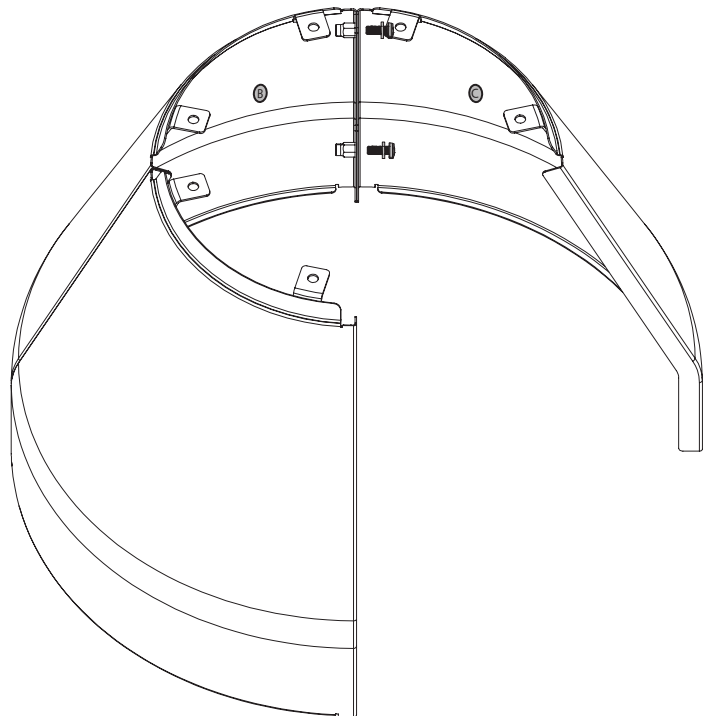

CÓMO MONTAR EL CHIMINEA TOPPER


2. Montaje de la chimenea

2.a Coloque la chimenea superior sobre la chimenea inferior asegurándose de alinear los agujeros de los tornillos como se muestra.




2.b Busque una superficie blanda para este paso a fin de evitar rayar la tapa de acero inoxidable de la chimenea. Dé la vuelta al conjunto de la chimenea para que la abertura más grande quede hacia arriba, asegurándose de que los orificios de los tornillos sigan alineados.

2.c Introduzca la mano en el conjunto de la chimenea y atornille la chimenea inferior a la chimenea superior con tres (3) tornillos M6 y arandelas.


2.a

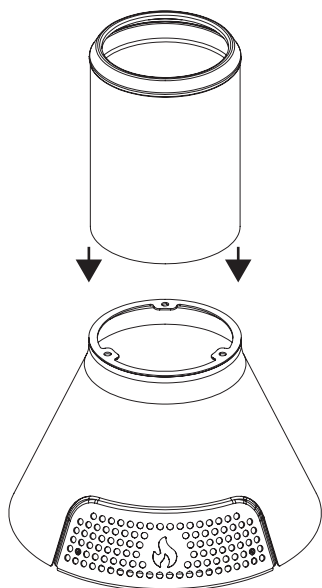

2.b

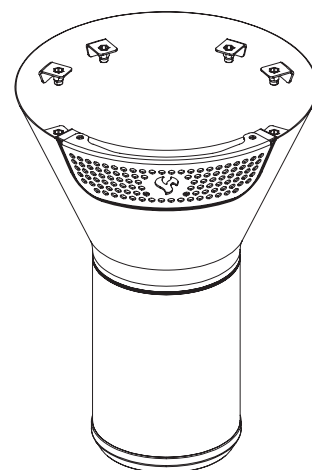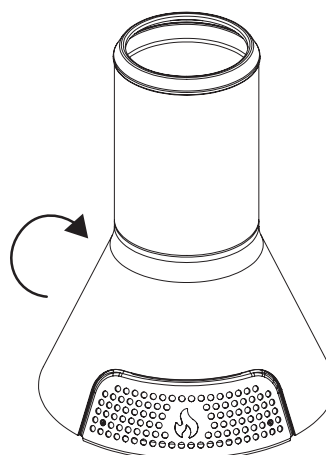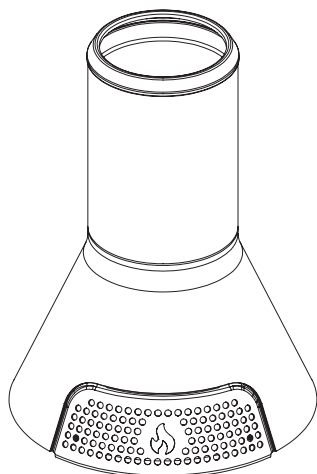


2.c

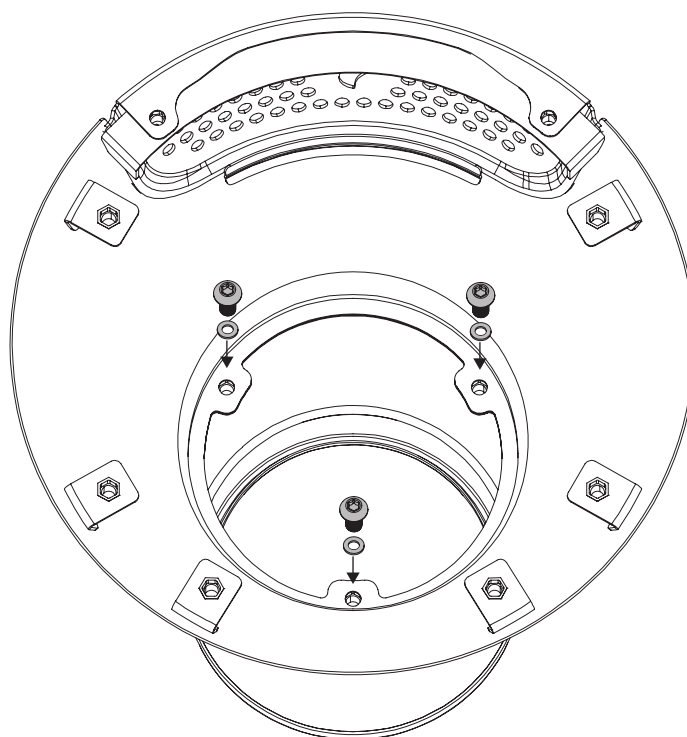

CÓMO MONTAR EL CHIMINEA TOPPER

3. Instale el deflector de calor y la rejilla de ventilación delantera

3.a. Deslice el borde inferior del deflector de calor entre el travesaño de la chimenea y el borde inferior de la rejilla de ventilación delantera y alinee los orificios de los tornillos como se muestra. Fíjelo con dos (2) tornillos M6 y arandelas.

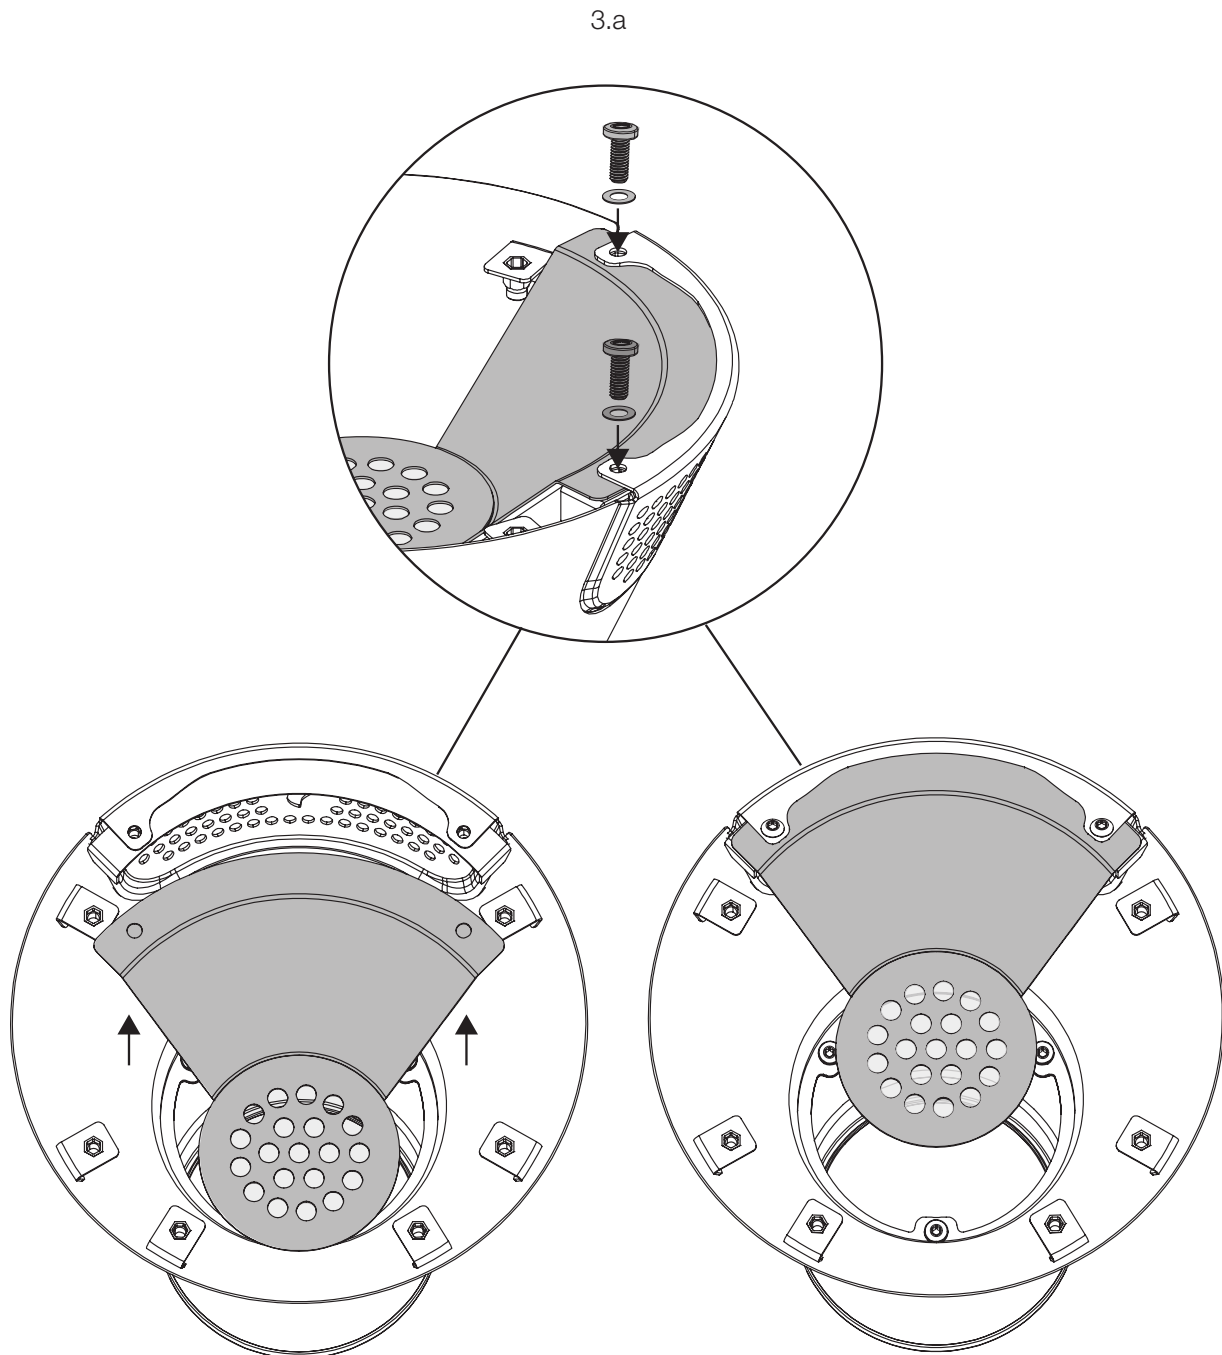


CÓMO MONTAR EL CHIMINEA TOPPER

4. Fije la campana al conjunto de la chimenea


4.a Baje la campana hasta el conjunto de la chimenea asegurándose de alinear los orificios de los tornillos como se muestra.

4.b Fije la chimenea con seis (6) tornillos M6 y arandelas.

4.a

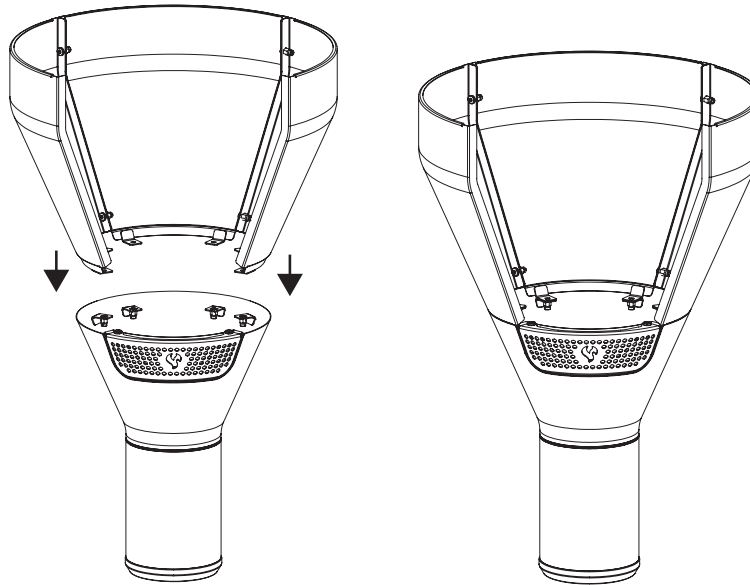

4.b

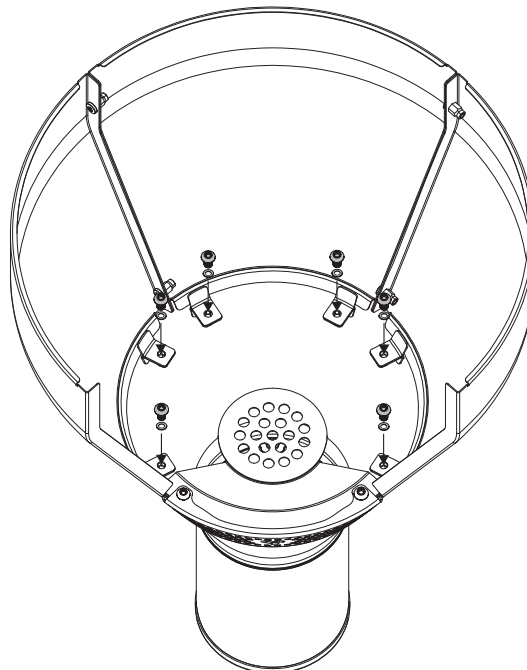


CÓMO MONTAR EL CHIMINEA TOPPER

5. Coloque el Chimenea Topper en el brasero


5.a. Asegúrese de que el anillo de la llama se encuentra en la parte superior del brasero en posición vertical. A continuación, coloque la parte superior de la chimenea hacia arriba, como se muestra.

5.b. Coloque el Chimenea Topper en el brasero, asegurándose de que quede bien asentado entre la pared exterior del brasero y el anillo de la llama.

5.a

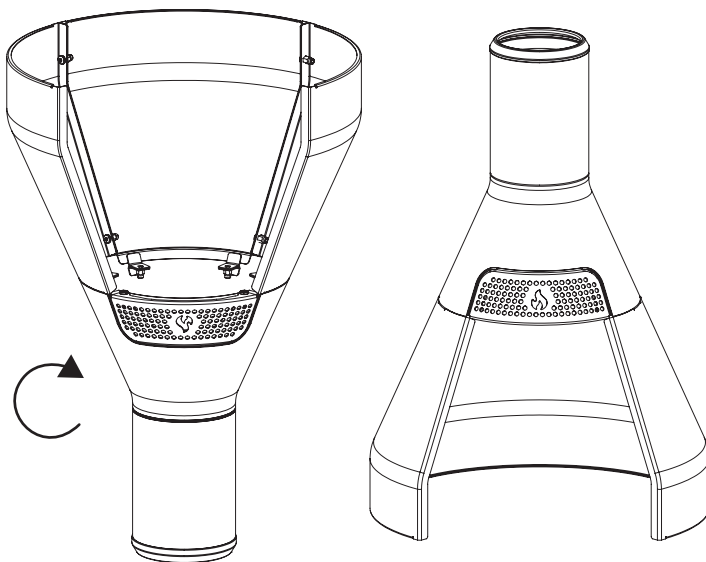

5.b

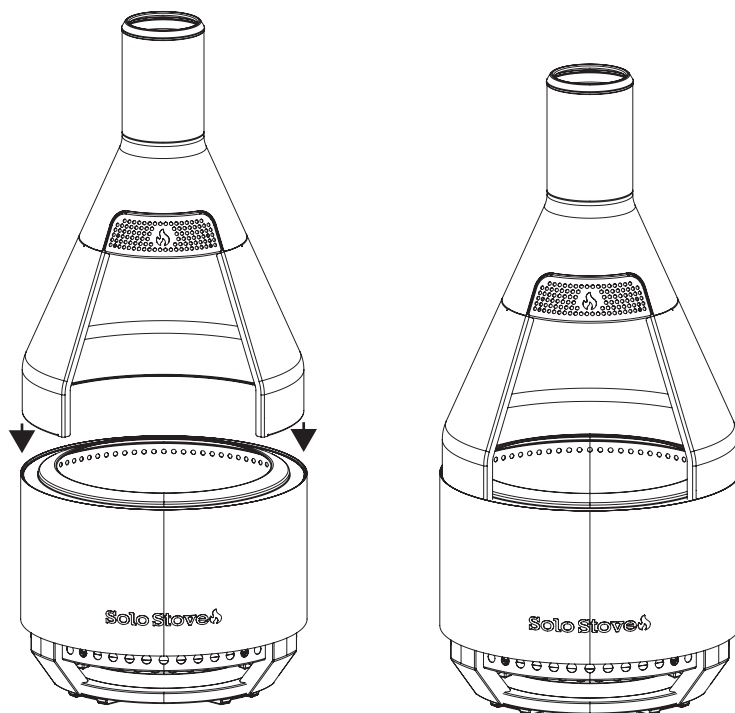

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Compruebe periódicamente si hay signos de desgaste o acumulaciones negras similares al alquitrán procedentes de combustiones anteriores; se trata de un subproducto natural de las combustiones de madera denominado creosota.
- Deje que el Chimenea Topper se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Limpie el cuerpo del Chimenea Topper con un jabón suave y agua tibia utilizando un paño suave.
- Para una protección adicional contra los elementos, utilice el Solo Stove Chimenea Topper Shelter (se vende por separado).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para obtener ayuda, visite solostove.com o póngase en contacto con

Atención al cliente de Solo en el número (833) 456-8958
9:00 AM - 7:00 PM, CT, de lunes a viernes

Para obtener más información, también puede visitar solostove.com

Solo Brands, LLC

1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

V.3_SS19.5-CHIMNEY_09292026

RECUPERACIÓN DEL BRILLO

1. Deje que el Chimenea Topper se caliente ligeramente al sol para que se ablanden los residuos acumulados en la superficie.
2. Limpie la superficie con un paño suave y abrillantador para acero inoxidable (en la rejilla de ventilación delantera).
3. Púlala para restaurar un acabado limpio y uniforme.
4. No utilice estropajos de acero ni abrasivos fuertes en la superficie.
5. Su Chimenea Topper puede desarrollar una pátina por el uso a lo largo del tiempo.


GARANTÍA

Puede beneficiarse de nuestra garantía de por vida.

Consulte todos los detalles en solostove.com o escanee este código QR:



CHIMINEA TOPPER 19.5

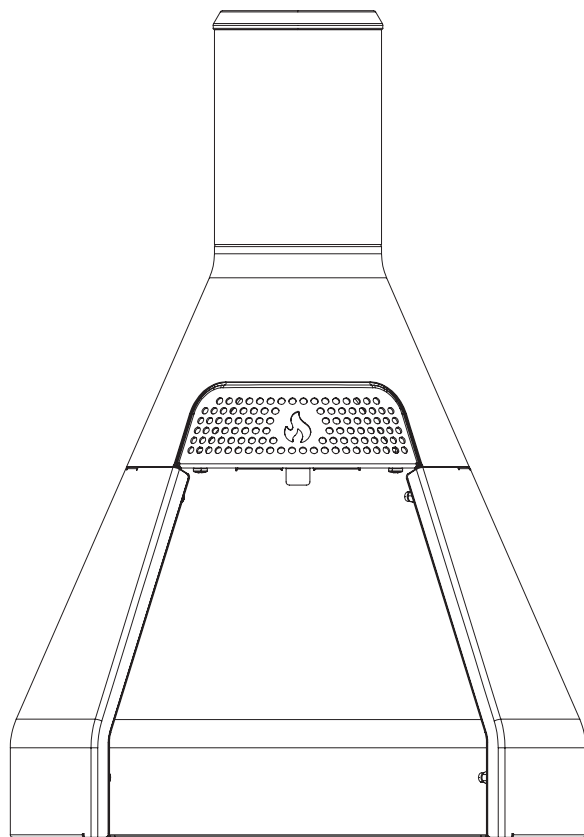

Veillez lire le manuel complet avant toute utilisation.

AMÉRIQUE DU NORD

English PG 1

Español PG 11

Français PG 21


Solo Stoves

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


▲ AVERTISSEMENT ! POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT !

1. Ne pas utiliser le Solo Stove Chiminea Topper avant d'avoir lu les instructions d'utilisation et les avertissements destinés à l'utilisateur. Des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
2. Toujours utiliser le Solo Stove Chiminea Topper conformément à tous les codes locaux, provinciaux et nationaux applicables. Communiquez avec votre service d'incendie local pour plus de détails.
3. Le Solo Stove Chiminea Topper n'est pas un jouet et peut être dangereux. Lors de l'utilisation du Solo Stove Chiminea Topper, exercez la même prudence que vous le feriez avec un feu à ciel ouvert.
4. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à une distance sécuritaire en tout temps.
5. Ne laissez jamais le Solo Stove Chiminea Topper sans surveillance lorsqu'il est chaud, surtout en présence d'enfants ou d'animaux de compagnie, ou lorsqu'il est utilisé sur ou près de surfaces potentiellement combustibles.
6. Ne modifiez pas le Solo Stove Chiminea Topper de quelque façon que ce soit. Cela pourrait entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
7. Le Solo Stove Chiminea Topper est destiné à un usage extérieur seulement.
8. N'utilisez pas le Solo Stove Chiminea Topper à l'intérieur, que ce soit dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace fermé. Le monoxyde de carbone toxique peut s'accumuler et provoquer une asphyxie, voire la mort.
9. N'utilisez pas le Solo Stove Chiminea Topper sous une structure en surplomb ou à proximité de structures combustibles non protégées. Évitez de l'utiliser près d'arbres ou d'arbustes en surplomb.
10. Toujours utiliser le Solo Stove Chiminea Topper sur des surfaces planes et garder les matières facilement combustibles à l'écart lorsque le foyer est en cours d'utilisation.
11. AVIS : Faites preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation du Solo Stove Chiminea Topper sur ou autour de surfaces combustibles. Les étincelles et les braises volantes sont un risque inhérent à l'utilisation d'un brasero et peuvent endommager ou enflammer des surfaces combustibles. L'utilisation sur un plancher en bois ou en matériaux composites se fait à vos propres risques et peut entraîner une carbonisation ou une ignition si la surface n'est pas suffisamment résistante, ou si le foyer est mal utilisé.
12. N'utilisez pas d'essence, de kérosène ou de diesel pour allumer ou rallumer les foyers utilisés avec le Solo Stove Chiminea Topper.
13. Ne vous penchez pas au-dessus du Solo Stove Chiminea Topper lors de l'allumage ou lorsqu'il est en cours d'utilisation.
14. Le Solo Stove Chiminea Topper est extrêmement chaud lorsqu'il est en cours d'utilisation. Ne touchez jamais et ne tentez jamais de déplacer votre Chiminea Topper pendant son utilisation ou avant qu'il soit complètement refroidi.
15. Ne vous appuyez pas contre le Solo Stove Chiminea Topper et ne laissez aucune partie du corps le toucher pendant l'utilisation ou après l'utilisation, tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
16. Ne placez aucun objet contre le Solo Stove Chiminea Topper lorsqu'il est en cours d'utilisation.
17. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou de tout autre vapeur ou liquide inflammable à proximité du Solo Stove Chiminea Topper lorsqu'il est en cours d'utilisation.
18. N'utilisez pas le Solo Stove Chiminea Topper sur ou à proximité d'automobiles, de camions, de fourgonnettes ou de véhicules récréatifs.
19. Gardez tous les cordons électriques à l'écart du Solo Stove Chiminea Topper.
20. N'utilisez pas le Solo Stove Chiminea Topper par temps venteux.
21. Ne portez pas de vêtements inflammables ou amples lors de l'utilisation du Solo Stove Chiminea Topper.
22. La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance peut altérer la capacité de l'utilisateur à se servir du Solo Stove Chiminea Topper en toute sécurité.
23. Les braseros Solo Stove sont conçus pour être utilisés avec des bûches de bois standard et peuvent ne pas fonctionner correctement avec d'autres sources de combustible.
24. N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu, car cela pourrait endommager le foyer et blesser l'utilisateur.
25. Éliminez les cendres correctement ! Une fois complètement éteintes, les cendres doivent être placées dans un récipient métallique avec un couvercle métallique hermétique.
26. Après une longue période sans utilisation, vérifiez votre foyer Solo Stove pour détecter tout signe de dommage et d'accumulation de créosote.
27. Les braseros Solo Stove ne sont pas destinés à un usage commercial.
28. Toute utilisation du Solo Stove Gel allume-feu™ ou des Starters doit respecter les instructions d'allumage et tout manuel fourni avec le Gel allume-feu ou les Starters.


COMPOSANTS

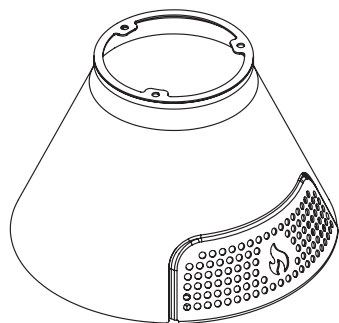


Cheminée inférieure

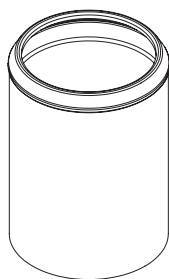


Cheminée supérieure

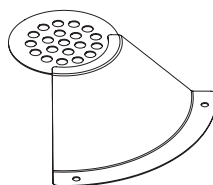


Déflecteur
thermique

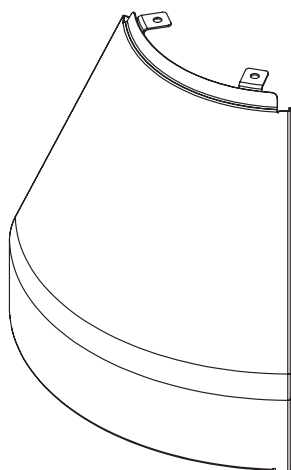

Panneau de capot (A)

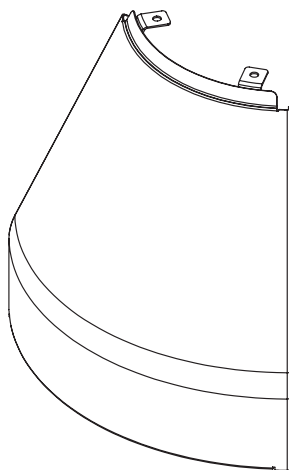


Panneau de capot (B)

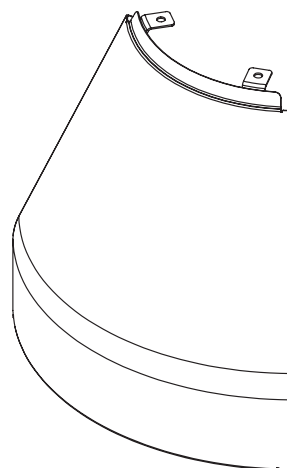


Panneau de capot (C)

QUINCAILLERIE

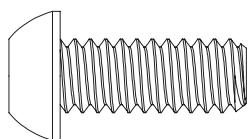

Vis M6 (15)

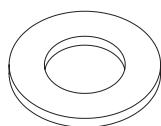

Rondelle M6 (15)



Clé Torx

CARACTÉRISTIQUES DU CHIMINEA TOPPER 19.5

Flamme mieux maîtrisée

Aide à réduire les étincelles et à contenir le feu, pour en profiter plus facilement dans des espaces plus compacts.

Plus de chaleur, là où tu en as besoin

Concentre la chaleur vers l'avant plutôt que vers le haut, pour vous procurer plus de chaleur

Installation rapide, sans outils


Une fois assemblé, se pose solidement sur le dessus sans aucun outil. Installez-le quand vous en avez besoin, retirez-le quand ce n'est pas le cas.

Conçu pour durer

Fabrique en acier inoxydable robuste avec un revêtement céramique premium pour des performances et une couleur durables.

Conçu pour Solo Stove

Compatible avec les braseros Solo Stove de 19,5", dont le Bonfire et le Summit.

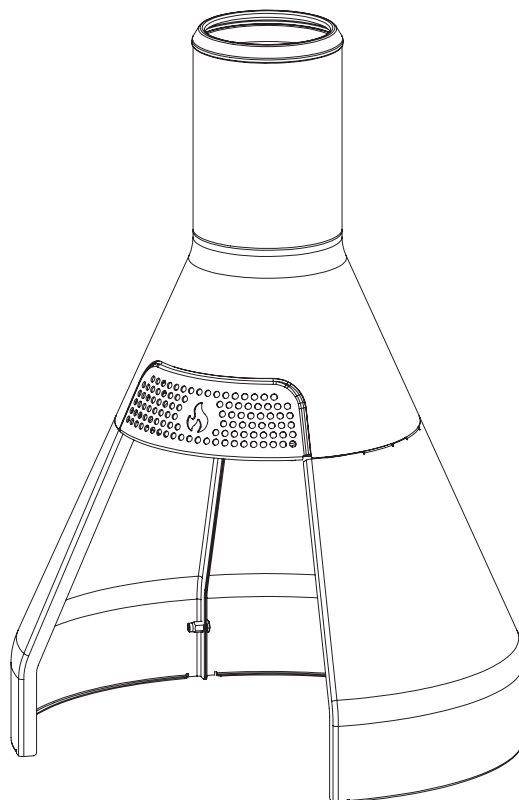

CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Gardez votre Flame Ring en place

Laissez le Flame Ring sur le dessus de votre foyer Solo Stove dans sa position correcte, vers le haut, avant de placer le Chiminea Topper par-dessus. Cela vous offrira la combustion secondaire caractéristique et assurera une réduction maximale de la fumée.

Ne pas utiliser par temps de grand vent

Le Chiminea Topper est conçu pour se poser et se retirer facilement, sans être attaché ni fixé à ton brasero. Des vents forts pourraient faire tomber ton Chiminea Topper de ton brasero et l'endommager. Par temps trop venteux pour un foyer standard, il en va de même pour le Chiminea Topper.

Ne surchargez pas votre foyer

Gardez les bûches en dessous des orifices de combustion secondaire situés en haut de la paroi intérieure de votre foyer lorsque vous utilisez le Chiminea Topper. Cela réduit la fumée et permet au Chiminea Topper de retenir et de rayonner la chaleur correctement.

Placez Chiminea Topper sur le brasero avant de l'allumer

Vous pouvez empiler les bûches dans votre brasero, que l'élément Chiminea Topper soit en place ou non ; toutefois, cet élément doit être solidement fixé au sommet avant l'allumage.

COMMENT ASSEMBLER TON CHIMINEA TOPPER

1. Assemblez le capot


1.a Aligner le panneau de capot (A) avec le panneau de capot (B) comme indiqué.

1.b Fixer les panneaux de capot ensemble à l'aide de deux (2) vis M6 et rondelles.


1.c Aligner le panneau de capot (C) avec le panneau de capot (B) comme indiqué.

1.d Fixer les panneaux de capot ensemble à l'aide de deux (2) vis M6 et rondelles.


1.a

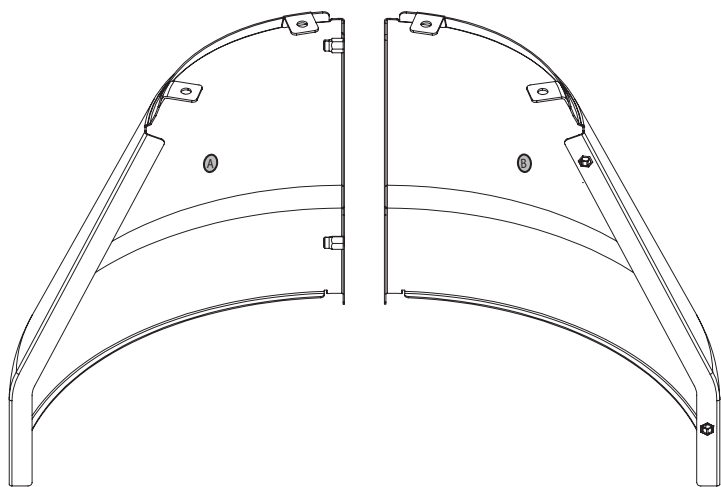


1.b

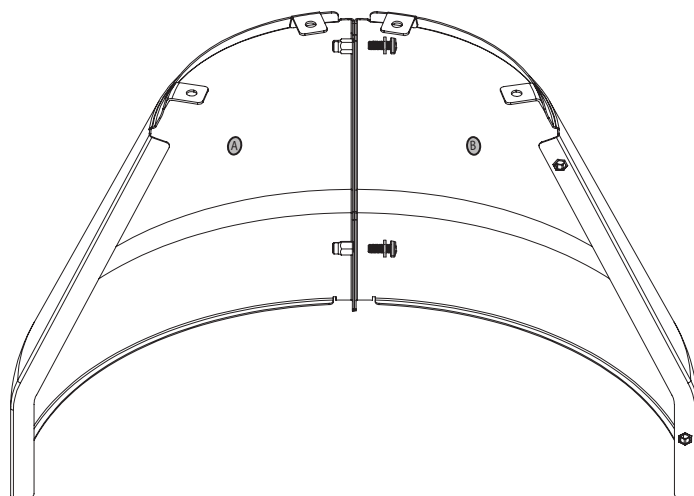

1.c

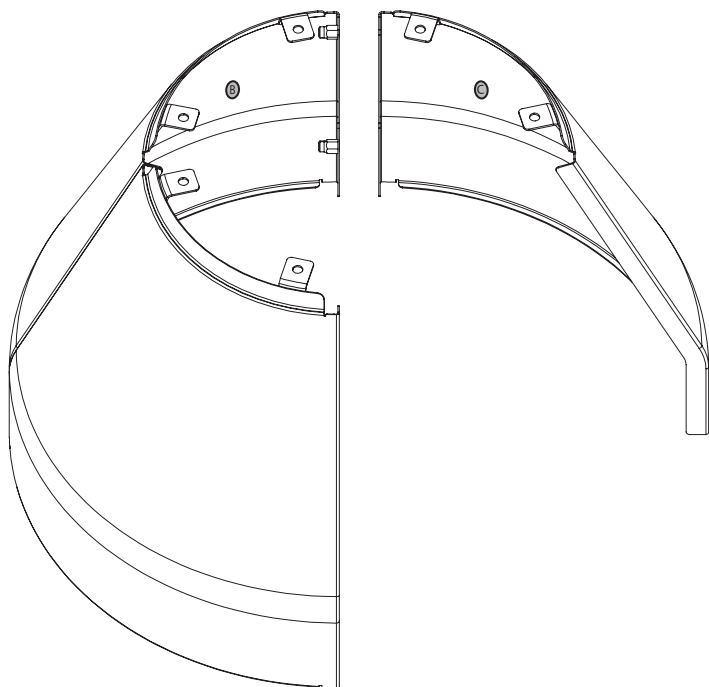

1.d

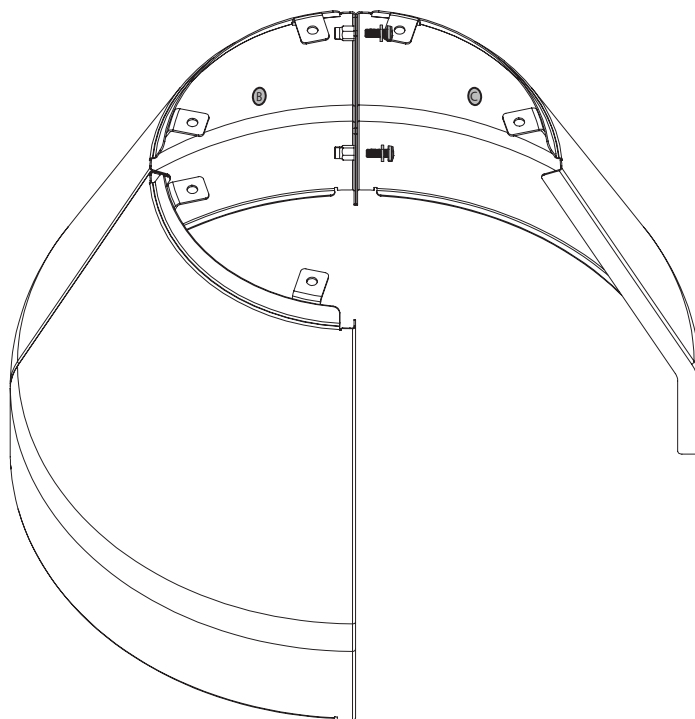

COMMENT ASSEMBLER TON CHIMINEA TOPPER


2. Assembler la cheminée

2.a Poser la cheminée supérieure sur la cheminée inférieure en veillant à aligner les trous de vis comme indiqué.


2.b Trouvez une surface douce pour cette étape afin d'éviter de rayer le capuchon de cheminée en acier inoxydable. Retournez l'ensemble de la cheminée de sorte que la grande ouverture soit orientée vers le haut, en vous assurant que les trous de vis sont toujours alignés.

2.c Introduisez votre main dans l'ensemble de la cheminée et vissez la cheminée inférieure à la cheminée supérieure à l'aide de trois (3) vis M6 et de rondelles.


2.a

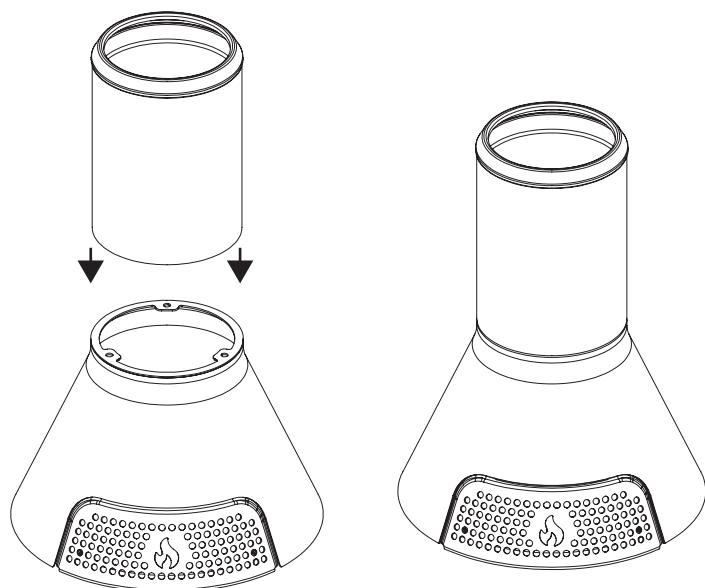

2.b

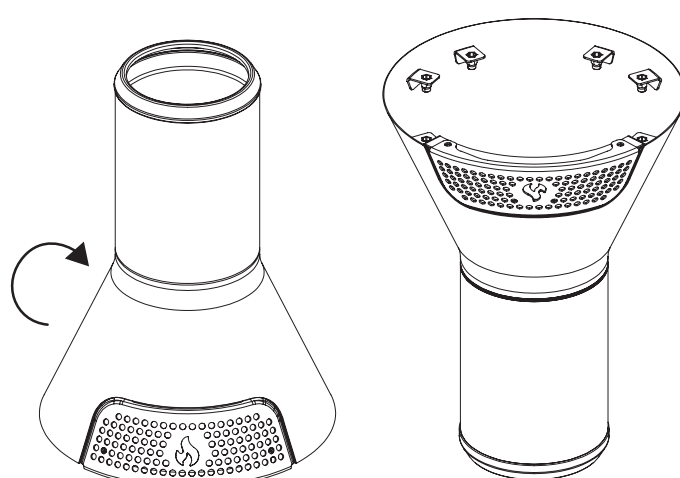

2.c

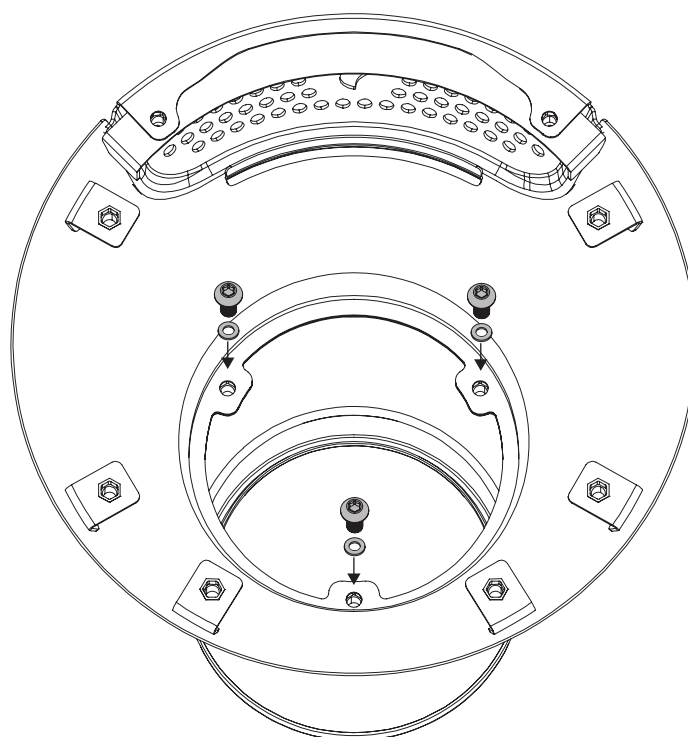


COMMENT ASSEMBLER TON CHIMINEA TOPPER

3. Installer le déflecteur de chaleur et la grille d'aération avant

3.a. Glissez le bord inférieur du déflecteur thermique entre la traverse de la cheminée et le bord inférieur de l'évent avant, puis alignez les trous de vis tel qu'illustré. Fixez à l'aide de deux (2) vis M6 et de rondelles.

3.a

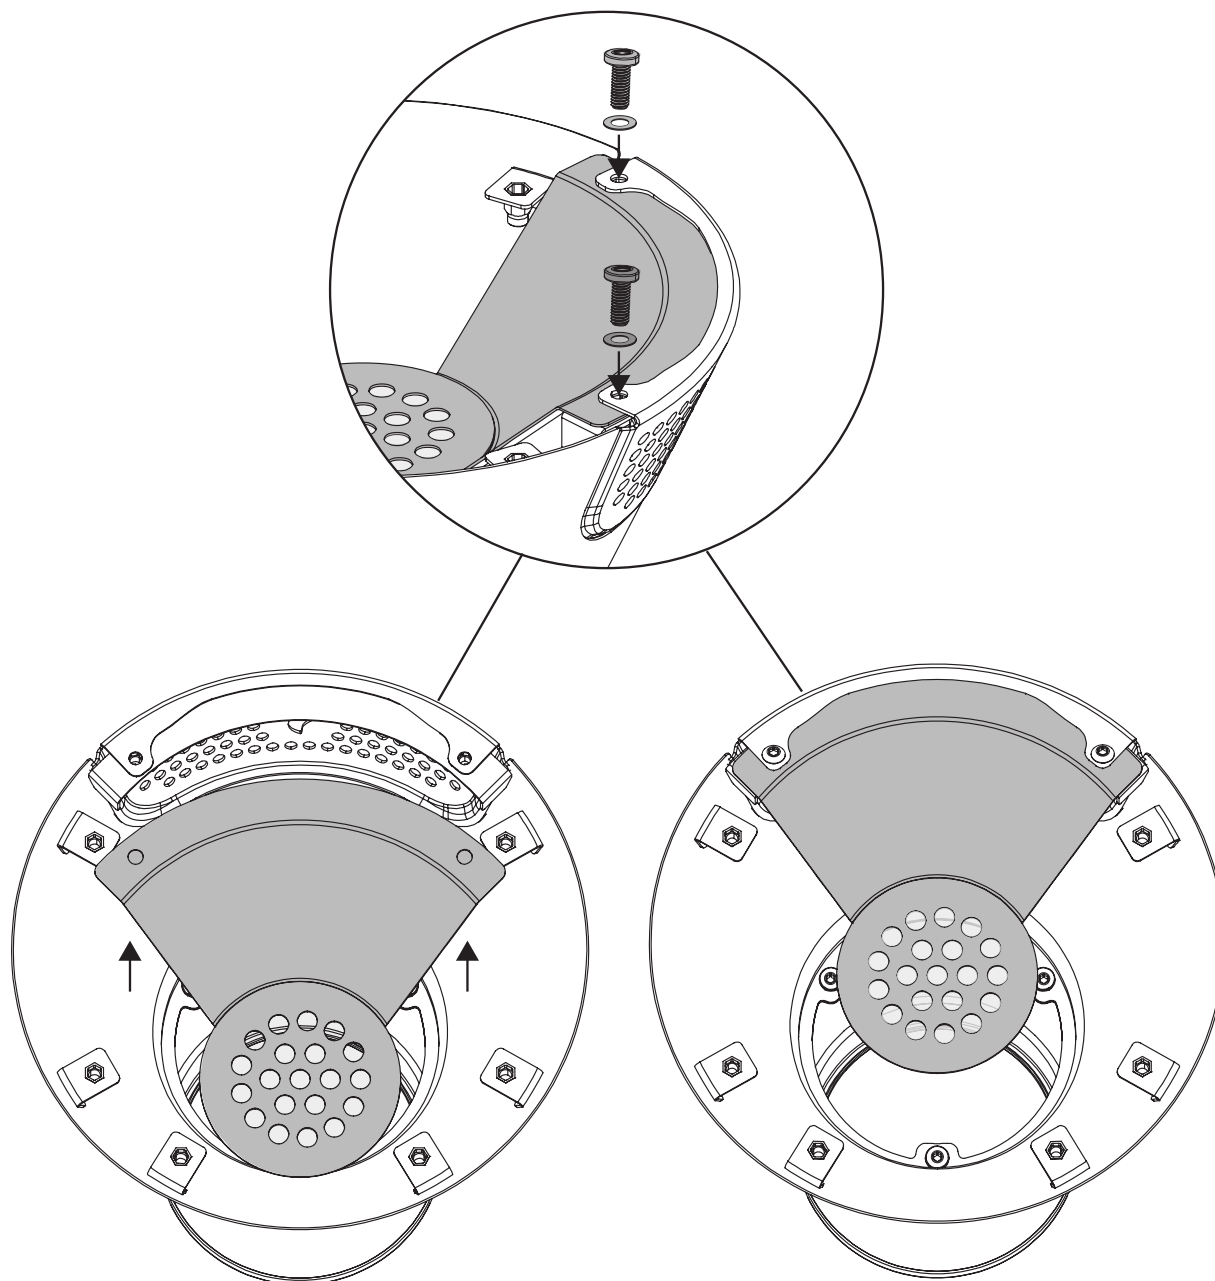


COMMENT ASSEMBLER TON CHIMINEA TOPPER

4. Fixer le capot à l'ensemble cheminée


4.a Abaissez le capot sur l'ensemble de la cheminée en vous assurant d'aligner les trous de vis tel qu'illustré.

4.b Fixez la cheminée à l'aide de six (6) vis M6 et de rondelles.

4.a

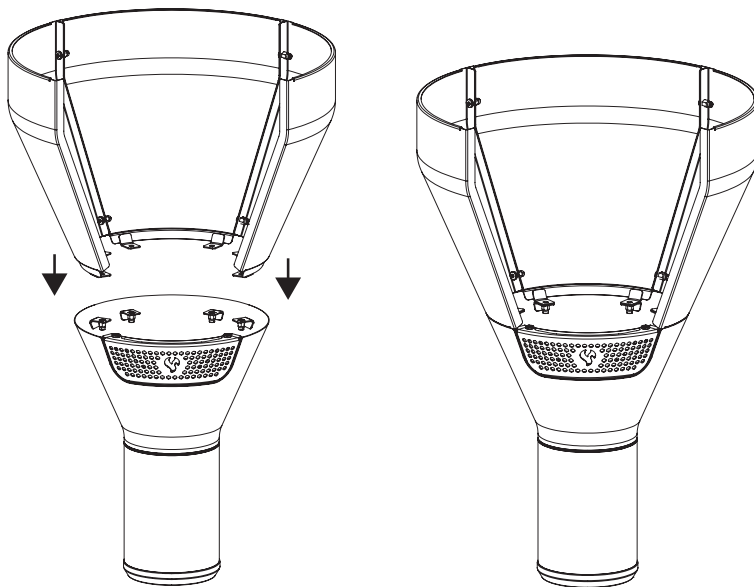

4.b

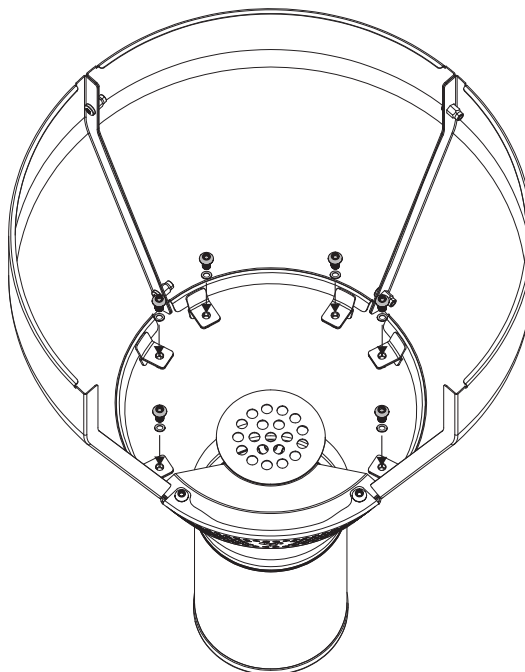


COMMENT ASSEMBLER TON CHIMINEA TOPPER

5. Poser le Chiminea Topper sur le brasero


5.a. Assurez-vous que le Flame Ring est placé sur le dessus du foyer dans sa position verticale. Puis retournez le Chiminea Topper assemblé dans le bon sens tel qu'illustré.

5.b Placez le Chiminea Topper sur le foyer en vous assurant qu'il est bien installé entre la paroi extérieure du foyer et le Flame Ring.

5.a

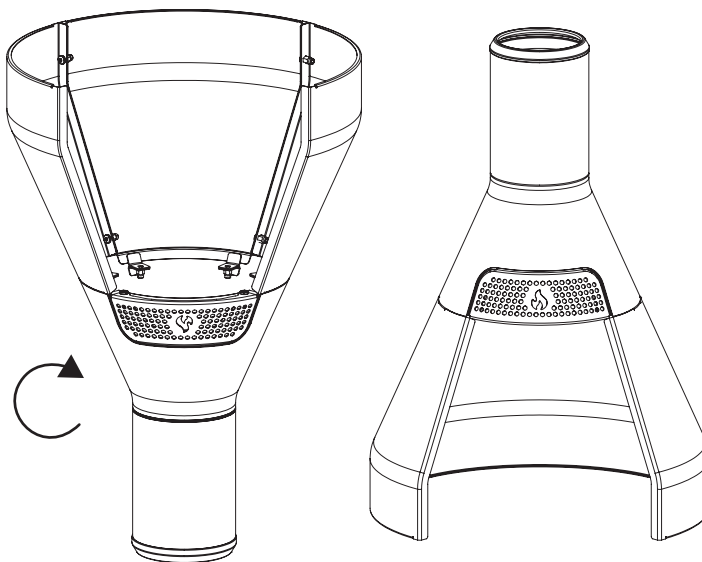

5.b

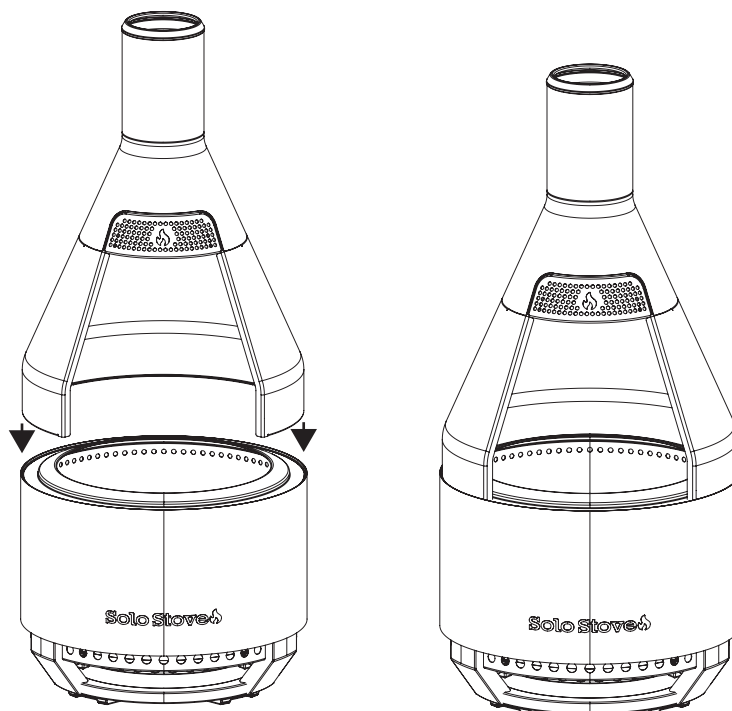

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Vérifiez périodiquement les signes d'usure ou d'accumulation noire et goudronneuse provenant des feux précédents — il s'agit d'un sous-produit naturel des feux de bois appelé créosote.
- Laissez le Chiminea Topper refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Nettoyez le corps du Chiminea Topper avec un savon doux et de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.
- Pour une protection supplémentaire contre les intempéries, utilisez le Solo Stove Chiminea Topper Shelter (vendu séparément).

REDONNER DE L'ÉCLAT

1. Laissez le Chiminea Topper se réchauffer légèrement au soleil pour décoller les dépôts en surface.
2. Nettoyez-le avec un chiffon doux et un polish pour acier inoxydable (sur l'évent avant).
3. Polissez-le pour retrouver une finition propre et uniforme.
4. N'utilisez pas de laine d'acier ni d'abrasifs agressifs sur la surface.
5. Votre Chiminea Topper peut développer une patine avec le temps et l'utilisation.

DÉPANNAGE

Pour obtenir une assistance, rendez-vous sur solostove.com ou contactez

le service client Solo Stove au (833) 456-8958

9h - 19h, CT, du lundi au vendredi

Pour plus d'informations, tu peux aussi visiter solostove.com

Solo Brands, LLC

1001 Mustang Dr.

Grapevine, TX 76051

solostove.com

V.3_SS19.5-CHIMNEY_09292026

GARANTIE

Vous pourriez être admissible à notre garantie à vie.

Consultez tous les détails sur solostove.com ou en scannant ce QR code :

