


SOLO STOVE INFINITY FLAME™ TEAK STEEL PROPANE FIRE PIT

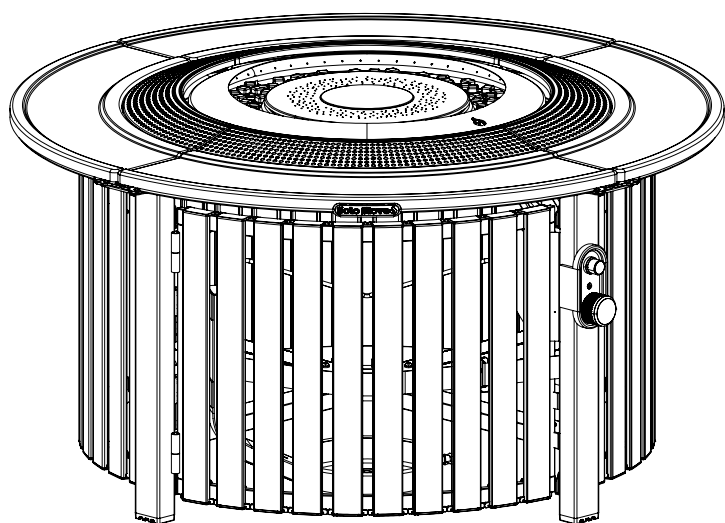

Read instructions in full prior to assembling and using the Solo Stove Infinity Flame™ Propane Fire Pit.

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

1
24
48



INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.

⚠ DANGER: FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, leave the area immediately.
- After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

⚠ **WARNING:** Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ **WARNING:** FOR OUTDOOR USE ONLY. Installation and service must be performed by a qualified installer, a service agency, or the gas supplier.

⚠ **DANGER:** If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result, causing property damage, personal injury, or loss of life.

⚠ DANGER: CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide, which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car, or home.



⚠ **DANGER:** DO NOT LEAVE THE FIRE PIT UNATTENDED.

Solo Stoves

SAFETY PRECAUTIONS

DISCLAIMERS

GENERAL

- Read the full manual before using.
- For outdoor use only (outside any enclosure).
- This instruction manual contains important information necessary for proper assembly and use of this Fire Pit.
- Read and follow all warnings and instructions before assembling and when using the appliance.
- Keep this manual for future reference.

▲ DANGER:

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flames.
- If the odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

SAFETY INFORMATION

- This outdoor gas appliance must only be used outdoors and must not be used in a building, a garage, or any other enclosed area.
- An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than with walls on three sides, but with no overhead cover; all openings must be permanently open—sliding doors, garage doors, windows, or screened openings are not considered as permanent openings.
- Review all local ordinances, outdoor fire guidelines, and burn ban notices prior to using your Fire Pit.
- Do NOT modify the Fire Pit or use it in a way other than described in this manual.
- This appliance will be hot during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces.
- This outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on boats or connected to a recreational vehicle's low-pressure LP gas system.
- Maintain a minimum clearance of 36 inches from combustible constructions to the sides and back of the Fire Pit.
- Use EXTREME caution when operating the Fire Pit on or near combustible surfaces (including grass, wooden/composite decks, turf, etc.). Use only on level, stable surfaces.

- Do not use this appliance under an overhead combustible construction.
- Inspect the hose before each use of the outdoor gas appliance. If it is evident that there is excessive abrasion or wear or the hose is cut, hire a licensed technician to replace it before operating the outdoor gas appliance. Please use the contact information in the troubleshooting section of the manual to reach our customer service team for replacement of any parts covered by our warranty.
- Keep the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Keep the outdoor gas appliance area clear of and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. Do not clean the Fire Pit with corrosive or flammable liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air around the Burner Assembly, holes, or passages in the Fire Pit.
- Keep the ventilation openings of the cylinder enclosure free and clear of debris.
- Do not use the Fire Pit unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened. Inspect your Fire Pit before every use. Altered, damaged, or missing parts may cause bodily injury or property damage. After a period of storage and/or nonuse, check for leaks and burner obstructions and inspect for any abrasion, wear, and cuts to the hose.
- This appliance is not intended for commercial use.
- The use of alcohol, prescription medicine, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance. Alcohol and drugs can also increase the effects of carbon monoxide poisoning. Do NOT operate the Fire Pit while under the influence of drugs or alcohol or while fatigued.
- Do not move the appliance when in use. Allow the Burner Assembly to cool to 115°F (45°C) before moving or storing. Never leave the Fire Pit unattended while in use or until the Fire Pit has completely cooled.
- Never fill the cylinder beyond 80% capacity.
- Failure to follow these instructions may result in an increased risk of a fire or explosion causing death or serious injury.
- The minimum operating temperature for safe use of the Fire Pit is -4°F (-20°C).


SAFETY PRECAUTIONS

NATURAL HAZARD: SPIDERS

FACT: Sometimes spiders and other small insects climb into the burner tube. The spiders spin webs, build nests, and lay eggs. The webs or nests can be very small, but they are very strong and can block the flow of gas. Clean the burner prior to use, after storing, at the beginning of outdoor fire pit season, or after a period of one month of not using it.

THE FUEL SYSTEM

- The LP cylinder must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP cylinders by the United States Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods Commission.
- Gas appliances are used safely by millions of people when following simple safety precautions. This appliance is configured for liquid propane. Do NOT use gasoline, kerosene, lighter fluid, or similar liquids to start or relight the Fire Pit. Use only certified LP gas cylinders.
- The components in the fuel system, including the pressure regulator and hose, are designed for operation with this Fire Pit. They must not be modified or replaced by components from other brands. Total gas consumption when set to "High": 72,000 BTU/Hr. Liquid Propane (LP) Cylinder Requirements (20-lb Cylinder).
- The approximate specifications of an approved LP cylinder are 18 inches high, 12.3 inches in diameter, and marked for 20 pounds of liquid propane gas capacity or 47.6 pounds of water capacity. Provided with a listed overfilling prevention device. Provided with a cylinder connection device compatible with the connector for outdoor appliances.
- No other cylinders are acceptable for use with this appliance.
- Before each use of the appliance, perform a visual check of the pilot and burner flames to ensure proper performance. Please reference the visual below.

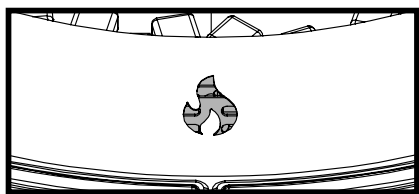

Use the 🔥 cut-out on bezel to view lighting of the pilot

- A dented or rusty LP cylinder may be hazardous and should be checked by your supplier.
- Never use a cylinder with a damaged valve.
- The 20-lb cylinder must have a shutoff valve terminating in a valve outlet specified, as applicable, for connection type QCC1 in the standard for compressed gas cylinder valve outlet and inlet connection ANSI/CGA-V-1.
- When appliance is not in use, always turn off the gas at the LP cylinder.
- Indoor storage of an outdoor gas appliance is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the outdoor gas appliance.
- LP cylinders must be stored outdoors out of the reach of children. Do not store cylinders in a building, a garage, or any other enclosed area.
- The cylinder system must be arranged for vapor withdrawal.
- The cylinder must include a collar to protect the cylinder valve.
- Manifold pressure: (operating) 11 inches water column (W.C.), (non-operating) 11.2 inches water column (W.C.).
- The LP cylinder must be fitted with an Overfill Protection Device (OPD) and a CGA 791 tank connection.
- Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane. Remove this cap before use.
- Keep the fuel supply hose away from any heated surfaces and make sure the gas hose does not contact hot surfaces like the burner shield when the LP cylinder is positioned for use.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

▲ WARNING: Failure to comply with all the manual provisions and usage guidelines could result in an increased risk of property damage, serious bodily injury, death, or fire. To the fullest extent permitted by applicable law, Solo does not accept any responsibility, legal or otherwise, for the incidental or consequential damage to property or persons resulting from the use and/or misuse of this product. Solo shall in no event be liable for any special, indirect, consequential, or other damages of any nature whatsoever in excess of the original purchase price.

SAFETY PRECAUTIONS

▲ WARNING: This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm.

For more information, go to
www.p65warnings.ca.gov.

▲ WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY!

Carbon monoxide is a colorless, odorless gas that can kill. It is released during the combustion process of organic fuels and normally dissipates in open-air, outdoor environments. Do NOT use the Fire Pit inside a structure, tent, or vehicle; under covered patios or awnings; near open windows; in close proximity to indoor areas; or in tightly fenced spaces.

- Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance are kept clean.
- Know the symptoms of carbon monoxide poisoning: headache, dizziness, weakness, nausea, vomiting, sleepiness, and confusion. Remove any affected individuals immediately to fresh air and call 911.
- Infants, young children, pregnant women, elderly people, smokers, immunocompromised individuals, and people with blood or circulatory system problems are especially vulnerable to carbon monoxide poisoning. Use extreme care when using the Fire Pit.

▲ WARNING: FIRE HAZARD

- Do NOT attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.
- If a fire occurs, stay away from the appliance and immediately call your fire department.

▲ WARNING: SURFACES WILL BE EXTREMELY HOT!

Use caution when operating the Fire Pit. The Burner Assembly and surrounding structures will be HOT and should NOT be touched.

**NEVER LEAVE SOLO STOVE FIRE PIT
UNATTENDED WHILE HOT, ESPECIALLY
WHEN CHILDREN AND PETS ARE NEARBY
OR WHEN USED ON OR NEAR POTENTIALLY
COMBUSTIBLE SURFACES.**

FOR RESIDENTIAL USE ONLY.

LIMITATION OF LIABILITY - PLEASE READ CAREFULLY:

THE REMEDIES DESCRIBED ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND OUR ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

IMPORTANT NOTE

It is the responsibility of the owner to ensure that all people in the vicinity of the Fire Pit are aware of the warnings and precautions while the unit is in use. Use extreme caution and common sense when operating or near the Fire Pit. Failure to do so could result in severe bodily injury or property damage.

- The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70; or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, if applicable;
- Solid fuels shall not be burned in this appliance.
- The minimum inlet gas supply pressure is 25 PSI.

SAFETY PRECAUTIONS

- The maximum inlet gas supply pressure is 250 PSI.
- Inspect the hose before each use of the appliance. If the hose assembly is damaged or has evidence of excessive abrasion or wear, the assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation. Contact Solo Stove Customer Service for a replacement burner.
- Inspect the burner before every use for damage. If the burner is damaged, it must be replaced before the appliance is put into operation. Contact Solo Stove Customer Service for a replacement burner.
- **This appliance reaches high temperatures; children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.**
- **Young children should be carefully supervised at all times when in the area of the appliance.**
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.**
- **Any guard, barrier, or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.**
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- **The installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance are kept clean.**
- The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, either the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or the Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2
- The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa)
- **▲ WARNING:** Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.


For more information or assistance, visit solostove.com or contact Solo Customer Support at (833) 456-8958 9AM - 7PM, CT, Monday - Friday

NORTH AMERICA

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

EUROPE

Solo Brands Europe B.V.
Geyssendorfferweg 15 Unit DC2
3088 GJ Rotterdam - the Netherlands
eu.help@solostove.com

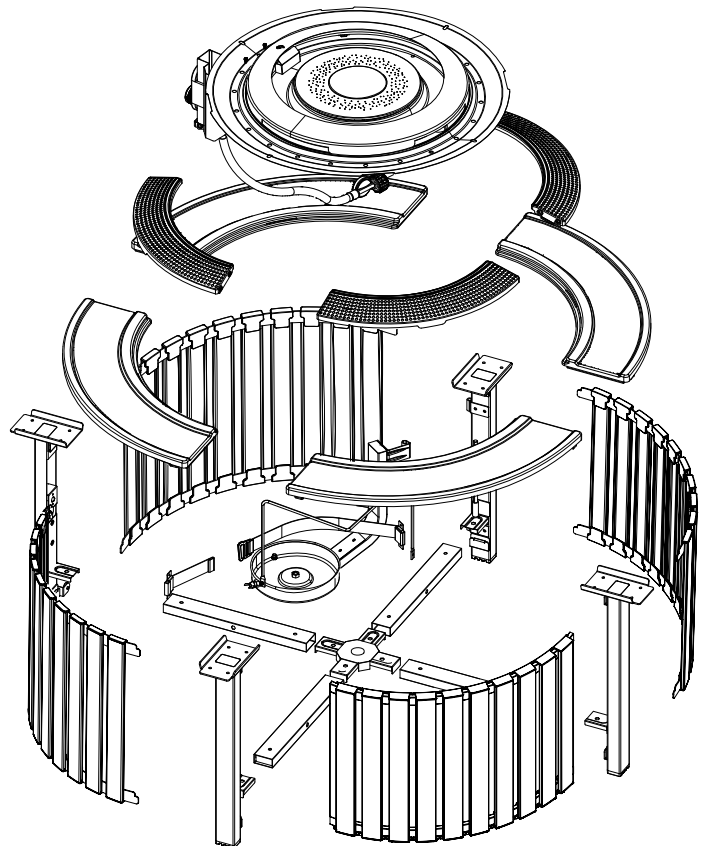

PROPANE TANK LEAK TEST

⚠ WARNING

If growing bubbles appear during the leak test, DO NOT use or move the LPG cylinder. Immediately contact an LPG supplier or the fire department.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to the Fire Pit.
- Do not smoke during the leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- The Fire Pit must be leak-tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas-fired or electrical appliances.
- During the leak test, keep the Fire Pit away from open flames or sparks.

LEAK TEST: LPG CYLINDER

1. Use a clean paintbrush to brush a 10/90 mild soap and water solution onto joint areas of the LPG cylinder (indicated by arrows in Figure 01).
 - Leaks are indicated by growing bubbles.

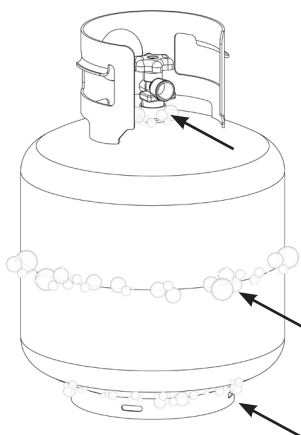


Figure 01

LEAK TEST: VALVES, HOSE, AND REGULATOR

1. Turn the control knobs to OFF.
2. Connect the regulator to the LPG cylinder.
3. Completely open the LPG tank by turning the regulator knob counterclockwise.
 - If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection.
 - Immediately close the LPG cylinder by turning the regulator knob clockwise and re-tighten the connections. If leaks cannot be stopped, DO NOT TRY TO REPAIR.
4. Use a clean paintbrush to brush a 10/90 mild soap and water solution onto joint areas of the valves and regulator (indicated by arrows in Figure 02).
 - Leaks are indicated by growing bubbles.
 - Immediately close the LPG cylinder by turning the regulator knob clockwise and re-tighten the connections.

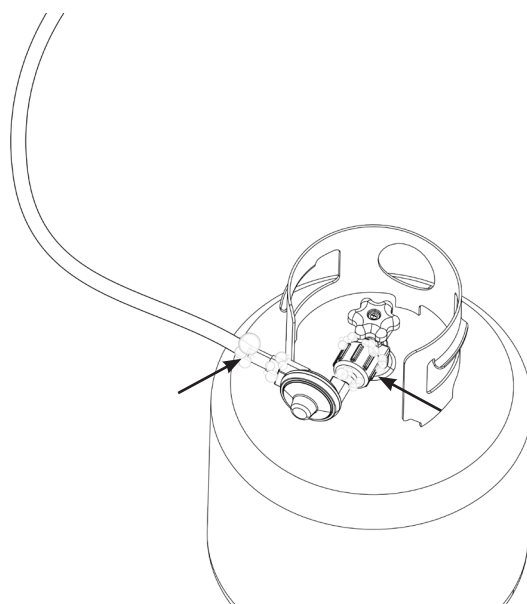



Figure 02

COMPONENTS


PROPANE FIRE PIT STRUCTURE PARTS



Tabletop Section (3)



Crossmember Connector



Crossmember (4)




Inner Bezel




Tabletop Section with Badge (1)




Slat (30)




Legs (2)



Front Door Right Leg



Front Door Left Leg




Slat Connector (6)

DOOR PARTS



Door Slat Connector (2)



Door Slats (10)




Left Door Post




Right Door Post

PIVOT TANK HOLDER PARTS

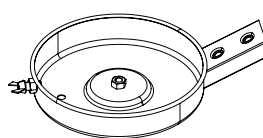


Bottom Tray

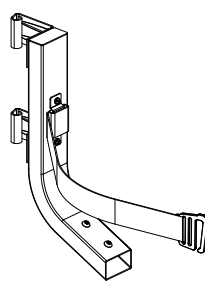

Pivot Arm

BURNER PARTS

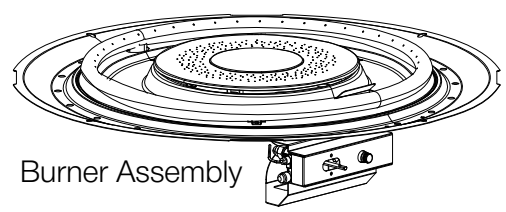


Burner Assembly



Control Knob



Control Panel

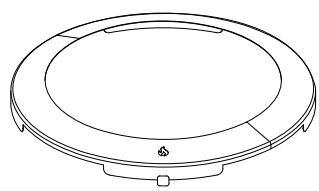

Burner Flame Ring



AAA Battery



Battery Cap

HARDWARE



M6 x 20mm Screw (28)



M6 Washer (28)




M4 x 12mm Screw (4)



M4 x 8mm Screw (4)

REQUIRED TOOLS NOT INCLUDED



Phillips Head Screw Driver

SOLO STOVE INFINITY FLAME™ TEAK STEEL PROPANE FIRE PIT

Engineered to Imitate a Wood-Burning Fire

Custom-designed burners re-create the organic flicker of a wood-burning fire—delivering natural flame beauty with the simplicity of propane.

Worry-Free Enjoyment

No hot ash. No flying sparks. Just consistent, controlled flames every time.

Patio-Ready Design

The Propane Fire Pit's base stays cool to the touch while in use—making it ideal for patios, decks, turf, and more.

Built for the Outdoors

Crafted with durable, all-weather materials to resist rust, rain, and UV rays for lasting performance.

Easy Flame & Heat Control

Adjust your fire with a single Control Knob. Select “Outer” for lower heat with ambient glow or “Dual” mode for our Signature Flame™ pattern with adjustable flame and heat output.

Hidden Tank. Seamless Access.

A built-in compartment conceals your propane tank. A magnetic-latching door with a pivoting arm makes tank changes quick and easy.

Quick Ignition


Start your fire in seconds—just turn the Control Knob and go.

Tabletop by Day, Fire Pit by Night

Transform and enjoy any space with a built-in, versatile tabletop surface.

Easy to Level on Any Surface

Adjustable feet ensure your Propane Fire Pit sits steady, even on uneven ground.

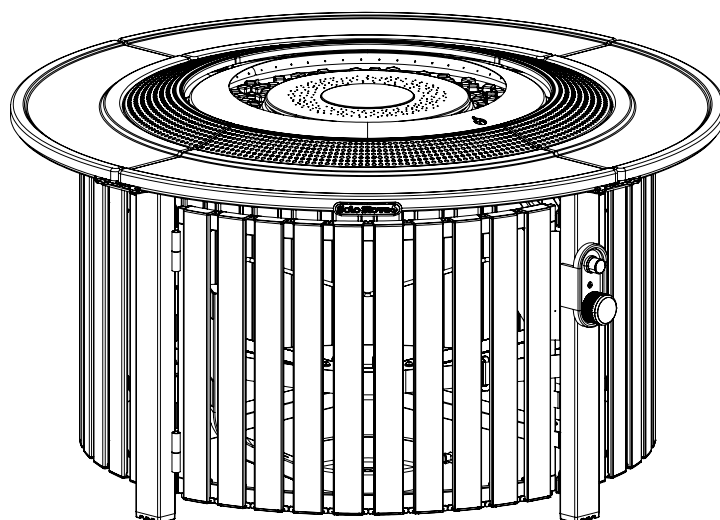

TIPS FOR OPTIMAL PERFORMANCE

Do not lean or sit on the tabletop surface.

The tabletop is designed to hold lightweight items like glasses and plates. Applying bodyweight can damage the shelf and may cause injury.

Level the tabletop before use.

Use the adjustable leg brackets to ensure a flat, stable surface and prevent items from sliding or tipping.

Use compatible accessories for an even more elevated experience.

Enhance your Propane Fire Pit with Solo Stove accessories like Roasting Sticks—ideal for cooking over the flame safely. If you drop a marshmallow or two, be sure to check out the cleaning section of the manual.

HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT


1. Connect the Crossmembers

1.a Align one (1) Crossmember with its connector, making sure to match the labels.

1.b Once the Crossmember is aligned, insert it into the Crossmember Connector.

1.c Secure using one (1) M6 x 20mm screw and one (1) M6 washer.

1.d Repeat for the other 3 Crossmembers.

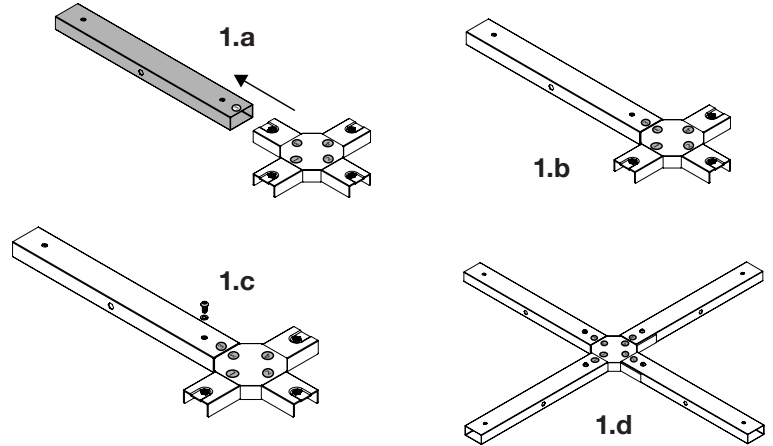




2. Position Legs

2.a Position one Leg upright and align with a Crossmember.

2.b Secure using one (1) M6 x 20mm screw one (1) M6 washer.

2.c Repeat with the other 3 Legs.

NOTE: The “Door Left” and “Door Right” Legs are directional—match the numbered labels on each Leg and Crossmember.

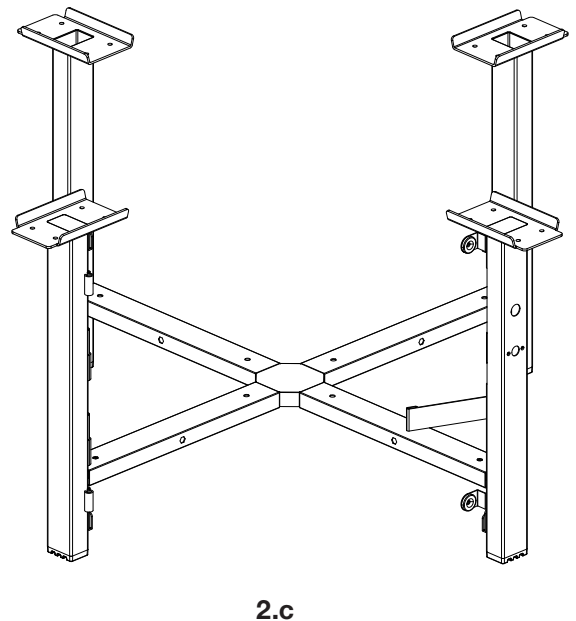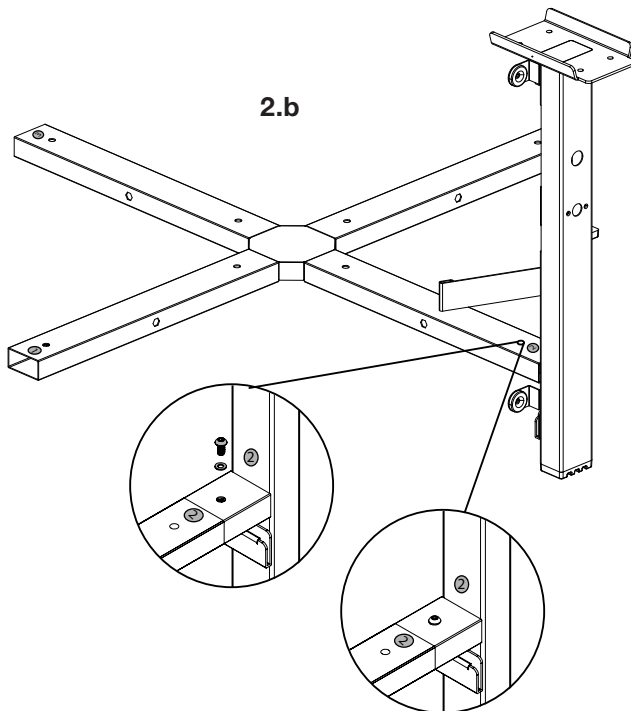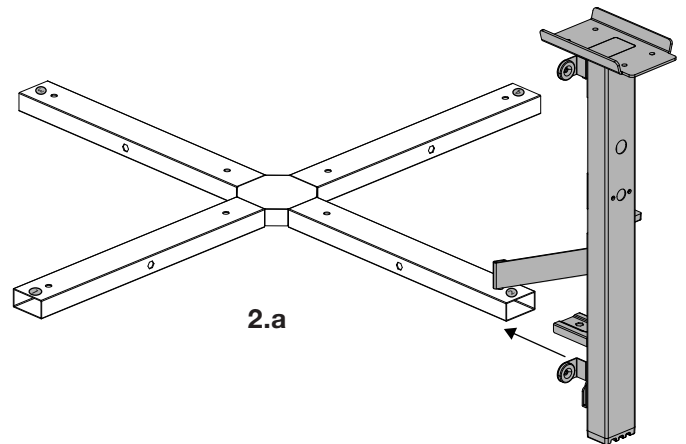


HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

3. Install the Bottom Pan

3.a Align the Bottom Pan with the Pivot Arm. Once aligned, insert the Bottom Pan.


3.b Install two (2) M6 x 20mm screws and two (2) M6 washers to secure.

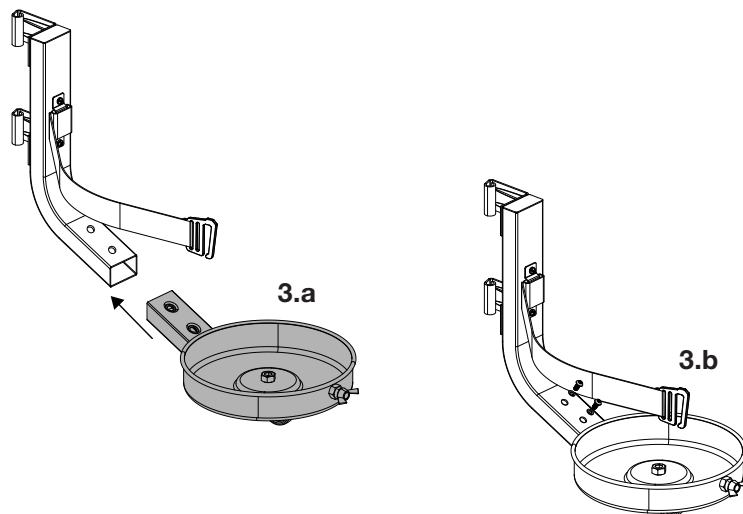

4. Install the Pivot Arm

4.a Align the Pivot Arm assembly with the hinge mounts on the pre-assembled frame from Step 2.

4.b Once aligned, lower the Pivot Arm assembly onto the frame. To ensure correct installation, swivel the arm back and forth and check for smooth operation.

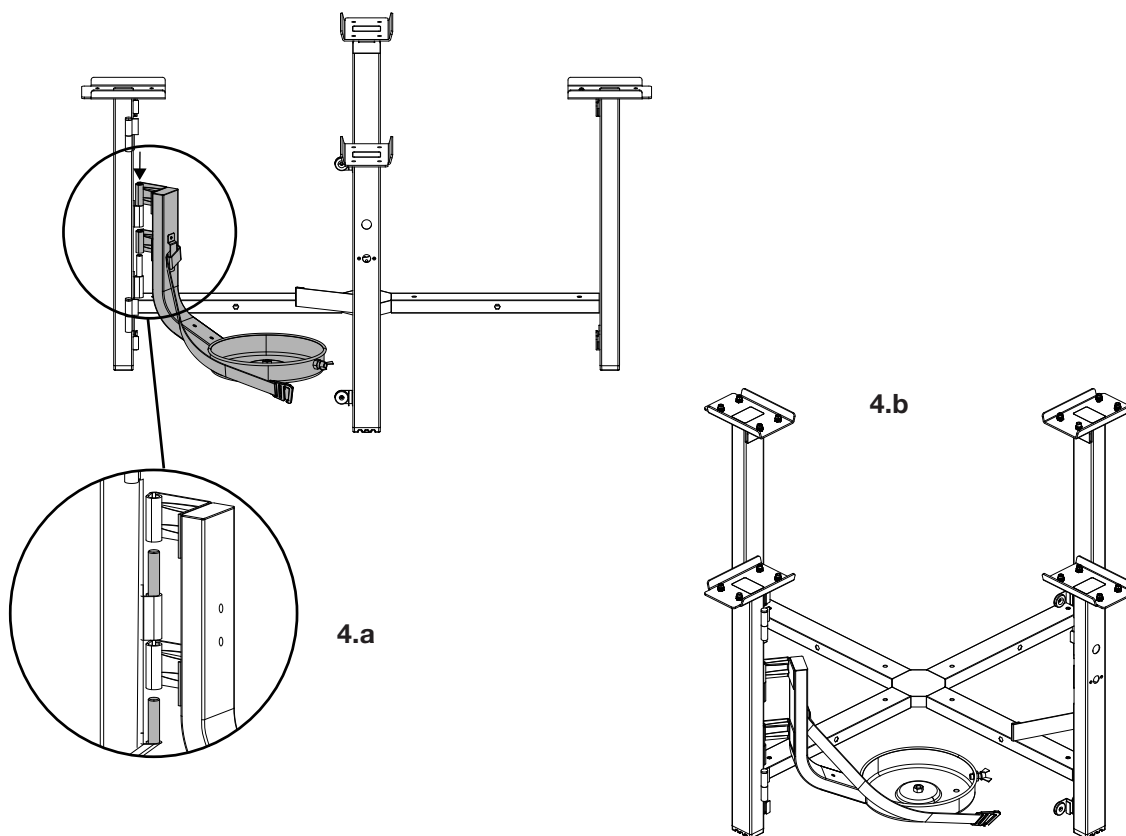

HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

5. Assemble Front Door

5.a Position the Door Slat Connectors, Left Door Post, and Right Door Post as shown. NOTE: The Left Door Post needs to be oriented so the hinge is located on the left side as shown.


5.b Align Door Slat Connectors and insert both Door Posts. Secure with four (4) M4 x 8mm screws.

5.c Gather the ten (10) Door Slats labeled with a "D."


5.d Starting from the left side, slide a Door Slat downward onto the Door Slat Connectors until the top and bottom retainers lock into place. NOTE: Make sure the first Door Slat is indexed to the left edge as shown.

5.e Continue this process with the remaining nine (9) Door Slats.


5.a

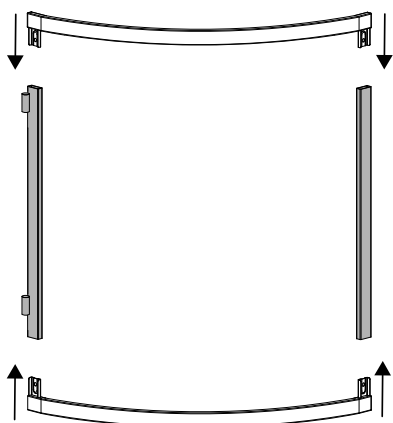


5.b

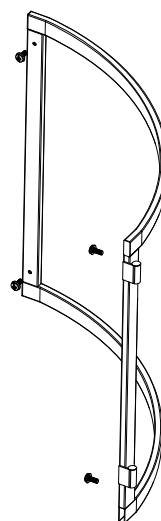


5.c

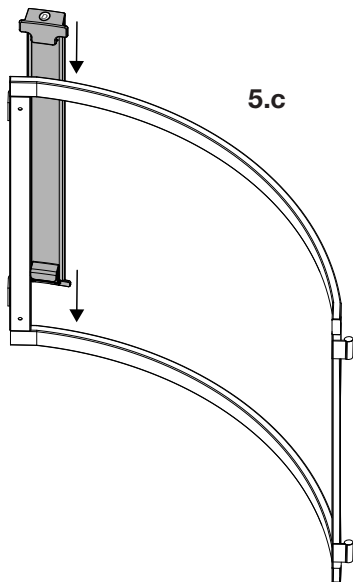

5.d

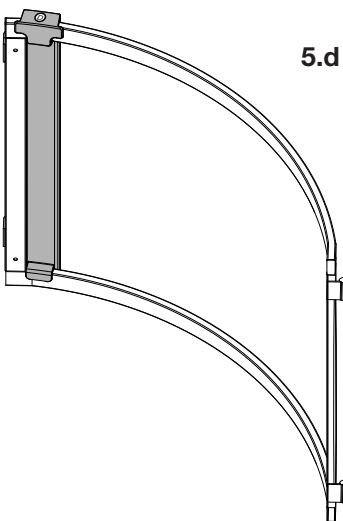

5.e

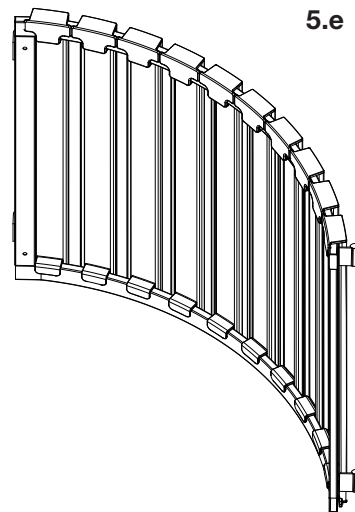


HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

6. Install the Front Door

6.a Position the Front Door Assembly to align with hinges on the pre-assembled frame from Step 2.


6.b Once aligned, lower the Front Door assembly onto the frame. To ensure the installation is correct, swivel the Front Door several times back and forth to check for smooth operation.

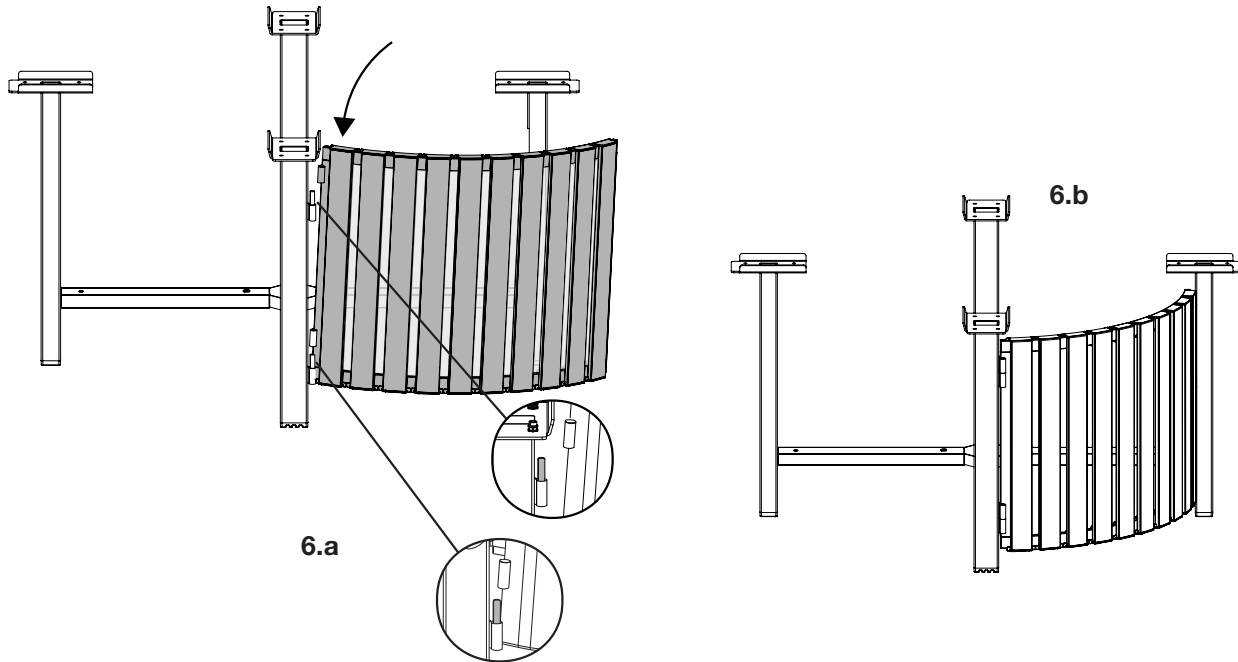

7. Attach Tabletop Sections

7.a Attach the Tabletop Section with Badge above the Door to the leg brackets with four (4) M6 x 20mm screws and washers. NOTE: You will use two (2) screws and washers on each side of the shelves.

7.b Attach the remaining Tabletop Sections around the Frame using the same method.

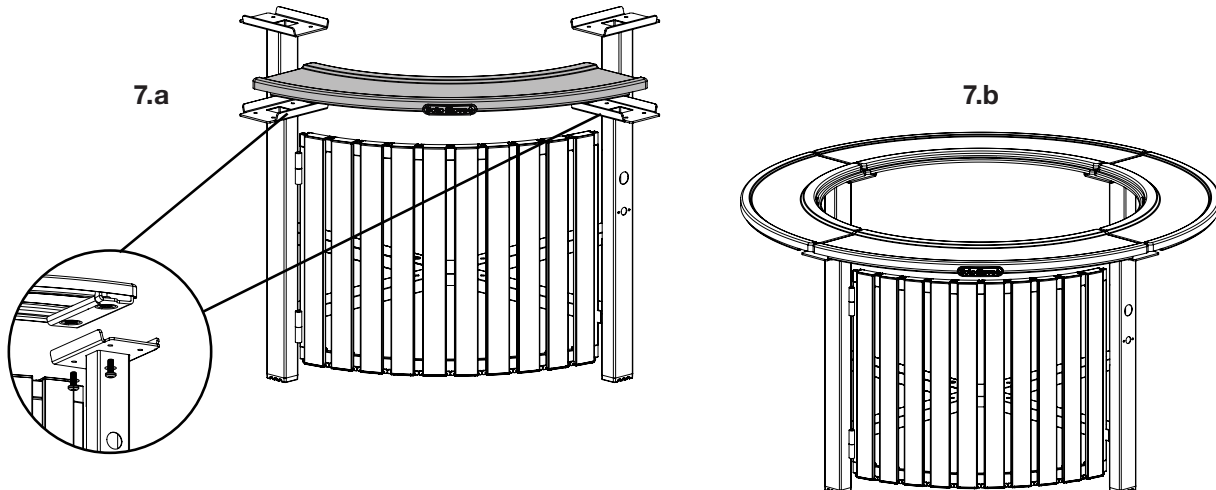


HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

8. Assemble the Burner

8.a Gently pull the valve body outward toward the edge of the Burner Assembly.

8.b Rotate the Valve Body counterclockwise.


8.c Align the holes on the valve body with the holes on the Burner Assembly as shown.

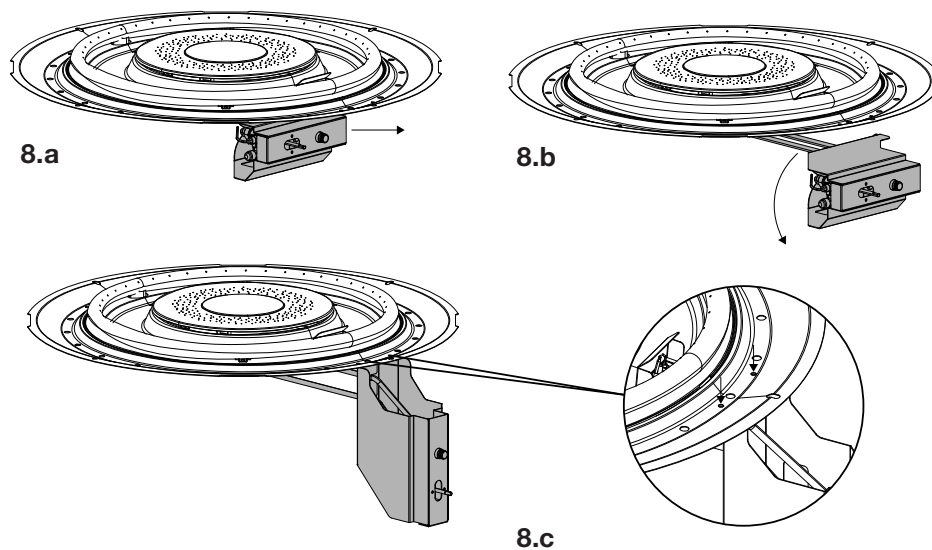

9. Install the Burner Assembly

9.a Position the Burner Assembly so the valve body aligns with the Right Door Leg.

9.b Carefully align the metal stem on the valve body through the hole of the Right Door Leg. Allow the Burner Assembly to rest on the Tabletop Sections.

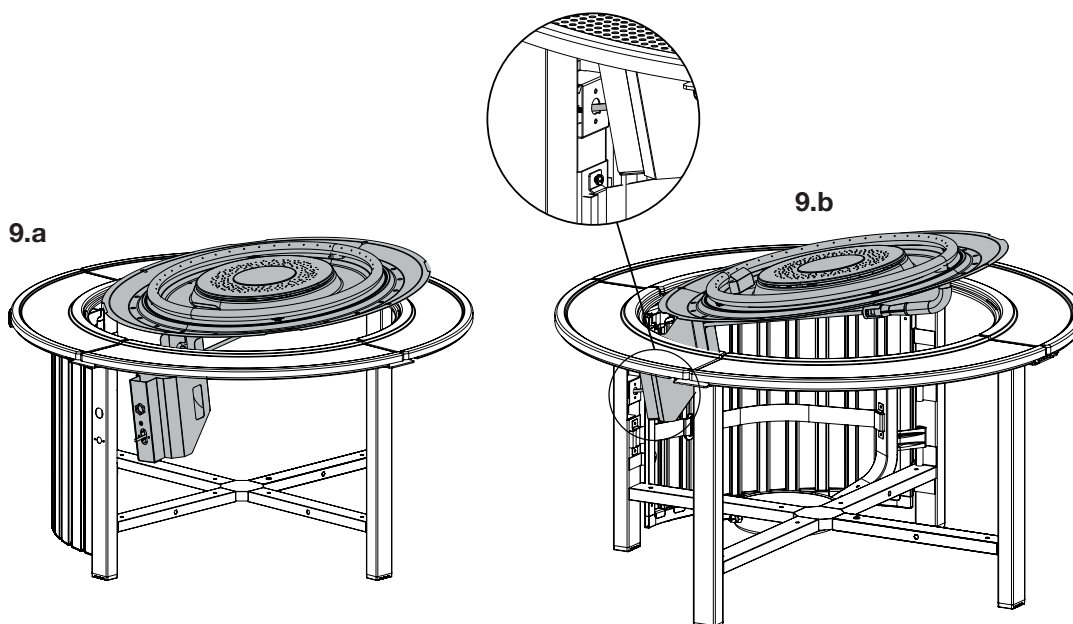

HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT


10. Install the Control Interface

10.a Position the Control Panel as shown and press it against the Front Door Right Leg.

10.b Position the Control Panel to align with the holes and secure with two (2) M4 x 12mm screws.


10.c Insert the AAA battery with the negative (-) end first, followed by the Battery Cap. Thread the Battery Cap on until snug.

10.d Align the Control Knob with the valve stem. Push it onto the valve stem until snug.

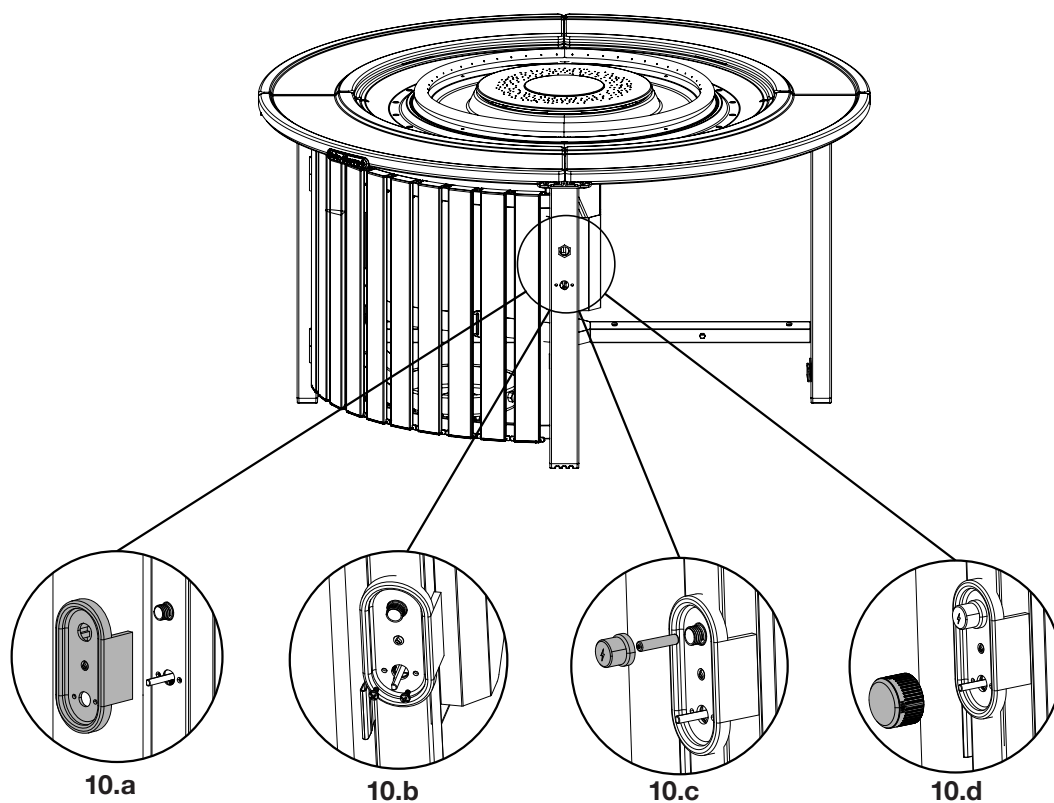

11. Install the Inner Bezel

Position the Inner Bezel with the align tabs and slots and lower it to rest on Shelf Sections.

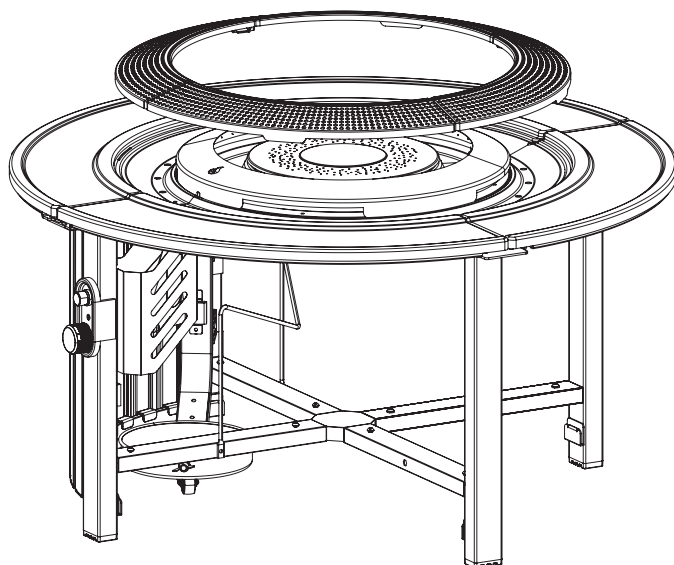


HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

12. Install the Burner Flame Ring


12.a Position the Burner Flame Ring to align the tab and slot, and then lower it onto the Burner Assembly.

12.b Once the Burner Flame Ring is aligned, secure it with two (2) M4 x 12mm screws.

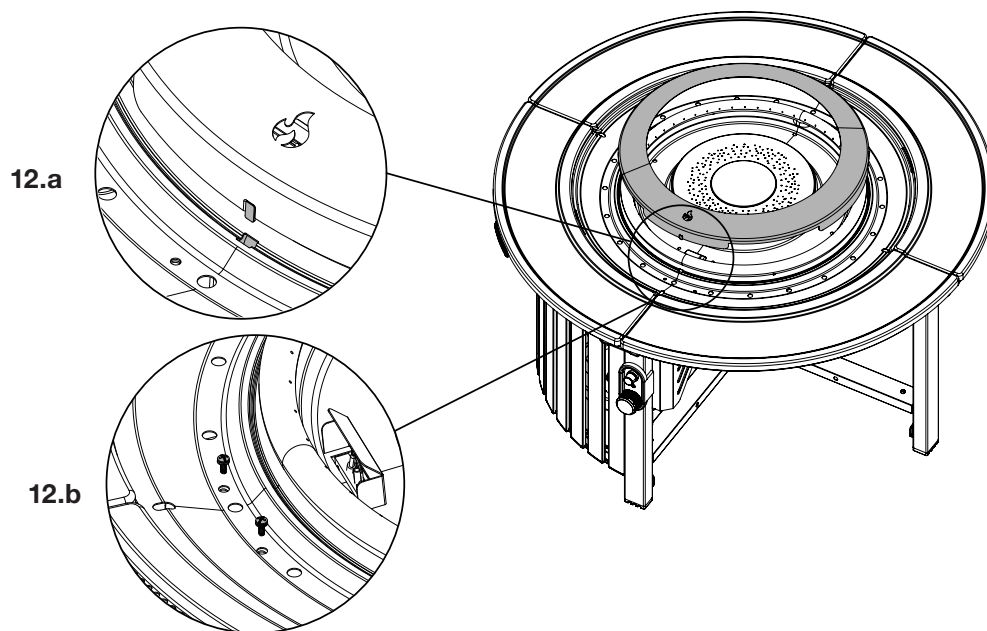

13. Install the Tank Guard

13.a Position the Tank Guard to align with the holes and install using two (2) M6x20 screws and two (2) M6 washers.


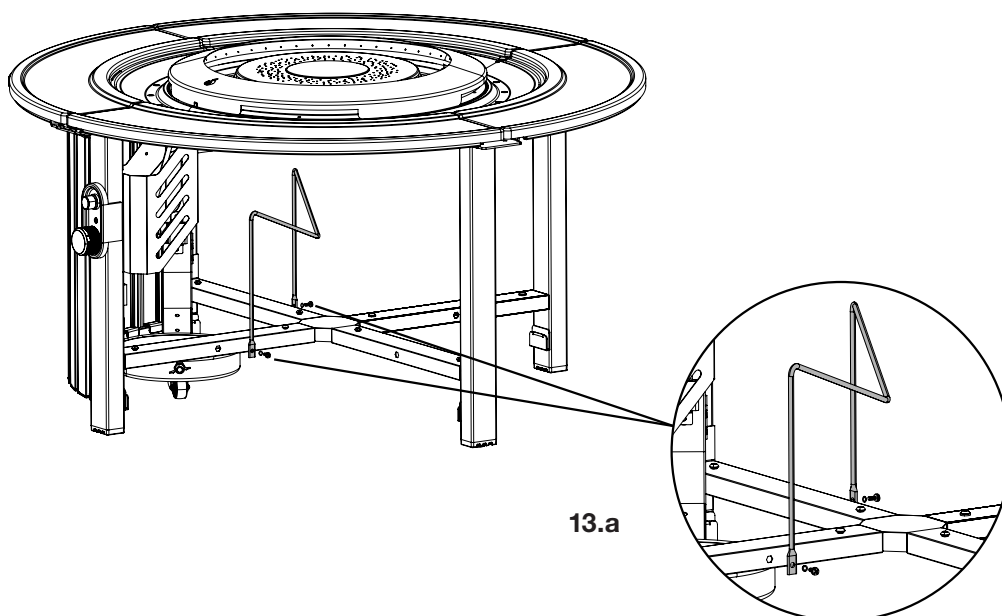


HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

14. Assemble the Panels

14.a Install two (2) Slat Connectors into the retention clips located on the rear of the Legs as shown. When installed, each Slat Connector should be seated securely into the upper and lower retention clips with the notches facing upward.

14.b Repeat this process for all three (3) panels, as shown.

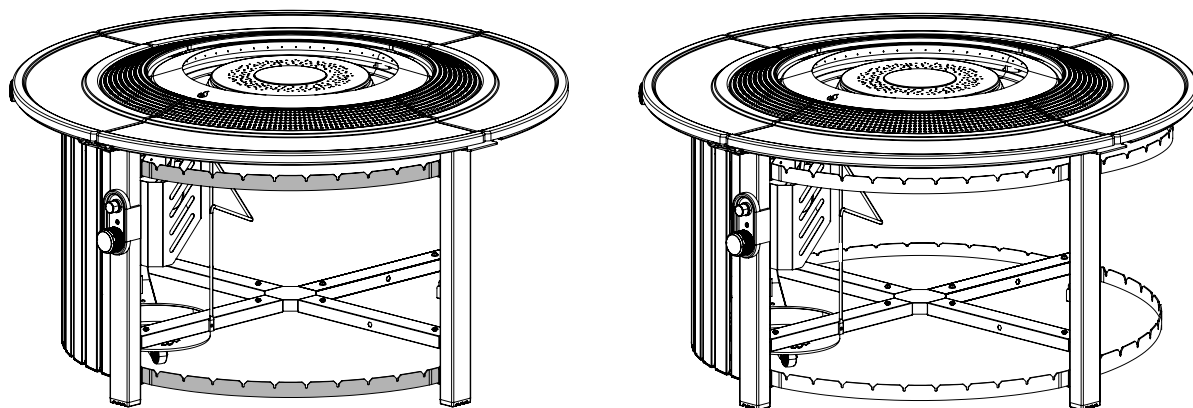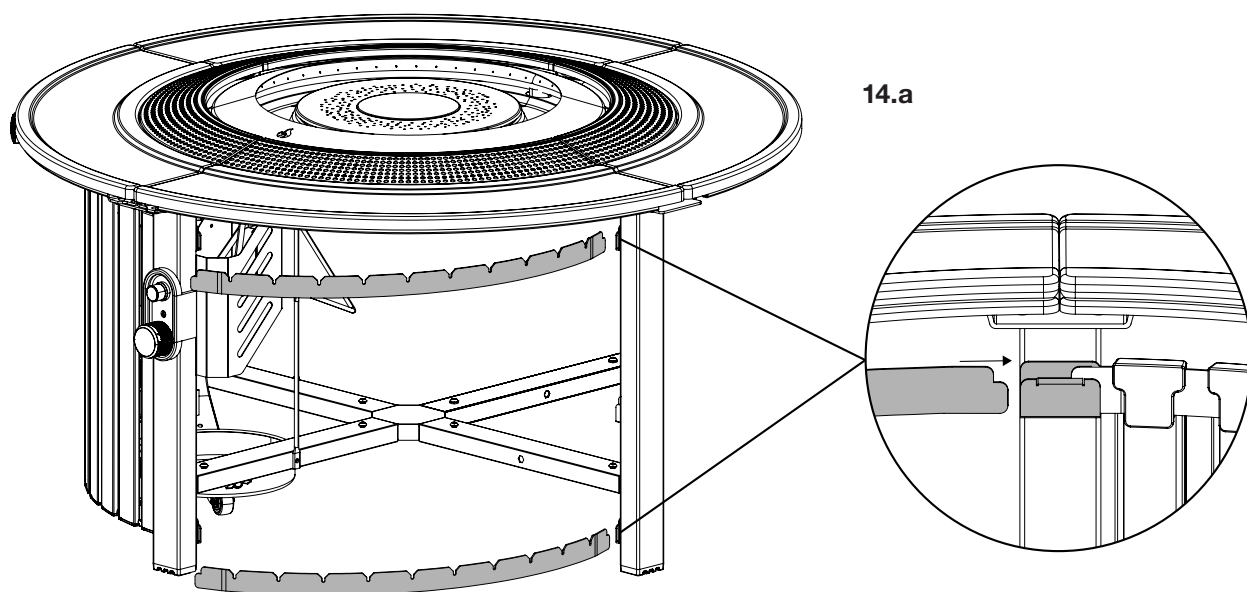




14.b

HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT

15. Install the Panels

15.a Starting on one side of a panel, slide ten (10) Slat Connectors downward onto the upper and lower Slat Connectors. Make sure that the flat side of each Slat is facing outward, with the clips facing inward, as shown. Each Slat must be centered onto the notches on the upper and lower Slat Connectors for the tabs to lock into place. Make sure each Slat is locked into place securely before installing the next Slat.


15.b Repeat this process for all three (3) panels, as shown.

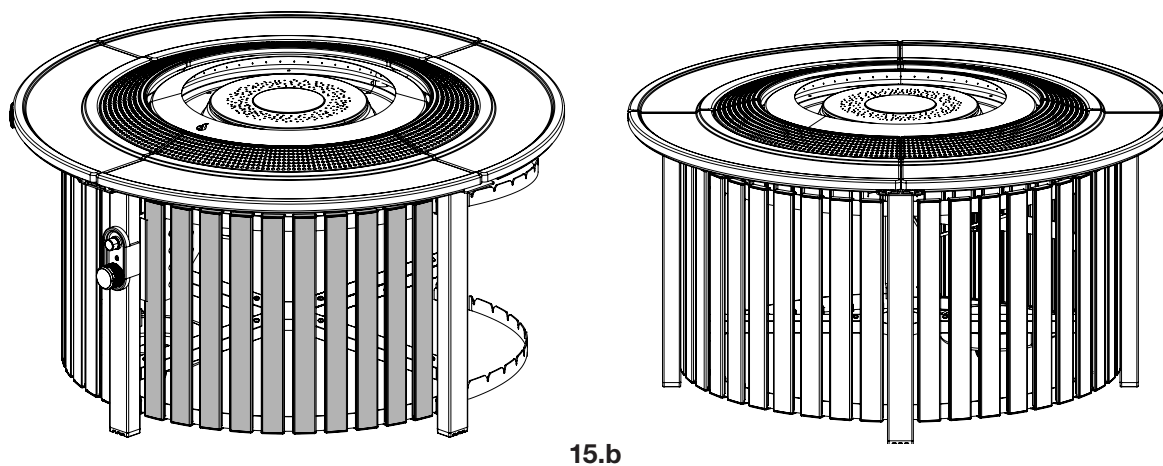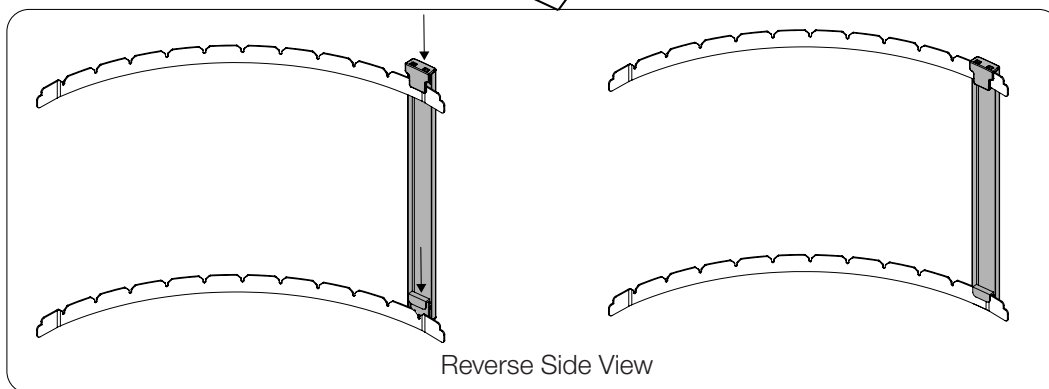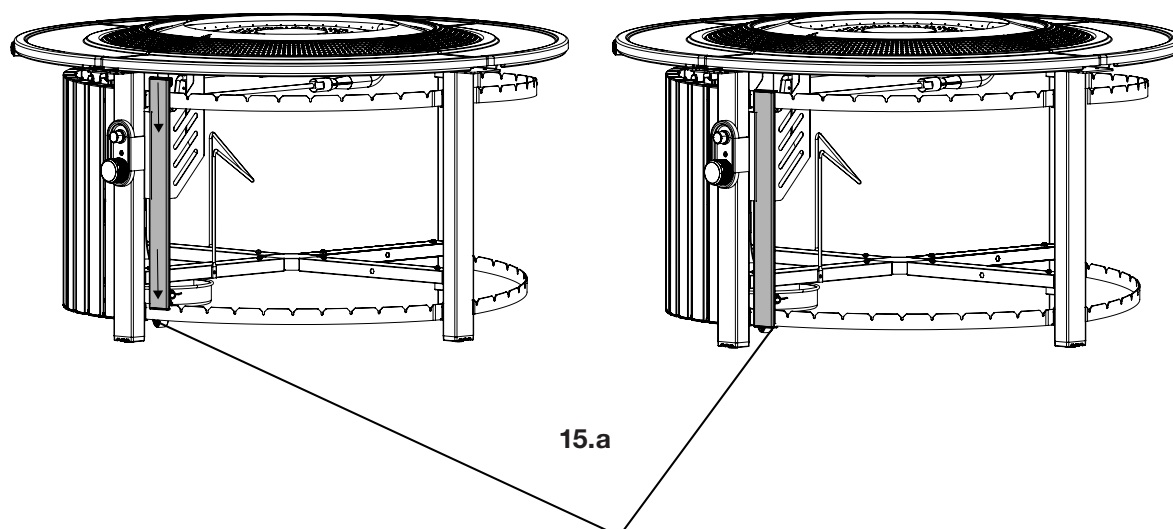

HOW TO INSTALL YOUR TANK


1. Open the Door

Open the door and unlatch the Tank Strap. Remove the regulator hose and place it on the ground.

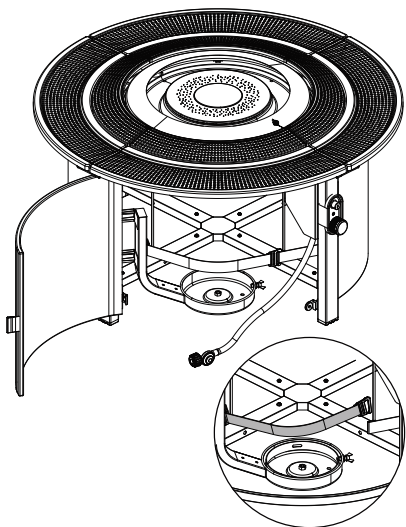


2. Swivel Out the Tank Mount

Rotate the Tank Support and place the Tank Strap aside.

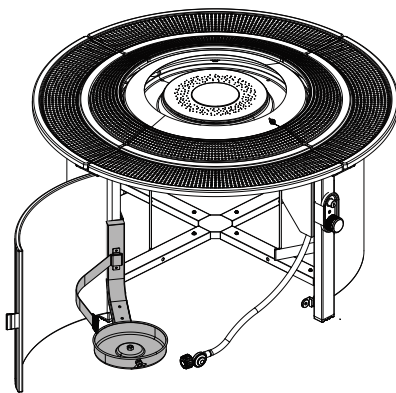


3. Insert the Tank

Position the propane tank to nest inside the Tank Pan. Fasten the thumb screw to the ground tank.

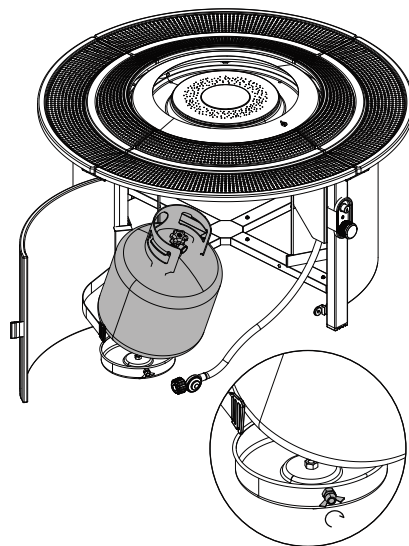


4. Connect the Regulator

Attach the regulator to the service valve of the propane tank.

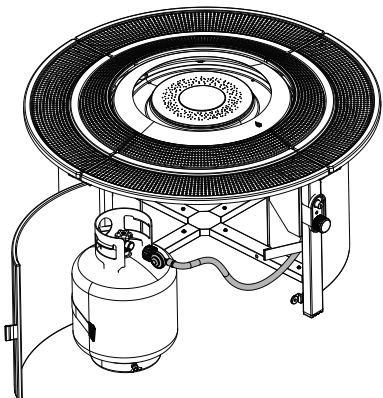


5. Tighten and Check for Leaks

Hand-tighten the regulator by turning it clockwise. Follow the instructions on page 6 to conduct a leak test.

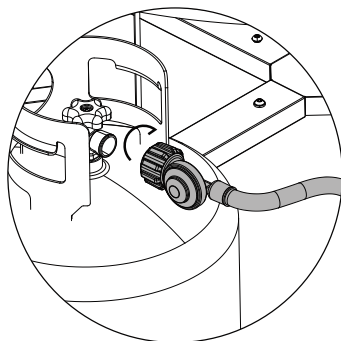

6. Secure the Tank

Rotate the propane Tank Support, and latch the Tank Strap.

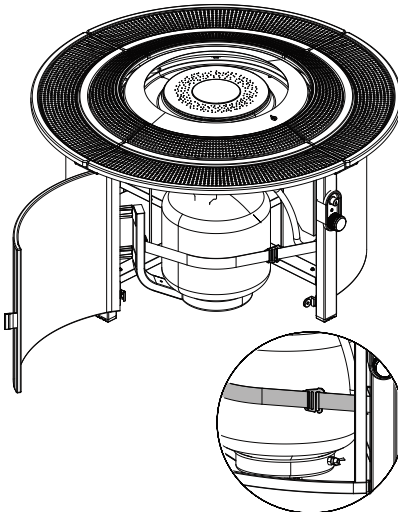

PRE-LIGHTING CHECKLIST

Access the Propane Tank and Hose

Use the pull tab located on the Front Door Fabric Panel to open the door and gain access to the Propane Tank and Hose for inspection and tank replacement.

Check the Battery Connection

Ensure the Battery Terminal Cover has been removed before lighting. Check that the AAA battery is inserted with the negative (-) end first and the Battery Cap is fully tightened.

Check the Propane Tank Connection & Open the Valve

Verify the propane tank is properly attached. Slowly open the valve until it is fully open.

Inspect the Propane Hose

Check for any signs of wear, cracks, or leaks. Perform a soap-and-water leak test if you are unsure.

Confirm Everything Is Assembled Correctly

Ensure all parts, including the stabilizer bars and panels, are securely fastened.

Ensure Safe Fire Pit Placement

Position the Fire Pit away from combustibles like overhangs, walls, or flammable materials.

Level the Fire Pit

Set up the Fire Pit on a stable, even surface to reduce risk of damage to the Fire Pit or physical injury. Use the leveling feet to stabilize the Fire Pit.

Inspect Burners

Ensure the burners are free from obstructions or debris buildup before lighting.

KNOB OPERATION: STARTING + ADJUSTING

Icon Key

OFF

Home/Off

⚡

Activate Starter

OUTER

Light the Outer Burner

DUAL

Light the Inner Burner while keeping Outer Burner lit

○ ○ ○ ○ ○

Adjust the Inner Burner flame strength

Use the 🔥 cut-out on bezel to view lighting of the pilot


1. Light the Pilot Light

Push and hold the Control Knob inward while rotating it counterclockwise to the IGNITE setting (indicated by the ⚡ symbol).

Keep the Control Knob pushed inward at the IGNITE position for 30 seconds to allow the Pilot Light to ignite and stabilize; then release the Control Knob and continue to Step 2.

If the Pilot light does not remain lit, push and hold the Control Knob inward again for up to 30 more seconds. DO NOT exceed a total of 60 seconds of attempting to ignite the Pilot Light.

If the Pilot Light does not remain lit during this step, turn the Control Knob back to the OFF position. Release and wait 5 minutes for gas to dissipate before starting again.

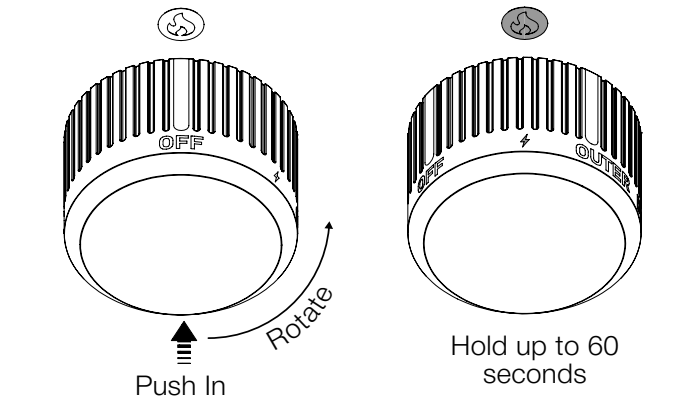


2. Light the Outer Burner

Push the Control Knob inward and rotate to the OUTER position and release.

Within 5 seconds, the Outer Burner should ignite.

The OUTER setting provides ambiance and a longer burn time per tank.

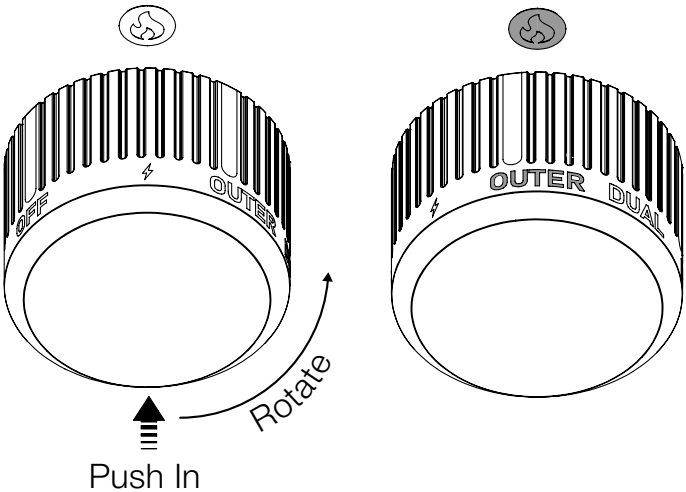

⚠ WARNING: SURFACES WILL BE EXTREMELY HOT DURING AND AFTER USE. HANDLE WITH CARE.


KNOB OPERATION: STARTING + ADJUSTING

3. Light the Inner Burner

For higher flame output, push the Control Knob inward and rotate to the DUAL position and release.

Within 5 seconds, the Inner Burner should ignite in its lowest output setting.


The DUAL setting gives you the Solo Stove Signature Flame™.

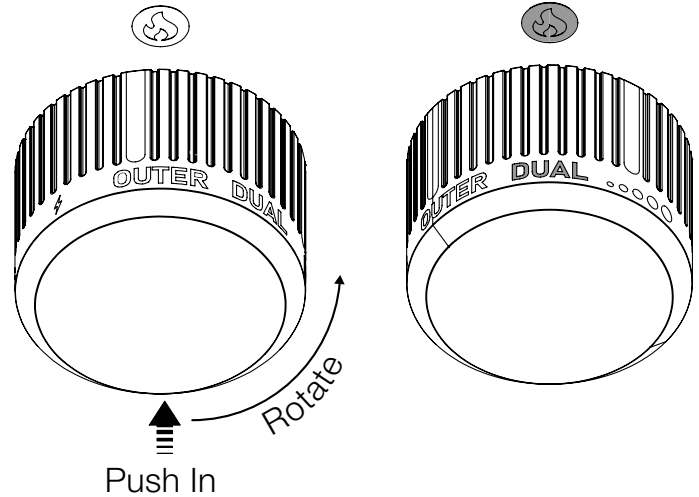

4. Adjust the Inner Burner

To increase the Inner Burner's flame strength, rotate the Control Knob counterclockwise.

The DUAL setting produces the largest flame and the most heat.

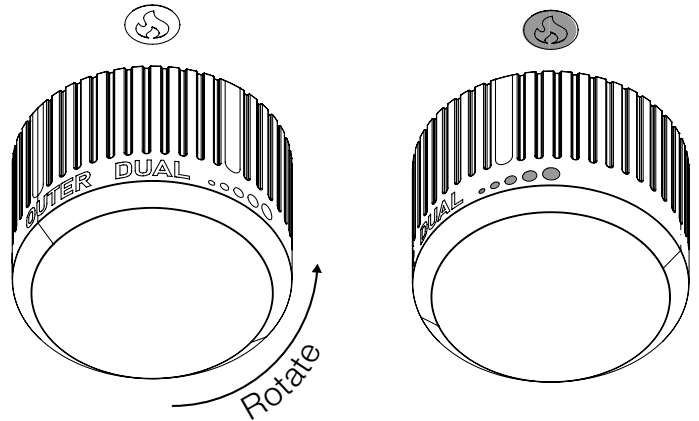


KNOB OPERATIONS: EXTINGUISH

Shut Off the Burners

Turn the Control Knob clockwise until you reach the DUAL setting.

Push the Control Knob inward and rotate clockwise until you reach the OFF position.



Be sure to shut off your propane tank valve by rotating it clockwise until fully closed.

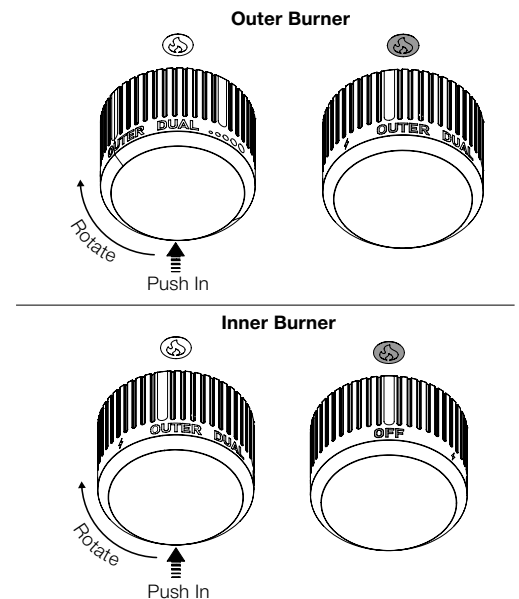



FLAME CHARACTERISTICS

Periodically check the flame characteristics of the Pilot Light, Outer Burner, and Inner Burner. Normally the burners will produce a yellow flame. If the burner flames are small and blue, please check the propane tank, as it may be low or empty.


If the propane tank isn't low or empty, contact Solo Stove Customer Support at (833) 456-8958. If the flames lift away from the burners, if thick black smoke appears, or if a backfire occurs, turn off the Fire Pit immediately. Do not operate the Fire Pit again until the unit is serviced and/or repaired by a qualified service technician.

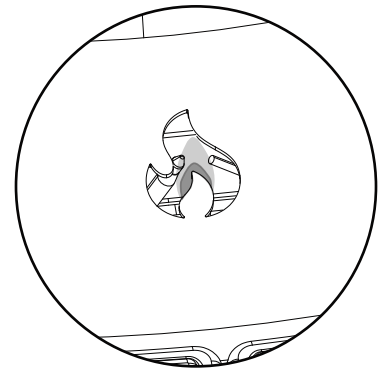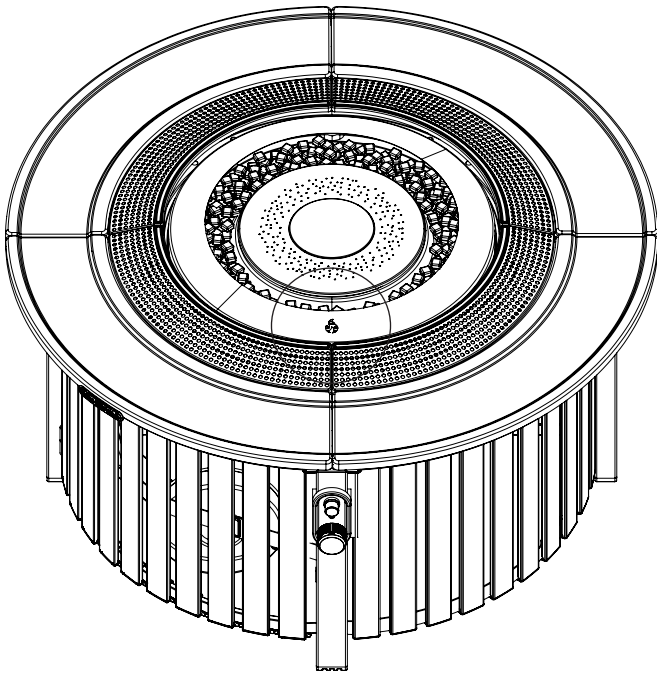

Pilot

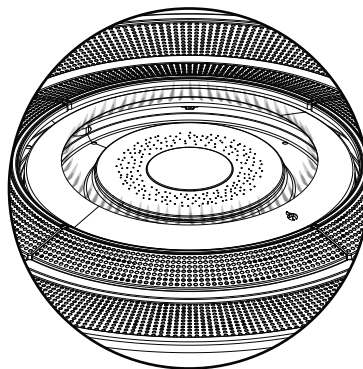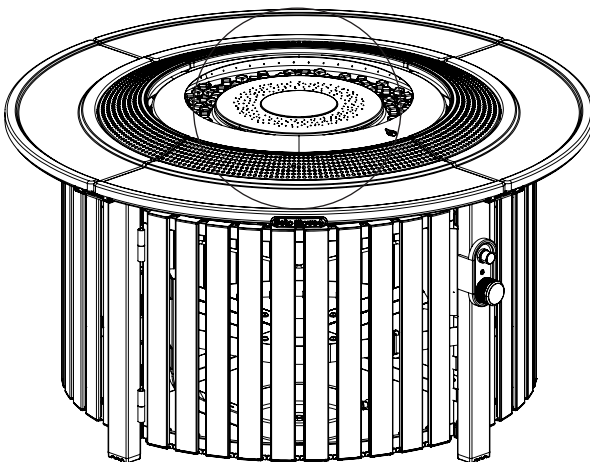

Outer Burner

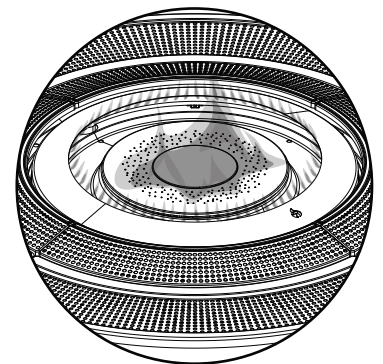

Inner Burner

CLEANING AND STORAGE

▲ WARNING! DO NOT TOUCH WHILE HOT!

1. Always make sure your Fire Pit is completely cool before cleaning it.
 2. Use warm, soapy water to wipe down the Fire Pit.
 3. Dry off the Fire Pit immediately after washing.
 4. If there is debris on the Burner Assembly, wait until the Fire Pit is completely cool before using a soft brush or compressed air to remove debris from the Burner Assembly.
 5. Do NOT use abrasive devices or materials to clean the Burner Assembly.
-

RESTORE SHINE OF STAINLESS STEEL COMPONENTS

1. Do not attempt to clean your Fire Pit until it is cool to the touch.
 2. Let the Fire Pit warm slightly or sit in the sun to loosen any surface buildup.
 3. Using a soft cloth, buff the stainless steel components to restore a consistent, brushed-metal finish.
 4. Do not use steel wool or harsh abrasives on the surface.
-

TROUBLESHOOTING

Not igniting?

First, try replacing the AAA battery by removing the Battery Cap, inserting a new battery, and threading the Battery Cap back on until snug. (See Step 10 of HOW TO ASSEMBLE YOUR FIRE PIT for more details.)

If you notice the flames are too short, are not consistently blue, or are having trouble properly heating your Fire Pit, call Customer Support.

For more information or assistance, visit solostove.com or contact Solo Customer Support at (833) 456-8958 9AM - 7PM, CT, Monday - Friday

NORTH AMERICA

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

EUROPE

Solo Brands Europe B.V.
Geyssendorfferweg 15 Unit DC2
3088 GJ Rotterdam - the Netherlands
eu.help@solostove.com

V.1_CT19.5_05052026


WARRANTY

You're eligible for our premium limited warranty.

See full details at solostove.com or by scanning this QR code.



SOLO STOVE INFINITY FLAME™: BRASERO DE PROPANO DE ACERO Y TECA

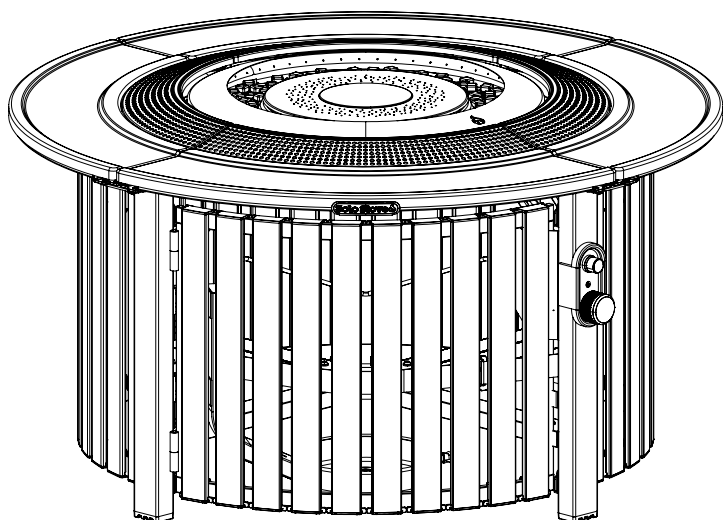

Lea las instrucciones en su totalidad antes de ensamblar y utilizar el brasero de propano Solo Stove Infinity Flame™.

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

1
24
48



INSTALADOR: Deje este manual con el aparato.
CONSUMIDOR: Conserve este manual para futuras consultas.

▲ PELIGRO: RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si huele a gas:

- Cierre el paso de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Si el olor persiste, abandone el área de inmediato.
- Después de abandonar el área, llame a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio o una explosión, lo que podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

▲ **ADVERTENCIA:** No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las inmediaciones de este o de cualquier otro aparato. No se debe almacenar ningún cilindro de GLP que no esté conectado para su uso en las inmediaciones de este o de cualquier otro aparato.

▲ **PELIGRO:** NO DEJE EL BRASERO SIN SUPERVISIÓN.

▲ **PELIGRO:** Si no se sigue exactamente la información de este manual, puede producirse un incendio o una explosión que cause daños a la propiedad, lesiones personales o la pérdida de vidas.

▲ PELIGRO: RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual no tiene olor. Usarlo en un espacio cerrado puede ser mortal.

Nunca utilice este aparato en un espacio cerrado como una casa rodante, tienda de campaña, automóvil o casa.



▲ ADVERTENCIA: SOLO PARA USO EN EXTERIORES.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un instalador calificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas.

Solo Stoves

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

GENERAL

- Lea el manual completo antes de usar.
- Solo para uso en exteriores (fuera de cualquier espacio cerrado).
- Este manual de instrucciones contiene información importante y necesaria para el montaje y uso correctos de este brasero.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y al usar el aparato.
- Conserve este manual para futuras consultas.

▲PELIGRO:

Si huele a gas:

- Cierre el paso de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame de inmediato a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Este aparato de gas para exteriores solo debe usarse al aire libre y no debe utilizarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- Un aparato se considera al aire libre si se instala bajo un refugio que no tenga más de tres paredes laterales y carezca de cubierta superior; todas las aberturas deben estar abiertas de forma permanente (las puertas corredizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquiteros no se consideran aberturas permanentes).
- Revise todas las ordenanzas locales, las pautas para fogatas al aire libre y los avisos de prohibición de quema antes de usar su brasero.
- NO modifique el brasero ni lo utilice de una manera distinta a la descrita en este manual.
- Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice guantes o manoplas aislantes para horno para protegerse de las superficies calientes.
- Este aparato de gas para exteriores no está diseñado para instalarse en embarcaciones ni para conectarse al sistema de gas GLP de baja presión de un vehículo recreativo.
- Mantenga una distancia mínima de 36 pulgadas con respecto a construcciones combustibles en los laterales y la parte posterior del brasero.
- Tenga EXTREMO cuidado al utilizar el brasero sobre o cerca de superficies combustibles

(incluidos césped, terrazas de madera o materiales compuestos, césped artificial, etc.). Utilícelo únicamente sobre superficies niveladas y estables.

- No utilice este aparato debajo de una estructura combustible elevada.
- Inspeccione la manguera antes de cada uso del aparato de gas para exteriores. Si es evidente que hay una abrasión o desgaste excesivo, o si la manguera está cortada, contrate a un técnico autorizado para que la reemplace antes de utilizar el aparato de gas para exteriores. Utilice la información de contacto en la sección de resolución de problemas de este manual para comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente y solicitar el reemplazo de cualquier pieza cubierta por nuestra garantía.
- Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualquier superficie caliente.
- Mantenga el área del aparato de gas para exteriores despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. No limpie el brasero con líquidos corrosivos o inflamables.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación alrededor del ensamble del quemador, los orificios o los conductos del brasero.
- Mantenga las aberturas de ventilación del compartimiento del cilindro libres y despejadas de residuos.
- No utilice el brasero a menos que esté COMPLETAMENTE ensamblado y todas sus piezas estén bien sujetas y apretadas. Inspeccione su brasero antes de cada uso. Las piezas alteradas, dañadas o faltantes pueden causar lesiones físicas o daños a la propiedad. Después de un período de almacenamiento o desuso, verifique que no haya fugas ni obstrucciones en el quemador, e inspeccione la manguera para detectar abrasión, desgaste o cortes.
- Este aparato no está diseñado para uso comercial.
- El consumo de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede alterar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente o utilizar de manera segura el aparato. El alcohol y las drogas también pueden aumentar los efectos de la intoxicación por monóxido de carbono. NO utilice el brasero bajo la influencia de drogas o alcohol, ni cuando esté cansado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No mueva el aparato mientras esté en uso. Deje que el ensamble del quemador se enfríe a 115 °F (45 °C) antes de moverlo o almacenarlo. Nunca deje el brasero sin supervisión mientras esté en uso o hasta que se haya enfriado por completo.
- Nunca llene el cilindro a más del 80 % de su capacidad.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede aumentar el riesgo de un incendio o una explosión que cause la muerte o lesiones graves.

La temperatura mínima de funcionamiento para un uso seguro del brasero es de -4 °F (-20 °C). PELIGRO NATURAL: ARAÑAS

HECHO: A veces, las arañas y otros insectos pequeños trepan por el tubo del quemador. Las arañas tejen telarañas, construyen nidos y ponen huevos. Las telarañas o los nidos pueden ser muy pequeños, pero son muy resistentes y pueden obstruir el flujo de gas. Limpie el quemador antes de usarlo, después de almacenarlo, al comienzo de la temporada de fogatas al aire libre o después de un período de un mes sin uso.


EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- El cilindro de GLP debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de GLP del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) o la Norma Nacional de Canadá, CAN/CSA-B339 (Cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas).
- Millones de personas utilizan los aparatos de gas de forma segura si siguen precauciones sencillas de seguridad. Este aparato está configurado para gas propano líquido. NO utilice gasolina, queroseno, fluido para encendedores ni líquidos similares para encender o volver a encender el brasero. Utilice únicamente cilindros de gas GLP certificados.
- Los componentes del sistema de combustible, incluidos el regulador de presión y la manguera, están diseñados para funcionar con este brasero. No deben modificarse ni reemplazarse por componentes de otras marcas.
Consumo total de gas en la configuración alta ("High"): 72,000 BTU/h. Requisitos del cilindro de gas propano líquido (GLP) (cilindro de 20 lb).
- Las especificaciones aproximadas de un cilindro de GLP aprobado son 18 pulgadas de alto, 12,3

pulgadas de diámetro y marcado para una capacidad de 20 libras de gas propano líquido o 47,6 libras de capacidad de agua. Equipado con un dispositivo de prevención de sobrellenado aprobado. Equipado con un dispositivo de conexión de cilindro compatible con el conector para aparatos de exteriores.

- No se permite el uso de ningún otro tipo de cilindro con este aparato.

Antes de cada uso del aparato, realice una inspección visual de las llamas del piloto y del quemador para garantizar un rendimiento adecuado. Consulte la siguiente ilustración de referencia.

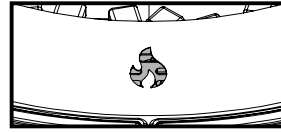

Utilice la abertura  en el bisel para observar el encendido del piloto.

- Un cilindro de GLP abollado u oxidado puede ser peligroso y su proveedor debería revisarlo.
- Nunca utilice un cilindro que tenga una válvula dañada.
- El cilindro de 20 lb debe contar con una válvula de cierre que termine en una salida de válvula especificada, según corresponda, para el tipo de conexión QCC1 en la norma para conexiones de salida y entrada de válvulas de cilindros de gas comprimido ANSI/CGA-V-1.
- Cuando el aparato no esté en uso, cierre siempre el paso de gas en el cilindro de GLP.
- El almacenamiento en interiores de un aparato de gas para exteriores solo se permite si el cilindro está desconectado y se ha retirado del aparato.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre, fuera del alcance de los niños. No almacene los cilindros en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- El sistema de cilindros debe estar dispuesto para la extracción de vapor.
- El cilindro debe contar con un collarín para proteger la válvula del cilindro.
- Presión del múltiple: (en funcionamiento) 11 pulgadas de columna de agua (C.A.), (fuera de funcionamiento) 11,2 pulgadas de columna de agua (C.A.).
-

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El cilindro de GLP debe estar equipado con un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD, por sus siglas en inglés) y una conexión de tanque CGA 791.
- Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que este no esté en uso. Instale únicamente el tipo de tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano. Retire esta tapa antes de usarla.

Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de superficies calientes y asegúrese de que la manguera de gas no entre en contacto con superficies calientes, como el protector del quemador, cuando el cilindro de GLP esté colocado para su uso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

▲ ADVERTENCIA: El incumplimiento de todas las disposiciones del manual y las pautas de uso podría aumentar el riesgo de daños a la propiedad, lesiones físicas graves, la muerte o un incendio. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Solo no acepta ninguna responsabilidad, legal o de otro tipo, por daños incidentales o consecuentes a propiedades o personas resultantes del uso o uso indebido de este producto. En ningún caso Solo será responsable de ningún daño especial, indirecto, consecuente u otros daños de cualquier naturaleza que excedan el precio de compra original.

▲ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el monóxido de carbono, el cual es conocido por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov.

▲ ADVERTENCIA: ¡SOLO PARA USO EN EXTERIORES!

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que puede ser mortal. Se libera durante el proceso de combustión de combustibles orgánicos y, por lo general, se disipa en ambientes al aire libre. NO utilice el brasero dentro de una estructura, tienda de

campana o vehículo; bajo patios cubiertos o toldos; cerca de ventanas abiertas; en las inmediaciones de áreas interiores; o en espacios con cercas cerradas.

- La instalación y reparación deben ser realizadas por personal de servicio calificado. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y al menos una vez al año por personal de servicio calificado. Puede requerirse una limpieza más frecuente según sea necesario. Es imperativo que el compartimiento de control, los quemadores y los conductos de circulación de aire del aparato se mantengan limpios.
- Conozca los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión. Traslade de inmediato a cualquier persona afectada al aire libre y llame al 911.
- Los bebés, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los fumadores, las personas inmunocomprometidas y las personas con problemas sanguíneos o del sistema circulatorio son especialmente vulnerables a la intoxicación por monóxido de carbono. Tenga extremo cuidado al utilizar el brasero.

▲ ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO

- NO intente extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.
- Si ocurre un incendio, manténgase alejado del aparato y llame de inmediato al departamento de bomberos.

▲ ADVERTENCIA: ¡LAS SUPERFICIES ESTARÁN EXTREMADAMENTE CALIENTES!

Tenga precaución al utilizar el brasero. El ensamble del quemador y las estructuras circundantes estarán CALIENTES y NO deben tocarse.

NUNCA DEJE LOS BRASEROS SOLO STOVE SIN SUPERVISIÓN MIENTRAS ESTÉN CALIENTES, ESPECIALMENTE SI HAY NIÑOS Y MASCOTAS CERCA, O CUANDO SE UTILICEN SOBRE O CERCA DE SUPERFICIES POTENCIALMENTE COMBUSTIBLES.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SOLO PARA USO RESIDENCIAL.


LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD - LEA ATENTAMENTE:

LOS RECURSOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON SUS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS, Y NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. NUESTRA RESPONSABILIDAD NO EXCEDERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL MONTO REAL PAGADO POR USTED POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO, NI SEREMOS RESPONSABLES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS O PÉRDIDAS CONSECUENTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

NOTA IMPORTANTE

- Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todas las personas en las inmediaciones del brasero conozcan las advertencias y precauciones mientras la unidad esté en uso. Tenga extremo cuidado y sentido común al utilizar el brasero o al estar cerca de él. No hacerlo podría provocar lesiones físicas graves o daños a la propiedad. El aparato, una vez instalado, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en su ausencia, con el Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70) o el Código Eléctrico Canadiense (CSA C22.1), según corresponda.
- No se deben quemar combustibles sólidos en este aparato.
- La presión mínima de suministro de gas de entrada es de 25 PSI.
- La presión máxima de suministro de gas de entrada es de 250 PSI.
- Inspeccione la manguera antes de cada uso del aparato. Si el ensamble de la manguera está dañado o presenta evidencia de abrasión o desgaste excesivo, se debe reemplazar el ensamble antes de poner el aparato en funcionamiento. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Solo Stove para solicitar un quemador de repuesto.

- Inspeccione el quemador antes de cada uso para detectar daños. Si el quemador está dañado, se debe reemplazar antes de poner el aparato en funcionamiento. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Solo Stove para solicitar un quemador de repuesto.
- Este aparato alcanza temperaturas elevadas; se debe alertar a niños y adultos sobre los riesgos de las altas temperaturas de la superficie y deben mantenerse alejados para evitar quemaduras o que se encienda la ropa.
- Los niños pequeños deben ser supervisados atentamente en todo momento cuando estén en el área del aparato.
- No se debe colgar ropa ni otros materiales inflamables del aparato, ni colocarlos sobre o cerca de este.

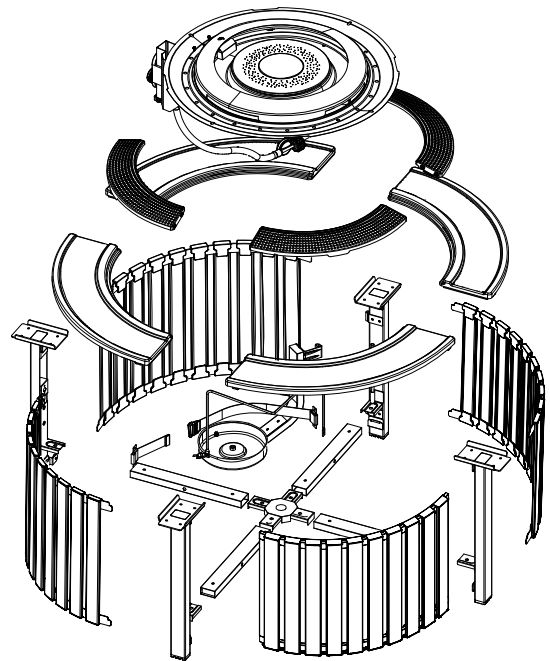

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Cualquier rejilla, barrera u otro dispositivo de protección retirado para dar mantenimiento al aparato se debe volver a colocar antes de ponerlo en funcionamiento.**
- No utilice este aparato si alguna de sus piezas ha estado bajo el agua. Llame de inmediato a un técnico de servicio calificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo el agua.
- **La instalación y reparación deben ser realizadas por personal de servicio calificado. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y al menos una vez al año por personal de servicio calificado. Puede ser necesaria una limpieza más frecuente. Es imperativo que el compartimiento de control, los quemadores y los conductos de circulación de aire del aparato se mantengan limpios.**
- La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en su ausencia, con el Código de Instalación de Gas Natural y Propano (CSA B149.1) o el Código de Almacenamiento y Manejo de Propano (CSA B149.2).
- El aparato debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de suministro de gas a presiones de prueba iguales o inferiores a 1/2 psi (3,5 kPa).
- **▲ ADVERTENCIA:** Si no se colocan las piezas de acuerdo con estos diagramas o si no se utilizan únicamente piezas aprobadas específicamente para este aparato, se pueden producir daños a la propiedad o lesiones personales.

Para obtener más información o asistencia, visite solostove.com o comuníquese con el Soporte Técnico de Solo al (833) 456-8958.

De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. (CT).

AMÉRICA DEL NORTE

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

EUROPA

Solo Brands Europe B.V.
Geyssendorfferweg 15 Unit DC2
3088 GJ Rotterdam - Países Bajos
eu.help@solostove.com

PRUEBA DE FUGAS DEL TANQUE DE PROPANO

⚠ ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas en crecimiento durante la prueba de fugas, NO utilice ni mueva el cilindro de GLP. Comuníquese de inmediato con un proveedor de GLP o con el departamento de bomberos.

INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA DE FUGAS

- Realice una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y de repuesto ANTES de conectarlos al brasero.
- No fume durante la prueba de fugas.
- No utilice una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- La prueba de fugas del brasero debe realizarse al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el brasero alejado de llamas abiertas o chispas.

PRUEBA DE FUGAS: CILINDRO DE GLP

1. Utilice una brocha limpia para aplicar una solución de jabón suave y agua de 10/90 sobre las zonas de unión del cilindro de GLP (indicadas con flechas en la Figura 01).
 - Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.

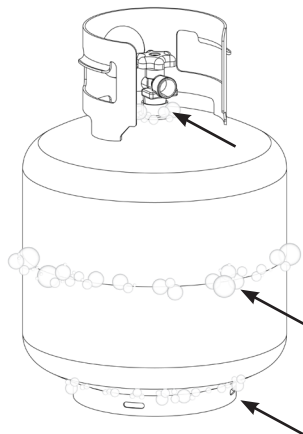


Figura 01

PRUEBA DE FUGAS: VÁLVULAS, MANGUERA Y REGULADOR

1. Gire las perillas de control a la posición de apagado ("OFF").
2. Conecte el regulador al cilindro de GLP.
3. Abra por completo el tanque de GLP girando la perilla del regulador en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Si escucha un sonido de escape de gas, cierre el paso de gas de inmediato. Hay una fuga importante en la conexión.
 - Cierre de inmediato el cilindro de GLP girando la perilla del regulador en sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones. Si no se pueden detener las fugas, NO INTENTE REPARARLAS.
4. Utilice una brocha limpia para aplicar una solución de jabón suave y agua de 10/90 sobre las zonas de unión de las válvulas y el regulador (indicadas con flechas en la Figura 02).
 - Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.
 - Cierre de inmediato el cilindro de GLP girando la perilla del regulador en sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones.

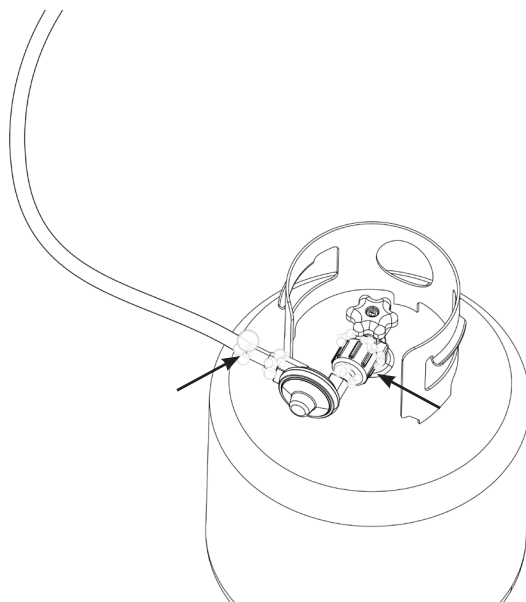



Figura 02

COMPONENTES


PARTES DEL BRASERO DE PROPANO



Sección de la Mesa (3)



Conector



Travesaño (4)




Bisel Interior




Sección de la Mesa con la Placa de Identificación (1)




Listone (30)




Pata (2)



La Pata Derecha de la Puerta




La Pata Izquierda de la Puerta




Conectores de Listones (6)

PARTES DE LA PUERTA



Conectore de los Listones de la Puerta (2)



Listones de la Puerta (10)




Poste Izquierdo de la Puerta




Poste Derecho de la Puerta

PARTES DE LA BANDEJA INFERIOR CON EL BRAZO PIVOTANTE

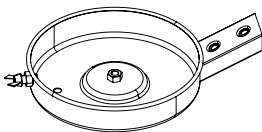


Bandeja Inferior

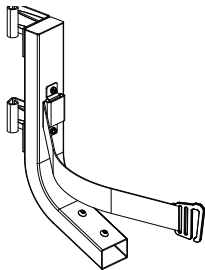

Brazo Pivotante


PARTES DEL QUEMADOR

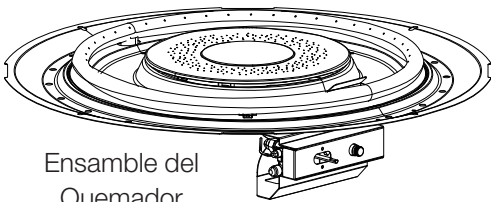


Ensamble del Quemador



Perilla de Control



Panel de Control

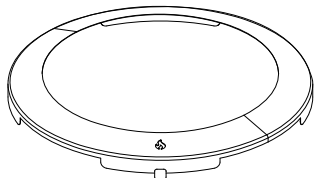

Anillo de Flama del Quemador



Batería AAA



Tapa de la Batería

HARDWARE



Tornillo M6 x 20mm (28)



Arandela M6 (28)




Tornillo M4 x 12mm (4)



Tornillo M4 x 8mm (4)

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)



Destornillador Phillips

SOLO STOVE INFINITY FLAME™: BRASERO DE PROPANO DE ACERO Y TECA

Diseñado para imitar un fuego de leña:

los quemadores de diseño exclusivo recrean el parpadeo orgánico de un fuego de leña, lo que ofrece la belleza de una flama de aspecto natural con la simplicidad del propano.

Disfrute sin preocupaciones:

sin cenizas calientes. Sin chispas voladoras. Solo llamas constantes y controladas en todo momento.

Diseño listo para el patio

La base del brasero de propano se mantiene fría al tacto durante el uso, por lo que es ideal para patios, terrazas, césped artificial y más.

Construido para exteriores

Fabricado con materiales duraderos y resistentes a la intemperie para soportar el óxido, la lluvia y los rayos UV, lo que garantiza un rendimiento duradero.

Control sencillo de la llama y el calor

Ajuste el fuego con una sola perilla de control. Seleccione “Outer” (exterior) para un calor más bajo con un brillo ambiental o el modo “Dual” (doble) para disfrutar de nuestro patrón Signature Flame™ con salida de flama y calor ajustable.

Tanque oculto. Acceso sencillo.

Un compartimiento integrado oculta el tanque de propano.

Una puerta con pestillo magnético y brazo pivotante hace que los cambios de tanque sean rápidos y fáciles.

Encendido rápido


Encienda el fuego en segundos: solo gire la perilla de control y listo.

Mesa de día, brasero de noche

Transforme y disfrute de cualquier espacio con una mesa integrada y versátil.

Fácil de nivelar en cualquier superficie

Las patas ajustables garantizan que el brasero de propano se mantenga estable, incluso en terrenos irregulares.

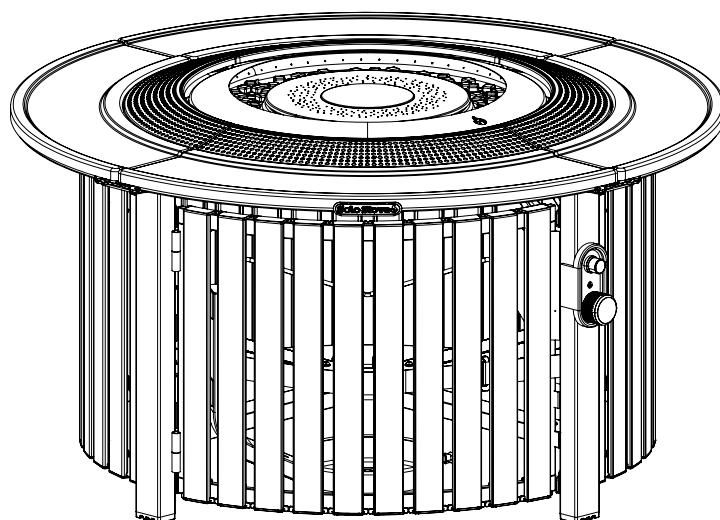

CONSEJOS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

No se apoye ni se siente sobre la superficie de la mesa.

La mesa está diseñada para sostener artículos ligeros como vasos y platos. Aplicar peso corporal puede dañar la superficie de la mesa y causar lesiones.

Nivele la mesa antes de usarla.

Utilice los soportes de patas ajustables para garantizar una superficie plana y estable, y evitar que los objetos se deslicen o se caigan.

Utilice accesorios compatibles para disfrutar de una experiencia aún más excepcional.

Mejore su brasero de propano con accesorios de Solo Stove como los palos para asar (Roasting Sticks), ideales para cocinar sobre la flama de forma segura. Si se le cae uno o dos malvaviscos, asegúrese de consultar la sección de limpieza de este manual.

CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO


1. Conecte los travesaños

1.a Alinee un (1) travesaño con su conector, asegurándose de que coincidan las etiquetas.

1.b Una vez alineado el travesaño, introdúzcalo en el conector del travesaño.

1.c Asegúrelo con un (1) tornillo M6 x 20 mm y una (1) arandela M6.

1.d Repita el procedimiento para los otros 3 travesaños.

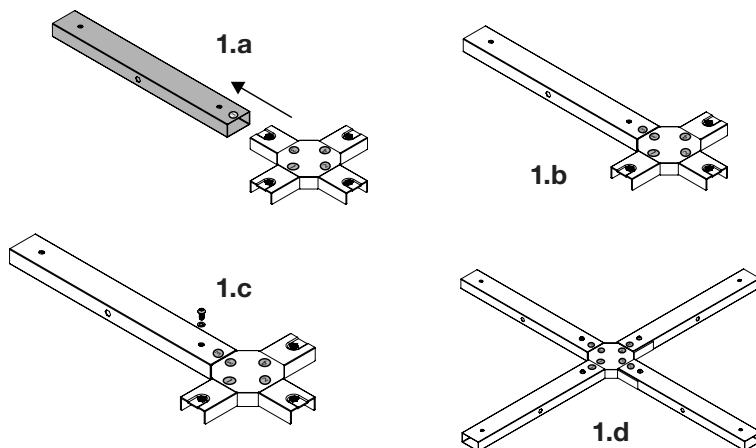



2. Coloque las patas

2.a Coloque una pata en posición vertical y alinee con un travesaño.

2.b Asegúrelo con un (1) tornillo M6 x 20 mm y una (1) arandela M6.

2.c Repita el procedimiento con las otras 3 patas.

NOTA: Las patas “Door Left” (puerta izquierda) y “Door Right” (puerta derecha) tienen una orientación específica; haga coincidir las etiquetas numeradas de cada pata y travesaño.

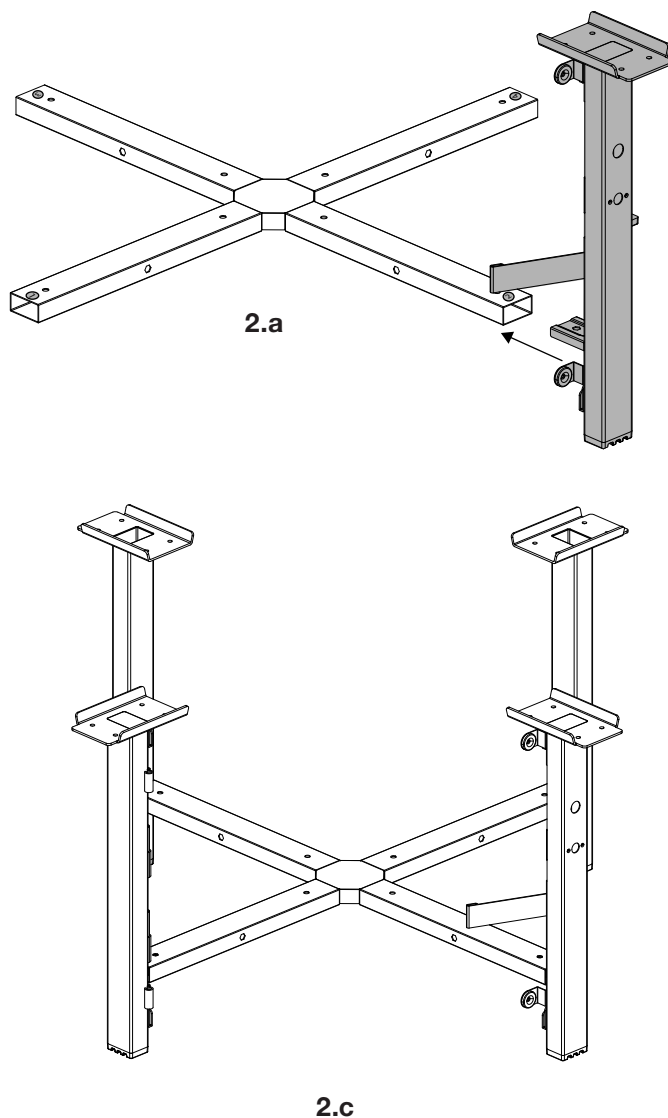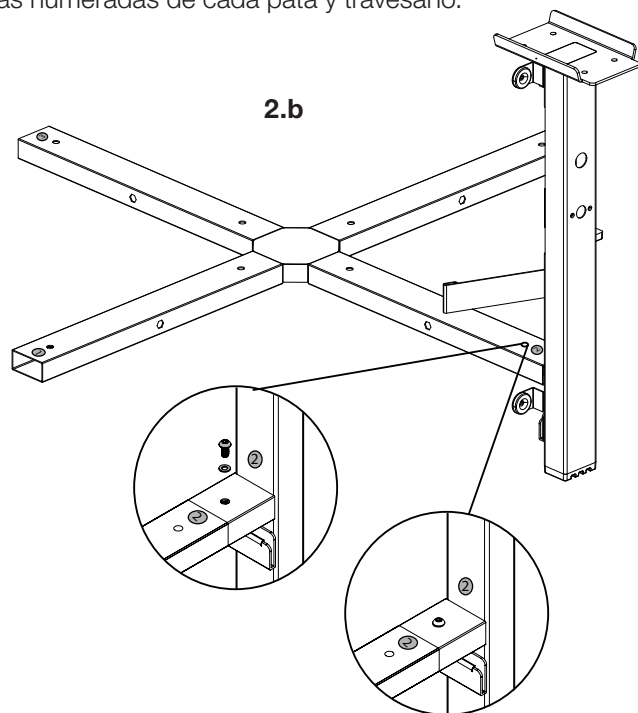


CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

3. Instale la bandeja inferior

3.a Alinee la bandeja inferior con el brazo pivotante. Una vez alineada, introduzca la bandeja inferior.


3.b Instale dos (2) tornillos M6 x 20 mm y dos (2) arandelas M6 para asegurar.

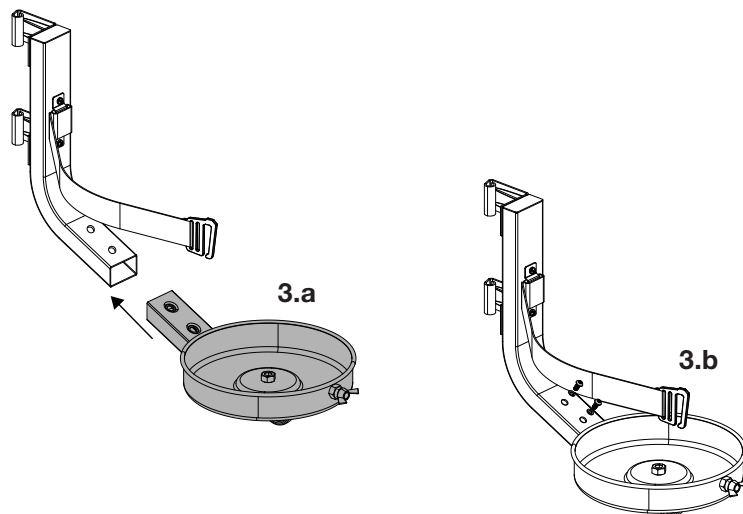

4. Instale el brazo pivotante

4.a Alinee el ensamble del brazo pivotante con los soportes de las bisagras en el bastidor preensamblado del paso 2.

4.b Una vez alineado, baje el ensamble del brazo pivotante sobre el bastidor. Para garantizar una instalación correcta, gire el brazo hacia adelante y hacia atrás, y verifique que funcione sin problemas.

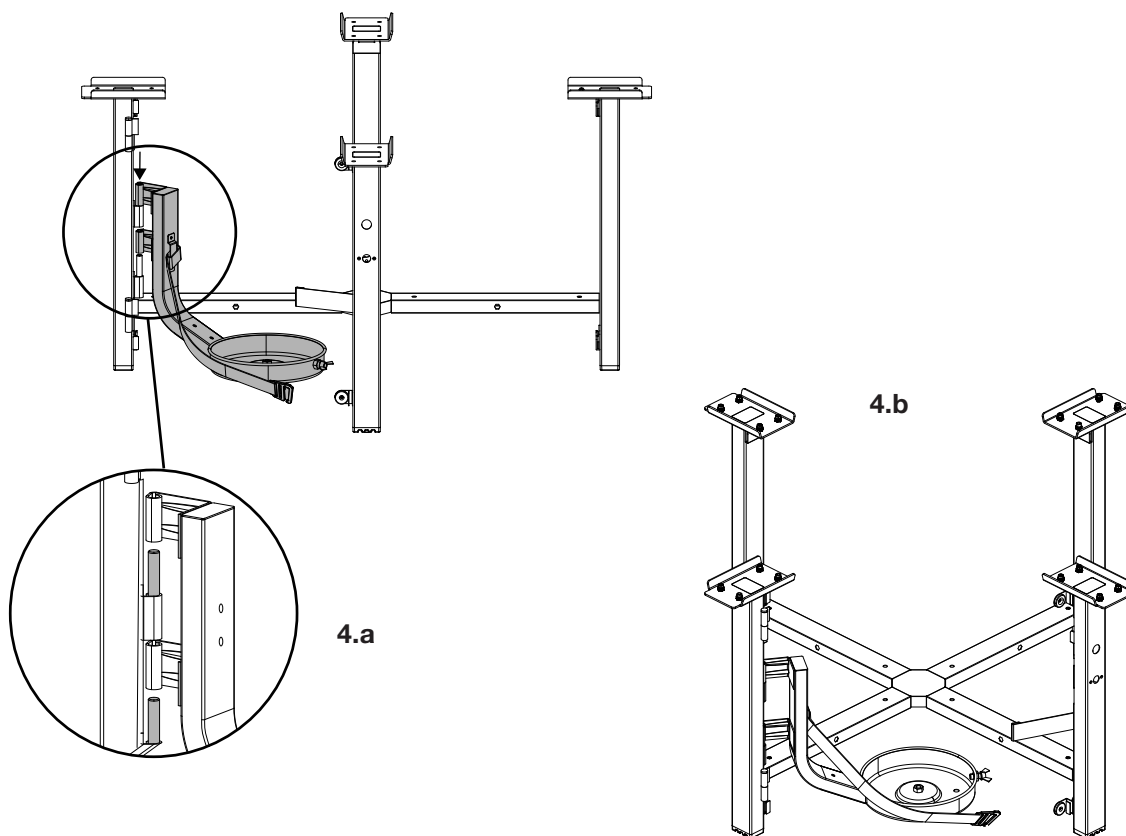

CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

5. Ensamble la puerta delantera

5.a Coloque los conectores de los listones de la puerta, el poste izquierdo de la puerta y el poste derecho de la puerta como se muestra. NOTA: El poste izquierdo de la puerta debe orientarse de modo que la bisagra quede del lado izquierdo, como se muestra.


5.b Alinee los conectores de los listones de la puerta e introduzca ambos postes de la puerta. Asegure con cuatro (4) tornillos M4 x 8 mm.

5.c Reúna los diez (10) listones de la puerta marcados con una "D".


5.d Comenzando desde el lado izquierdo, deslice un listón de la puerta hacia abajo sobre los conectores de los listones de la puerta hasta que los retenes superior e inferior encajen en su lugar. NOTA: Asegúrese de que el primer listón de la puerta esté alineado con el borde izquierdo, como se muestra.

5.e Continúe con este proceso para los nueve (9) listones restantes de la puerta.


5.a

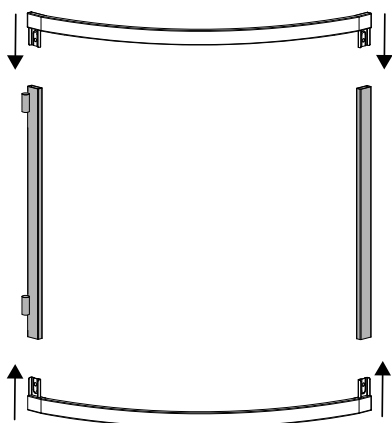


5.b

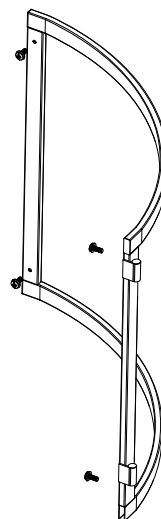


5.c

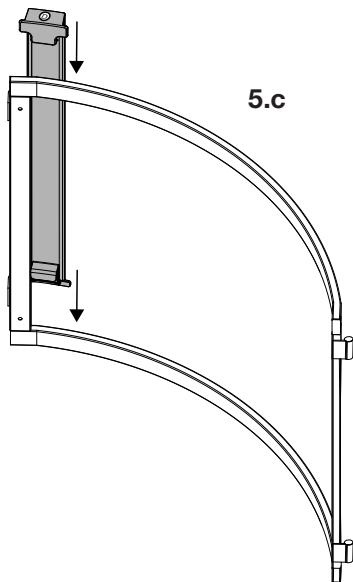

5.d

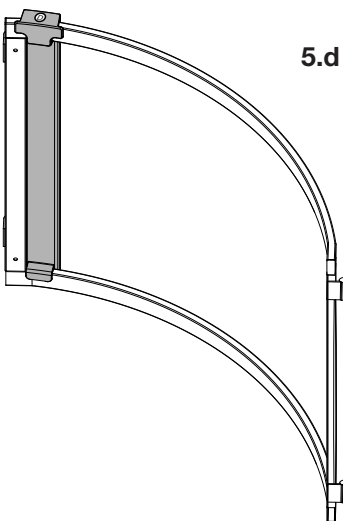

5.e


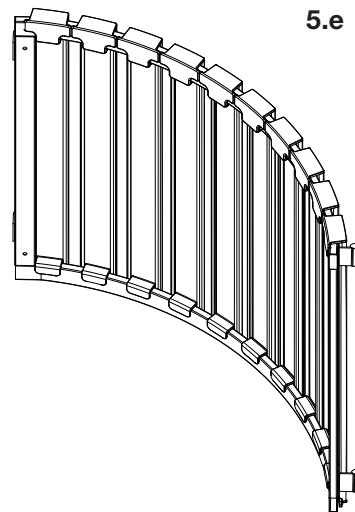


CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

6. Instale la puerta delantera

6.a Coloque el ensamble de la puerta delantera de manera que quede alineado con las bisagras en el bastidor preensamblado del paso 2.



6.b Una vez alineada, baje el ensamble de la puerta delantera sobre el bastidor. Para garantizar que la instalación sea correcta, gire la puerta delantera varias veces hacia adelante y hacia atrás para verificar que funcione sin problemas.

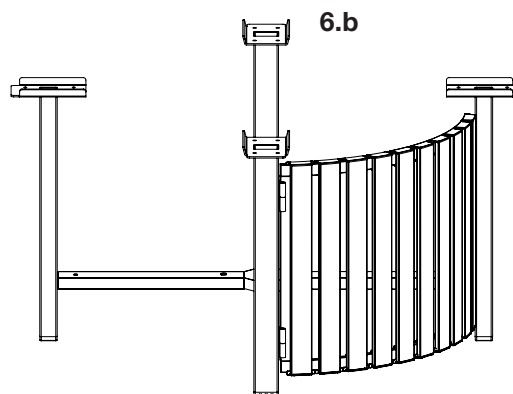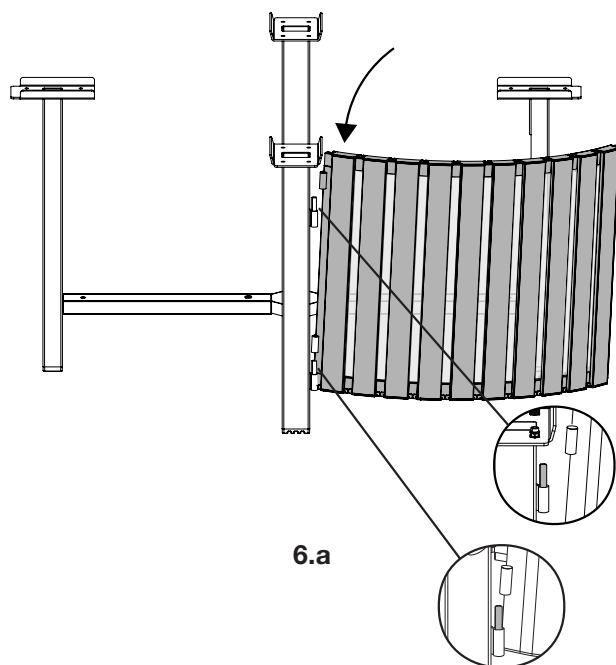

7. Coloque las secciones de la mesa

7.a Coloque la sección de la mesa con la placa de identificación sobre la puerta en los soportes de las patas con cuatro (4) tornillos M6 x 20 mm y arandelas. NOTA: Utilizará dos (2) tornillos y arandelas a cada lado de las secciones.

7.b Coloque las secciones restantes de la mesa alrededor del bastidor utilizando el mismo método.

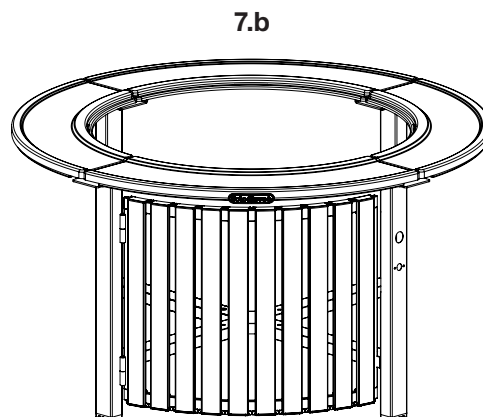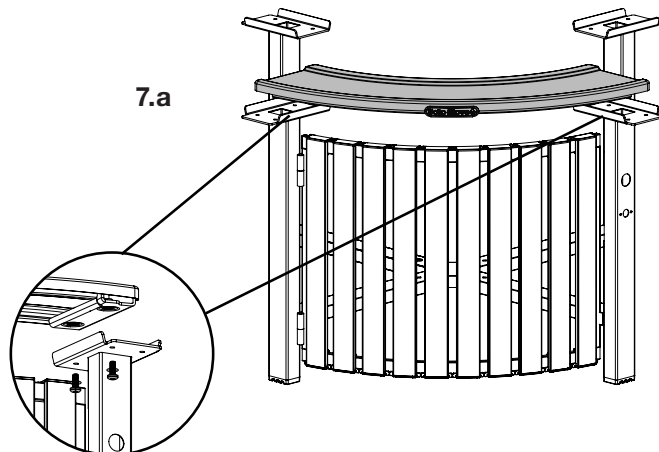


CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

8. Ensamble el quemador

8.a Jale suavemente el cuerpo de la válvula hacia afuera, hacia el borde del ensamble del quemador.

8.b Gire el cuerpo de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj.


8.c Alinee los orificios del cuerpo de la válvula con los orificios del ensamble del quemador, como se muestra.

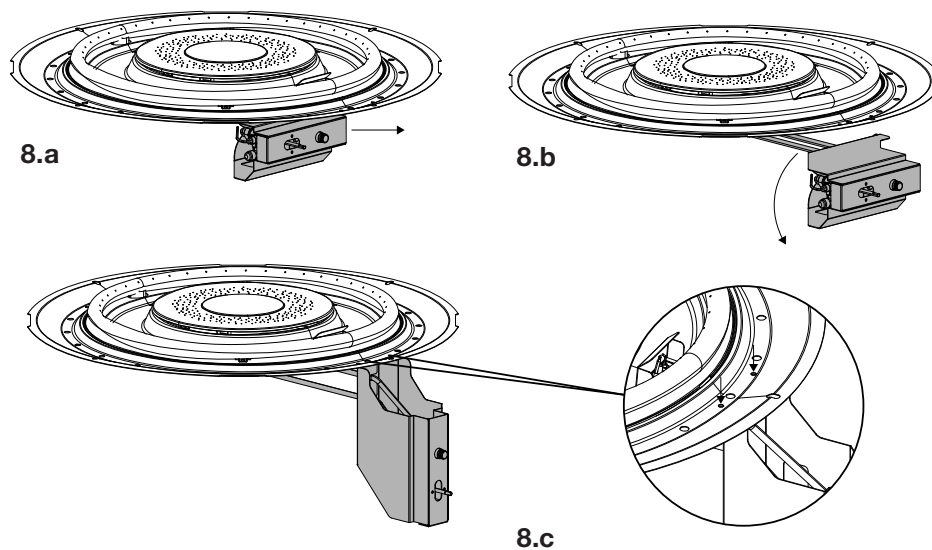

9. Instale el ensamble del quemador

9.a Coloque el ensamble del quemador de modo que el cuerpo de la válvula quede alineado con la pata derecha de la puerta.

9.b Alinee con cuidado el vástago metálico del cuerpo de la válvula a través del orificio de la pata derecha de la puerta. Deje que el ensamble del quemador se apoye sobre las secciones de la mesa.

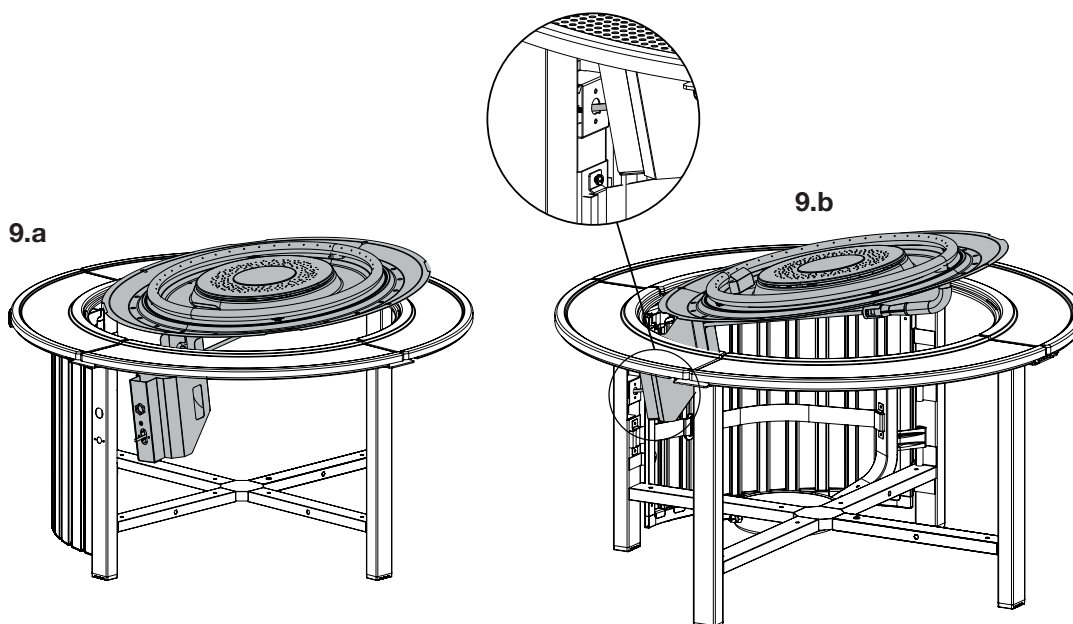

CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO


10. Instale la interfaz de control

10.a Coloque el panel de control como se muestra y presionelo contra la pata derecha de la puerta delantera.

10.b Coloque el panel de control de manera que quede alineado con los orificios y asegúrelo con dos (2) tornillos M4 x 12 mm.


10.c Introduzca la batería AAA con el polo negativo (-) primero, seguido de la tapa de la batería. Enrosque la tapa de la batería hasta que quede bien ajustada.

10.d Alinee la perilla de control con el vástago de la válvula. Empújela sobre el vástago de la válvula hasta que quede bien ajustada.

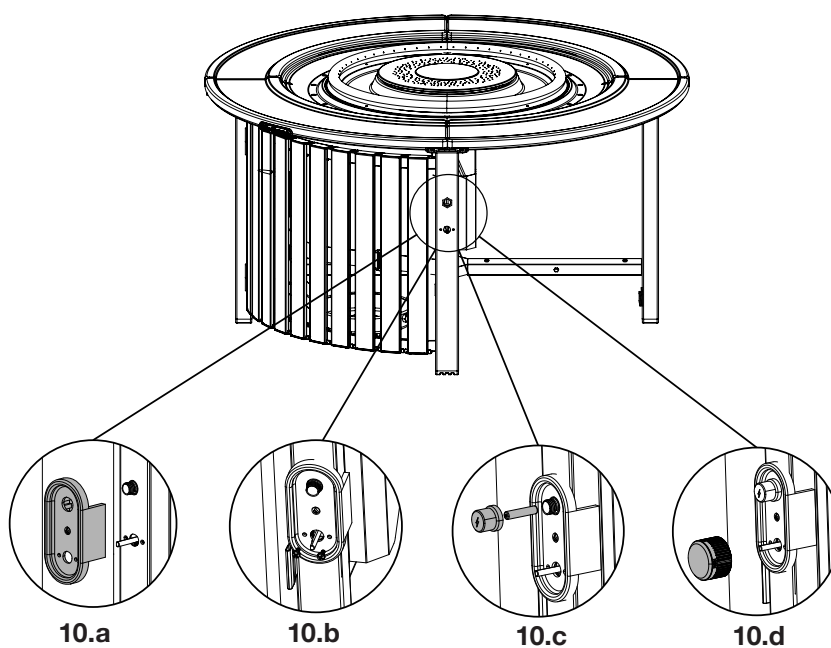

11. Instala el bisel interior

Coloca el bisel interior con las lengüetas y ranuras alineadas y bájalas para que descansen en las secciones de los estantes.

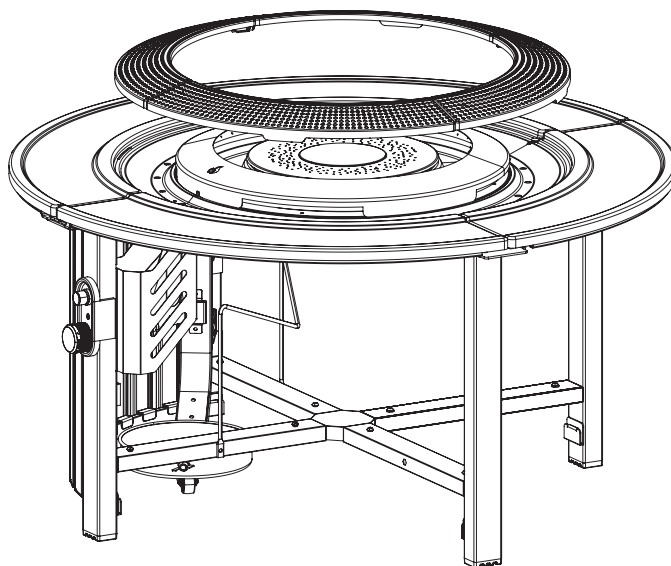


CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

12. Instale el anillo de flama del quemador


12.a Coloque el anillo de flama del quemador de manera que se alineen la pestaña y la ranura, y luego bájelo sobre el ensamble del quemador.

12.b Una vez alineado el anillo de flama del quemador, asegúrelo con dos (2) tornillos M4 x 12 mm.

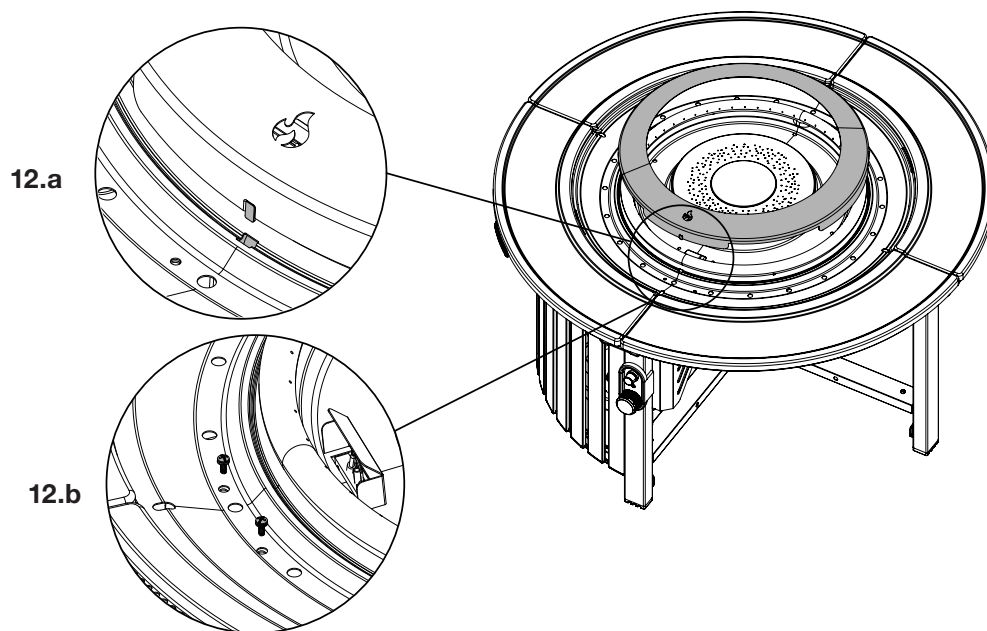

13. Instale el protector del tanque

13.a Coloque el protector del tanque de manera que quede alineado con los orificios e instálelo con dos (2) tornillos M6 x 20 mm y dos (2) arandelas M6.


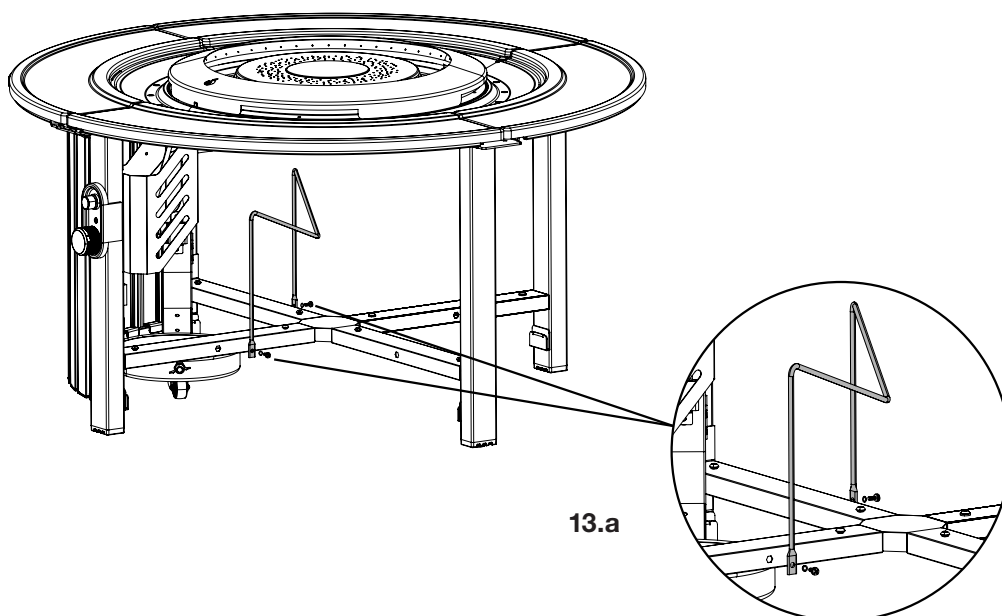


CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

14. Ensamble los paneles

14.a Instale dos (2) conectores de listones en los clips de retención ubicados en la parte posterior de las patas, como se muestra. Una vez instalados, cada conector de listones debe quedar asentado firmemente en los clips de retención superiores e inferiores con las muescas orientadas hacia arriba.

14.b Repita este proceso para los tres (3) paneles, como se muestra.

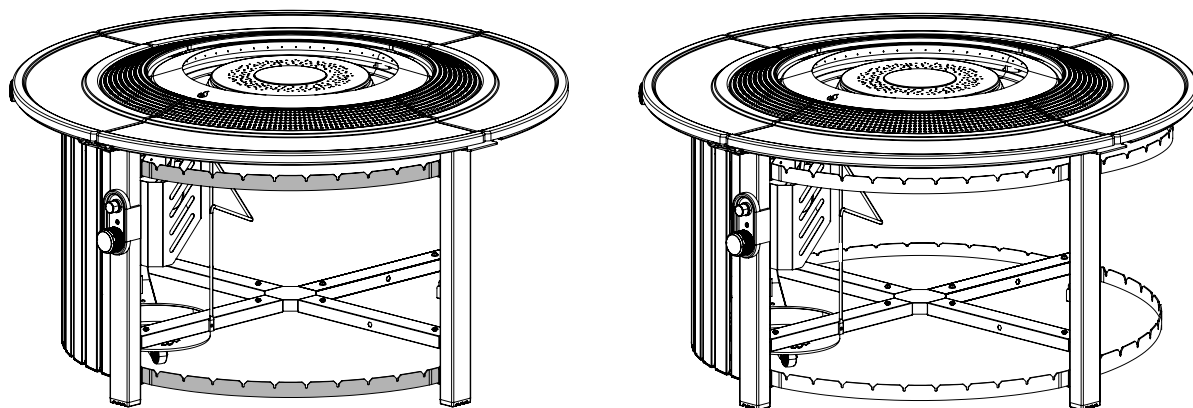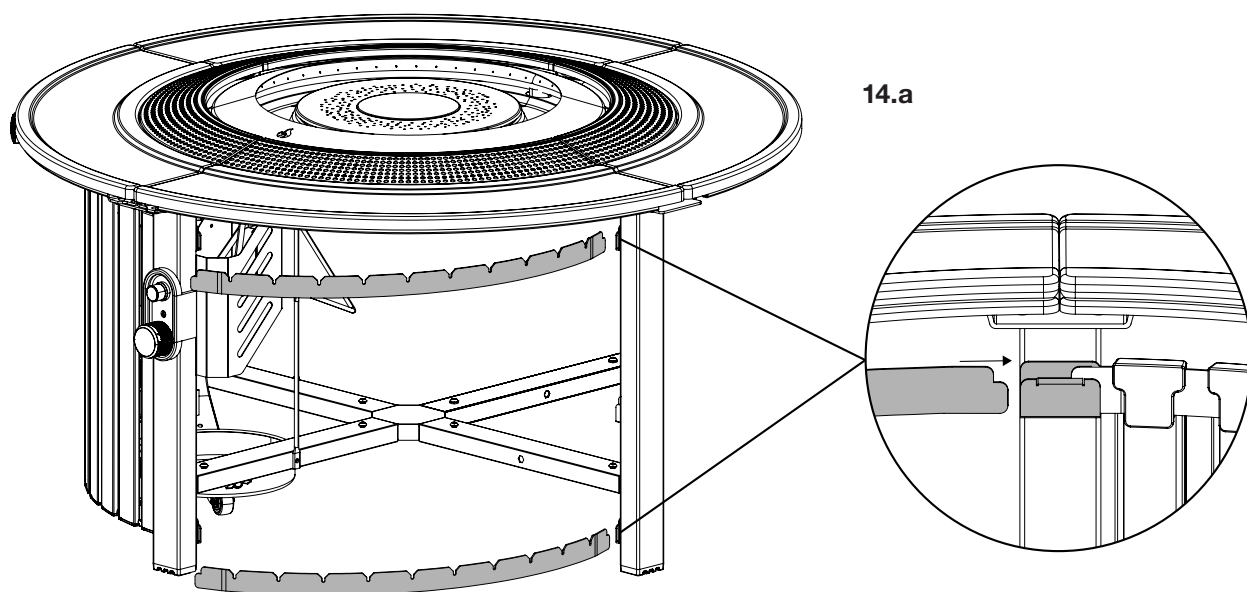




14.b

CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO

15. Instale los paneles


15.a Comenzando por un lado de un panel, deslice diez (10) listones hacia abajo sobre los conectores de listones superiores e inferiores. Asegúrese de que el lado plano de cada listón esté orientado hacia afuera, con los clips hacia adentro, como se muestra. Cada listón debe quedar centrado en las muescas de los conectores de listones superiores e inferiores para que las pestañas encajen en su lugar. Asegúrese de que cada listón esté bien encajado en su lugar antes de instalar el siguiente.

15.b Repita este proceso para los tres (3) paneles, como se muestra.

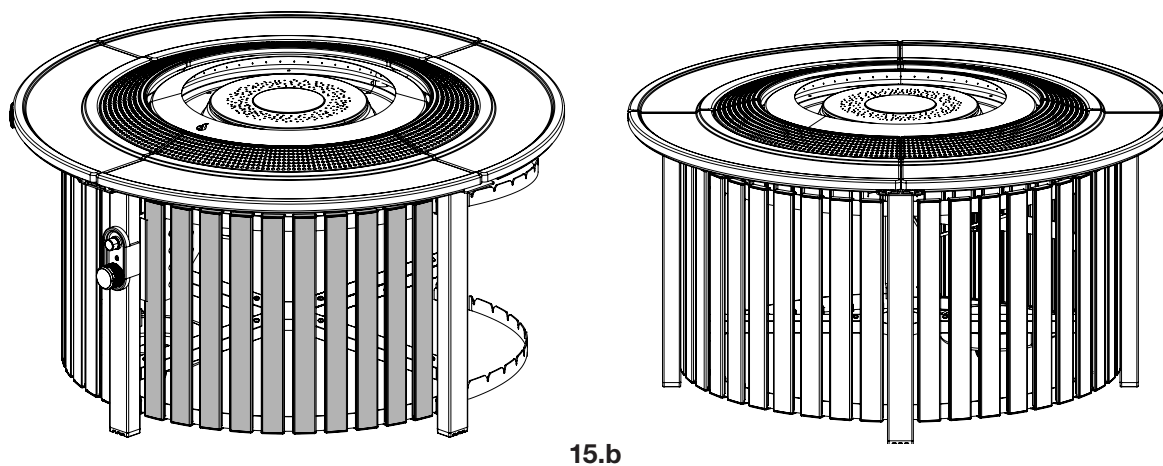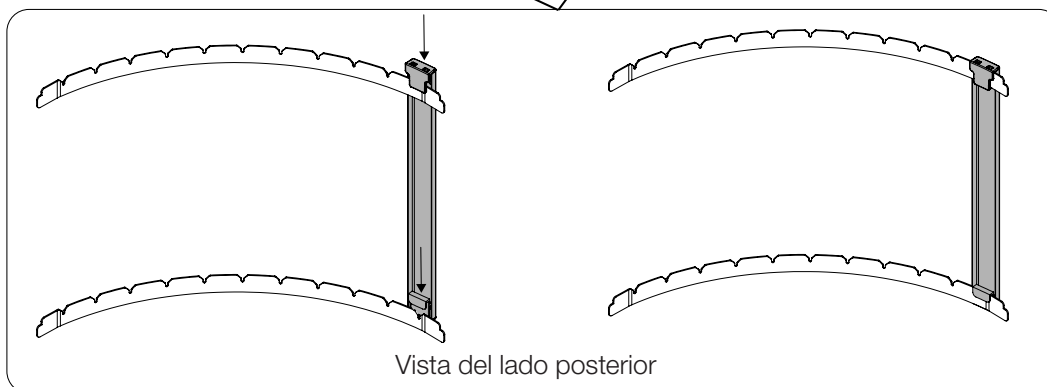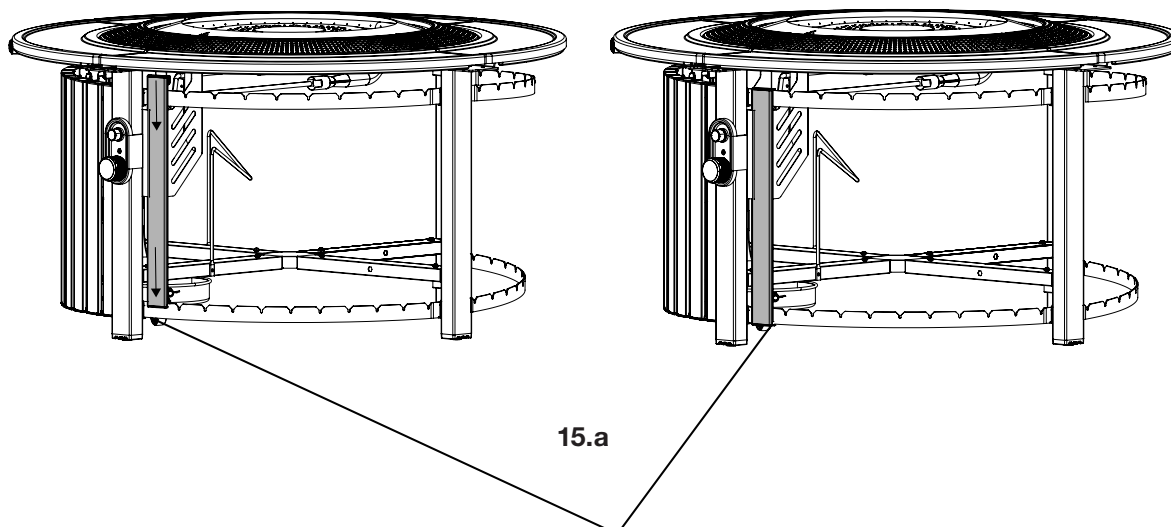


CÓMO INSTALAR SU TANQUE


- 1. Abra la puerta:** Abra la puerta y desenganche la correa del tanque. Retire la manguera del regulador y colóquela en el suelo.

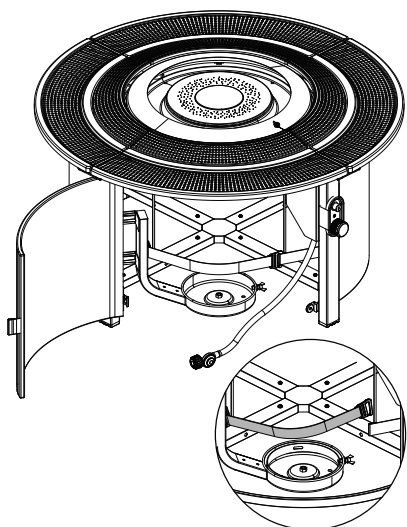


- 2. Gire el soporte del tanque:** Gire el soporte del tanque y coloque la correa del tanque a un lado.

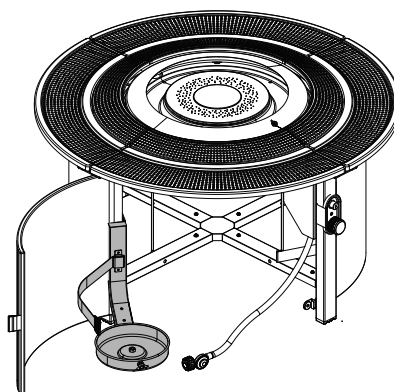


- 3. Introduzca el tanque:** Coloque el tanque de propano de modo que encaje dentro de la bandeja del tanque. Apriete el tornillo de mariposa contra el tanque.

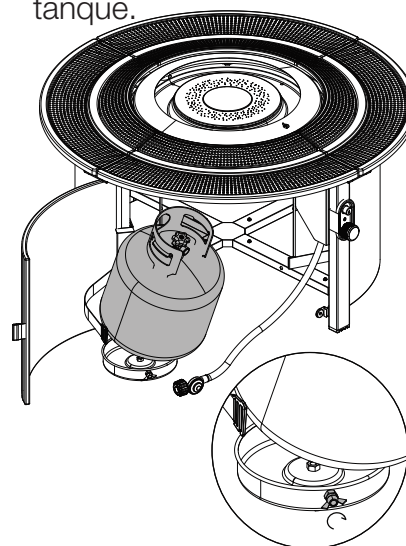


- 4. Conecte el regulador:** Acople el regulador a la válvula de servicio del tanque de propano.

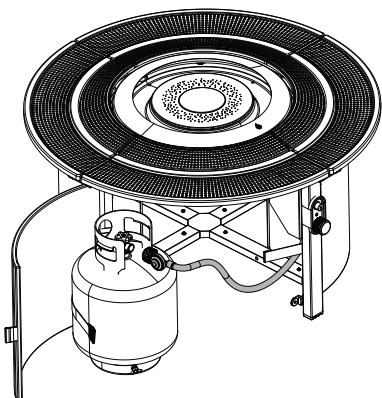

- 5. Apriete y verifique si hay fugas:** Apriete el regulador a mano girándolo en sentido de las agujas del reloj. Siga las instrucciones de la página 6 para realizar una prueba de fugas.

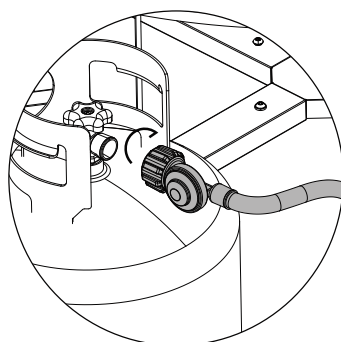

- 6. Asegure el tanque:** Gire el soporte del tanque de propano y enganche la correa del tanque.

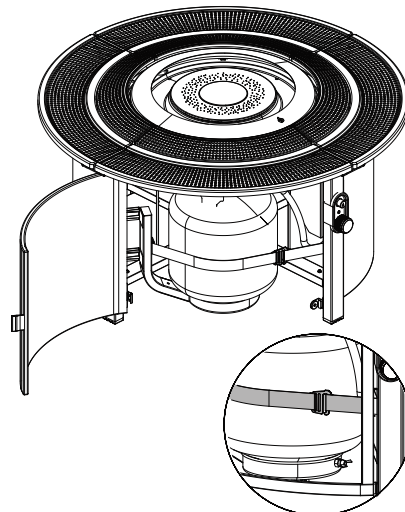

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DEL ENCENDIDO

Acceda al tanque de propano y a la manguera

Utilice la pestaña de tiro ubicada en el panel de tela de la puerta delantera para abrir la puerta y acceder al tanque de propano y a la manguera para su inspección y reemplazo del tanque.

Verifique la conexión de la batería

Asegúrese de retirar la cubierta de las terminales de la batería antes del encendido. Verifique que la batería AAA esté colocada con el polo negativo (-) primero y que la tapa de la batería esté completamente apretada.

Verifique la conexión del tanque de propano y abra la válvula

Verifique que el tanque de propano esté bien acoplado.

Abra lentamente la válvula hasta que esté completamente abierta.

Inspeccione la manguera de propano

Verifique si hay signos de desgaste, grietas o fugas. Realice una prueba de fugas con agua y jabón si no está seguro.

Confirme que todo esté ensamblado correctamente

Asegúrese de que todas las piezas, incluidos los paneles y las barras estabilizadoras, estén bien sujetas.

Asegúrese de colocar el brasero en un lugar seguro

Coloque el brasero lejos de materiales combustibles, como estructuras elevadas, paredes o materiales inflamables.

Nivele el brasero

Instale el brasero sobre una superficie estable y uniforme para reducir el riesgo de daños al brasero o lesiones físicas. Utilice las patas niveladoras para estabilizar el brasero.

Inspeccione los quemadores

Asegúrese de que los quemadores estén libres de obstrucciones o acumulación de residuos antes del encendido.

FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA: ENCENDIDO Y AJUSTE

Leyenda de iconos

OFF

Inicio/Apagado



Activar el encendedor

OUTER


Encienda el quemador exterior

DUAL

Encienda el quemador interior manteniendo encendido el quemador exterior



Ajuste la intensidad de la flama del quemador interior

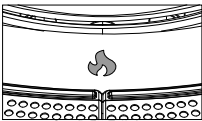

Utilice la abertura  en el bisel para observar el encendido del piloto.

1. Encienda la flama piloto:


Mantenga presionada la perilla de control hacia adentro mientras la gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la configuración de encendido (“IGNITE”, indicada por el símbolo ).

Mantenga presionada la perilla de control hacia adentro en la posición “IGNITE” durante 30 segundos para permitir que la flama piloto se encienda y se estabilice; luego, suelte la perilla de control y continúe con el paso 2.

Si la flama piloto no permanece encendida, vuelva a mantener presionada la perilla de control hacia

adentro durante un máximo de 30 segundos más. NO intente encender la flama piloto durante más de 60 segundos en total.

Si la flama piloto no permanece encendida durante este paso, vuelva a colocar la perilla de control en la posición de apagado (“OFF”). Suéltela y espere 5 minutos para que el gas se disipe antes de volver a comenzar.

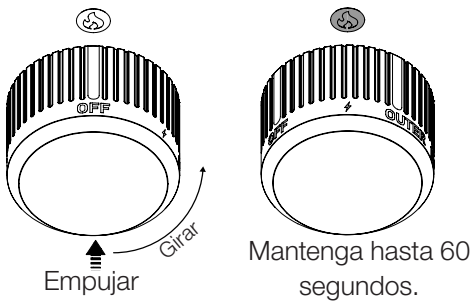


2. Encienda el quemador exterior:

Presione la perilla de control hacia adentro, gírela a la posición “OUTER” y suéltela.

El quemador exterior debería encenderse en un plazo de 5 segundos.

La configuración "OUTER" proporciona un ambiente agradable y un mayor tiempo de combustión por tanque.

▲ ADVERTENCIA: LAS SUPERFICIES ESTARÁN EXTREMADAMENTE CALIENTES DURANTE Y DESPUÉS DEL USO. MANIPÚLELAS CON CUIDADO.

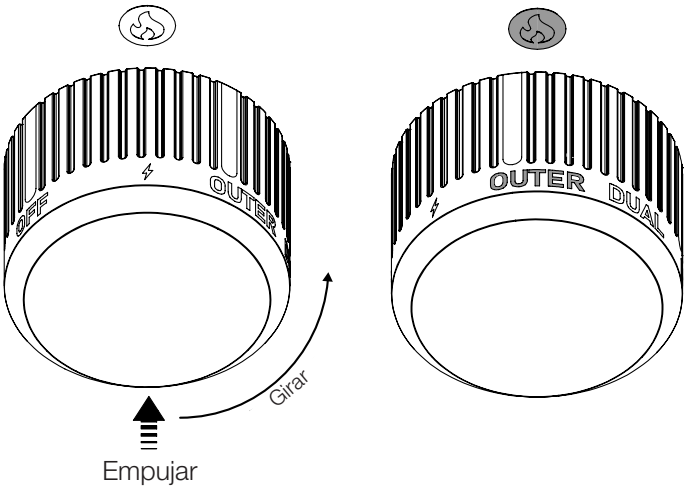


FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA: ENCENDIDO Y AJUSTE

3. Encienda el quemador interior:

Para obtener una mayor salida de flama, presione la perilla de control hacia adentro, gírela a la posición “DUAL” y suéltela.

El quemador interior debería encenderse en su configuración de salida más baja en menos de 5 segundos.


La configuración “DUAL” le ofrece la flama distintiva Signature Flame™ de Solo Stove.

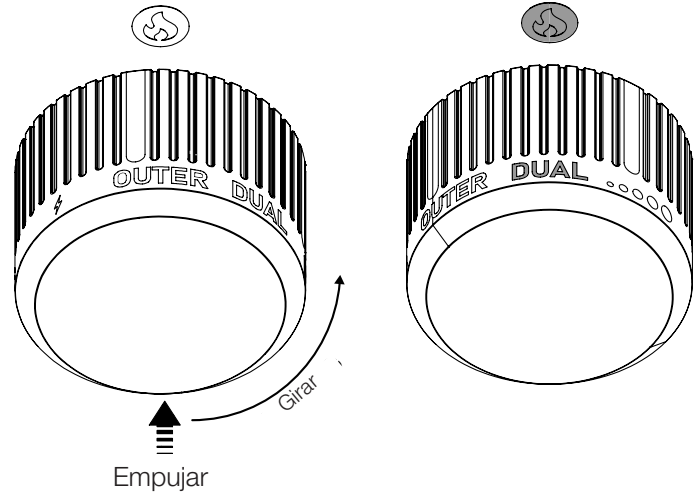

4. Ajuste el quemador interior:

Para aumentar la intensidad de la flama del quemador interior, gire la perilla de control en sentido contrario a las agujas del reloj.

La configuración “DUAL” produce la flama más grande y la mayor cantidad de calor.

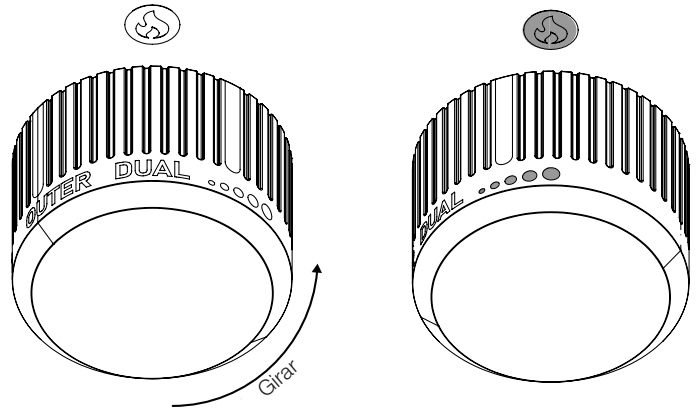


FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA: APAGADO

Apague los quemadores:

Gire la perilla de control en sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la configuración “DUAL”.

Presione la perilla de control hacia adentro y gírela en sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la posición “OFF”.



Asegúrese de cerrar la válvula del tanque de propano girándola en sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente cerrada.

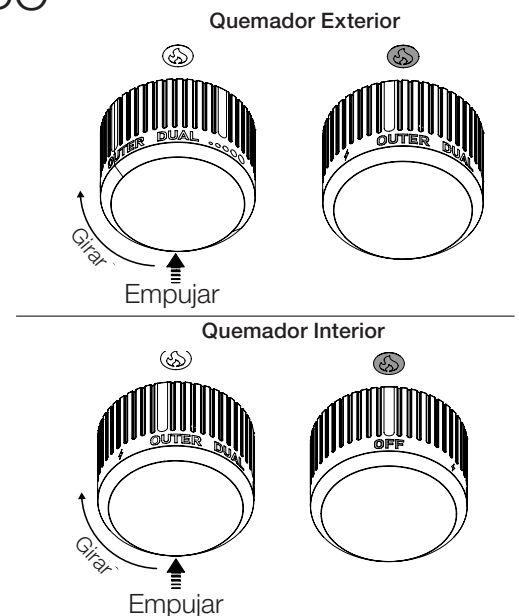



CARACTERÍSTICAS DE LA FLAMA

Verifique periódicamente las características de la flama del piloto, del quemador exterior y del quemador interior. Normalmente, los quemadores producirán una flama amarilla. Si las flamas del quemador son pequeñas y azules, verifique el tanque de propano, ya que podría tener un nivel bajo o estar vacío.


Si el tanque de propano no tiene un nivel bajo ni está vacío, comuníquese con el Soporte Técnico de Solo Stove al (833) 456-8958. Si las flamas se separan de los quemadores, si aparece humo negro espeso o si se produce una contraexplosión, apague el brasero de inmediato. No vuelva a utilizar el brasero hasta que un técnico de servicio calificado lo revise o repare.

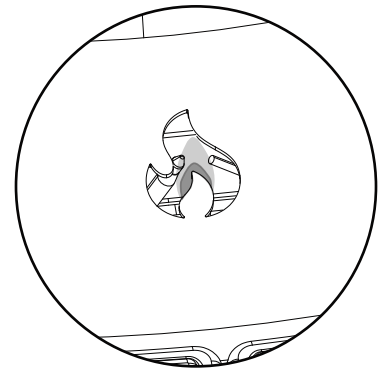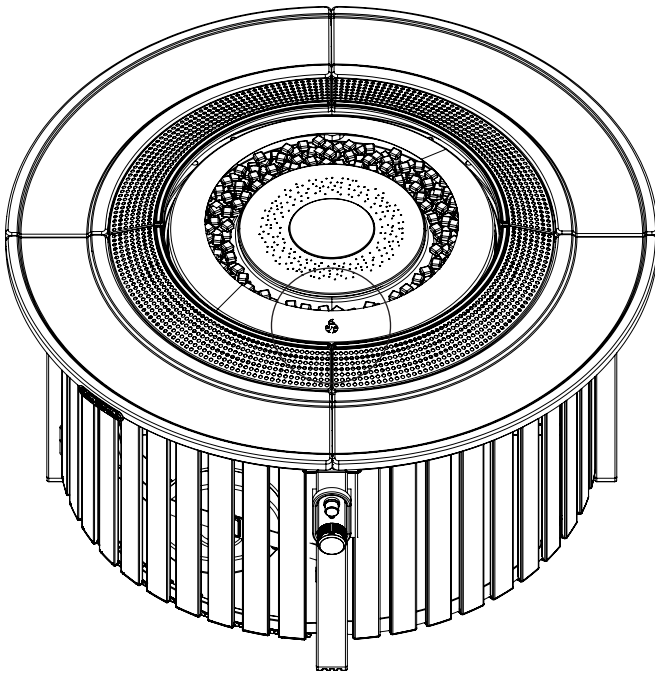

Piloto

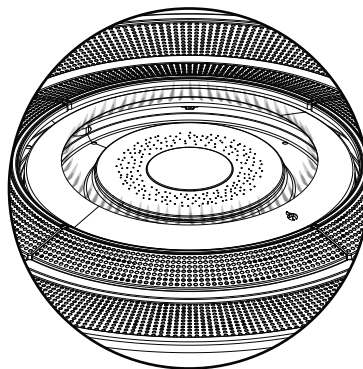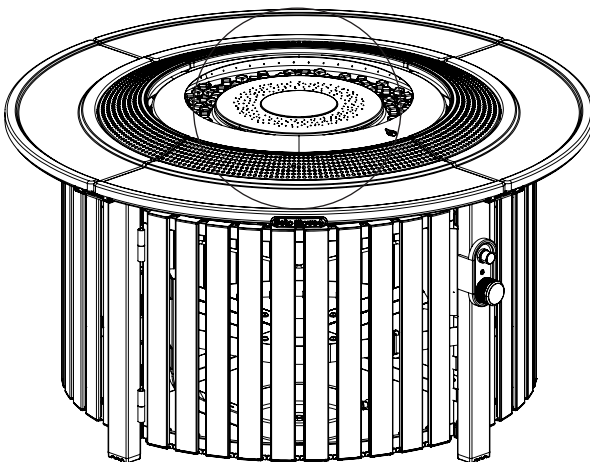

Quemador Exterior

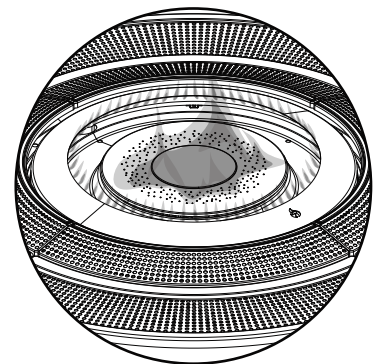

Quemador Interior

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

▲ ¡ADVERTENCIA! ¡NO TOCAR MIENTRAS ESTÉ CALIENTE!

1. Asegúrese siempre de que el brasero esté completamente frío antes de limpiarlo.
2. Utilice agua tibia y jabonosa para limpiar el brasero.
3. Seque el brasero de inmediato después de lavarlo.
4. Si hay residuos en el ensamble del quemador, espere hasta que el brasero esté completamente frío antes de utilizar un cepillo suave o aire comprimido para retirarlos del ensamble del quemador.
5. NO utilice dispositivos ni materiales abrasivos para limpiar el ensamble del quemador.

RESTAURAR EL BRILLO DE LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE

1. No intente limpiar el brasero hasta que esté frío al tacto.
2. Deje que el brasero se caliente ligeramente o colóquelo al sol para ablandar cualquier acumulación en la superficie.
3. Con un paño suave, pule los componentes de acero inoxidable para restaurar un acabado metálico cepillado uniforme.
4. No utilice lana de acero ni abrasivos fuertes sobre la superficie.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿No enciende?

Primero, intente reemplazar la batería AAA retirando la tapa de la batería, colocando una batería nueva y enroscando la tapa de nuevo hasta que quede bien ajustada. (Consulte el paso 10 de CÓMO ENSAMBLAR SU BRASERO para obtener más detalles).

Si nota que las flamas son demasiado cortas, no son de color azul uniforme o tiene problemas para calentar el brasero correctamente, llame al Soporte Técnico.

Para obtener más información o asistencia, visite solostove.com o comuníquese con el Soporte Técnico de Solo al (833) 456-8958. De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. (CT).

AMÉRICA DEL NORTE

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

EUROPA

Solo Brands Europe B.V.
Geyssendorfferweg 15 Unit DC2
3088 GJ Rotterdam - Países Bajos
eu.help@solostove.com

V.1_CT19.5_05052026


GARANTÍA

Es elegible para nuestra garantía limitada premium.

Consulte todos los detalles en solostove.com o escaneando este código QR.



SOLO STOVE INFINITY FLAME™ BRASERO PROPANE TEAK STEEL

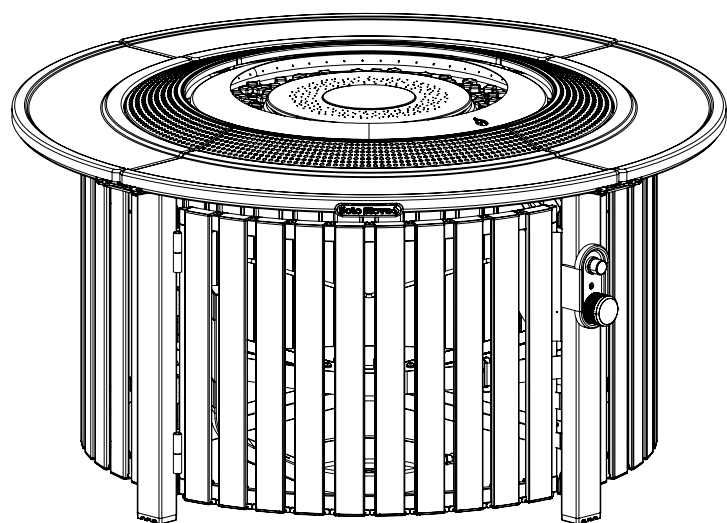

Lis les instructions en intégralité avant d'assembler et d'utiliser le brasero Propane Solo Stove Infinity Flame™.

ANGLAIS
ESPAÑOL
FRANÇAIS

1
24
48



INSTALLATEUR : Laisse ce manuel avec l'appareil.

UTILISATEUR : Conserve ce manuel pour consultation ultérieure.

▲ DANGER : RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si vous sentez une odeur de gaz :

- Coupez le gaz de l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, quitte la zone immédiatement.
- Après avoir quitté la zone, appelle ton fournisseur de gaz ou les pompiers.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion pouvant provoquer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

▲ AVERTISSEMENT : Ne stocke ni n'utilise d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Une bouteille LP non raccordée ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.

▲ DANGER : NE LAISSE PAS LE BRASERO SANS SURVEILLANCE.

▲ DANGER : Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut se produire, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

▲ DANGER : RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, qui est inodore. L'utiliser dans un espace clos peut vous tuer.

N'utilise jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.



▲ AVERTISSEMENT : POUR UN USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un prestataire de service ou le fournisseur de gaz.

Solo Stoves

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

GÉNÉRALITÉS

- Lisez l'intégralité du manuel avant d'utiliser l'appareil.
- Pour une utilisation en extérieur uniquement (en dehors de toute enceinte).
- Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires à l'assemblage correct et à l'utilisation de ce brasero.
- Lis et respecte tous les avertissements et toutes les instructions avant d'assembler et lors de l'utilisation de l'appareil.
- Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

⚠ DANGER :

Si vous sentez une odeur de gaz :

- Coupez le gaz de l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, éloigne-toi de l'appareil et appelle immédiatement ton fournisseur de gaz ou le service des pompiers.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil à gaz pour l'extérieur doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé sous un abri n'ayant que trois parois, sans couverture supérieure ; toutes les ouvertures doivent rester définitivement ouvertes — les portes coulissantes, portes de garage, fenêtres ou ouvertures avec moustiquaire ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.
- Consulte l'ensemble des réglementations locales, des directives relatives aux feux en extérieur et des avis d'interdiction de brûlage avant d'utiliser ton brasero.
- Ne modifie PAS le brasero et ne l'utilise pas d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel.
- Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilise des gants de cuisine isolants pour te protéger des surfaces chaudes.
- Cet appareil à gaz pour l'extérieur n'est pas destiné à être installé dans ou sur des bateaux, ni à être raccordé au système de gaz LP à basse pression d'un véhicule de loisirs.

- Maintiens une distance minimale de 36 pouces entre les constructions combustibles et les côtés ainsi que l'arrière du brasero.
- Fais preuve d'une extrême prudence lorsque tu utilises le brasero sur ou à proximité de surfaces combustibles (y compris l'herbe, les terrasses en bois/composite, le gazon, etc.). N'utilisez l'appareil que sur des surfaces planes et stables.
- N'utilise pas cet appareil sous une construction combustible en surplomb.
- Inspecte le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil à gaz pour l'extérieur. En cas d'abrasion ou d'usure excessive, ou si le tuyau est coupé, fais appel à un technicien agréé pour le remplacer avant d'utiliser l'appareil à gaz pour l'extérieur. Utilise les coordonnées figurant dans la section de dépannage du manuel pour contacter notre service clientèle afin d'obtenir le remplacement de toute pièce couverte par notre garantie.
- Tenez le tuyau d'alimentation en combustible éloigné de toute surface chauffée.
- Veille à ce que la zone autour de l'appareil à gaz pour l'extérieur soit dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence ainsi que d'autres vapeurs et liquides inflammables. Ne nettoie pas le brasero avec des liquides corrosifs ou inflammables.
- Ne bloque pas la circulation de l'air de combustion et de ventilation autour de l'ensemble du brûleur, des orifices ou des passages du brasero.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation de l'enceinte de la bouteille soient libres et exemptes de débris.
- N'utilise pas le brasero s'il n'est pas COMPLÈTEMENT assemblé et si toutes les pièces ne sont pas solidement fixées et serrées. Inspecte ton brasero avant chaque utilisation. Des pièces modifiées, endommagées ou manquantes peuvent provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Après une période de stockage et/ou d'inutilisation, vérifiez les fuites et les obstructions du brûleur, et inspectez le tuyau pour tout signe d'abrasion, d'usure ou de coupure.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut altérer la capacité de l'utilisateur à assembler correctement l'appareil ou à l'utiliser en toute sécurité. L'alcool et les drogues peuvent également aggraver les effets d'une intoxication au monoxyde de carbone. N'utilise PAS le brasero sous l'influence de drogues ou d'alcool, ni en état de fatigue.
- Ne déplace pas l'appareil pendant son utilisation. Laisse le Groupe Brûleur refroidir jusqu'à 45 °C (115 °F) avant de le déplacer ou de le ranger. Ne laisse jamais le brasero sans surveillance pendant son utilisation ni tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
- Ne remplissez jamais la bouteille au-delà de 80 % de sa capacité.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque accru d'incendie ou d'explosion pouvant causer la mort ou des blessures graves.
- La température minimale de fonctionnement pour une utilisation sûre du brasero est de -20 °C (-4 °F).

RISQUE NATUREL : LES ARAIGNÉES

FAIT : Il arrive que des araignées et d'autres petits insectes pénètrent dans le tube du brûleur. Les araignées tissent des toiles, construisent des nids et pondent des œufs. Ces toiles ou nids peuvent être très petits, mais ils sont très résistants et peuvent obstruer l'écoulement du gaz. Nettoie le brûleur avant utilisation, après une période de stockage, au début de la saison de brasero en extérieur ou après un mois d'inutilisation.


LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

- La bouteille LP doit être fabriquée et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles LP établies par le Département des Transports des États-Unis (DOT) ou par la norme canadienne CAN/CSA-B339, relative aux bouteilles, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses.
- Des millions de personnes utilisent des appareils à gaz en toute sécurité en suivant de simples précautions de sécurité. Cet appareil est configuré pour fonctionner au propane liquide. N'utilise PAS d'essence, de kérosène, d'allume-feu liquide ou de liquides similaires pour allumer ou rallumer le brasero. N'utilise que des bouteilles de gaz LP certifiées.
- Les composants du système d'alimentation en combustible, y compris le régulateur de pression et le

tuyau, sont conçus pour fonctionner avec ce brasero. Ils ne doivent pas être modifiés ni remplacés par des composants d'autres marques.

Consommation totale de gaz lorsque l'appareil est réglé sur « High » : 72 000 BTU/Hr. Exigences relatives aux bouteilles de propane liquide (LP) (bouteille de 20 lb).

- Les caractéristiques approximatives d'une bouteille LP homologuée sont les suivantes : 18 pouces de hauteur, 12,3 pouces de diamètre, et marquées pour une capacité de 20 livres de gaz propane liquide ou 47,6 livres de capacité en eau. Équipée d'un dispositif anti-remplissage homologué. Équipée d'un raccord de bouteille compatible avec le connecteur pour appareils extérieurs.
- Aucune autre bouteille n'est acceptable pour une utilisation avec cet appareil.
- Avant chaque utilisation de l'appareil, effectue un contrôle visuel des flammes du pilote et du brûleur pour t'assurer de leur bon fonctionnement. Consulte le visuel ci-dessous.

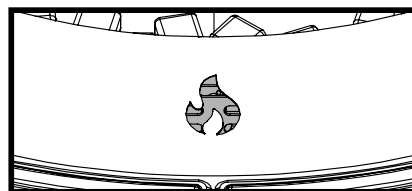

Utilise la  découpe sur la lunette pour voir l'allumage du pilote.

- Une bouteille LP bosselée ou rouillée peut être dangereuse et doit être vérifiée par ton fournisseur.
- N'utilisez jamais une bouteille dont le robinet est endommagé.
- La bouteille de 20 lb doit être équipée d'un robinet d'arrêt se terminant par une sortie de robinet spécifiée, selon le cas, pour le type de connexion QCC1 conformément à la norme pour les raccords de sortie et d'entrée des robinets de bouteilles de gaz comprimé ANSI/CGA-V-1.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, coupe toujours l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille LP.
- Le stockage en intérieur d'un appareil à gaz destiné à l'extérieur n'est autorisé que si la bouteille est déconnectée et retirée de l'appareil à gaz extérieur.
- Les bouteilles de gaz LP doivent être entreposées à l'extérieur, hors de portée des enfants. Ne stockez pas les bouteilles dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- Le système de bouteilles doit être conçu pour permettre l'évacuation des vapeurs.
- La bouteille doit être équipée d'un collier de protection destiné à protéger le robinet.
- Pression au collecteur : (en fonctionnement) 11 pouces de colonne d'eau (W.C.), (hors fonctionnement) 11,2 pouces de colonne d'eau (W.C.).
- La bouteille LP doit être équipée d'un dispositif de protection contre le remplissage excessif (OPD) et d'un raccord de réservoir CGA 791.
- Placez un bouchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille lorsque celle-ci n'est pas utilisée. N'installez sur la sortie du robinet de la bouteille que le type de bouchon fourni avec ce robinet. D'autres types de capuchons ou de bouchons peuvent entraîner des fuites de propane. Retirez ce bouchon avant utilisation.
- Gardez le tuyau d'alimentation en combustible à l'écart de toute surface chaude et assure-toi que le tuyau de gaz n'entre pas en contact avec des surfaces brûlantes comme le pare-étincelles du brûleur lorsque la bouteille LP est en position d'utilisation.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

▲ AVERTISSEMENT : Le non-respect de l'ensemble des dispositions du manuel et des directives d'utilisation peut entraîner un risque accru de dommages matériels, de blessures corporelles graves, de décès ou d'incendie. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Solo n'accepte aucune responsabilité, légale ou autre, pour les dommages accidentels ou consécutifs aux biens ou aux personnes résultant de l'utilisation et/ou de la mauvaise utilisation de ce produit. Solo ne saurait en aucun cas être tenu responsable de dommages spéciaux, indirects, consécutifs ou autres, de quelque nature que ce soit, excédant le prix d'achat initial.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT : Ce produit peut t'exposer à des produits chimiques, y compris le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales et/ou d'autres troubles de la reproduction.

Pour plus d'informations, consulte
www.p65warnings.ca.gov.

▲ AVERTISSEMENT : À UTILISER UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR !

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore pouvant être mortel. Il est émis lors du processus de combustion des combustibles organiques et se dissipe normalement en milieu extérieur et à l'air libre. N'utilise PAS le brasero à l'intérieur d'une structure, d'une tente ou d'un véhicule, sous un patio couvert ou un auvent, à proximité de fenêtres ouvertes, près de zones intérieures, ou dans des espaces étroitement clôturés.

- L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire. Il est impératif que le compartiment de commande, les brûleurs et les passages d'air de circulation de l'appareil soient maintenus propres.
- Connais les symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone : maux de tête, étourdissements, faiblesse, nausées, vomissements, somnolence et confusion. Transportez immédiatement toute personne affectée à l'air frais et appelez le 911.
- Les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les fumeurs, les personnes immunodéprimées et les personnes souffrant de problèmes sanguins ou circulatoires sont particulièrement vulnérables à l'intoxication au monoxyde de carbone. Fais preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation du brasero.

▲ AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE

- N'essaie PAS d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.
- En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers.

▲ AVERTISSEMENT : LES SURFACES SERONT EXTRÊMEMENT CHAUDS !

Sois prudent lors de l'utilisation du brasero. L'Ensemble Brûleur et les structures environnantes seront CHAUDS et ne doivent PAS être touchés.

NE LAISSE JAMAIS LES BRASEROS SOLO STOVE SANS SURVEILLANCE LORSQU'ILS SONT CHAUDS, SURTOUT EN PRÉSENCE D'ENFANTS ET D'ANIMAUX DE COMPAGNIE, OU LORSQU'ILS SONT UTILISÉS SUR OU PRÈS DE SURFACES POTENTIELLEMENT COMBUSTIBLES.

POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ - LIRE ATTENTIVEMENT :

LES RECOURS DÉCRITS CI-DESSUS CONSTITUENT TES SEULS ET UNIQUES RECOURS ET L'INTÉGRALITÉ DE NOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉELLEMENT PAYÉ PAR TOI POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À TOI.

REMARQUE IMPORTANTE

Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que toutes les personnes à proximité du brasero sont informées des avertissements et précautions pendant l'utilisation de l'appareil. Fais preuve d'une extrême prudence et de bon sens lors de l'utilisation du brasero ou lorsque tu t'en approches. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves ou des dommages matériels.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- L'appareil, une fois installé, doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, conformément au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 ; ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1, le cas échéant ; Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans cet appareil.
- La pression minimale d'alimentation en gaz à l'entrée est de 25 PSI. La pression maximale d'alimentation en gaz à l'entrée est de 250 PSI.
- Inspecte le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil. Si l'ensemble de tuyaux est endommagé ou présente des signes d'abrasion ou d'usure excessive, il doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil. Contacte le service client Solo Stove pour obtenir un brûleur de remplacement.
- Inspecte le brûleur avant chaque utilisation pour détecter tout dommage. Si le brûleur est endommagé, il doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil. Contacte le service client Solo Stove pour obtenir un brûleur de remplacement.
- **Cet appareil atteint des températures élevées ; les enfants et les adultes doivent être alertés des risques liés aux températures élevées en surface et doivent s'en tenir éloignés pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.**
- **Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement en permanence lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.**
- **Les vêtements ou d'autres matières inflammables ne doivent pas être suspendus à l'appareil ni placés sur ou près de l'appareil.**
- **Tout protège-feu, barrière ou autre dispositif de protection retiré pour l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de faire fonctionner l'appareil.**
- N'utilise pas cet appareil si une partie a été immergée dans l'eau. Appelle immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande et tout robinet de gaz ayant été immergée dans l'eau.
- **L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire. Il est impératif que le compartiment de commande, les brûleurs et les passages d'air de**

circulation de l'appareil soient maintenus propres.


- L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1, ou au Code de stockage et de manutention du propane, CSA B149.2
 - L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel lors de tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 1/2 psi (3,5 kPa)
 - **▲ AVERTISSEMENT :** Le non-respect du positionnement des pièces conformément à ces schémas ou l'utilisation de pièces non spécifiquement approuvées pour cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, visite solostove.com ou contacte le service client Solo au (833) 456-8958
9h - 19h, CT, du lundi au vendredi

AMÉRIQUE DU NORD

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

EUROPE

Solo Brands Europe B.V.
Geyssendorfferweg 15 Unit DC2
3088 GJ Rotterdam - Pays-Bas
eu.help@solostove.com

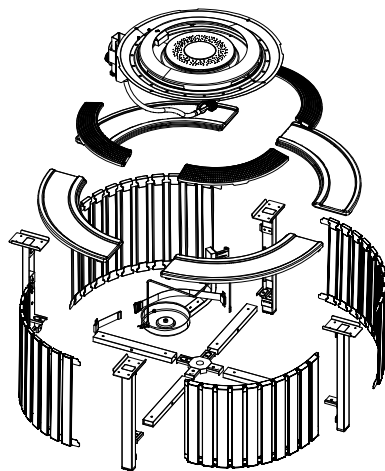

TEST D'ÉTANCHÉITÉ DE LA BOUTEILLE DE PROPANE

⚠ AVERTISSEMENT

Si des bulles croissantes apparaissent lors du test d'étanchéité, N'UTILISEZ PAS et ne déplacez pas la bouteille de GPL. Contactez immédiatement un fournisseur de GPL ou les pompiers.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST D'ÉTANCHÉITÉ

- Testez l'étanchéité des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les raccorder au brasero.
- Ne fumez pas pendant le test d'étanchéité.
- N'utilisez pas de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- Le brasero doit être testé à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé, à l'écart des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test d'étanchéité, maintenez le brasero éloigné des flammes nues et des étincelles.

TEST D'ÉTANCHÉITÉ : BOUTEILLE DE GPL

1. À l'aide d'un pinceau propre, appliquez une solution composée de 10/90 de savon doux et d'eau sur les zones de raccordement de la bouteille de GPL (indiquées par des flèches sur la figure 01).
 - Les fuites sont indiquées par des bulles croissantes.

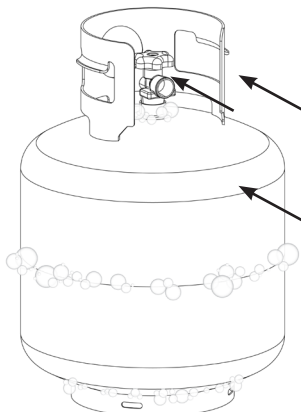


Figure 01

TEST D'ÉTANCHÉITÉ : VALVES, TUYAU ET RÉGULATEUR

1. Mettez les boutons de commande sur OFF.
2. Raccordez le détendeur à la bouteille de GPL.
3. Ouvrez complètement le réservoir de GPL en tournant le bouton du régulateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si vous entendez un bruit sourd, coupez immédiatement le gaz. Il y a une fuite importante au niveau du raccord.
 - Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrer les raccords. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, NE PAS TENTER DE RÉPARER.
4. À l'aide d'un pinceau propre, appliquez une solution composée de 10/90 de savon doux et d'eau sur les zones de raccordement des vannes et du détendeur (indiquées par des flèches sur la figure 02).
- Les fuites sont indiquées par des bulles croissantes.
- Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrer les raccords.

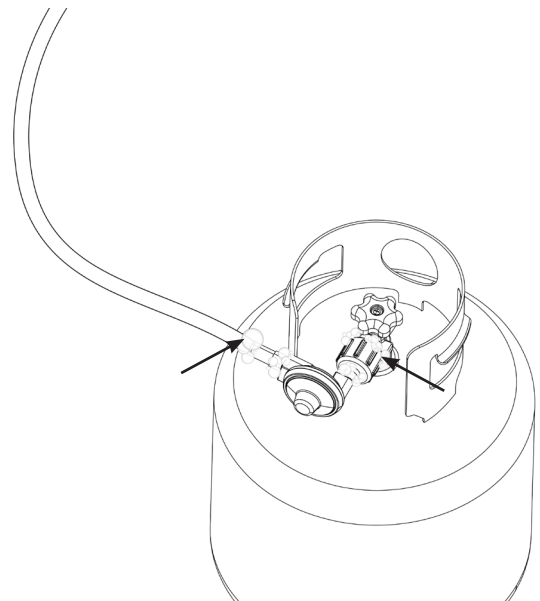



Figure 02

COMPOSANTS


PIÈCES DE STRUCTURE DE LA TABLE À FEU



Sections de Plateau (3)



Connecteur



Traverse (4)




Cadre Intérieur




Section de Plateau Avec le
Badge (1)




Lame (30)




Pied (2)



Pied de Porte
Droit



Pied de Porte
Gauche




Connecteurs de Lames (6)

PIÈCES DE PORTE



Connecteur de Lames de
Porte (2)



Lames de Porte
(10)




Montant Gauche
de la Porte




Montant Droit de
la Porte

PIÈCES DE SUPPORT DE RÉSERVOIR PIVOT

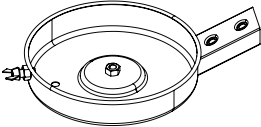


Bac Intérieur

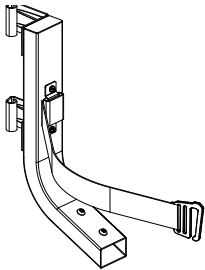

Bras Pivotant


PIÈCES DU BRÛLEUR

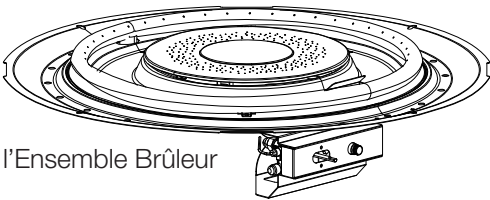


l'Ensemble Brûleur



Bouton de
Commande



Panneau de
Commande

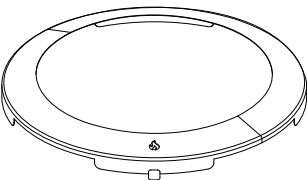

L'anneau de Flamme du
Brûleur



Pile AAA



Capuchon de la Pile

MATÉRIEL



Vis M6 x 20mm
(28)



Rondelle M6 (28)



Vis M4 x 12mm
(4)



Vis M4 x 8mm
(4)

OUTILS REQUIS (NON INCLUS)



Tournevis cruciforme

SOLO STOVE INFINITY FLAME™ BRASERO PROPANE TEAK STEEL

Conçu pour imiter un feu de bois

Des brûleurs sur mesure recréent le vacillement naturel d'un feu de bois — pour une beauté de flamme authentique avec la simplicité du propane.

Profite sans te soucier de rien

Pas de cendres chaudes. Pas d'étincelles volantes. Juste des flammes régulières et maîtrisées, à chaque fois.

Design prêt pour la terrasse

La base du brasero à propane reste froide au toucher pendant l'utilisation — idéal pour les terrasses, les pontons, le gazon et bien plus encore.

Fait pour l'extérieur

Fabriqués avec des matériaux robustes et résistants aux intempéries pour résister à la rouille, à la pluie et aux UV — pour des performances durables.

Contrôle facile de la flamme et de la chaleur

Règle ton feu avec un seul bouton de commande. Choisis le mode « Extérieur » pour une chaleur douce avec une lueur d'ambiance, ou le mode « Double » pour notre motif Signature Flame™ avec une flamme et une chaleur réglables.

Réservoir caché. Accès sans effort.

Un compartiment intégré dissimule ta bouteille de

propane.

Une porte à fermeture magnétique avec bras pivotant rend les changements de bouteille rapides et faciles.

Allumage instantané


Lance ton feu en quelques secondes — tourne simplement le bouton de commande et c'est parti.

Table le jour, brasero la nuit

Transforme n'importe quel espace et profite-en grâce à un plateau de table intégré et polyvalent.

Facile à niveler sur toutes les surfaces

Les pieds réglables garantissent la stabilité de ton brasero à propane, même sur un sol irrégulier.

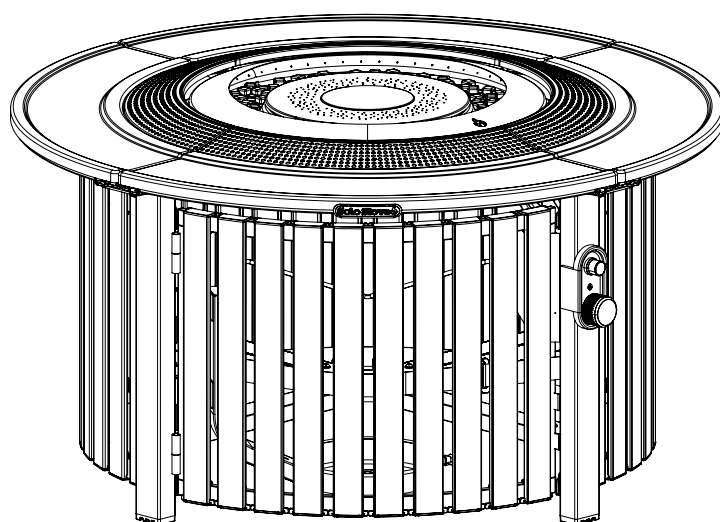

CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Ne t'appuie pas et ne t'assieds pas sur le plateau.

Le plateau est conçu pour accueillir des objets légers comme des verres et des assiettes. Appliquer son poids corporel peut endommager le plateau et provoquer des blessures.

Nivelle le plateau avant utilisation.

Utilise les supports de pieds réglables pour garantir une surface plane et stable, et éviter que les objets ne glissent ou ne basculent.

Utilise des accessoires compatibles pour une expérience encore plus aboutie.

Améliore ton brasero à propane avec les accessoires Solo Stove comme les Piques à Brochette — idéales pour cuisiner en toute sécurité au-dessus des flammes. Si tu fais tomber un marshmallow ou deux, pense à consulter la section de nettoyage du manuel.

COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO


1. Connecter les Traverses

1.a Aligne une (1) Traverse avec son connecteur en faisant correspondre les étiquettes.

1.b Une fois la Traverse alignée, insère-la dans le Connecteur de Traverse.

1.c Fixe à l'aide d'une (1) vis M6 x 20 mm et d'une (1) rondelle M6.

1.d Répète l'opération pour les 3 autres Traverses.

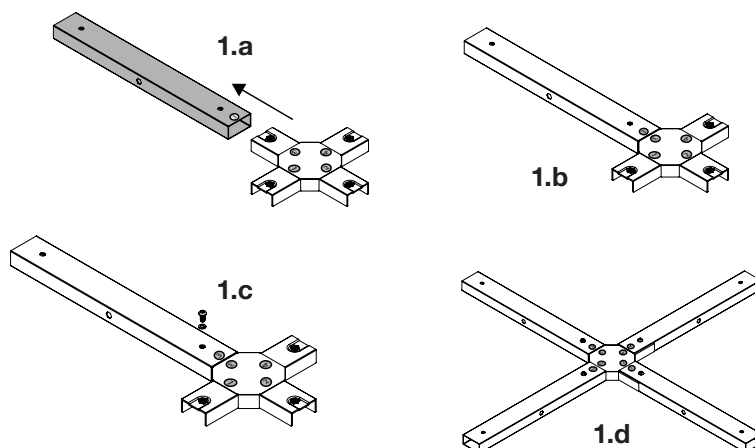




2. Positionner les Pieds

2.a Positionne un Pied à la verticale et aligne-le avec une Traverse.

2.b Fixe à l'aide d'une (1) vis M6 x 20 mm et d'une (1) rondelle M6.

2.c Répète l'opération avec les 3 autres Pieds.

REMARQUE : Les Pieds « Porte Gauche » et « Porte Droite » sont directionnels — fais correspondre les étiquettes numérotées sur chaque Pied et Traverse.

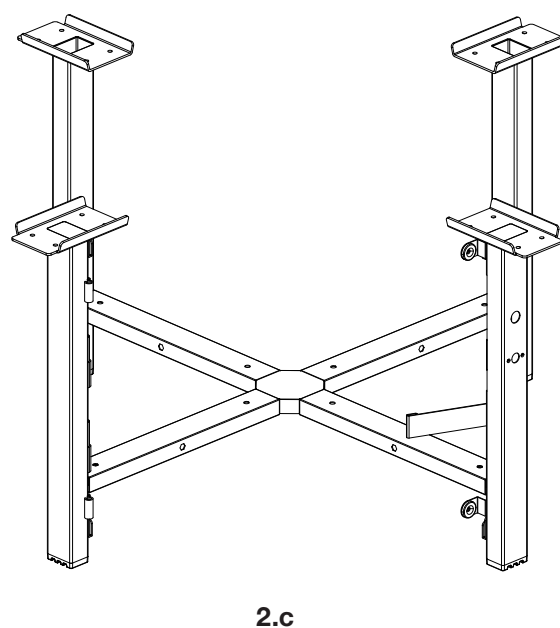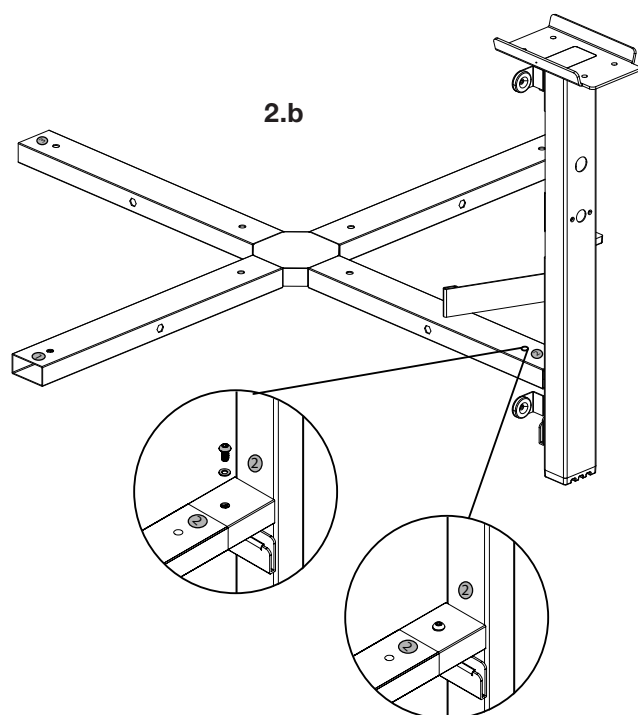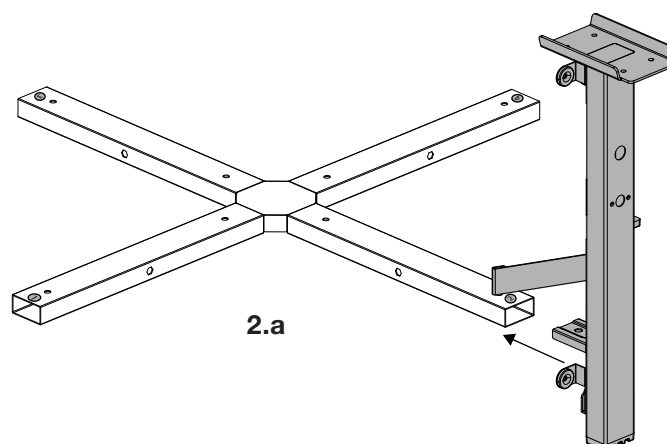


COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

3. Installer le Bac Inférieur

3.a Aligne le Bac Inférieur avec le Bras Pivotant. Une fois aligné, insère le Bac Inférieur.


3.b Installe deux (2) vis M6 x 20 mm et deux (2) rondelles M6 pour fixer.

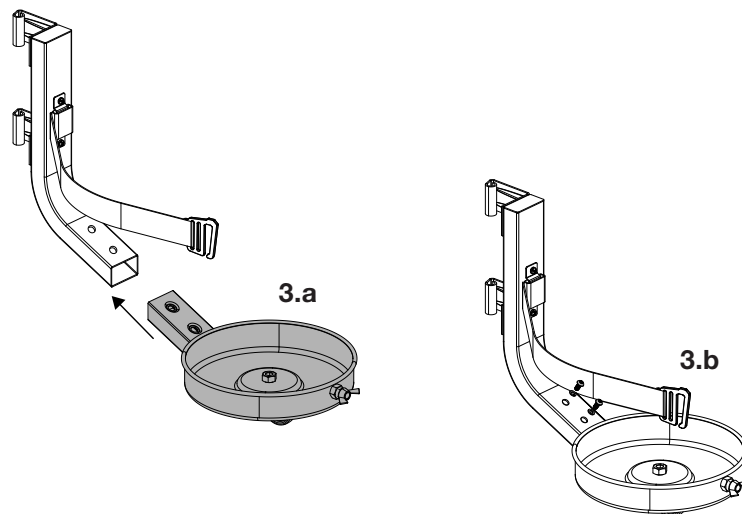

4. Installer le Bras Pivotant

4.a Aligne l'ensemble du Bras Pivotant avec les supports de charnière du cadre pré-assemblé à l'étape 2.

4.b Une fois aligné, abaisse l'ensemble du Bras Pivotant sur le cadre. Pour vérifier la bonne installation, fais pivoter le bras dans les deux sens et assure-toi qu'il coulisse sans accroc.

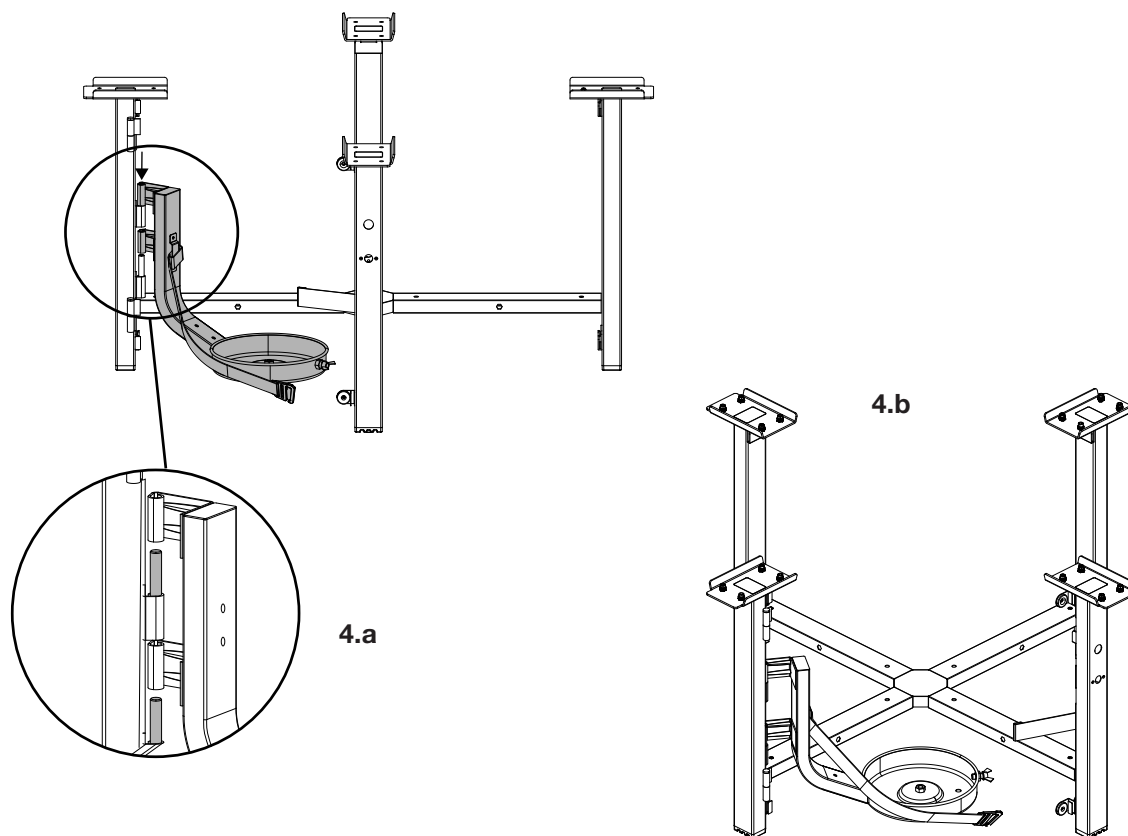

COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

5. Assembler la Porte Avant

5.a Positionne les Connecteurs de Lames de Porte, le Montant Gauche et le Montant Droit comme indiqué. REMARQUE : Le Montant Gauche doit être orienté de sorte que la charnière se trouve sur le côté gauche, comme indiqué.


5.b Aligne les Connecteurs de Lames de Porte et insère les deux Montants. Fixe avec quatre (4) vis M4 x 8 mm.

5.c Rassemble les dix (10) Lames de Porte portant la mention « D ».


5.d En partant du côté gauche, fais glisser une Lame de Porte vers le bas sur les Connecteurs de Lames de Porte jusqu'à ce que les retenues du haut et du bas s'enclenchent. REMARQUE : Assure-toi que la première Lame de Porte est indexée sur le bord gauche comme indiqué.

5.e Continue avec les neuf (9) Lames de Porte restantes.


5.a

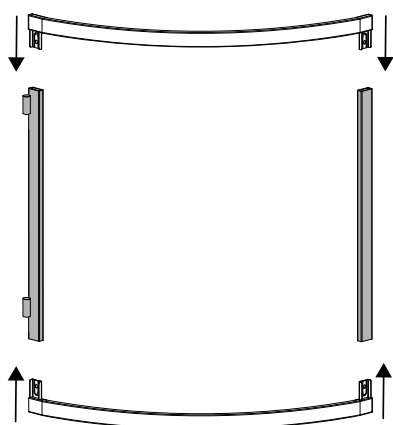


5.b

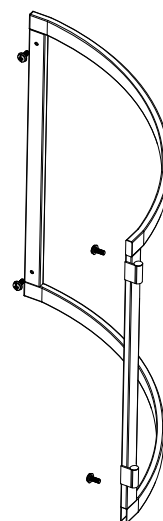


5.c

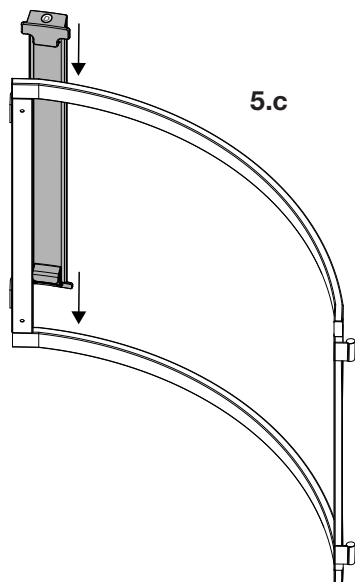

5.d

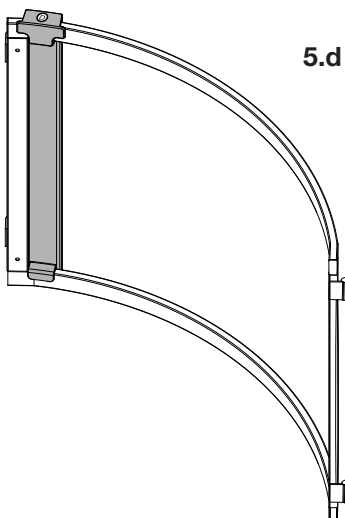

5.e

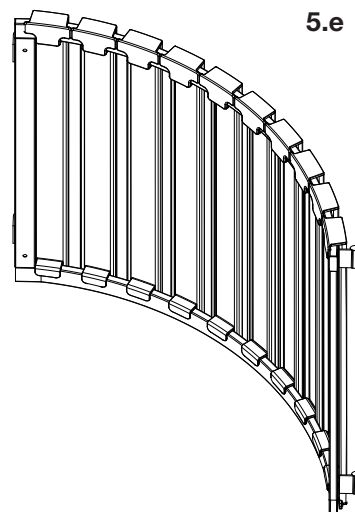


COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

6. Installer la porte avant

6.a Positionne l'ensemble porte avant pour l'aligner avec les charnières du cadre pré-assemblé à l'étape 2.


6.b Une fois aligné, abaisse l'ensemble porte avant sur le cadre. Pour t'assurer que l'installation est correcte, fais pivoter la porte avant plusieurs fois dans les deux sens et vérifie qu'elle fonctionne sans accroc.

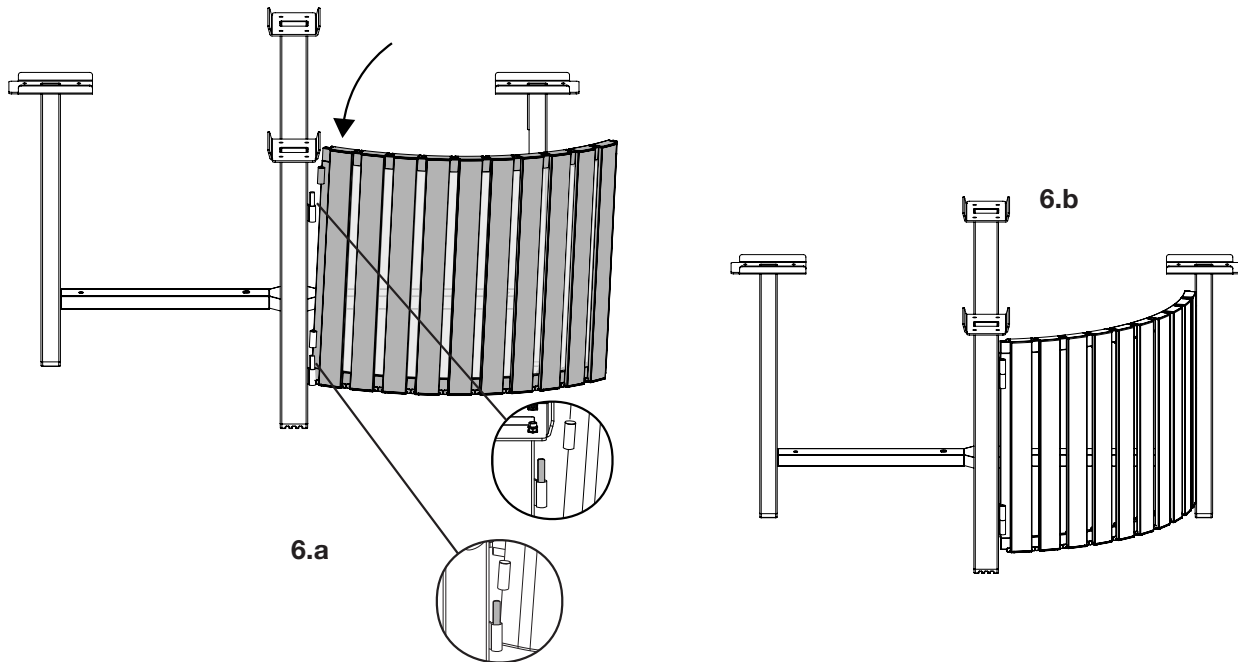

7. Fixer les sections du plateau

7.a Fixe la section du plateau avec le badge au-dessus de la porte aux supports de pieds avec quatre (4) vis M6 x 20 mm et des rondelles. REMARQUE : Tu utiliseras deux (2) vis et rondelles de chaque côté des étagères.

7.b Fixe les sections de plateau restantes autour du cadre en utilisant la même méthode.

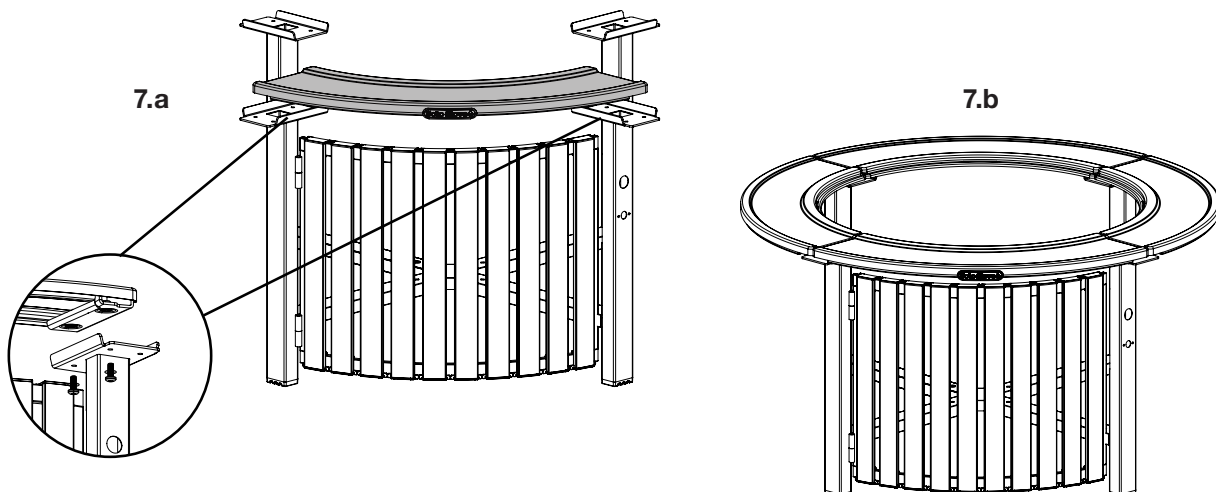


COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

8. Assembler le brûleur

8.a Tire doucement le corps de vanne vers l'extérieur, en direction du bord de l'Ensemble Brûleur.

8.b Fais pivoter le corps de vanne dans le sens antihoraire.


8.c Aligne les trous du corps de vanne avec les trous de l'Ensemble Brûleur comme indiqué.

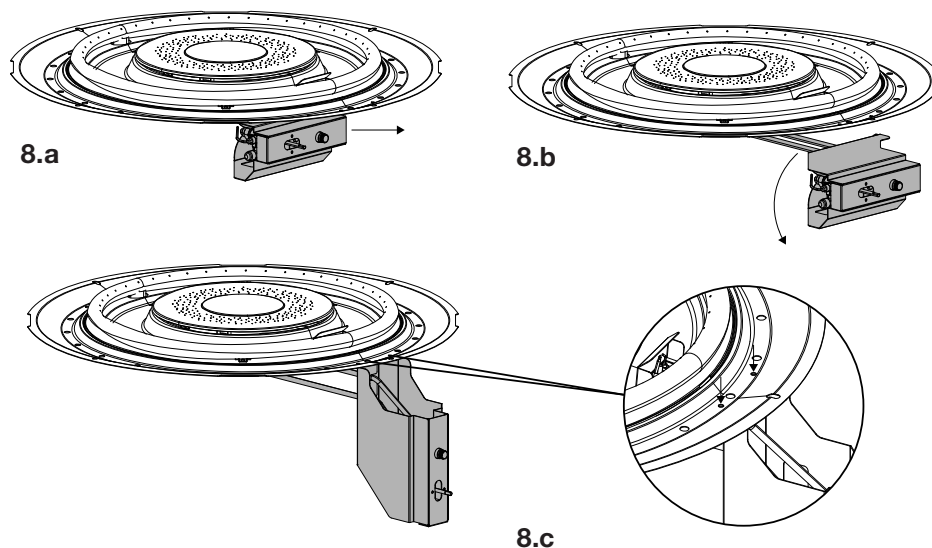

9. Installer l'Ensemble Brûleur

9.a Positionne l'Ensemble Brûleur de sorte que le corps de vanne s'aligne avec le pied droit de la porte.

9.b Aligne soigneusement la tige métallique du corps de vanne à travers le trou du pied droit de la porte. Laisse l'Ensemble Brûleur reposer sur les sections du plateau.

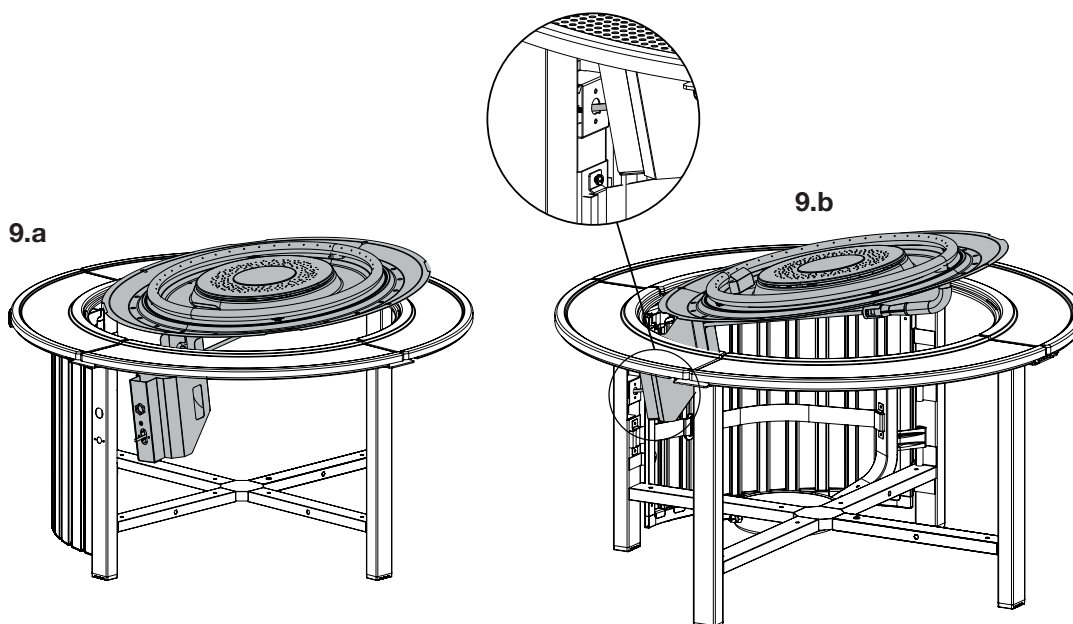

COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO


10. Installer l'interface de commande

10.a Positionne le panneau de commande comme indiqué et appuie-le contre le pied droit de la porte avant.

10.b Positionne le panneau de commande pour l'aligner avec les trous et fixe-le avec deux (2) vis M4 x 12 mm.


10.c Insère la pile AAA avec le côté négatif (-) en premier, suivi du capuchon de la pile. Visse le capuchon de pile jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

10.d Aligne le bouton de commande avec la tige de vanne. Enfonce-le sur la tige de vanne jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

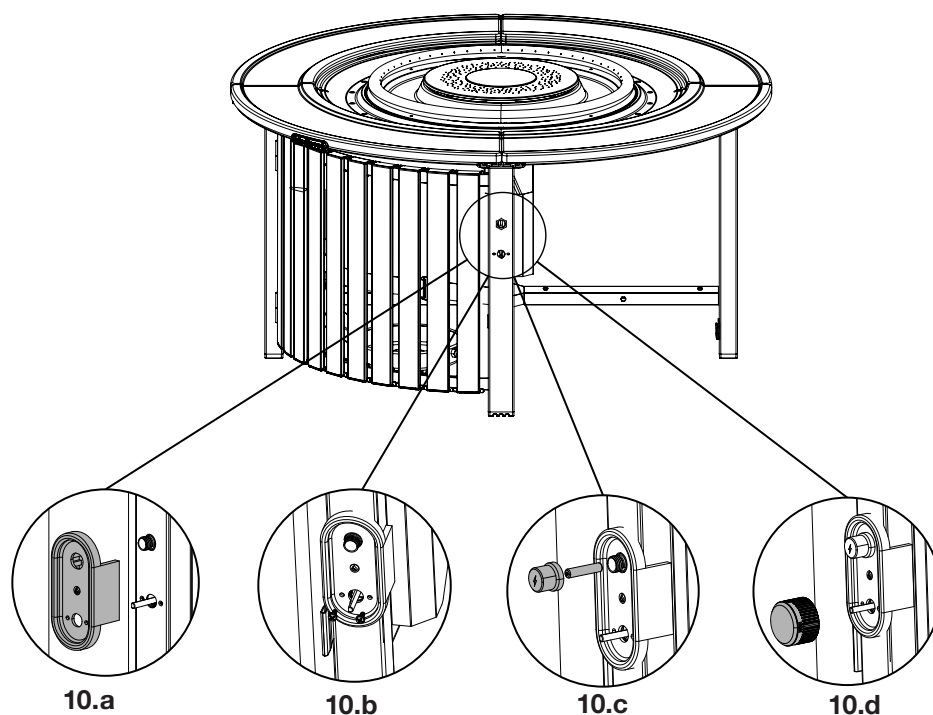

11. Installez le cadre intérieur

Positionnez le cadre intérieur avec les languettes et les fentes alignées et abaissez-le pour qu'il repose sur les sections d'étagères.

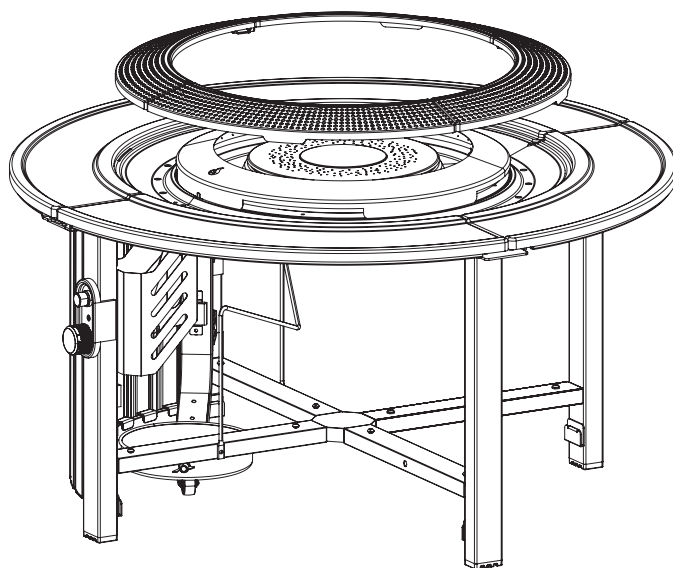


COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

12. Installer l'anneau de flamme du brûleur


12.a Positionne l'anneau de flamme du brûleur pour aligner la languette et la fente, puis abaisse-le sur l'ensemble brûleur.

12.b Une fois l'anneau de flamme du brûleur aligné, fixe-le avec deux (2) vis M4 x 12 mm.

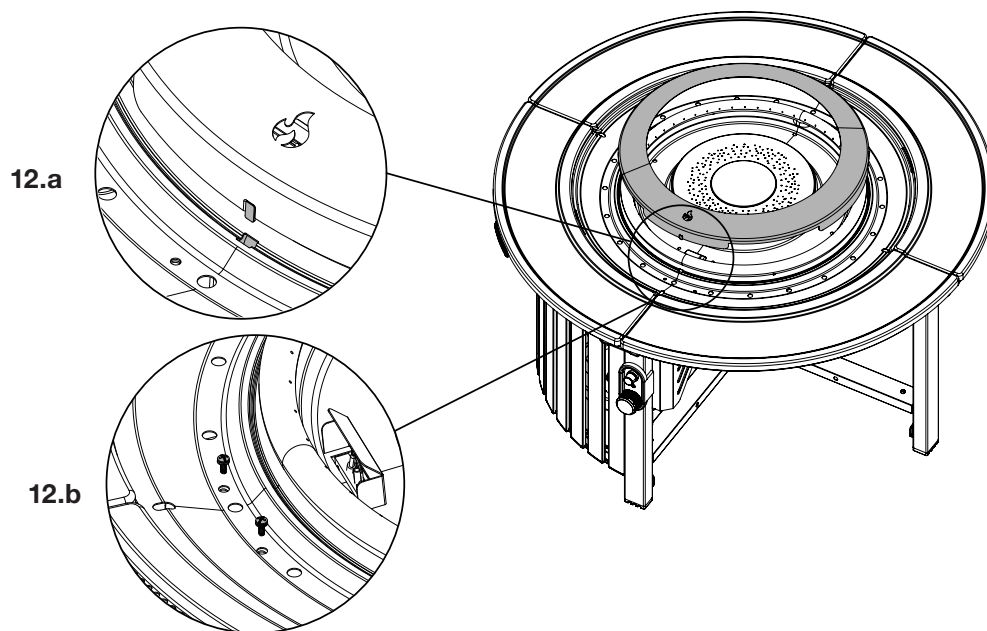

13. Installer le protège-réservoir

13.a Positionne le protège-réservoir pour l'aligner avec les trous et installe-le avec deux (2) vis M6x20 et deux (2) rondelles M6.


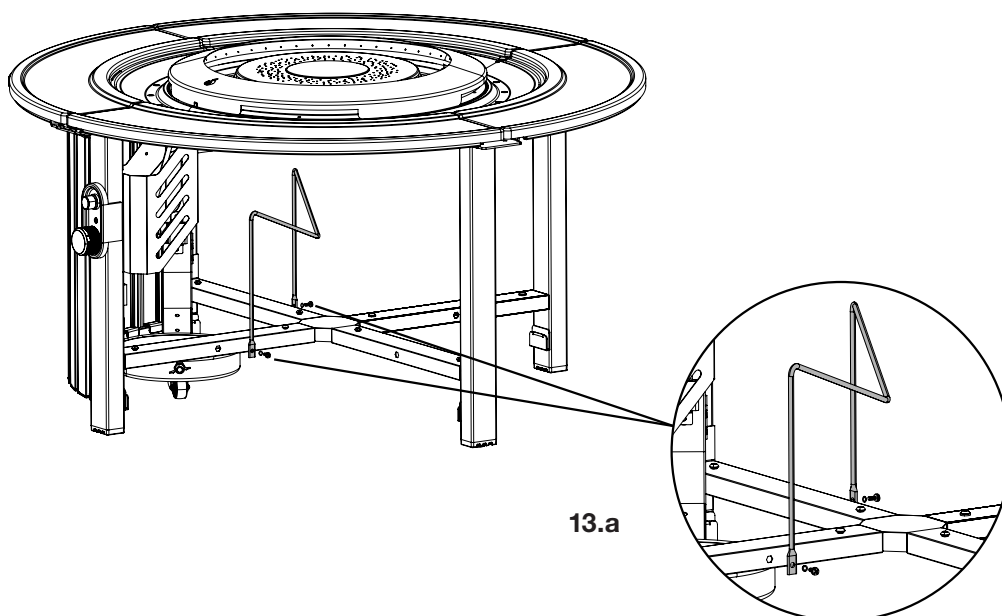


COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

14. Assembler les panneaux

14.a Installe deux (2) connecteurs de lames dans les clips de retenue situés à l'arrière des pieds comme indiqué. Une fois installé, chaque connecteur de lames doit être bien fixé dans les clips de retenue supérieurs et inférieur, les encoches orientées vers le haut.

14.b Répète cette opération pour les trois (3) panneaux, comme indiqué.

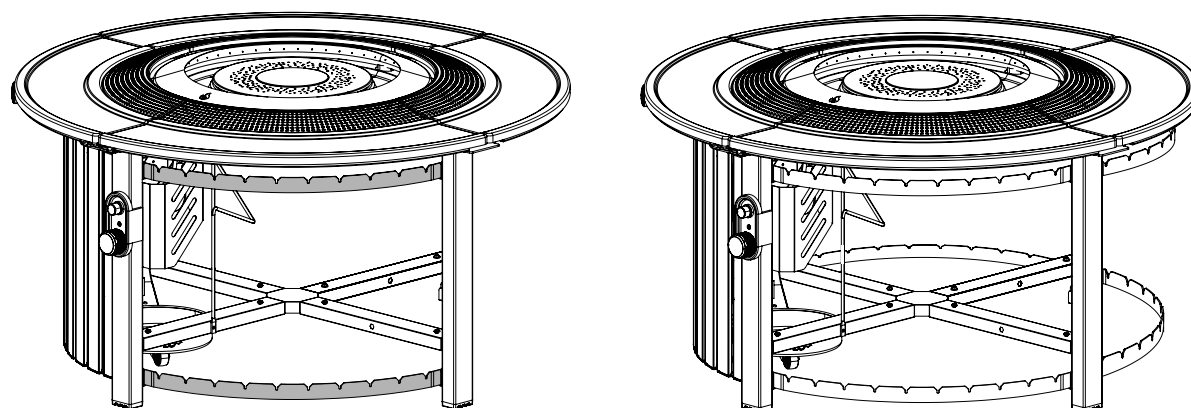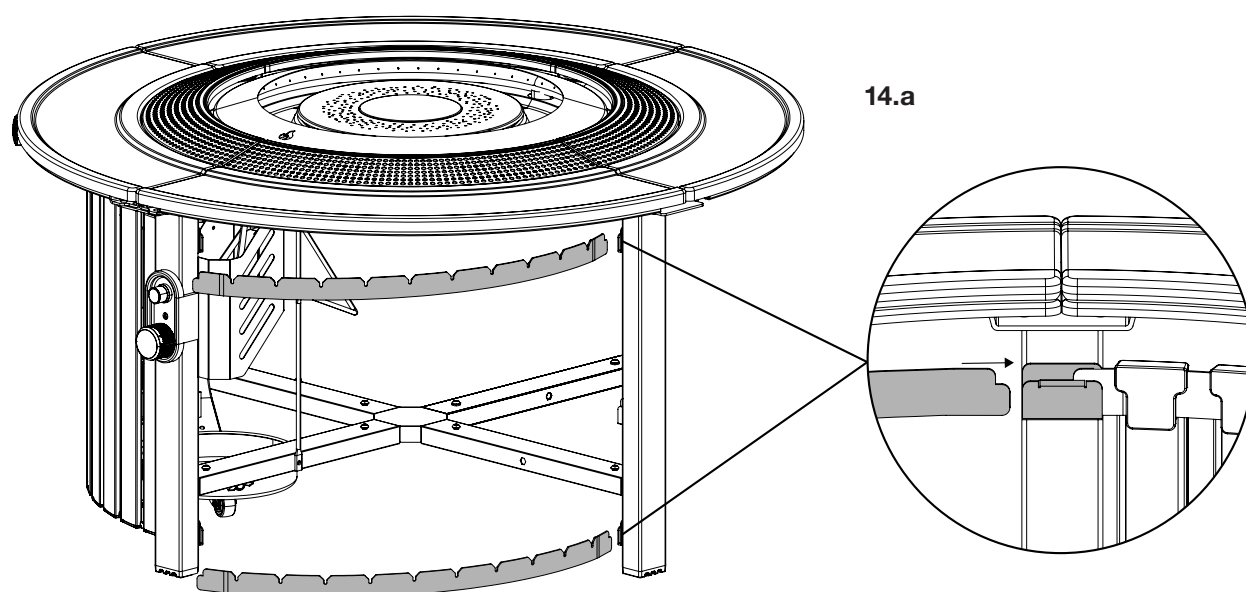




14.b

COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO

15. Installer les panneaux

15.a En commençant par un côté d'un panneau, fais glisser dix (10) lames vers le bas sur les connecteurs de lames supérieur et inférieur. Assure-toi que la face plate de chaque lame est orientée vers l'extérieur, avec les clips orientés vers l'intérieur, comme indiqué. Chaque lame doit être centrée sur les encoches des connecteurs de lames supérieurs et inférieurs pour que les languettes se verrouillent en place. Assure-toi que chaque lame est bien verrouillée en place avant d'installer la lame suivante.


15.b Répète ce processus pour les trois (3) panneaux, comme indiqué.

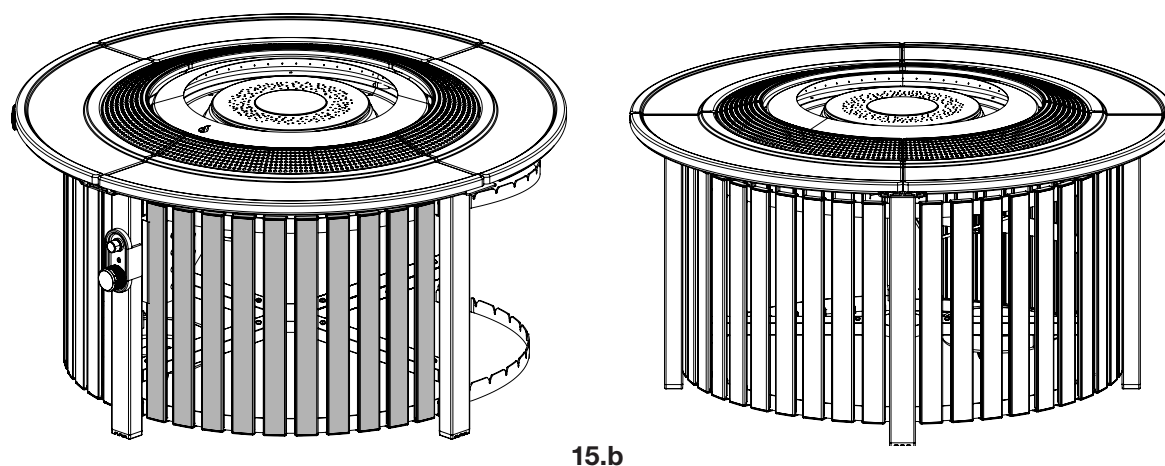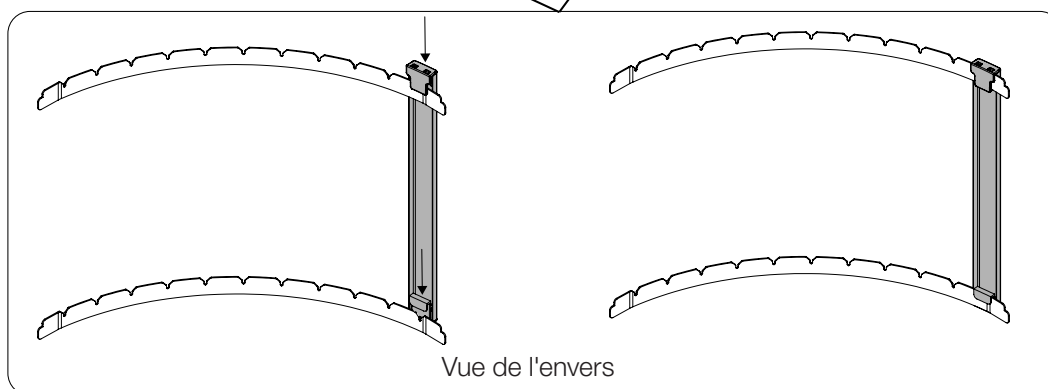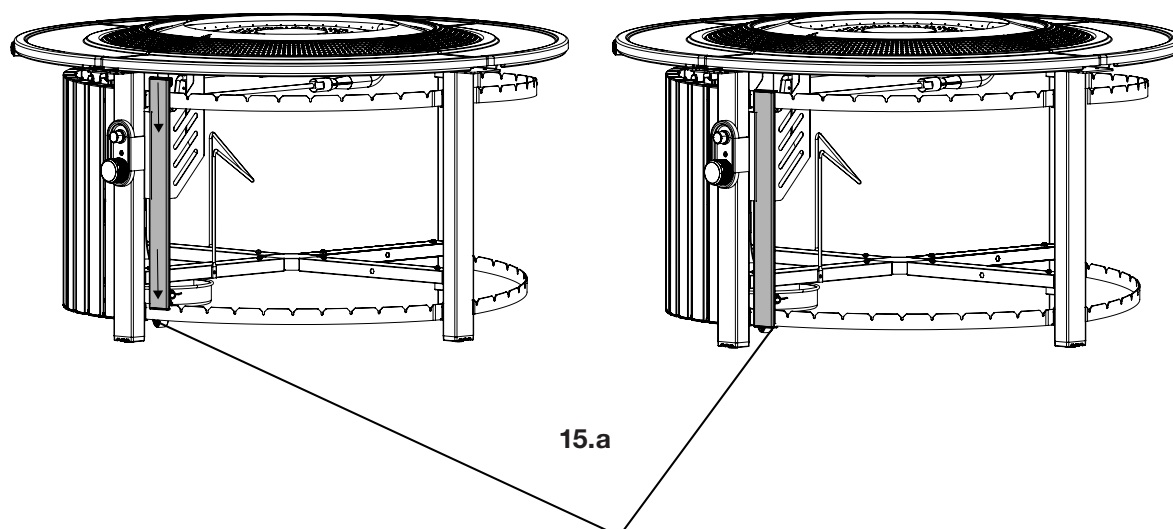


COMMENT INSTALLER TA BOUTEILLE

1. Ouvrir la porte

Ouvre la porte et déverrouille la sangle de la bouteille. Retire le tuyau du détendeur et pose-le par terre.

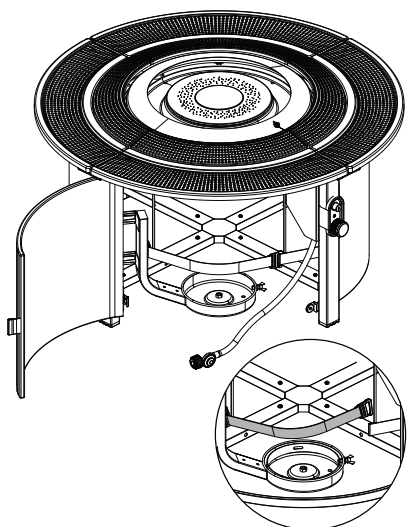


2. Fais pivoter le support de bouteille et mets la sangle de côté.

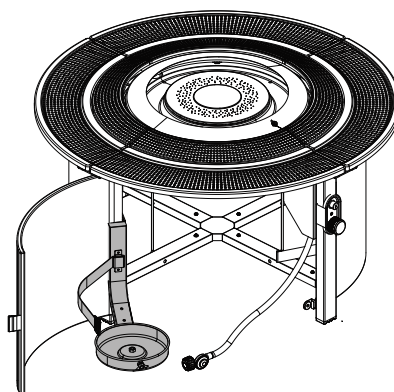


3. Insérer la bouteille

Positionne la bouteille de propane dans le bac à bouteille. Serre la vis à molette sur la bouteille.

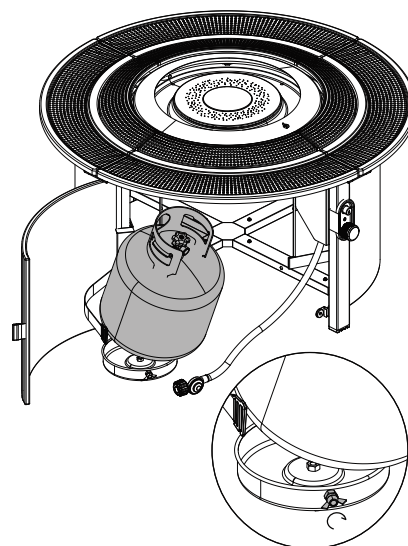


4. Connecter le détendeur

Fixe le détendeur à la vanne de service de la bouteille de propane.

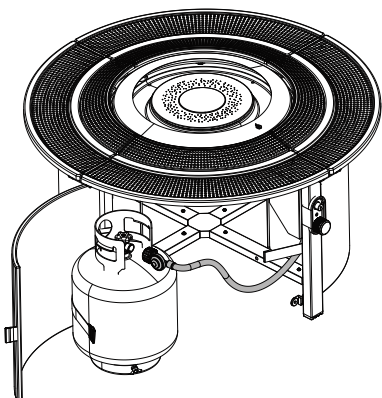


5. Serrer et vérifier les fuites

Serre le détendeur à la main en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Suis les instructions de la page 6 pour effectuer un test d'étanchéité.

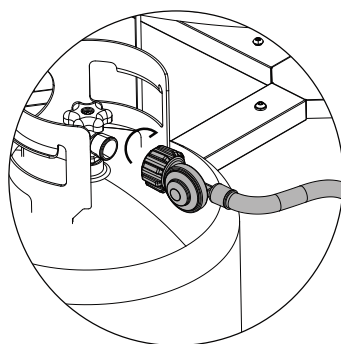

6. Sécuriser la bouteille

Fais pivoter le support de bouteille de propane et enclenche la sangle.

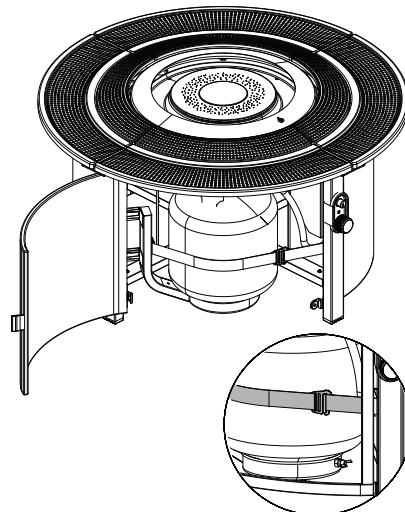

CHECKLIST AVANT ALLUMAGE

Accéder à la bouteille de propane et au tuyau

Utilise la languette de tirage située sur le panneau en tissu de la porte avant pour ouvrir la porte et accéder à la bouteille de propane et au tuyau pour l'inspection et le remplacement de la bouteille.

Vérifier la connexion de la pile

Assure-toi que le cache de la borne de la pile a été retiré avant l'allumage. Vérifie que la pile AAA est insérée avec l'extrémité négative (-) en premier et que le capuchon de pile est bien serré.

Vérifier la connexion de la bouteille de propane & Ouvrir la vanne

Vérifiez que la bouteille de propane est correctement fixée.

Ouvre lentement la vanne jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.

Inspection du tuyau de propane

Vérifiez l'absence de signes d'usure, de fissures ou de fuites.

Effectue un test d'étanchéité à l'eau savonneuse si tu n'es pas sûr(e).

Confirmer que tout est correctement assemblé

Assure-toi que toutes les pièces, y compris les barres de stabilisation et les panneaux, sont solidement fixées.

Assurer un emplacement sûr pour le brasero

Positionne le brasero à l'écart des matériaux combustibles comme les surplombs, les murs ou les matériaux inflammables.

Mettre le brasero à niveau

Installe le brasero sur une surface stable et plane pour réduire le risque de dommages ou de blessures. Utilise les pieds de nivellement pour stabiliser le brasero.

Inspection des brûleurs

Assure-toi que les brûleurs sont exempts de toute obstruction ou accumulation de débris avant l'allumage.

UTILISATION DU BOUTON : ALLUMAGE + RÉGLAGE

Légende des icônes

OFF

Accueil/Arrêt



Activer l'allumage

OUTER


Allumer le brûleur extérieur

DUAL

Allumer le brûleur intérieur tout en maintenant le brûleur extérieur allumé



Régler l'intensité de la flamme du brûleur intérieur



Utilise la 🔥 découpe sur la lunette pour voir l'allumage du pilote.

1. Allumer la veilleuse


Appuie sur le bouton de commande et maintiens-le enfoncé tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position ALLUMAGE (indiquée par le symbole ⚡).

Maintiens le bouton de commande enfoncé en position ALLUMAGE pendant 30 secondes pour permettre à la veilleuse de s'allumer et de se stabiliser ; relâche ensuite le bouton et passe à l'étape 2.

Si la veilleuse ne reste pas allumée, appuie à

nouveau sur le bouton de commande et maintiens-le enfoncé jusqu'à 30 secondes supplémentaires. NE PAS dépasser un total de 60 secondes pour tenter d'allumer la veilleuse.

Si la veilleuse ne reste pas allumée lors de cette étape, tourne le bouton de commande en position ÉTEINT. Relâche et attends 5 minutes que le gaz se dissipe avant de recommencer.

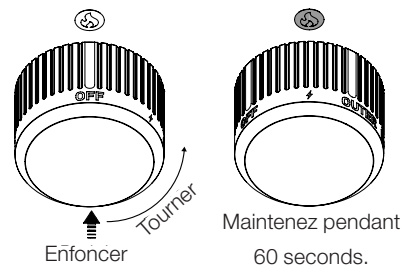


2. Allumer le brûleur extérieur

Appuie sur le bouton de commande et tourne-le jusqu'à la position EXTÉRIEUR, puis relâche.

En moins de 5 secondes, le brûleur extérieur devrait s'allumer.

Le réglage EXTÉRIEUR offre une ambiance chaleureuse et une durée de combustion plus longue par bouteille.

▲ AVERTISSEMENT : LES SURFACES SERONT EXTRÊMEMENT CHAUDES PENDANT ET APRÈS UTILISATION. MANIPULE AVEC PRÉCAUTION.

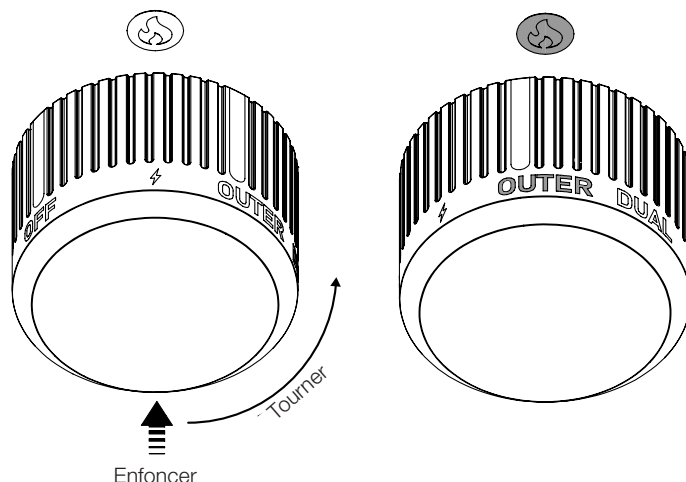


UTILISATION DU BOUTON : ALLUMAGE + RÉGLAGE

3. Allumer le brûleur intérieur

Pour une flamme plus haute, appuie sur le bouton de commande et tourne-le jusqu'à la position DOUBLE, puis relâche.

En moins de 5 secondes, le brûleur intérieur devrait s'allumer à son réglage de puissance minimale.


Le réglage DOUBLE te donne la Flamme Signature Solo Stove™.

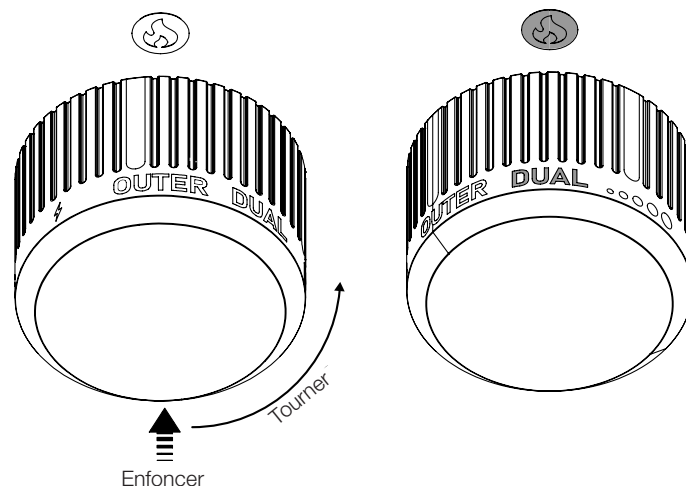

4. Régler le brûleur intérieur

Pour augmenter l'intensité de la flamme du brûleur intérieur, tourne le bouton de commande dans le sens antihoraire.

Le réglage DUAL produit la plus grande flamme et le plus de chaleur.

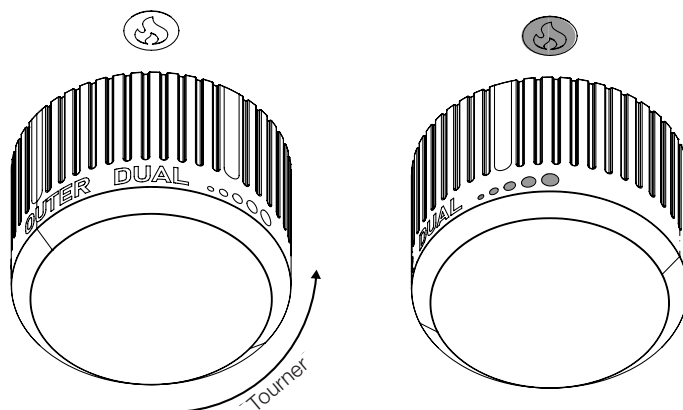


OPÉRATIONS DU BOUTON : EXTINCTION

Éteindre les brûleurs

Tourne le bouton de commande dans le sens horaire jusqu'au réglage DUAL.

Appuie sur le bouton de commande vers l'intérieur et tourne-le dans le sens horaire jusqu'à atteindre la position OFF.



Assure-toi de fermer la valve de ta bouteille de propane en la tournant dans le sens horaire jusqu'à fermeture complète.

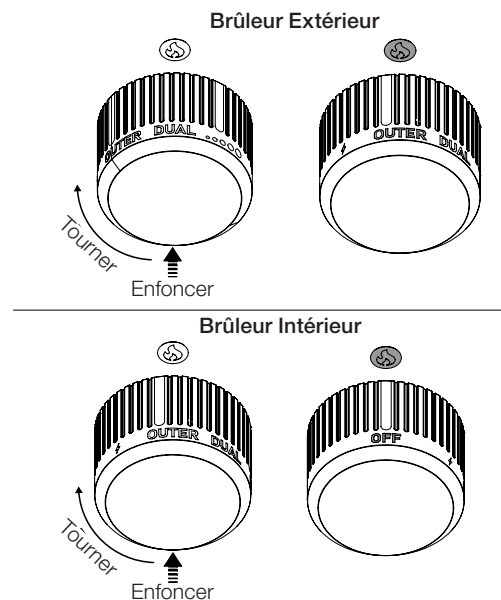



CARACTÉRISTIQUES DES FLAMMES

Vérifie régulièrement les caractéristiques des flammes de la veilleuse, du brûleur extérieur et du brûleur intérieur. Normalement, les brûleurs produisent une flamme jaune. Si les flammes des brûleurs sont petites et bleues, vérifie la bouteille de propane, car elle est peut-être presque vide ou vide.


Si la bouteille de propane n'est pas presque vide ou vide, contacte le service client Solo Stove au (833) 456-8958. Si les flammes s'éloignent des brûleurs, si une épaisse fumée noire apparaît ou si un retour de flamme se produit, éteins immédiatement le brasero. Ne remets pas le brasero en marche avant qu'il ait été révisé et/ou réparé par un technicien qualifié.

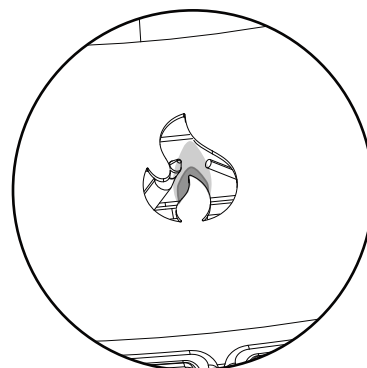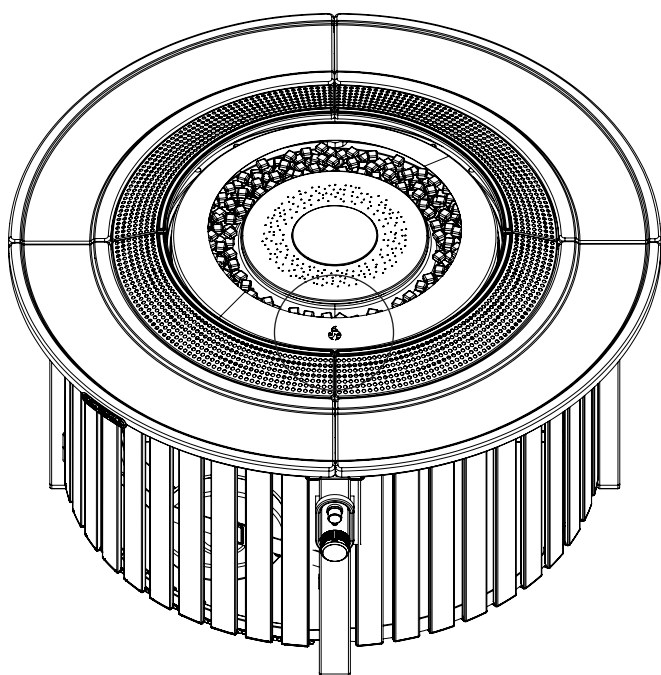

Veilleuse

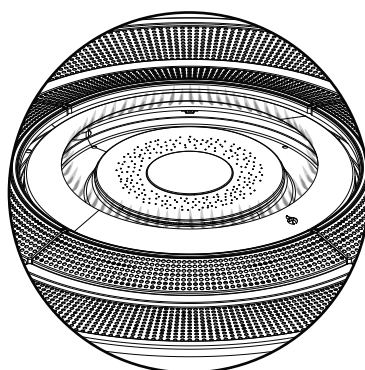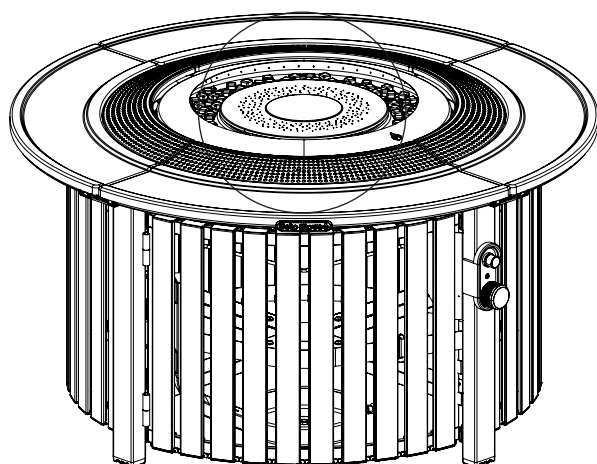

Brûleur Extérieur

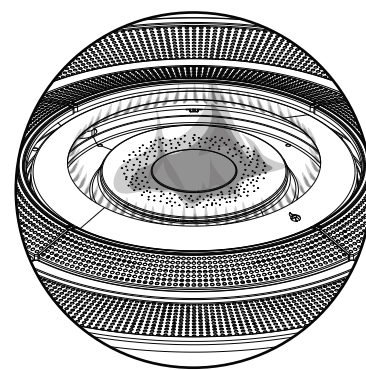

Brûleur Intérieur

NETTOYAGE ET RANGEMENT

▲ AVERTISSEMENT ! NE PAS TOUCHER EN AYANT CHAUD !

1. Assure-toi toujours que ton brasero est complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Utilise de l'eau chaude savonneuse pour essuyer le brasero.
3. Sèche le brasero immédiatement après le lavage.
4. S'il y a des débris sur l'ensemble du brûleur, attends que le brasero soit complètement refroidi avant d'utiliser une brosse douce ou de l'air comprimé pour les retirer.
5. N'utilise PAS d'outils ou de matériaux abrasifs pour nettoyer l'ensemble du brûleur.

REDONNER DE L'ÉCLAT AUX COMPOSANTS EN ACIER INOXYDABLE

1. N'essaie pas de nettoyer ton brasero avant qu'il soit froid au toucher.
2. Laisse le brasero tiédir légèrement ou exposer au soleil pour décoller les dépôts en surface.
3. À l'aide d'un chiffon doux, frotte les composants en acier inoxydable pour retrouver une finition métal brossé uniforme.
4. N'utilisez pas de laine d'acier ni d'abrasifs agressifs sur la surface.

DÉPANNAGE

L'allumage ne se fait pas ?

Commence par remplacer la pile AAA en retirant le capuchon de pile, en insérant une nouvelle pile et en revissant le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien serré. (Voir l'étape 10 de COMMENT ASSEMBLER TON BRASERO pour plus de détails.)

Si tu remarques que les flammes sont trop courtes, qu'elles ne sont pas uniformément bleues ou que tu as du mal à bien chauffer ton brasero, contacte le service client.

Pour plus d'informations ou de l'aide, visite solostove.com ou contacte le service client Solo au (833) 456-8958
9h - 19h, CT, du lundi au vendredi

AMÉRIQUE DU NORD

Solo Brands, LLC
1001 Mustang Dr.
Grapevine, TX 76051
solostove.com

EUROPE

Solo Brands Europe B.V.
Geyssendorfferweg 15 Unit DC2
3088 GJ Rotterdam - Pays-Bas
eu.help@solostove.com

V.1_CT19.5_05052026

GARANTIE

Vous êtes éligible à notre garantie limitée premium.

Consulte tous les détails sur solostove.com ou en scannant ce code QR.

