

Guía de usuario –México

Teléfono COVET Z



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "COVET Z".
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: COVET Z
Marca: ZUUM
3.8 V~ 2 500 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: COVET Z
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 200 mA
Salida: 5 V~ 1 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.**

Número de homologación: RTIZUCO18-1750

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER
USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS
REFERENCIAS".**

**"La memoria interna y RAM disponible para el usuario
dependen del sistema operativo y las aplicaciones
precargadas."**

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes
dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia. Incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

VISTA GENERAL


1. Tecla Subir/ Bajar Volumen
2. Puerto USB
3. Auricular
4. Cámara frontal
5. Tecla de Encendido
6. Flash
7. Cámara trasera



INTRODUCCIÓN


Instalar la tarjeta SIM

1. Apaga el equipo
2. Retira la tapa posterior
3. Extrae la batería
4. Inserta la tarjeta SIM correctamente en la ranura de
tarjeta correspondiente

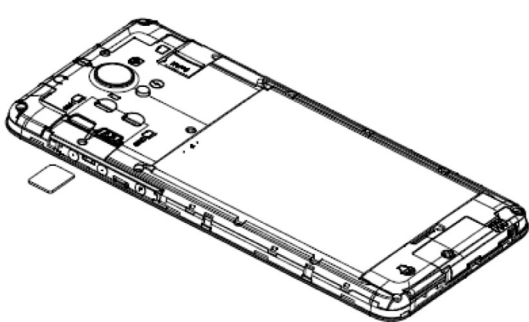

Instalar la tarjeta de memoria flash




1. Apaga el teléfono móvil
2. Retira la tapa posterior
3. Extrae la batería
4. Inserta la tarjeta flash correctamente en la
ranura de tarjeta correspondiente

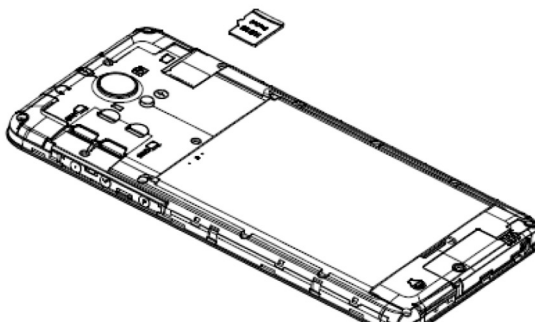

Instalar y cargar la batería

El teléfono funciona con una batería recargable. Retira la tapa trasera, e inserta la batería en el espacio indicado
haciendo coincidir la polaridad.

Si el teléfono recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento,
recarga la batería; conectado en cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB de su celular; si la
carga es demasiado baja, se puede acortar la vida útil de la batería.

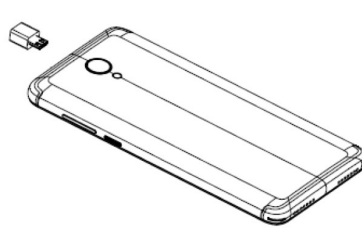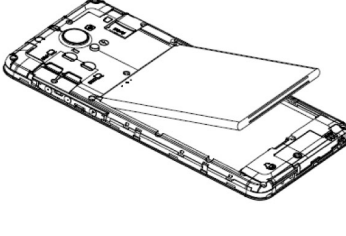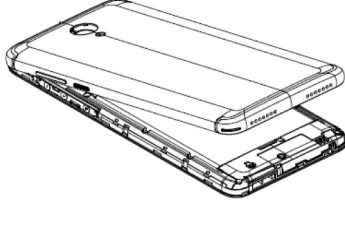

Encender y apagar

- Mantén presionado el botón de encendido del
teléfono durante más de 3 segundos.
- Mantén presionado el botón de encendido del
teléfono y seleccione "Apagar" en el cuadro
emergente.

Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar
radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Bloquear y desbloquear

Presiona el botón de encendido para ingresar al
modo de suspensión y, mientras tanto, la pantalla
se bloqueará; presiona el botón de encendido
nuevamente para despertar y luego arrastra el bloqueo
hacia arriba para desbloquearlo.

Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI,
mismo que puede ser localizado en este modelo al
reverso del producto, retirando la batería se encuentra
impreso, además estos números los pueden localizar
con la marcación *#06#.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando
el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada
aplicación que se necesite se debe habilitar por
separado los permisos para la localización)

CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de
conexión de red inalámbrica (Internet).

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Presiona el icono Ajustes > Conexión de red
inalámbrica y actívala.
- Elige la conexión de red inalámbrica a la que
deseas conectarte.
- Introduce la contraseña del punto de acceso en
caso de ser necesario.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás
descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc.,
desde Google Play™.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de
Google y navega y descarga todas las aplicaciones que
quieras.

**Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a
Google Play.**

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las
aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu
cuenta de Google en este equipo para tener acceso a
Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida
cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta
de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde
Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las
instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso
de Configuración de cuenta.**

Google, Android y otras marcas son marcas
comerciales de Google LLC.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a
interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y
compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los
siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté
cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en
alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el
vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que
esté encendido y en servicio. Ingresa el número de
emergencia y luego presiona el botón llamar. No
finalices la llamada hasta que se te indique.

En caso de robo o extravió

Se debe descargar la aplicación de "find my device"
ingresar la cuenta Google y activar los permisos de
localización.

En caso de robo o extravío siempre y cuando los datos
móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al
sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google
y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el
contenido.

GLOSARIO

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada
en semiconductores, no volátil y reescribible.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil
internacional

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en
las computadoras.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable

FM: Frecuencia modulada

RAM: Memoria de acceso aleatorio

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: COVET Z
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los
artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo
indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el
artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República
Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y
gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las
piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de
garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la
República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes,
componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional,
importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una
devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en
perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El
presente manual es únicamente para referencia. Los programas
pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin
previo aviso.

