




DREAMTECH

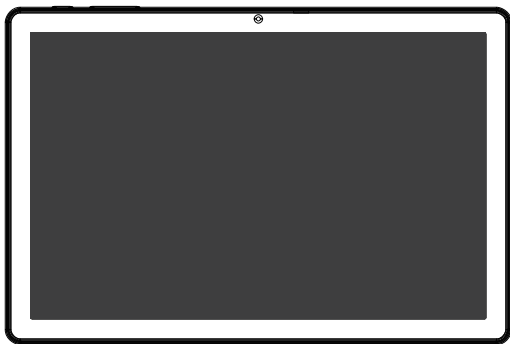

TABLETA ELECTRÓNICA STARPAD PLUS

No. De Homologación: IFT CODRST24-28482

Bienvenido

Gracias por elegir nuestra Tablet "STARPAD PLUS". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

ÍNDICE

Datos del importador.....	3
Características eléctricas.....	3
Introducción.....	4
Cargar batería.....	5
Conexión.....	6
Precauciones para el usuario.....	8
Resolución de problemas.....	9
Glosario.....	10
Póliza de garantía.....	11

Datos del importador

EN MÉXICO IMPORTADO POR:
COPPEL SA DE CV
DOMICILIO: REPUBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRAULICOS
CULIACAN ROSALES
CULIACAN SINALOA 80105

EN ARGENTINA IMPORTADO
POR COPPEL S.A.
SANTIAGO DEL ESTERO 1571
TIGRE (CP 1648)
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-71041150-2

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DE SU
PRIMER USO Y CONSERVE ESTE
MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Características eléctricas

BATERÍA

Modelo: STARPAD PLUS
Marca: DREAMTECH
3.8 V $\overline{\text{---}}$ 5000 mAh
Hecho en China


CARGADOR

Modelo: STARPAD PLUS
Marca: DREAMTECH
Entrada: 100-240 V $\sim$
50/60 Hz 0.3 A
Salida: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A
Hecho en China

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


1. Botón de encendido
2. Entrada de carga
3. Entrada para audífonos
4. Volumen
5. Bocina
6. Micrófono
7. Cámara
8. Flash
9. Cámara frontal
10. Ranuras para tarjeta SIM y memoria flash

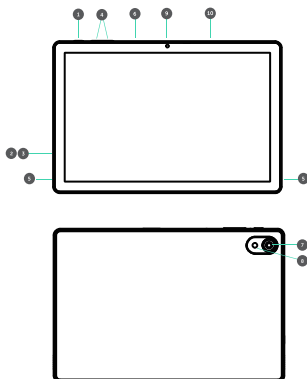

Introducción:


Instalar la tarjeta SIM

1. Inserta la herramienta para retirar la bandeja y remueve
2. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
3. Inserta la bandeja porta SIM en la tablet

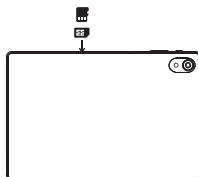

Instalar la tarjeta de memoria flash


1. Inserta la herramienta para retirar la bandeja y remueve
2. Coloca la memoria flash en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
3. Inserta la bandeja porta SIM en la tablet



Cargar batería

Batería no removible

Tu dispositivo funciona con una batería recargable. Si tu dispositivo recibe un mensaje informándote que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recarga la batería; conecta el cable USB al adaptador de corriente y a la entrada USB-C de tu dispositivo; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.

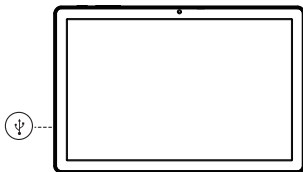

Encender y apagar

Para encender/apagar tu dispositivo, mantén presionado el botón de encendido por algunos segundos; para apagarlo, selecciona la opción "apagar" del menú desplegable que aparezca.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el dispositivo no se usa en unos minutos, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Si deseas bloquearlo de inmediato, presiona el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y se bloqueará.

Para desbloquearlo, presiona el botón de encendido nuevamente para activar el dispositivo y luego arrastra el bloqueo hacia arriba.

Para opciones de bloqueo sigue la ruta Configuración -> Seguridad.

Si deseas bloquearlo, presiona el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y se bloqueará.

Para desbloquear: presiona el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastra el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

Localización del IMEI

Tu dispositivo cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado con la marcación *#06#.

Radio FM

1. Conecta audífonos
2. Desbloquea el equipo
3. Accede al menú
4. Elige la opción de multimedia y/o radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Conexión:

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail™, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play. Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Conexión de red inalámbrica

Tu dispositivo es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

Precauciones para el usuario:

Este dispositivo es susceptible a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando estés cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices este dispositivo mientras conduces.
Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresas el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

Ubicación del equipo

1. Despliega el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo.
2. Habilita la opción de “ubicación”. (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

En caso de robo o extravío.

Se debe descargar la aplicación “find my device”, ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravío siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de “find my device” a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

Resolución de problemas

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, seca el dispositivo con una toalla. No toques los botones y apágalo de inmediato. Retira la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Procede a enviar el dispositivo a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del dispositivo por mucho tiempo.

2. Almacenamiento

En primer lugar, libera espacio almacenando información en los servicios de la nube: bien sea Google Drive, Dropbox o iCloud.

Hay aplicaciones, como SD Card Manager o SD Manager, para Android, que facilitan el traslado de 'apps' y archivos a una tarjeta de memoria flash.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

2. Almacenamiento

En primer lugar, libera espacio almacenando información en los servicios de la nube: bien sea Google Drive, Dropbox o iCloud.

Hay aplicaciones, como SD Card Manager o SD Manager, para Android, que facilitan el traslado de 'apps' y archivos a una tarjeta de memoria flash.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

Glosario

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que despidе una luz muy intensa en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada.

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-220-7735
informacion@int.coppel.com

Modelo: STARPAD PLUS
Marca: DREAMTECH
Producto: Tableta electrónica
con accesorios
Fecha de compra:_____

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a este artículo de la marca DREAMTECH.

Condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
- La presente póliza de garantía compromete a Coppel S.A. de C.V. a amparar todas las piezas y componentes del producto, incluyendo la mano de obra, así como la reparación de productos con un defecto de fábrica a través de sus propios talleres de servicio y gastos de transportación sin costo adicional.
- Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

El cobro por uso de los artículos se calculará considerando el tiempo transcurrido entre la fecha en que se adquirió el artículo y la fecha en la que se aplique la garantía.

La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.