

B O L D

K30



ATTENTION

- For instructions or any questions pertaining to phone usage, please click on the BOLD page by visiting the following address: **<https://boldphone.com>**
- Para obtener instrucciones o preguntas relacionadas con el uso del teléfono, por favor haga clic en la página de BOLD visitando la siguiente dirección: **<https://boldphone.com>**
- Para obter instruções ou perguntas relacionadas ao uso do telefone, por favor, clique na página de BOLD visitando o seguinte endereço: **<https://boldphone.com>**
- Pour des instructions ou pour toutes questions sur l'utilisation du téléphone, veuillez cliquer sur à la page BOLD en visitant l'adresse suivante: **<https://boldphone.com>**

IMPORTADOR: COPPEL SA DE CV

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105

**“INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU
PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS”**

Especificaciones Eléctricas:

Marcado del producto:

Modelo: K30

Marca: BOLD

Utiliza 1 batería tipo polímero de litio

3.85 V_{nom}

Capacidad Máxima 5 000 mAh

Capacidad Nominal 4 900 mAh

Hecho en China

Batería:

Modelo: K30

Marca: C976446500P

3.85 V_{nom}

Capacidad Máxima: 5000 mAh

Capacidad Nominal: 4900 mAh

Hecho en China

Cargador:

Modelo: K30

Marca: US-BJD-225Q

Entrada: 100-240 V_{ac} 50-60 Hz 0.5 A

Salida: 22.5 W, 12.0 V 1500 mA 18.0 W, 10.0 V 2250 mA 22.5 W

Hecho en China

Número de Homologación: IFT SOBOK325-39460

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

“La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.”

SOBRE SU TELÉFONO

Seguridad de Transporte

Siga todas las leyes y regulaciones de transporte.

MANEJE RESPONSABLEMENTE - NO USE MENSAJERIA DE TEXTO CUANDO CONDUCIENDO

Seguridad de Hospitales

Siga todas las leyes y regulaciones de hospital y apague su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.

Seguridad de Aeropuertos

Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo y de aeropuerto.

Prueba de Agua

El teléfono móvil no es impermeable. Manténgalo alejado de agua o líquidos para evitar daño.

Llamadas de Emergencia SOS

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

Uso de batería

Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez y que inicialmente se complete dos o tres ciclos de carga completos.

Información de IMEI

Para conocer su IMEI, marque *#06#.

FUNCIONES

Cámara Frontal



Volumen

**Encendido / Apagado
Sensor de Huella
Digital**

Inicio

Retroceder

Apps Recientes

Cámara Trasera

Flash



Encendido / Apagado	Se utiliza para encender/apagar el dispositivo y bloquear la pantalla.
	» Mantenga pulsado el botón de encendido para encender » Mientras el teléfono está encendido, presione el botón de encendido y volumen + simultáneamente para acceder al menú de apagado.
Volumen	Ajusta el volumen del timbre, el volumen durante una llamada, y el volumen de multimedia.
Inicio	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar cómodamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar todas las aplicaciones abiertas deslizando hacia el lado.
Retroceder	Regresa a la pantalla anterior; Se cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú, o el panel de notificaciones.
Puerto de USB	Carga el dispositivo y también transfiere documentos, música y video entre el teléfono y un PC.
Puerto de Auricular	Conecte los auriculares a este puerto para capacidades de manos libres.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y video. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y video.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (Trasera).
Sensor de Huella Digital	Medida de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.


Instalación de la Tarjeta SIM

Advertencia: Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM.

Nota: Por favor comuníquense con el proveedor de servicio directamente para obtener su tarjeta SIM.

Para insertar la tarjeta SIM:


- ★ Retire la bandeja de SIM (con la herramienta). Inserte la tarjeta SIM.
- ★ Inserte la tarjeta de memoria (para capacidad adicional).

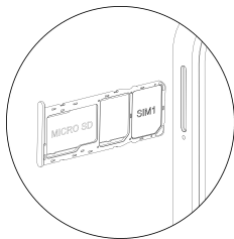

- ★ Recoloque la bandeja de SIM y encienda el teléfono.

Instalacion de la tarjeta de memoria SD

Retire la bandeja de SIM con la herramienta. Inserte la tarjeta SIM y después inserte la tarjeta de memoria SD para capacidad adicional.

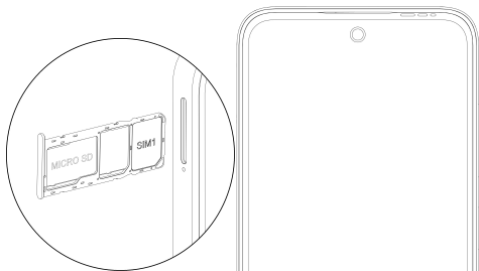

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Cuando inicialmente se enciende el teléfono, habrá una serie de configuraciones básicas.

INSERTAR SIM

Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.

CARGAR BATERIA

Inserte el cargador en el tomacorriente y después introduzca el cable del cargador en el puerto de carga para comenzar a cargar el dispositivo.

SELECCIONAR IDIOMA

En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, también tiene la opción de ajustar la configuración de visión, como la ampliación, la fuente y el tamaño de visualización. Usted tiene la capacidad de realizar una llamada de emergencia.

CONECTATE A WI-FI

Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes sin seguridad pueden conectarse directamente y cualquiera de las redes protegidas requieren una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red Wi-Fi para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.

COPIAR APLICACIONES Y DATOS

Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.

AGREGAR LA CUENTA

Ingrese a su Cuenta de Google para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu

cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Pay. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su Cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrías que completar una verificación de seguridad.

SERVICIOS DE GOOGLE

Haga clic para agregar Servicios de Google que incluyen Asistente de Google, Copia de seguridad y restauración, Servicio de ubicación, Instalar actualizaciones y aplicaciones.

CONFIGURAR LA SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO

Configura el teléfono con tu huella digital para desbloquear y obtener autorización para ciertas aplicaciones.

Habrás tres opciones para configurar la seguridad de la huella digital: con PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN al inicio como una capa adicional de seguridad. También tiene la opción de omitir la configuración de la huella digital y completarla en otro momento. También puede configurar el desbloqueo facial durante este proceso.

FINALIZAR LA CONFIGURACIÓN

El último paso le permite configurar el Google Asistente y Google Pay. También puede agregar otra dirección de correo electrónico, controlar qué información es visible en la pantalla de bloqueo de su teléfono y también le permite revisar aplicaciones adicionales. Se puede omitir este paso y configurarlo más tarde.

Google, Google Play, Google Maps, YouTube, Gmail y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

Use de Forma Segura

No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido.

Seguridad de Transporte

Por favor siga todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor maneje con las dos manos en el volante.

POR FAVOR MANEJE RESPONSABLEMENTE

NO USE MENSAJERIA DE TEXTO CUANDO ESTE CONDUCIENDO

Seguridad de Hospitales

Por favor siga todas las leyes y regulaciones de hospital

Por favor, apague su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.

Seguridad de Aeropuertos

Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo

Advertencia de Químicos y Tóxicos

No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o químicos.

Advertencia de Temperatura

No exponga su teléfono a condiciones extremas de temperatura.

Prueba de Agua

El teléfono móvil no es impermeable. Manténgalo alejado de agua o líquidos para evitar daño.

Llamadas de Emergencia SOS

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

Accesorios y Baterías

Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados de BLU.

Copia de Seguridad

Recuerde llevar por escrito información importante almacenada.

Seguridad y Precauciones de la batería

- Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez.
- El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene generalmente después de dos o tres ciclos de carga completos. **Aviso:** Tenga en cuenta que la sobrecarga afectará la vida de la batería.
- Durante la carga, mantenga el teléfono móvil fuera del alcance de los niños.
- Almacene la batería en un lugar fresco y seco, lejos del sol directo y cualquier agua o líquido.
- Evite exponer las baterías a temperaturas extremas (por debajo de -10 °C (14 °F) o por encima de 45 °C (113 °F)).
- Deje inmediatamente de utilizar la batería si produce un olor, si se recalienta, se distorsiona o tiene cualquier otro tipo de daño físico.
- Evite el uso del cargador de cerca o alrededor de líquidos. Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier líquido, desenchufe inmediatamente de la toma para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, el mal funcionamiento del cargador, una descarga eléctrica o un incendio.

Residuo Peligroso - Eliminación de batería

Advertencia: No descarte baterías con la basura diaria incontrolada

La marca en este manual indica que la batería de este producto no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Si baterías no se desechan correctamente, las sustancias incluidas pueden causar daño a la salud humana y el medio ambiente. Por favor, siga las leyes y pautas medioambientales para la eliminación apropiada de residuos peligrosos.



Limpieza y Mantenimiento

- Evite el uso del teléfono y los accesorios en lugares excesivamente húmedos para evitar fallos de funcionamiento.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador.
- No utilice alcohol, diluyente, bencina o cualquier otro solvente para limpiar el teléfono.

⚠ AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No desarme ni intente abrir el Dispositivo o la Batería

Este dispositivo contiene componentes que no deben ser manipulados por el usuario.

No intente abrir, desarmar ni modificar el teléfono o la batería de ninguna manera. La manipulación no autorizada anulará todas las garantías y puede violar las normas de seguridad.

Introducción

Encender y Apagar

Encender - Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en el teléfono. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el teléfono.

Apagar - En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione apagar en el menú para apagar el teléfono.

Barra de Navegación

La barra de navegación es un área exclusiva que muestra los botones de navegación del dispositivo. Estos botones de sistema permiten al usuario controlar el teléfono con eficacia.



Retroceder

Regresa a la pantalla anterior; Se cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú, o el panel de notificaciones.



Inicio

El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio. También puede acceder al cajón de aplicaciones, aplicaciones recientes y aplicaciones anteriores.



Aplicaciones Recientes

Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar cómodamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar todas las aplicaciones


abiertas deslizando hacia el lado.

Barra de Notificaciones

La barra de notificaciones es la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla que contiene información útil e importante acerca de su teléfono y aplicaciones.



En la barra de notificación, varios iconos aparecerán como barras de señal, hora, indicador de batería, indicador de datos, Bluetooth y Wi-Fi. Usted puede deslizar la barra de notificaciones hacia abajo con su dedo para mostrar las notificaciones o acciones pendientes.

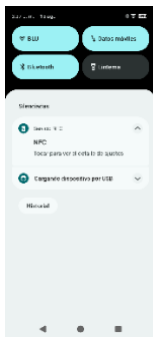

Botón para
ajustes rápidos

Notificaciones y
aplicaciones
pendientes



Ajustes rápidos

Ajustes en el área de notificaciones

El panel de configuración de las notificaciones proporciona accesos directos a diferentes configuraciones para un acceso rápido. Hacer clic en cualquiera de los iconos de notificación de acceso.

Para borrar notificaciones pendientes:

» Arrastre hacia abajo la barra de notificaciones y Hacer clic en el icono de borrar notificaciones en la parte inferior derecha de la pantalla

Los ajustes rápidos se encuentran:

» Arrastrando la barra de notificaciones hacia abajo completamente. Algunos ajustes disponibles incluyen Wi-Fi, Bluetooth, Ubicación, Modo de Avión, y Linterna.

Realizar una Llamada

En la interface de marcación, introduzca el número y Hacer clic en icono de marcación para realizar la llamada.

Realizar una llamada

» Hacer clic en el botón de teclado para abrir el teclado de marcación. En el teclado de marcación, ingrese el número telefónico que desea marcar.

Se puede también mantenga oprimida la tecla 0 para añadir (+) firmar al agregar un prefijo de marcación internacional.

» Hacer clic en el botón de marcar para realizar la llamada.

Cuando marcando una extensión, se puede hacer clic en el botón de teclado para abrir la interface del teclado e ingresar el número de la extensión.



» Hacer clic en el botón de finalizar para terminar la llamada.

Opciones de Llamada

Hay diferentes opciones que se pueden utilizar en el registro de llamadas y la interface de marcación. Se puede hacer clic en la tecla de menú mientras que en la interface de marcación general y realizar ajustes de llamada, ingresar al historial de llamadas, borrar los números marcados con frecuencia, y añadir un nuevo contacto.

Registro de Llamadas

Cada número de teléfono llamado y recibido se guardará en el registro de teléfonos de llamadas. Todos los últimos números marcados en el registro de llamadas se pueden marcar haciendo clic en la teja del contacto en la ficha de marcación rápida, o haciendo clic en el contacto y la selección llamada de vuelta en la pestaña reciente. Para borrar llamadas en el registro, pulse la tecla de menú y seleccione eliminar. Se puede eliminar una o varias llamadas en el registro.

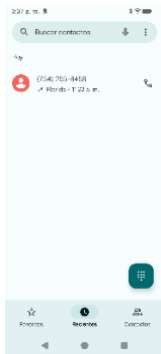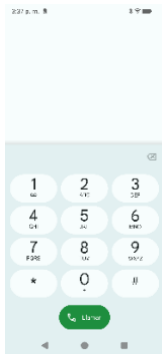

**Lista de registros de
llamadas está organizada
con pestañas de
favoritos, llamadas
recientes, y contactos.**

Contactos


Abrir los Contactos

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Contactos.

» La pantalla predeterminada es la agenda del teléfono y los contactos de Google.

» Los contactos están organizados alfabéticamente.

Hacer clic en el en botón de menú para acceder a la interface de búsqueda de contactos o desplacé para buscar un contacto. Cualquier número o letras asociadas con algunos de los contactos guardados en la lista se muestran en los resultados de búsqueda.

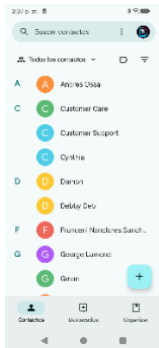

Búsqueda

Aviso: Guardando los contactos en su cuenta de Google facilita el almacenamiento y sincronización de múltiples entradas a través de diferentes tabletas y teléfonos. Cuando se sincroniza el Gmail con un nuevo teléfono, todos tus contactos almacenados en la cuenta de Google se sincronizan automáticamente con el nuevo teléfono.




Agregar Contacto

Agregar Contacto Nuevo

- » Hacer clic en el icono de agregar contactos en la parte inferior derecha de la pantalla.
- » Seleccione almacenar los contactos en la cuenta de Google y en el teléfono.
- » Se puede editar imagen de contacto, nombre, teléfono, dirección y correo electrónico, entre otras

opciones.

» Hacer clic para almacenar contacto.

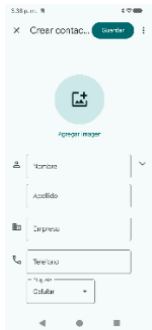

**Campo de entrada
del contacto**

Aviso: Se puede agregar contactos individuales a cualquiera de las pantallas de inicio entrando al menú de los contactos, haciendo clic en el contacto específico, pulsando menú y seleccionando la opción de

'Agregar a pantalla principal'. También se puede compartir los contactos a través de MMS, Gmail, Bluetooth y otras opciones entre el mismo menú.

Eliminar Contacto

- » Hacer clic en el icono Contactos para ingresar al directorio.
- » Hacer clic y mantenga pulsado el contacto que se va a eliminar.
(Una vez seleccionado, se puede deslizar y elegir otros contactos que desees eliminar)
- » Hacer clic en el menú de contactos y seleccionar el cesto para eliminar.

Importar / Exportar Contactos

El teléfono permite importar o exportar contactos para sincronizar información entre diferentes modos de almacenamiento que incluyen la cuenta de Gmail y el teléfono.

Para importar o exportar contactos:

- » Hacer clic en el icono de Contactos para ingresar al directorio.
- » Hacer clic en la tecla del menú para acceder el menú de contactos y seleccione Importar/Exportar.
- » Seleccione el origen de donde quiera copiar los contactos. Una vez seleccionado oprima siguiente y elige el destino a donde quiera que los contactos sean copiados.

Mensajería


Puede utilizar esta función para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con su familia y amigos. Los mensajes mandados y recibidos desde el teléfono se guardarán en una sola conversación

para poder ver el historial convenientemente.

Abrir Mensajería

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de mensajería.

**Opciones de
adjuntar archivo**

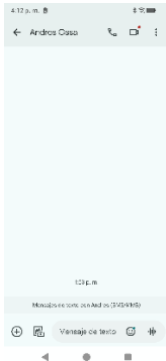

Mandar un SMS

Menú de Aplicación > Mensajería > Nuevo Mensaje

- » Hacer clic en el icono de contacto para entrar agregar el recipiente.
- » Redactar el mensaje y Hacer clic para enviar

Mandar un MMS

Al crear un mensaje, el estilo de mensaje predeterminado es SMS. El mensaje se convertirá automáticamente a MMS cuando se añade un archivo adjunto o cuando se supera 10 páginas de SMS.

- » En la interface de mensajes, Hacer clic en el icono de sujetapapeles.
- » Hacer clic para adjuntar y añadir archivos adjuntos.

Bluetooth y Wi-Fi

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance inalámbrico que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información y conectar a diferentes tipos de dispositivos. Wi-Fi permite que los teléfonos móviles se conecten a Internet de forma inalámbrica


Encender el Bluetooth

Para acceder» Hacer clic en el icono de **Ajustes** luego en **Dispositivos Conectados** y seleccione para

sincronizar dispositivo nuevo.

» El Bluetooth después iniciará una búsqueda de todos los dispositivos dentro de su rango y mostrará todos los dispositivos disponibles.

» Cuando complete el escaneo, todos los dispositivos encontrados se mostrarán en la lista bajo dispositivos disponibles. Cuando el dispositivo ha sido identificado, Hacer clic para emparejar.

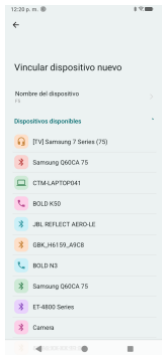

Lista de dispositivos disponibles

**Aviso: El máximo tiempo
de detección del teléfono
es de 2 minutos.**


Encender el Wi-Fi

Para acceder» Hacer clic en el icono de **Ajustes** luego en **Wi-Fi** y seleccione para encender el Wi-Fi

» Hacer clic en la red Wi-Fi que se desea conectar.

Aviso: Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña antes de conectarse

Para mostrar opciones avanzadas, hacer clic en la opción disponible.

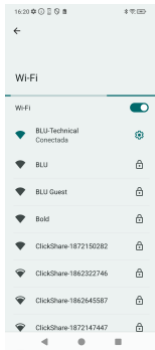

La pantalla de conexión de red muestra el campo de contraseña y también muestra las opciones de conexión avanzadas

Gmail

Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito de Google. Para acceder al programa de Gmail, Hacer clic en el menú de aplicaciones y Hacer clic en el icono de Gmail e inicie sesión con su cuenta existente o siga las instrucciones para crear una cuenta nueva.



Aviso: Con el fin de llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google, su cuenta de Gmail se utilizará para algunos servicios de Google que incluyen: Google Play Store, Google Drive, Google +, Google Fotos, Calendario Google, y Google Pay.

Abrir el Gmail

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Gmail.

Mandar un Correo Electrónico

- » Hacer clic en el botón de redactar para crear un correo electrónico nuevo.
- » Introducir el correo electrónico del destinatario.
- » Redactar el asunto.
- » Redactar el mensaje. Hacer clic en el botón de adjunto para agregar un archivo adjunto.
- » Hacer clic en el botón de enviar para mandar el correo electrónico.

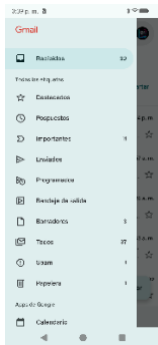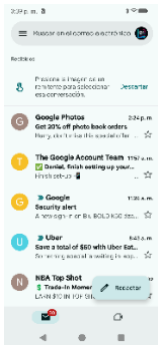

La bandeja de entrada de Gmail se separa por defecto en tres categorías diferentes.

Estas categorías incluyen bandeja de entrada principal, la bandeja de entrada social donde todos sus correos electrónicos de Facebook, Twitter y redes sociales correos están separados y bandeja de promociones donde se separan todos sus correos electrónicos promocionales de ventas.

Puede añadir o eliminar otras categorías en los ajustes de Gmail.

Play Store

Play permite descargar música, películas, e incluso juegos a su dispositivo.

Aviso: Tendrá que iniciar sesión con su cuenta de Google cuando este configurando el teléfono por primera vez o cuando ingresando al Play Store.

Abrir el Play Store


Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Play Store.



**Seleccione entre
diferentes categorías
de la tienda Play**

Instalando una Aplicación

- » Navega por las categorías disponibles o escriba el nombre en el cuadro de texto de búsqueda para encontrar la aplicación que desea.
- » Hacer clic en la aplicación.
- » Hacer clic en **INSTALAR**
- » Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

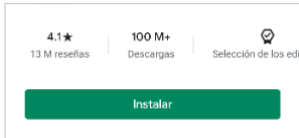

Aviso de Sistema Androide: Cualquier aplicación instalada o nativa pedirá permiso al acceder por primera vez.

Cámara

Antes de uso: Se sugiere que inserte la tarjeta SD antes de utilizar la cámara o videocámara. Todas las fotos o videos tomados por el teléfono deben ser normalmente almacenados en la tarjeta de memoria para el almacenamiento en gran capacidad de imágenes y videos.

Abrir la Cámara

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de la Cámara.

Aviso: Se puede colocar un icono de acceso directo de la cámara en cualquiera de las pantallas


Tomar Fotos

- » Apunte al objeto o escena que se va a tomar con la cámara.
- » Pulse el botón de disparador para capturar la imagen.
- » Después de tomar la foto, la foto se guardará en la carpeta de la galería de la cámara.
- » Se pueden ver las fotos haciendo clic en el botón de cuadro de previsualización.

Grabar Videos

- » Apunte al objeto o escena que se va a tomar con la cámara.
- » Hacer clic en el botón de Video para iniciar la grabación.
- » Hacer clic en el botón de Video para terminar la grabación.

Se puede realizar diferentes ajustes para la cámara pulsando menú mientras está en la interface de la cámara. En el modo de visor de la cámara, puede cambiar a vídeo o galería de fotos.

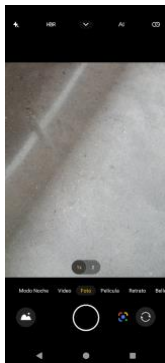

Opciones de cámara

**Seleccione entre
cámara y video**

Fotos

Fotos de Google organiza todas tus fotos y videos en una sola aplicación.


Abrir la Galería

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de la Galería.

Abrir Imágenes y Videos

» Hacer clic en una imagen para ver en pantalla completa. Para reproducir un clip de vídeo, Hacer clic en el botón de reproducción.

» Para navegar por la galería, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

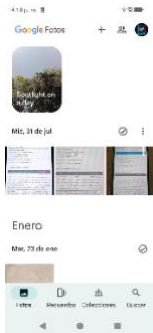

Fotos y videos son guardados en álbumes separados y fotos pueden ser organizadas por fecha y ubicación

Compartir Fotos

Con la imagen seleccionada, hacer clic en el botón de compartir para compartir la imagen. Puede compartir imágenes mediante el envío a través de diferentes tipos de aplicaciones instaladas. También puede enviar imágenes a través de mensaje MMS y también a través de Bluetooth.

Ajustar Imágenes

Con la imagen seleccionada, hacer clic en el botón de editar para ajustar imágenes. Se puede elegir diferentes efectos para fotos que puede incluir como Luz, Color, Pop, y Recortar.

Recortar Imágenes

Hacer clic en el botón de editar para ajustar el tamaño de la imagen, se puede utilizar las herramientas de recorte. Una vez que aparezca el cuadro, pellizque los dedos hacia adentro o hacia afuera para ajustar el tamaño.

Grabadora de Sonido

Se puede enviar cualquier audio grabado mediante el administrador de archivos seleccionando cualquiera de las opciones de acciones predeterminadas que incluyen Bluetooth, MMS, Google Drive y Gmail.

Abrir la Grabadora de Sonido

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de grabadora de sonido.

Grabación

- » Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de sonido.
- » Hacer clic en el botón de grabación para grabar el audio y después clic en el botón de paro para terminar la grabación.

4:02 p. m. 📶 🔋 🔊

🔋 🔊 🔊

00:00:00

Grabadora de sonido



Radio FM

Radio FM

Mediante esta función, puede escuchar la radio FM en el dispositivo. La radio FM usa los auriculares con cable como una antena para recibir señal. Antes de usar esta función, conecte los auriculares del equipo original que vienen con el teléfono.

Abrir Radio FM

Presione el ícono de Radio FM para abrir la aplicación.

Haga clic para buscar canales de FM automáticamente y luego haga clic para agregar cualquiera de sus estaciones de radio favoritas.

Radio FM



Radio FM como fondo

Haga clic en la tecla de inicio para mover la radio FM al fondo.

Files

Files le permite buscar y organizar sus archivos de teléfono almacenados de forma cómoda y eficiente.

Abrir Files

Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de Administrador de Archivos.



**Inicie el Administrador de
archivos para los archivos
para buscar archivos
almacenados en el teléfono.**

Calendario

El calendario ayuda mantener seguimiento de los momentos más importantes de la vida en una sola aplicación.

Abrir el Calendario


Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de calendario.

Crear un Evento

- » Hacer una pulsación larga sobre la fecha específica para agregar un evento nuevo. En la ventana de evento y hacer clic para Editar.
- » Introducir los nuevos detalles del evento, incluyendo nombre, lugar, fecha y hora de inicio.
- » Hacer clic para almacenar los ajustes.



**Hacer clic para
agregar un evento
nuevo**

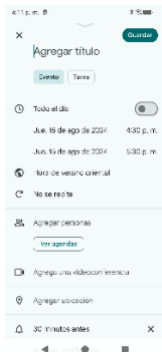

**Ingresa la
información de
calendario que va de
nombre, ubicación,
fecha, entre otras
opciones**

Reloj

Puede utilizar esta función para configurar alarmas, ver la hora local en diferentes ciudades en todo el mundo, e incluso ejecutar un cronómetro.

Abrir el Reloj



Para acceder» Hacer clic en el menú de aplicaciones y luego en el icono de reloj.

Ver el tiempo corriente en otras ciudades

- » Hacer clic en el icono del Reloj.
- » Hacer clic en el botón Reloj Mundial y seleccione las ciudades deseadas.

Crear una alarma nueva

- » Hacer clic en la pestaña del icono de alarma.
- » Hacer clic en el icono Agregar alarma para agregar una alarma nueva.
- » Establecer la hora.

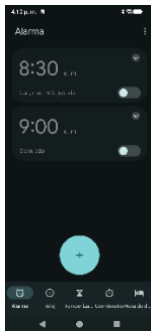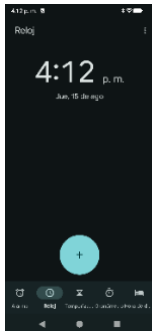

**Hacer clic para
agregar o editar
una alarma**

**Después Hacer
clic en la hora y
minuto específico
para establecer la
alarma.**

Alertas de Emergencia

Este equipo cuenta desde su fabricación con todos los elementos que permitan soportar CBS.

Es posible seleccionar los ajustes de alertas de emergencia inalámbricas en

Menú > Configuración > Seguridad y emergencia > Alertas de Emergencia inalámbricas

Seleccionar y activar opciones



En caso de robo o extravío

Si pierdes un teléfono Android, puedes buscarlo, bloquearlo o borrar sus datos. Si agregaste una Cuenta de Google al dispositivo, la función Encontrar mi dispositivo está activada automáticamente. Si permites que Encontrar mi dispositivo encripte la ubicación más reciente de tu teléfono y la almacene en Google, esa ubicación estará disponible para la primera cuenta activada en el dispositivo.

Para buscar un dispositivo Android, asegúrate de que:

- Se haya accedido a una Cuenta de Google en él
- Tenga la ubicación activada
- Tenga activada la función Encontrar mi dispositivo
- Tenga batería y esté conectado a una red de datos móviles o Wi-Fi
- Aunque el dispositivo esté apagado o no esté conectado a una red de datos móviles o Wi-Fi, es posible que igual veas la ubicación más reciente si habilitaste la opción "Almacenar ubicación reciente"
- Sea visible en Google Play

Para bloquear o borrar un dispositivo Android, asegúrate de que:

- Tenga batería

- Esté conectado a una red de datos móviles o Wi-Fi
- Se haya accedido a una Cuenta de Google en él
- Tenga activada la función Encontrar mi dispositivo
- Sea visible en Google Play

Solución de Problemas

A continuación, se muestra una lista de los problemas más comunes que pueden surgir al utilizar el teléfono móvil. Pruebe estos pasos para solucionar problemas fáciles de resolver cualquier problema.

El teléfono no se enciende

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca la secuencia de inicio en la pantalla.
- Revise el nivel de la batería y asegúrese de que haya carga.

El teléfono no responde después de varios minutos

- Quite e inserte la batería - Si el teléfono dispone de una batería interna, por favor, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.

El teléfono se apaga solo

- Revise si el bloqueo de la pantalla del teléfono está activado.
- Revise si el teléfono necesita ser cargado.

La batería no carga

- Revise si la batería ya está cargada completamente.
- Asegúrese de que la batería este colocada correctamente.
- Asegúrese de que la batería que se utiliza es la batería que vino con el teléfono o es una batería aprobada por BLU.
- Verifique si el conector del cargador está correctamente conectado al teléfono.

Aviso: Conecte el cargador solo cuando este insertada la batería.

El tiempo de espera de la batería es demasiado corto

- Por favor, tenga en cuenta que el tiempo de espera se relaciona directamente con el uso del teléfono (Internet, Texto, Llamadas de voz, Mapas, etc.).
- Baterías típicamente tienen que ser reemplazadas después de un año de uso.

El teléfono no se puede conectar a la red (voz o datos)

- Verifique si tiene servicio de datos activo con su proveedor de servicio.
- Contacte su proveedor de servicio y verifique si el teléfono está dentro de su red y área de cobertura.

El teléfono muestra un error de SIM

- Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en su ranura correspondiente.
- Asegúrese que la tarjeta SIM no está dañada o rayada.

El código de PIN fue ingresado incorrectamente 3 veces

- La tarjeta SIM se bloqueará y tendrá que introducir el código PUK (código de desbloqueo del PIN). Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener el código PUK.

No puedo realizar llamadas

- Asegúrese de que el número marcado es correcto y la tecla de marcación se ha pulsado.
- Utilice el prefijo nacional completo al marcar fuera de su área o en el extranjero, utilice códigos de acceso internacionales específicos de cada país.

No puedo recibir llamadas

- Asegúrese de que el teléfono está conectado a la red.
- Revise la función de desvío de llamadas u opciones de restricción de llamadas (Consulte a su proveedor de servicios para estos valores y códigos)

El identificador de llamadas no muestra las llamadas entrantes

- Comuníquese con su proveedor de servicios y verifique que tiene el servicio de identificador de llamadas activado en su cuenta o verifique si la persona que llama puede haber bloqueado su número.

La persona que llama no puede dejar un mensaje de voz

- Comuníquese con su proveedor de servicios de red local y verifique si el servicio de correo de voz está activo en su cuenta o verifique si la red está ocupada.

El teléfono no se conecta al internet

- Verifique con su proveedor de servicios de que su cuenta tiene el plan de internet / datos habilitados.
- Verifique que la configuración de APN de Internet está configurado (Configuración dependiente del proveedor).

Mensajes textos no pueden ser enviados/recibidos

- Asegúrese que el servicio de mensajería texto está activado.
- Verifique que la configuración de APN está configurado (Configuración dependiente del

proveedor).

La información proporcionada en este manual está sujeto cambios sin previo aviso y BLU Products reserva el derecho de modificar el manual en cualquier momento. BLU Products ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual este correcto y renuncia responsabilidad de cualquier inexactitud u omisión.

PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:

Coppel, S.A. de C.V. República 2855,
Col. Recursos Hidráulicos; Culiacán, Sinaloa, México,
C.P. 80105 RFC COP920428Q20

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. Condiciones Para hacer efectiva la garantía no podrá exigirse mayores requisitos, deberá presentar el producto y la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o su ticket de compra.

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos e incluye mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor; se incluye los costos de transportación que deriven de su cumplimiento, serán cubiertos por el fabricante o importador.

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El lugar donde se puede hacer efectiva la garantía y en donde se pueden obtener partes, componentes, consumibles y accesorios será en:

Fresno # 28, Tabla Honda Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex.,
C.P. 54126 Teléfono: 55 92 25 99 37

NOTA: LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BLU
PRODUCTS INC

MARCA: _____

MODELO: _____

IMEI: _____

FECHA DE COMPRA: _____

TEL: _____

DOMICILIO: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO: