

Safety Warning:

Read all instructions and warnings before attempting to use this product.
Failure to comply can result in damage, injury, or possibly death.
Consult the vehicle's service manual before using this product for specific removal instructions.

- Stay alert! Be aware of your surroundings and use common sense when operating this tool.
 - Inspect tool for damage prior to using; do not use if tool is in unsafe condition.
- Always use safety equipment. Approved face and eye protection must be worn in the work area at all times.
 - Keep hair, clothing, jewelry, and gloves away from any moving parts at all times.


Note: Hammering this tool will void the warranty.

Operating Instructions:

1. Ensure the needle bearings are properly in place.
2. By hand, align the bearing cup in the hole and U-joint.
3. Back off the center screw to allow the installer plate to go over the cup and the guide bolts into the thread holes of the yoke.
4. Tighten the guide bolts until the center screw is in contact with the bearing cup.
5. Turn the center screw to install the bearing cup flush against the yoke.
6. Back off the center screw and guide bolts.
7. Repeat for the other bearing cup.

Note: Lubricate the center screw and apply a coat of grease to the outside of the bearing cups before installation.

Parts Breakdown:

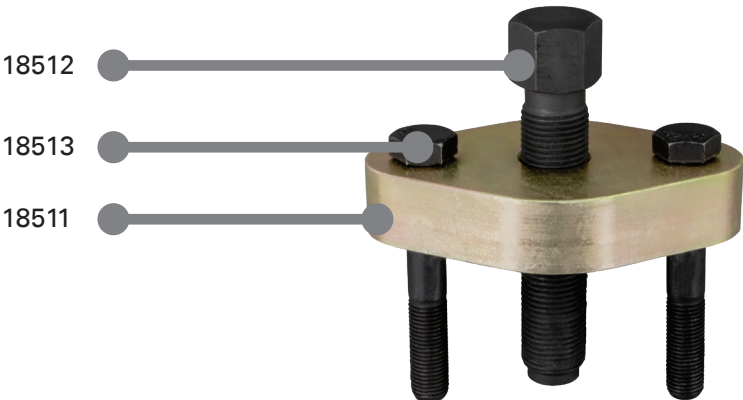

Part Number	Description	Qty.
18511	Bolt Retained Body	1
18512	Center Screw	1
18513	Guide Bolts	2

Advertencias de Seguridad:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de intentar utilizar este producto.
El incumplimiento de ellas puede provocar daños, lesiones o posiblemente la muerte.
Consulte el manual de servicio del vehículo antes de usar este producto para obtener instrucciones específicas de extracción.

- ¡Manténgase alerta! Esté consciente de su entorno y use el sentido común al operar esta herramienta.
- Inspeccione la herramienta en busca de daños antes de usarla; no utilice la herramienta si no está en condiciones seguras.
- Utilice siempre equipo de seguridad. Se debe usar en todo momento protección facial y ocular aprobada en el área de trabajo.
- Mantenga el cabello, la ropa, las joyas y los guantes alejados de las piezas móviles en todo momento.


Nota: Martillar esta herramienta anulará la garantía.

Instrucciones de Uso:

1. Asegúrese de que los rodamientos de aguja estén correctamente en su lugar.
2. A mano, alinee la copa del rodamiento en el orificio y la junta universal.
3. Afloje el tornillo central para permitir que la placa de instalación pase por encima de la copa y los pernos guía en los orificios de rosca de la horquilla.
4. Apriete los pernos guía hasta que el tornillo central esté en contacto con la copa del rodamiento.
5. Gire el tornillo central para instalar la copa de rodamiento al ras contra la horquilla.
6. Retire el tornillo central y los pernos guía.
7. Repita el proceso para la otra copa de rodamiento.

Nota: Lubrique el tornillo central y aplique una capa de grasa en el exterior de las copas de los rodamientos antes de la instalación.

Desglose de Piezas:

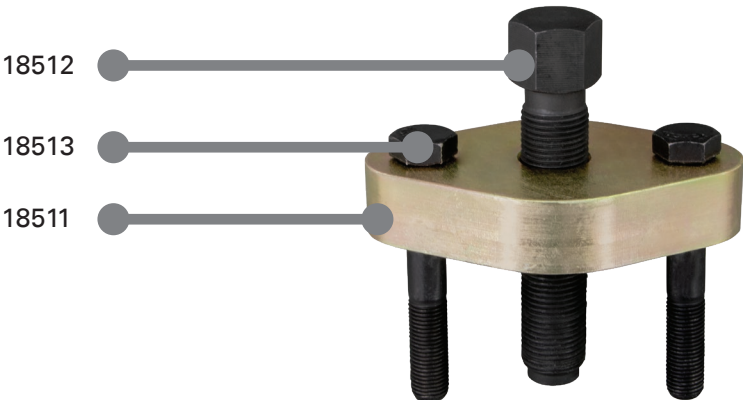

Número de la Pieza	Descripción	Cantidad
18511	Cuerpo Retenido por el Perno	1
18512	Tornillo Central	1
18513	Pernos Guía	2

Avertissement de sécurité :

Lisez toutes les instructions et avertissements avant d'essayer d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages, des blessures ou éventuellement la mort.

Consultez le manuel d'entretien du véhicule avant d'utiliser ce produit pour obtenir des instructions de retrait spécifiques.

- Restez attentif! Soyez conscient de votre environnement et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez cet outil.
- Inspectez l'outil pour déceler tout dommage avant de l'utiliser; ne pas utiliser si l'outil est dans des conditions dangereuses.
- Utilisez toujours un équipement de sécurité. Une protection du visage et des yeux approuvée doit être portée à tout moment dans la zone de travail.
- Gardez les cheveux, les vêtements, les bijoux et les gants éloignés de toute pièce en mouvement à tout moment.


Remarque : Marteler cet outil annulera la garantie.

Instructions de fonctionnement :

1. Assurez-vous que les roulements à aiguilles sont correctement en place.
2. À la main, alignez la cuvette de roulement dans le trou et le joint en U.
3. Retirez la vis centrale pour permettre à la plaque d'installation de passer par-dessus la coupelle et les boulons de guidage dans les trous filetés de la fourche.
4. Serrez les boulons de guidage jusqu'à ce que la vis centrale soit en contact avec la cuvette de roulement.
5. Tournez la vis centrale pour installer la cuvette de roulement au ras de l'arcade.
6. Retirez la vis centrale et les boulons de guidage.
7. Répétez pour l'autre cuvette de roulement.

Remarque : Lubrifiez la vis centrale et appliquez une couche de graisse sur l'extérieur des cuvettes de roulement avant l'installation.

Répartition des pièces :

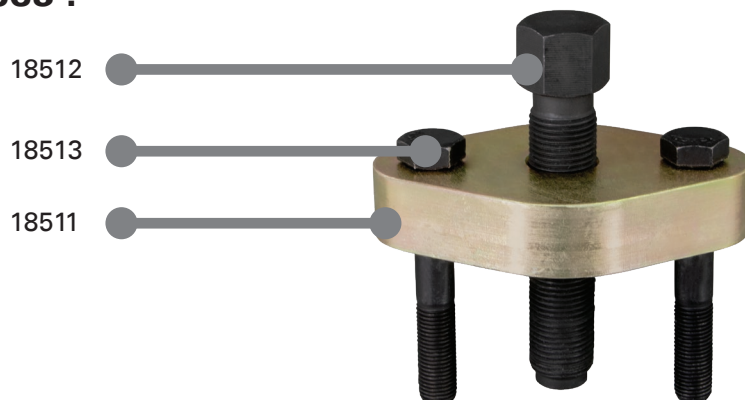

Numéro de pièce	Description	Qté.
18511	Corps retenu par boulon	1
18512	Vis centrale	1
18513	Boulons de guidage	2