

DATE: March 28, 2016  
 SKU#: DRL46-FF1A BB Bitty's Holiday Keepsake Set  
 Instruction: 1101098447 Instruction (3LA)  
 TYPE OF APPLICATION: Printing  
 NOTES:  
 SIZE: 13.5" X 4.5" folded to 4.5" X 4.5"  
 MATERIAL: 128gsm BSC  
 COLOR: 1C + 1C (Blk)  
 COATING: 2/S Waterbase

## Components

- 1 bodysuit
- 1 keepsake box  
(Box plays "Holidays Are Here")

## Componentes

- 1 leotardo
- 1 caja de recuerdo  
(La caja toca "Holidays Are Here")

## Contenu

- 1 cache-couche
- 1 boîte à souvenirs  
(Boîte joue "Holidays Are Here")

### BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product).  
 To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete.  
 Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No intentar cargar pilas no-recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacárlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables.
- No mezclar pilas nuevas con gastadas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas gastadas del juguete.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas apropiadamente.
- No quemar el juguete, ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.



### MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-), et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste [2012/19/EU]. Check your local authority for recycling advice and facilities.  
 Protéger l'environnement, ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères [2012/19/EU]. Contactez la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

© 2016 American Girl. All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés. All American Girl marks are trademarks of American Girl. Marcas registradas utilizadas bajo licencia. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl. **MADE IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUE EN CHINE.** Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. **Importado y distribuido por** A.G. Mexico Retail, S. de R.L. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin: American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. **Manufactured for and imported into the EU by:** Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

[americangirl.com/service](http://americangirl.com/service)

DRL46  
1101098447



## Bitty's Holiday Keepsake Set Set de recuerdo navideño de Bitty Coffret Souvenirs des vacances de Bitty

Adult assembly is required.  
 Requiere montaje por un adulto.  
 Doit être assemblé par un adulte.

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).  
 Herramienta necesaria: desatornillador de cruz (no incluido).  
 Outil requis pour l'assemblage et l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).

Requires 3 AG10 [LR1130] button cell batteries (included).  
 Funciona con 3 pilas de botón AG10 (LR1130) (incluidas).  
**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**  
 Fonctionne avec 3 piles bouton AG10 [LR1130] (incluses).



3+

## Installing /Replacing the batteries

### Colocación de las pilas

### Installation/remplacement des piles

1. Unscrew and remove the battery cover.  
Destornillar y retirar la tapa del compartimento de pilas.  
Dévisser et enlever le couvercle du compartiment des piles.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.  
Introducir las pilas tal como se muestra dentro del compartimento.  
Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.  
Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo.  
Replacer le couvercle et resserrer la vis.

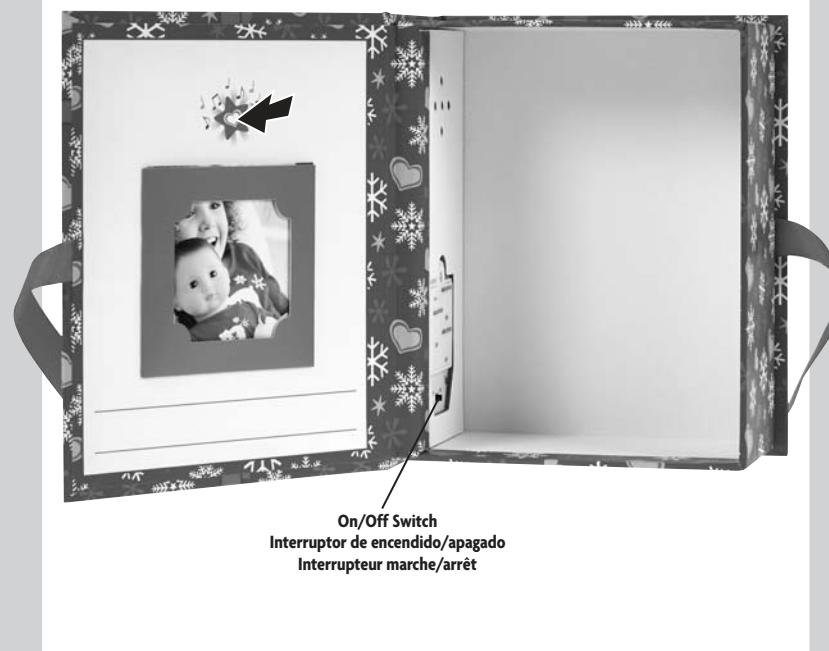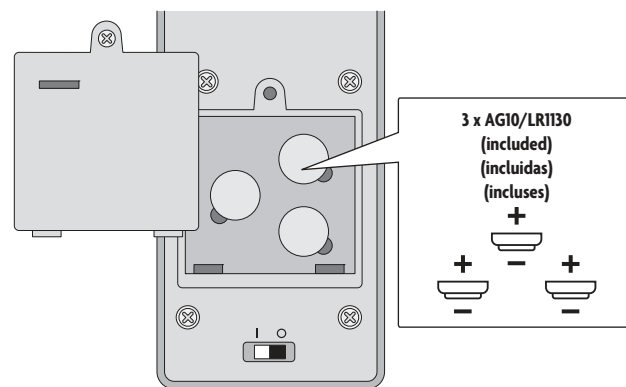

On/Off Switch  
 Interruptor de encendido/apagado  
 Interrupteur marche/arrêt

Batteries included are for demonstration purposes.  
 Las pilas incluidas son solo a efectos de demostración.  
 Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet.

Check the batteries installation if product malfunctions.  
 Si el juguete no funciona correctamente, asegurarse de que las pilas estén instaladas en la orientación correcta y/o sustituir las pilas nuevas.  
 Si le produit ne fonctionne pas correctement, s'assurer que les piles sont bien installées.

When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Remove the batteries and then reinsert again.  
 Quizá el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Sacar las pilas y volver a introducirlas.  
 Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source électrostatique. Retirer les piles et les remettre en place.

HINT: When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.  
 ATENCIÓN: cuando los sonidos de este juguete pierdan intensidad o dejen de oírse, es hora de sustituir las pilas.  
 REMARQUE : Quand les sons du jouet s'affaiblissent ou cessent, un adulte doit remplacer les piles.