



Isabel™ & Nicki's™ Computer & Desk Set Ensemble ordinateur et bureau de Isabel & Nicki

Contains

- 1 desk
- 1 chair
- 1 rug
- 1 computer
- 4 screens
- 1 mouse
- 1 mouse pad
- 2 floppy disks
- 2 CDs

Contient

- 1 bureau
- 1 chaise
- 1 tapis
- 1 ordinateur
- 4 écrans
- 1 souris
- 1 tapis de souris
- 2 disquettes
- 2 CD
- 2 boîtiers de CD
- 1 téléphone
- 1 cadre photo
- 1 photo
- 1 marqueur
- 1 tasse
- 2 feuilles d'autocollants
- 1 jeu d'autocollants lumineux

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
Requires 3 AA (LR6) x 1.5V alkaline batteries (not included). Dispose of batteries safely.
Outils requis pour l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).
Requiert 3 piles alcalines AA (LR6) x 1.5V (non incluses). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Ces instructions contiennent des informations importantes.
Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.

© 2023 American Girl. American Girl and associated trademarks are owned by American Girl, LLC. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl, LLC. Retain this address for future reference: American Girl, 2330 Eagle Drive, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 2330 Eagle Drive, Middleton, WI 53562, U.S.A. Manufactured, imported or distributed by: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.

HNR85-2B70
1101575114-2LB


americangirl.com/service

8+

BATTERY INSTALLATION • REMPLACEMENT DES PILES

1. Unscrew and remove the battery cover.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Insérez les piles conformément aux indications fournies à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment et vissez-le.

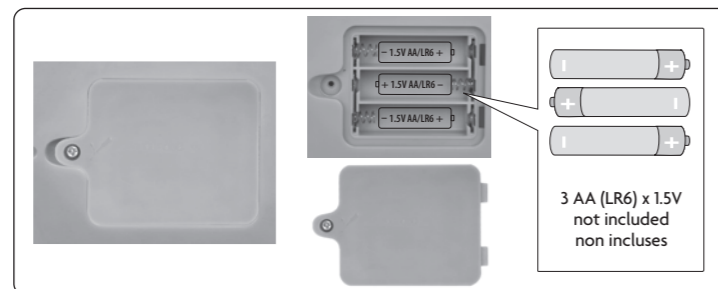

3 AA (LR6) x 1.5V
not included
non inclus

For longer life use alkaline batteries.
Check the batteries' installation if product malfunctions.
When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.
Low Battery Hint: When beeps sound and lights flash, it's time for an adult to change the batteries.
Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.
En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.
L'exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement. Éteignez le produit à l'aide du commutateur marche / arrêt et rallumez-le.
Indice de pile faible : Lorsque des bips retentissent et que les lumières clignotent, il est temps pour un adulte de changer les piles.
Remarque : La produit est équipée d'une fonction d'arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.

