



Ventana de abertura doble con malla oculta de la serie Lifestyle de Pella®

Instrucciones de instalación

Piezas incluidas:

- Ensamblaje de malla oculta
- Pestillo
- Paño con alcohol



PELLA RECOMIENDA VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN DE LA MALLA OCULTA ANTES DE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS PARA INSTALAR LA MALLA.


NOTA: todos los pasos de instalación se realizan desde el interior.

Lea y comprenda todos los pasos antes de realizar el proceso de instalación.

ESCANEE
el código QR
para ver las
instrucciones
en video.



Descripción general de los pasos del proceso:

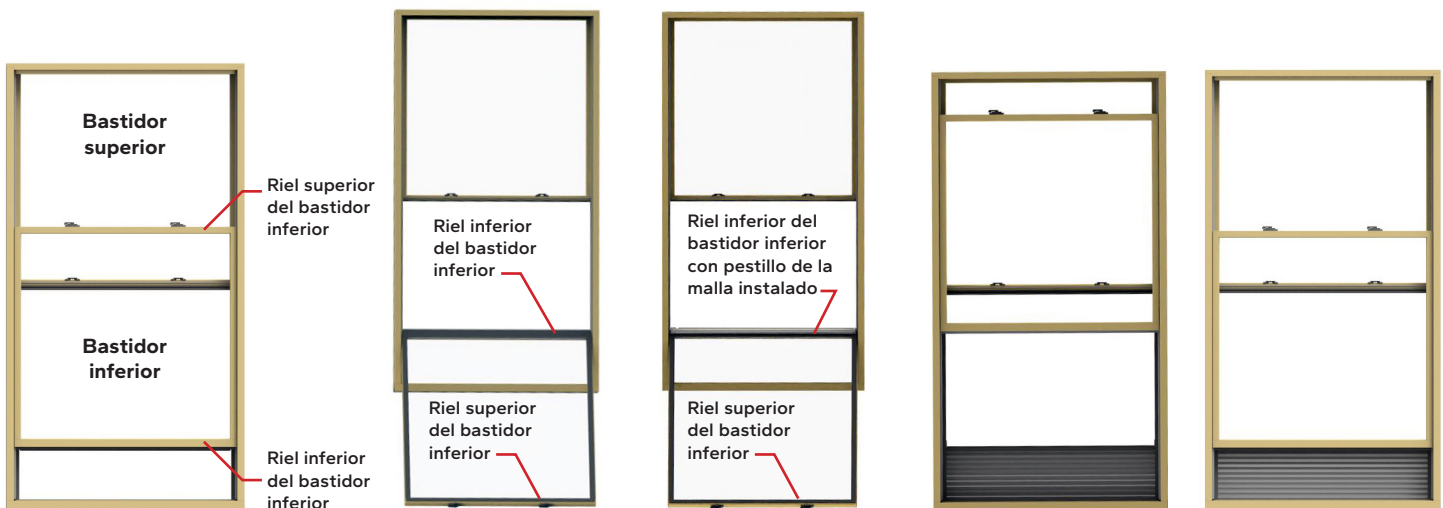

Destrate la ventana y levante el bastidor de 3" a 4" (7.62 cm a 10.16 cm).

Incline el bastidor inferior hacia el interior.

Limpie el metal exterior del riel inferior y coloque el pestillo de la malla.

Incline el bastidor inferior en posición vertical y levántelo completamente. A continuación, instale el ensamblaje de la malla.

Cierre el bastidor para activar la malla con un "clic".

Glosario de términos:

Bastidor – los componentes del riel, el montante y el vidrio en conjunto para crear la capacidad de ventilación de una ventana.

Riel – los componentes horizontales superiores o inferiores del bastidor.

Revestimiento de la jamba – superficie de la cubierta del marco interior donde el bastidor se desliza hacia arriba y hacia abajo en una ventana de abertura doble. Lifestyle de Pella® tiene revestimientos de jambas flexibles.

Pestillo de la malla – la parte unida al riel inferior del bastidor que se engancha al ensamblaje de la malla que permite activar y operar la malla.

Ensamblaje de la malla – la malla ensamblada que se instalará en el marco de la ventana.

Barra de control – la parte de la malla oculta que se conecta al pestillo de la malla.



1 Bastidor de ventilación inferior inclinable:

A. Desbloquee y levante el bastidor inferior de 3 a 4 pulgadas (de 7.62 cm a 10.16 cm). Incline el bastidor hacia adentro presionando el revestimiento flexible de la jamba sobre el riel superior del bastidor inferior y tirando de la parte superior del bastidor hacia el interior.

CONSEJO: empuje el revestimiento de la jamba flexible de un lado y tire del bastidor hacia el interior. Luego, empuje el revestimiento de la jamba del otro lado y vuelva a tirar del bastidor hacia el interior.



B. Incline el bastidor hacia el interior, como si se preparara para lavar el vidrio exterior del bastidor, y déjelo reposar hacia abajo.



2 Limpie la superficie metálica del riel inferior:

A. Use el paño con alcohol provisto para limpiar completamente la superficie metálica exterior del riel inferior.

Nota: la superficie exterior ahora estará orientada hacia el interior ya que el bastidor inferior se inclinó hacia el interior.



Paso fundamental; si la superficie exterior del riel inferior no se limpia bien, el pestillo no se adherirá correctamente. Esto es especialmente importante cuando se instalan mallas ocultas en ventanas antiguas.


Nota: espere a que la superficie se seque completamente antes de continuar con el siguiente paso.

3 Instalación del pestillo de la malla::

El ajuste en seco del pestillo es un paso fundamental para proporcionar algo de práctica en el posicionamiento correcto del pestillo. Una vez que el adhesivo del pestillo está sobre la superficie metálica del bastidor, el pestillo no se puede quitar ni volver a colocar.


A. Ajuste en seco el pestillo (sin quitar el papel adhesivo de refuerzo) en la superficie metálica exterior del riel inferior al colocar el borde del pestillo en forma de gancho sobre la parte inferior del metal del riel inferior y asegúrese de que el pestillo esté centrado a lo largo del riel inferior.

PRECAUCIÓN: si el pestillo no está centrado y se superpone al riel inferior del bastidor hacia un lado, puede rozar contra el revestimiento flexible de la jamba.

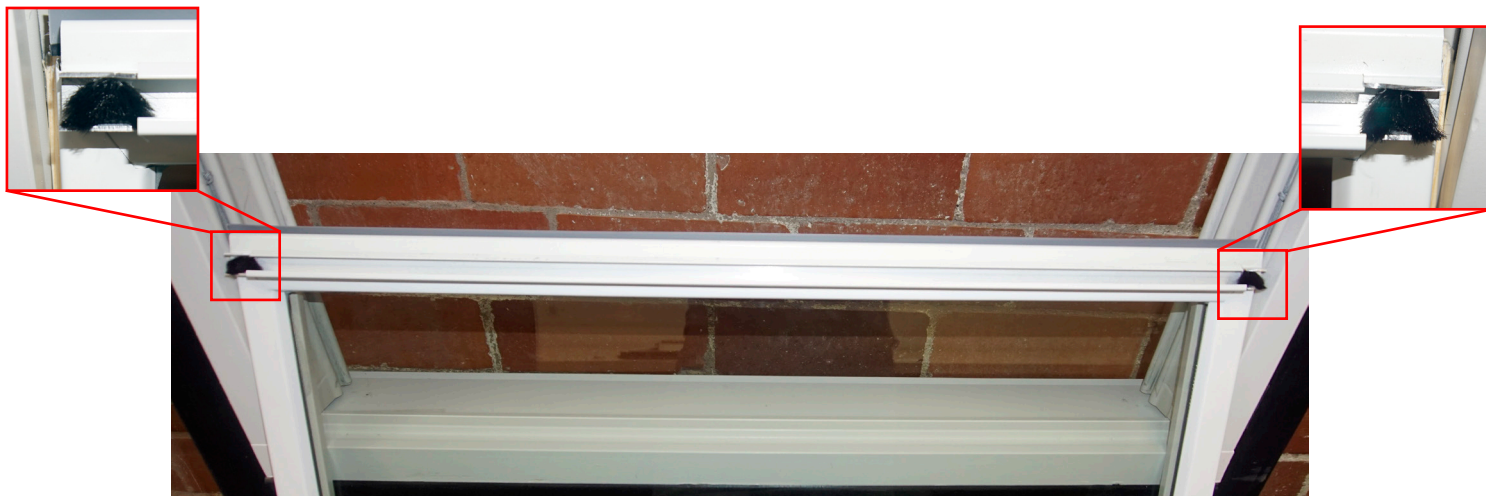

3 Instalación del pestillo de la malla (continuación):

Esta vista con el bastidor fuera del marco muestra cómo el pestillo se engancha en la parte inferior del riel del bastidor.

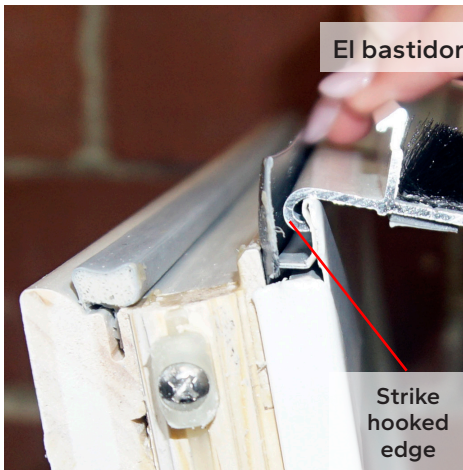

B. Retire el papel de cobertura de la parte de atrás de la cinta adhesiva sobre el pestillo.



Nota: una vez que el adhesivo está sobre la superficie metálica del bastidor, no se puede quitar ni volver a colocar. Si el adhesivo se coloca sobre la superficie y se retira, se arruinará.



C. Coloque el pestillo con el adhesivo hacia abajo. Enganche el pestillo sobre el borde del riel inferior y céntralo en el bastidor antes de presionar hacia abajo.



El bastidor figura fuera del marco solo para fines demostrativos.



3 Instalación del pestillo de la malla (continuación):

D. Aplique presión a través del pestillo, presionando hacia abajo para asegurarlo de manera firme al bastidor.



4 Incline el bastidor de ventilación inferior hacia arriba:

A. Incline el bastidor hacia arriba y vuelva a encajarlo en el marco presionando ambas esquinas superiores del bastidor en las ranuras del revestimiento de la jamba.



Nota: esto funciona mejor si se inserta una esquina a la vez.




4 Incline el bastidor de ventilación inferior hacia arriba (continuación):

B. levante el bastidor inferior completamente hacia arriba.





5 Instalación de la malla:

A. Coloque el ensamblaje de la malla como se muestra, con la tira de cerdas en la parte superior y visible, sin que mire hacia afuera.

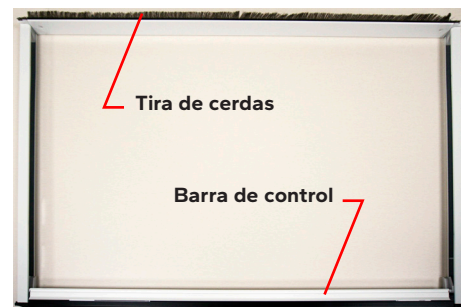

Nota: las trabas de las esquinas grises en la parte superior del ensamblaje de la malla oculta se indicarán con la palabra "TOP" impresa en la superficie superior. Coloque este extremo hacia arriba cuando instale el ensamblaje de la malla.

Se muestra la vista superior del ensamblaje de la malla.

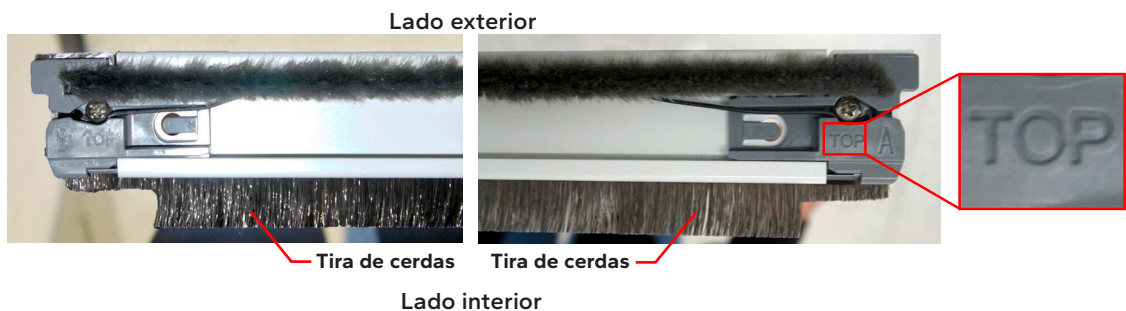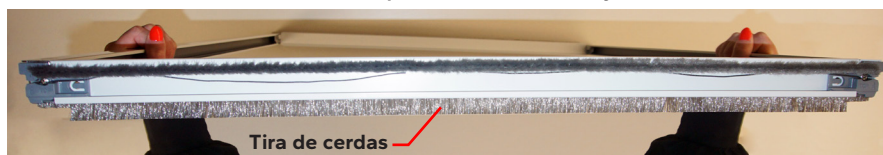


5 Instalación de la malla (continuación):

B. Desde el interior, sostenga el marco de montaje de la malla con las dos manos con la tira de cerdas hacia arriba y páselo por la abertura de la ventana hacia el exterior.



C. Alinee las lengüetas de las trabas de las esquinas negras inferiores con las ranuras del revestimiento de la jamba exterior y presione las lengüetas en las ranuras. Deslice estas lengüetas inferiores del ensamblaje hacia abajo hasta que estén en la base del marco de la ventana.

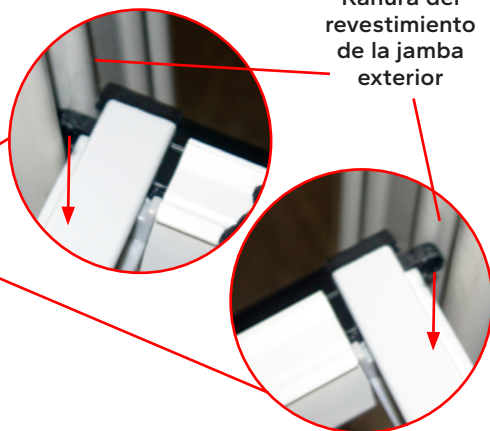

D. Incline el marco del ensamblaje de la malla hacia arriba hasta que quede en escuadra con la abertura de la ventana. Tire de la parte superior del ensamblaje hacia el interior para encajarlo en su lugar, con las lengüetas de las trabas de las esquinas superiores colocadas en las ranuras del revestimiento de la jamba.



5 Instalación de la malla (continuación):

E. Aplique presión hacia el interior en los cuatro lados del marco del ensamblaje de la malla para asegurarse de que esté en su lugar de manera segura.



6 Activación de la malla:

A. Active la malla oculta bajando y cerrando por completo el bastidor inferior, empuje más allá de cualquier resistencia, hasta que se escuche un "clic" que indica que el pestillo en el bastidor se enganchó a la malla. Levante el bastidor para confirmar el funcionamiento de la malla..



7 Desenganche la malla:

A. ubique la barra de control del ensamblaje de la malla en la parte inferior del bastidor inferior levantado, sujete y empuje la barra de control hacia el exterior e inclínela hacia afuera para desenganchar la malla del pestillo.



B. Baje la barra de control.



C. Active la malla oculta cerrando por completo el bastidor inferior, empuje más allá de cualquier resistencia, hasta que se escuche un "clic" que indica que el pestillo en el bastidor se enganchó a la malla. Levante el bastidor para confirmar el funcionamiento de la malla.

Solución de problemas:

Pregunta: ¿Por qué se cayó el pestillo de la malla del riel inferior del bastidor?

Respuesta: La superficie metálica exterior del riel inferior del bastidor no se limpió correctamente antes de aplicar el pestillo. Se deberá pedir un pestillo de reemplazo. Comuníquese con su distribuidor local de Pella. Asegúrese de limpiar bien la superficie metálica del riel inferior del bastidor antes de aplicar el pestillo.

Pregunta: ¿Por qué el ensamblaje de la malla no encaja con el pestillo en el riel inferior?

Respuesta: Asegúrese de superar la resistencia al cerrar el bastidor para enganchar el pestillo con la malla.

Pregunta: ¿Por qué el ensamblaje de la malla se desengancha del pestillo en el riel inferior?

Respuesta: La malla está diseñada para desengancharse cuando el bastidor se abre más allá de un determinado punto. Simplemente baje el bastidor a la posición de cerrado para volver a enganchar la malla.