


VEJLEDNING



5+



FORD MUSTANG GTD

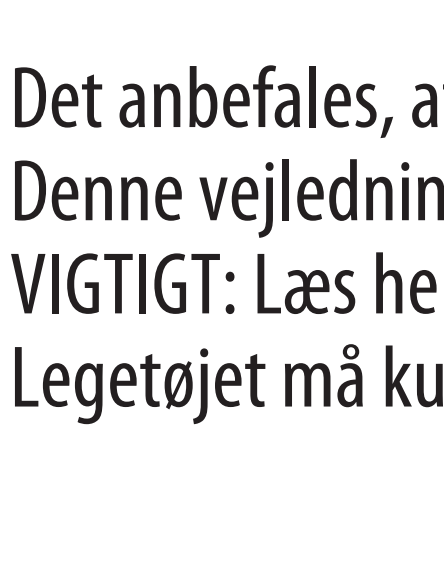

HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

⚠ ADVARSEL:

Overfladen kan blive varm og give forbrændinger, hvis elektronikken bliver våd. Hold håret væk fra bevægelige dele, så de ikke griber fat i det.

Det anbefales, at legetøjet kun bruges under opsyn af en voksen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug.

VIGTIGT: Læs hele brugsanvisningen, før du bruger køretøjet.

Legetøjet må kun forbindes til klasse II-udstyr med dette symbol .

1: INDHOLD



SET NEDEFRA

LED-INDIKATOR



OPLADNINGSPORT

AFBRYDERKNAP

LED-INDIKATOR

BOOST-KNAP

KØRESTYRING




KORRIGERINGS KNAPPER

3: OPSÆTNING

A. ISÆTNING AF BATTERIER I FJERNBETJENING

1. Skru dækslet til batterirummet af med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke).
2. Sæt 2 alkaliske 1,5 V AAA-batterier (LR03) (medfølger ikke) i batterirummet med polerne (+/-) som vist. Brug alkaliske batterier, der har længere levetid.
3. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.
4. Udskift batterierne i fjernbetjeningen, hvis LED'en på fjernbetjeningen ikke tænder, eller hvis køretøjet ikke reagerer ordentligt efter opladning.

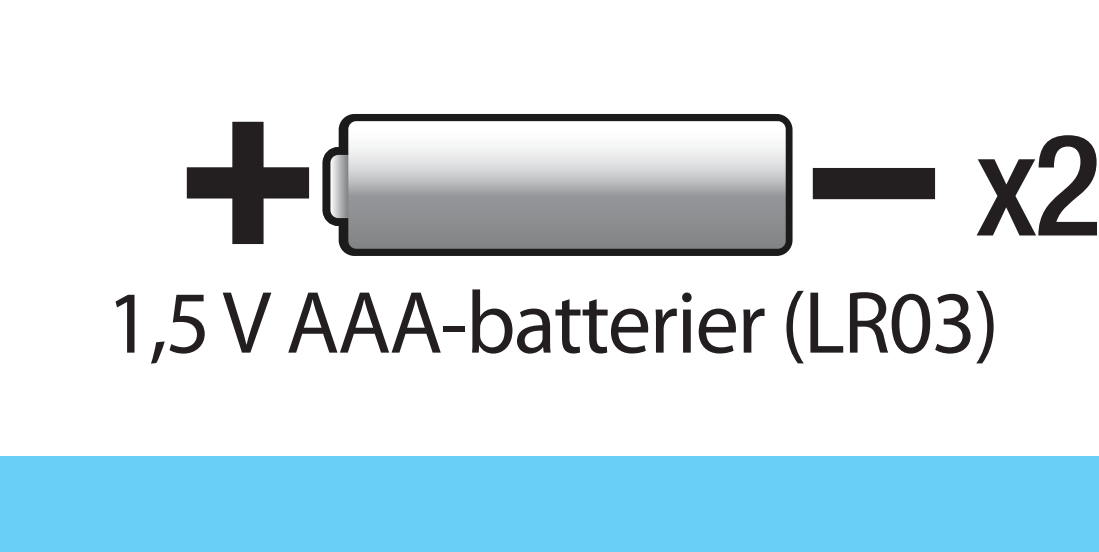

+ - x2
1,5 V AAA-batterier (LR03)

B. OPLADNING AF LEGETØJET

Bilen drives af et permanent installeret litium-ion (Li-ion)-batteri, og det skal oplades helt inden første brug.

1. Sluk for køretøjet ved at skubbe afbryderknappen til slukket (0/⚡).
2. Sæt den ene ende af opladningsledningen i køretøjets opladningsport, og sæt den anden ende i en 5 V/1 A USB-jævnstrømsadapter (medfølger ikke).
3. Opladningen begynder, når ledningen er tilsluttet. Den røde LED på køretøjet lyser, mens køretøjet oplader.
4. LED'en bliver grøn og forbliver tændt et stykke tid, når køretøjet er fuldt opladet. Tag opladningsledningen ud, når opladningen er færdig. En fuld opladning tager normalt omkring 30 minutter. Opladningstiden kan variere.
5. Oplad køretøjet, når det begynder at køre langsommere.

BEMÆRK: Afbryderknappen skal stå på slukket (0/⚡), når køretøjet oplades.
















Rød

Køretøjet oplades

Grøn

Køretøjet er fuldt opladet



D. STYRINGS KORRIGERING

1. Tjek køretøjets styringskorrigering før leg ved at køre den fremad for at se, om den kører lige.
2. Hvis køretøjet automatisk styrer mod venstre/højre, skal du trykke et par gange på justeringsknappen i den modsatte retning, indtil det kører i en lige linje.



KORRIGERINGS KNAPPER

4: SÅDAN KØRER MAN

TJEKLISTE

- ☐ Er køretøjet fuldt opladet?
- ☐ Er fjernbetjeningen udstyret med nye batterier?
- ☐ Er fjernbetjeningen parret med køretøjet?

STYRING



TJEK AF KØREEVNER!
Husk at styringsretningen er omvendt på fjernbetjeningen, når du kører baglæns!



FARTBOOST

Tryk på boost-knappen for ekstra fart!




RÆS PÅ OG UDEN FOR BANEN!



BEMÆRK: Fjernbetjeningens betjeningsafstand er op til 25 m.

FLERE MÅDER AT LEGE PÅ

FUNGERER SAMMEN MED

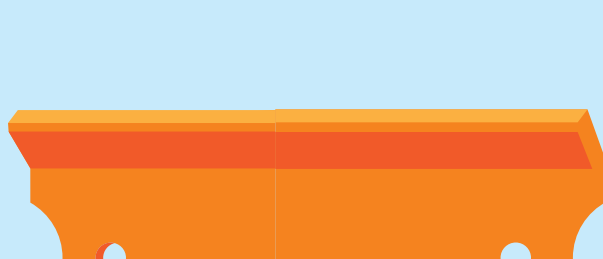

Ræs på og uden for forskellige Hot Wheels-baner og -sæt for nye udfordringer!

BEMÆRK: Undgå at køre gennem affyrere og boostere, da de kan beskadige køretøjet.

Banestykker og -sæt medfølger ikke. Sælges separat og så længe lager haves.



Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Mattel, Inc.

