

HYL44



4

4

**CONSOLE (RIGHT SIDE)
+ FACE PLATES + PSYCHONAUTS™ DIORAMA**

**CONSOLE (CÔTÉ DROIT)
+ PLAQUES FRONTALES + DIORAMA PSYCHONAUTS™**

Consola (lado derecho) + Placas frontales + Diorama de Psychonauts™
Konsole (rechte Seite) + Verblendung + Psychonauts™ - Diorama










Our design team recreated the intro scene from Psychonauts for this diorama. We included the Milkman as a nod to the fans!

Pour ce diorama, notre équipe de conception a recréé la scène d'introduction de Psychonauts. Comme clin d'œil aux fans, nous avons inclus le laitier !

Nuestro equipo de diseño ha recreado la escena de la introducción de Psychonauts para este diorama. ¡Hemos incluido al lechero como un guiño a los fans!

Unser Design-Team hat für dieses Diorama die Introszene aus Psychonauts nachgestellt. Zur Freude der Fans haben wir sogar den Milchmann hinzugefügt!

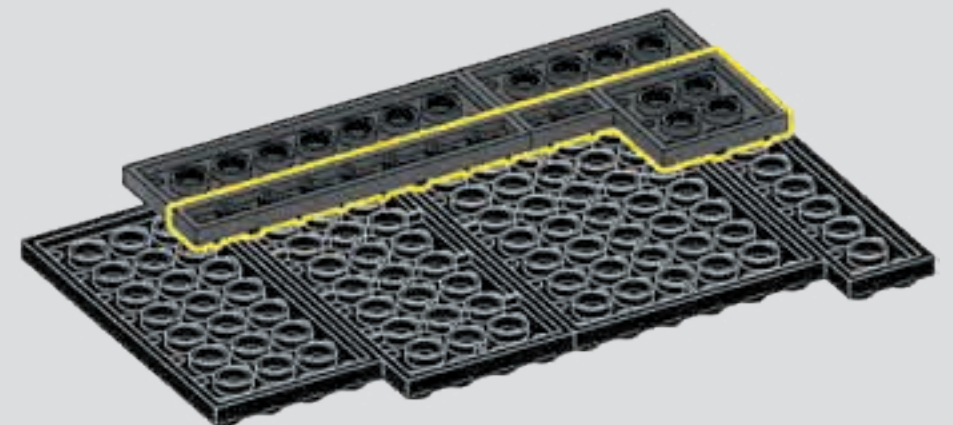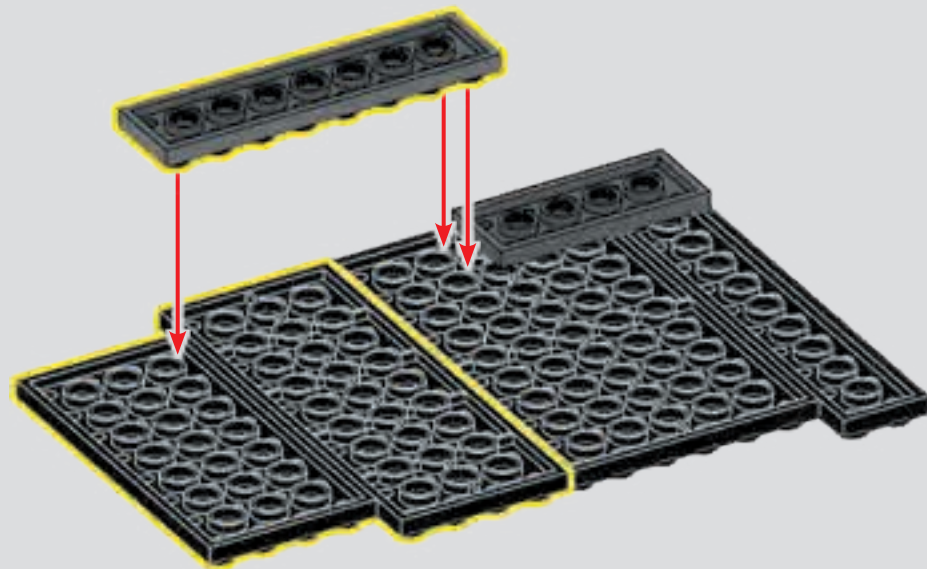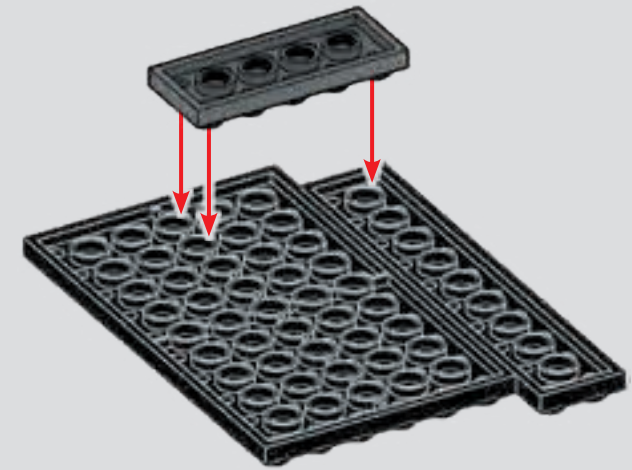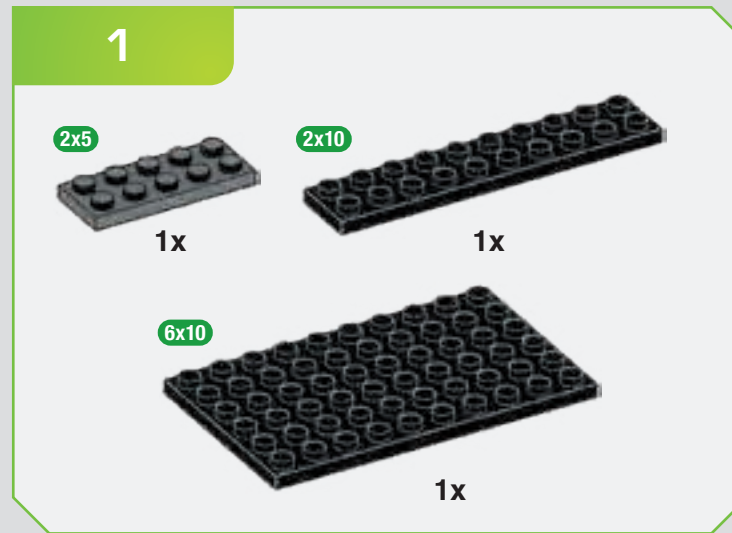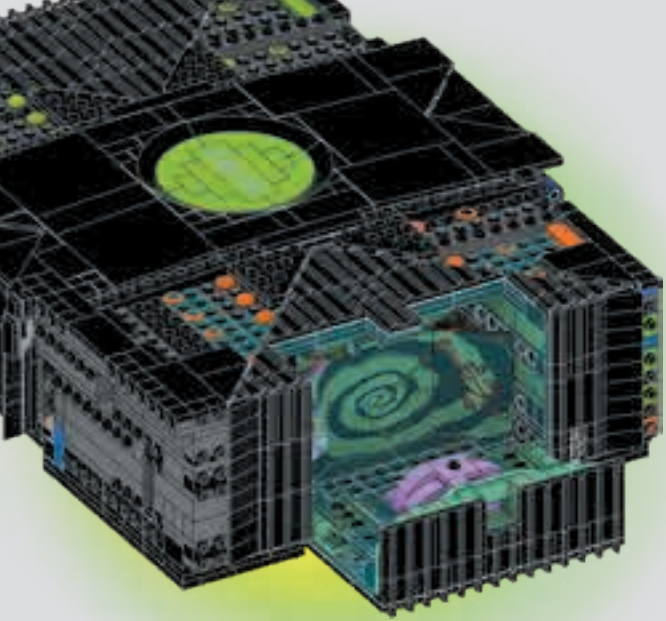

4

2x6

2x8

4x10

1x

1x

1x



5

2x10

2x12

1x




1x

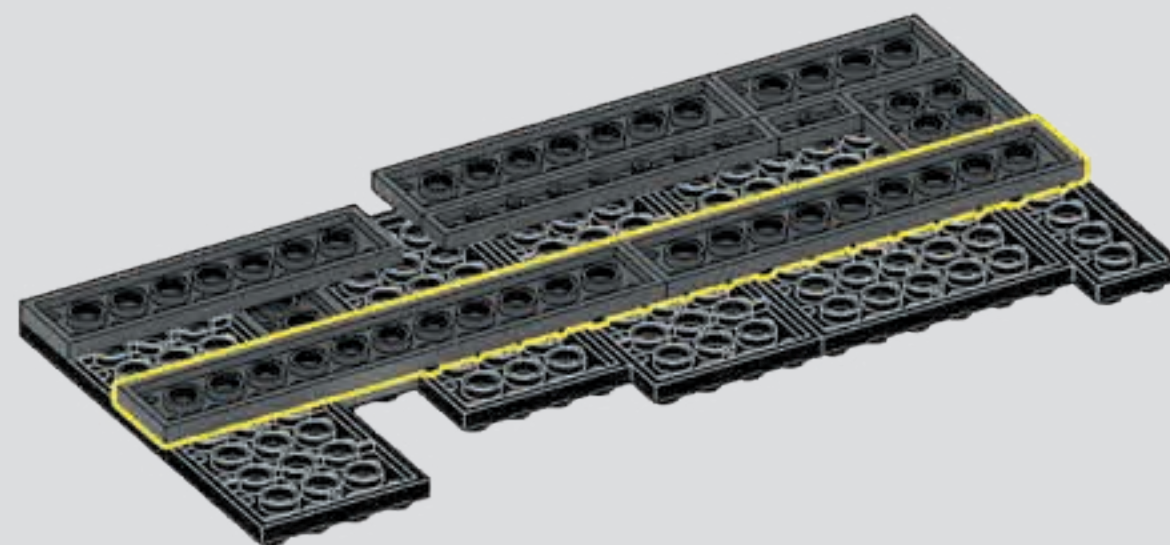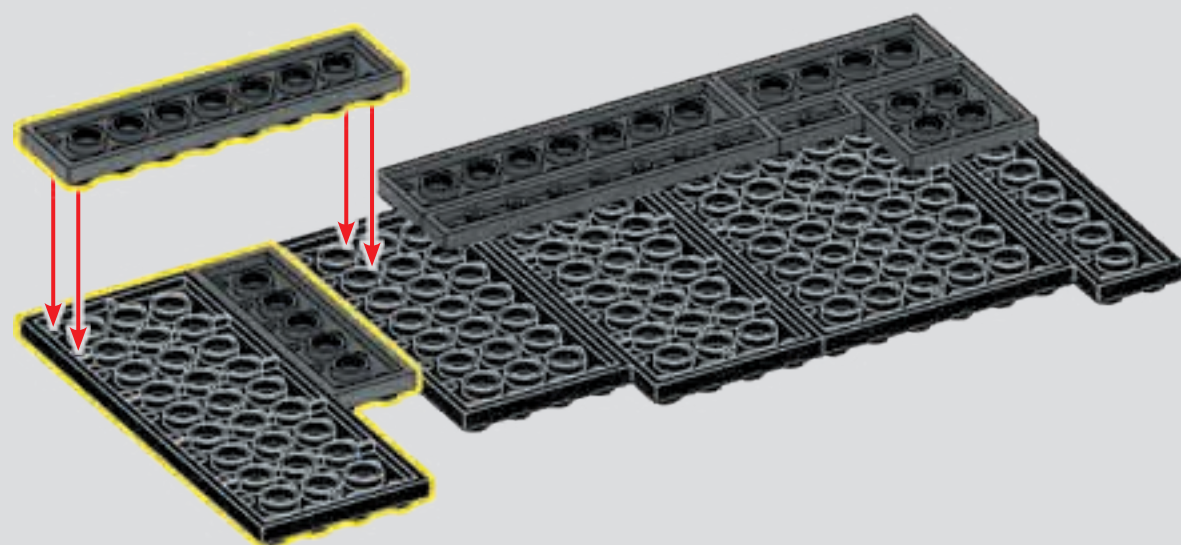




6




7

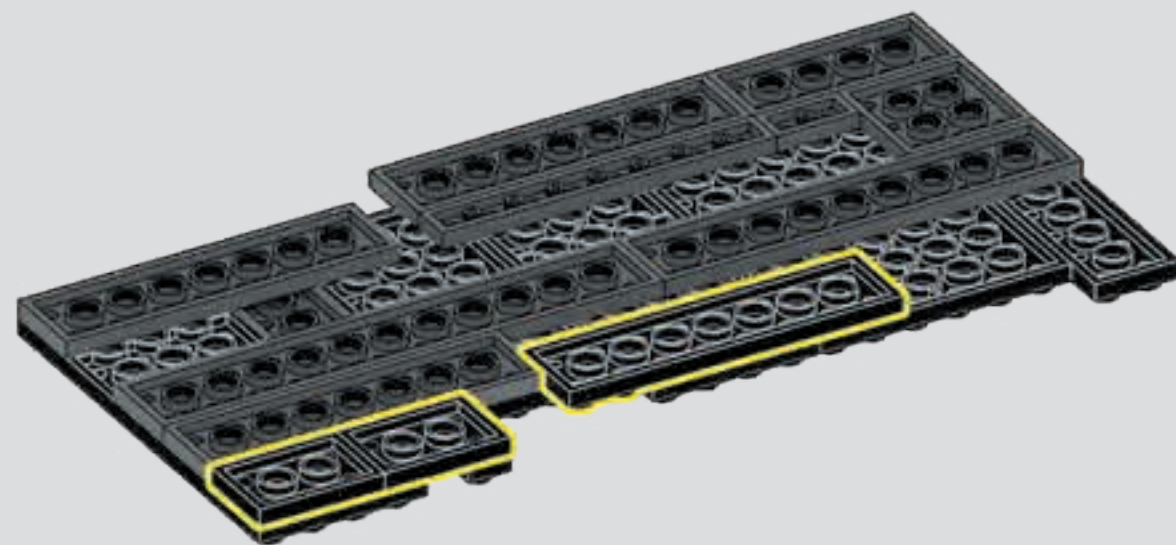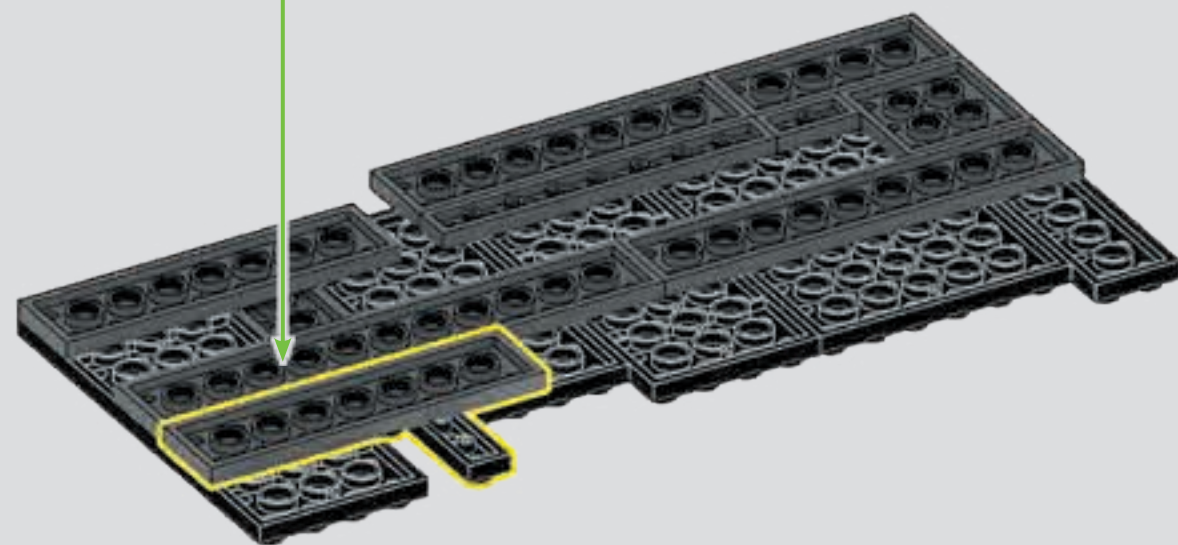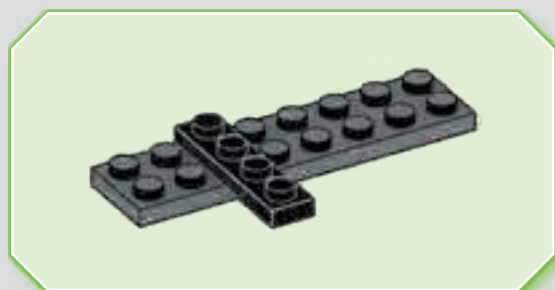

8

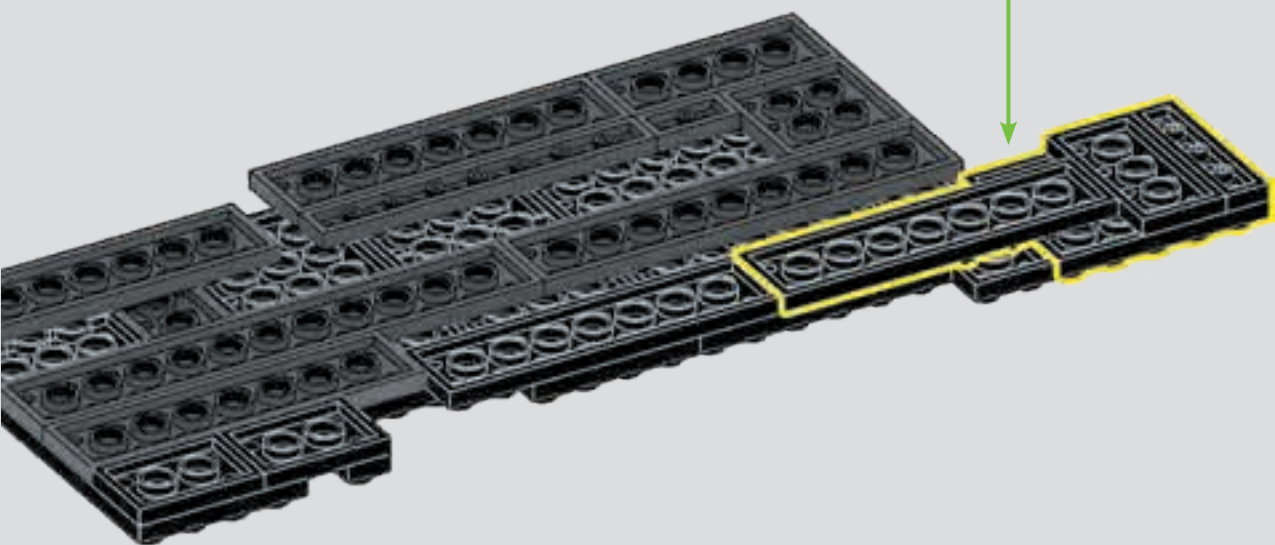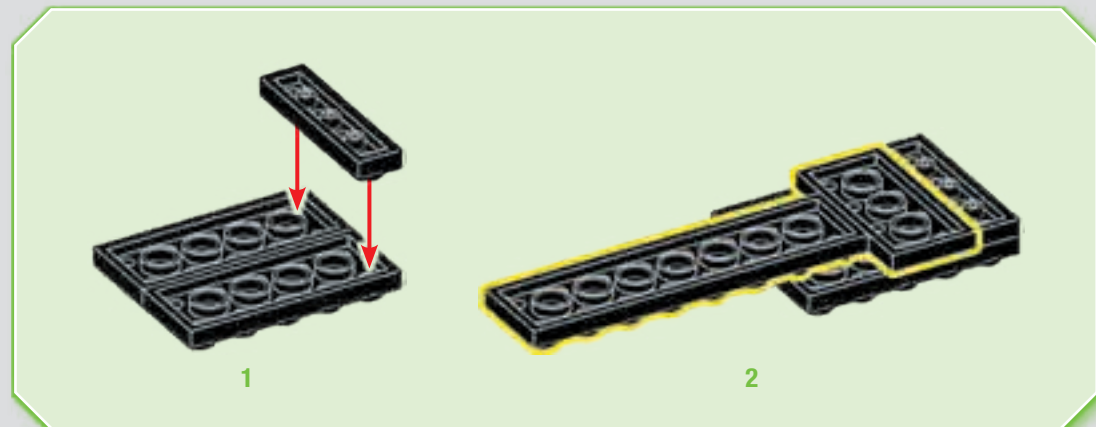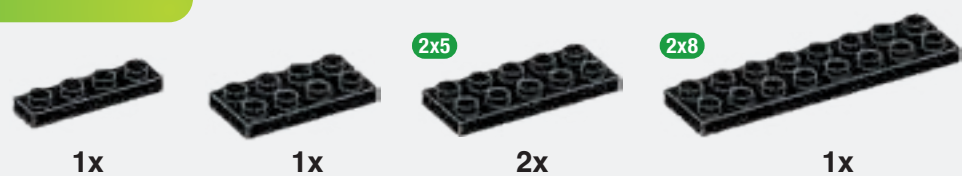

9

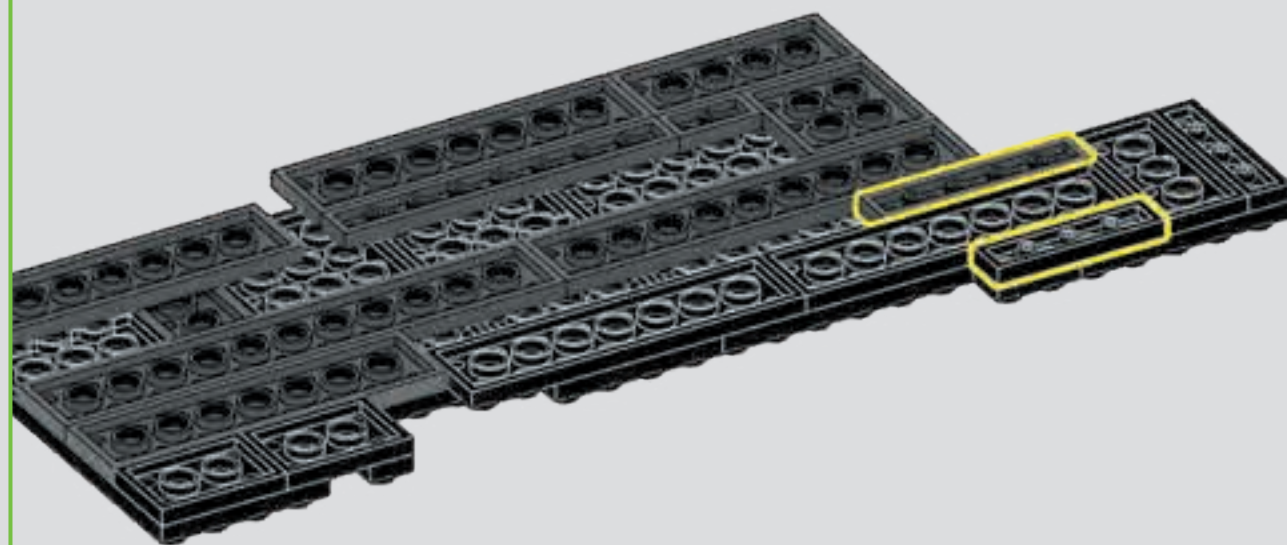

10



1x



2x

11



1x




1x



1



2

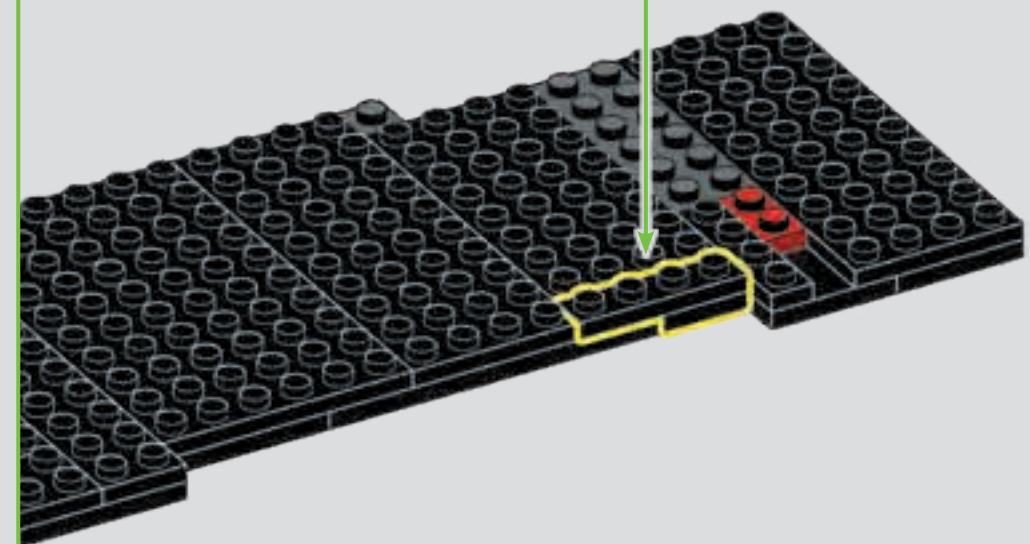

12



2x



1x

1x5



2x

13





1x


1x8




1x

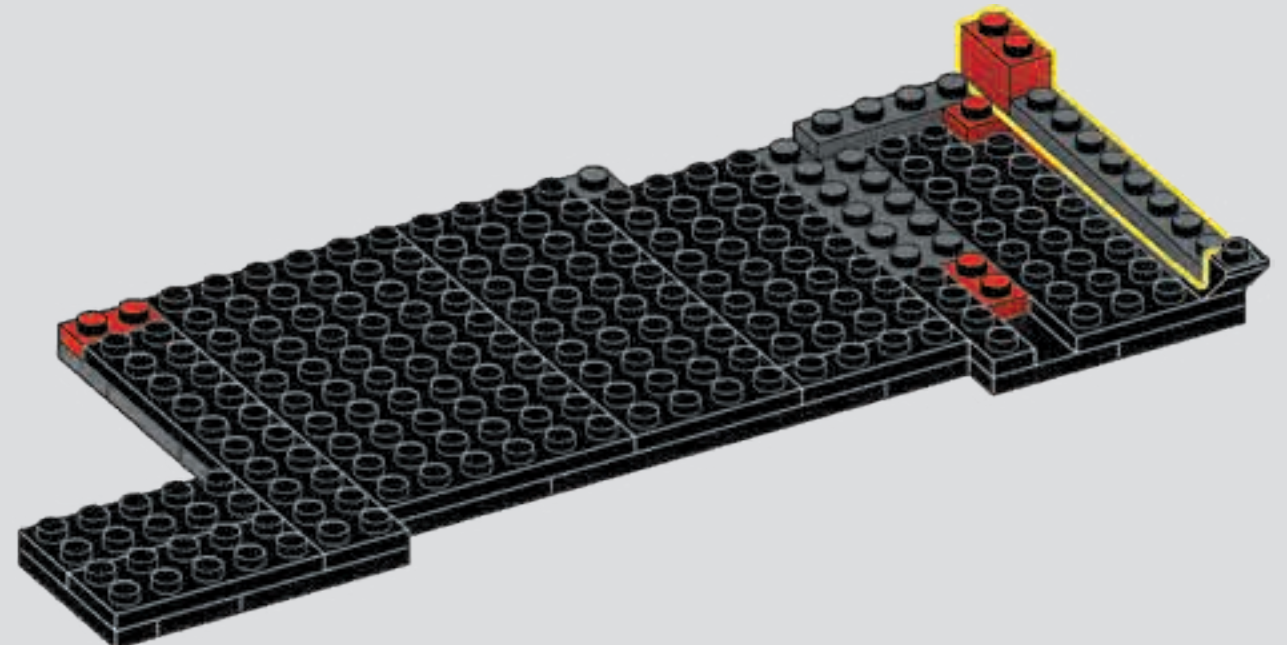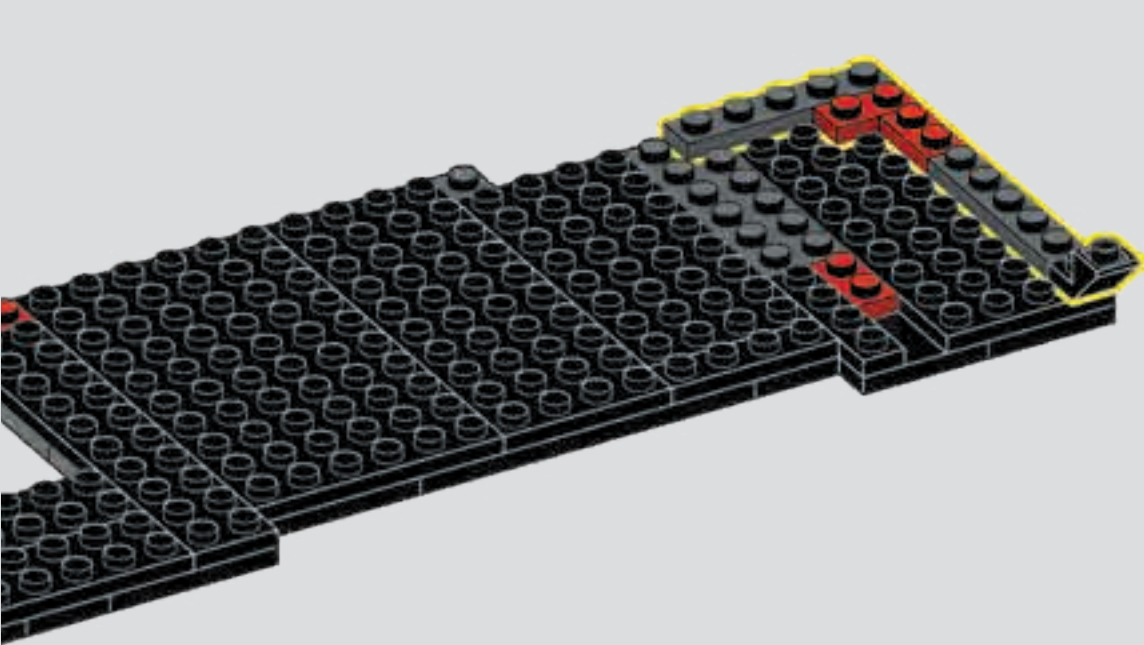

14

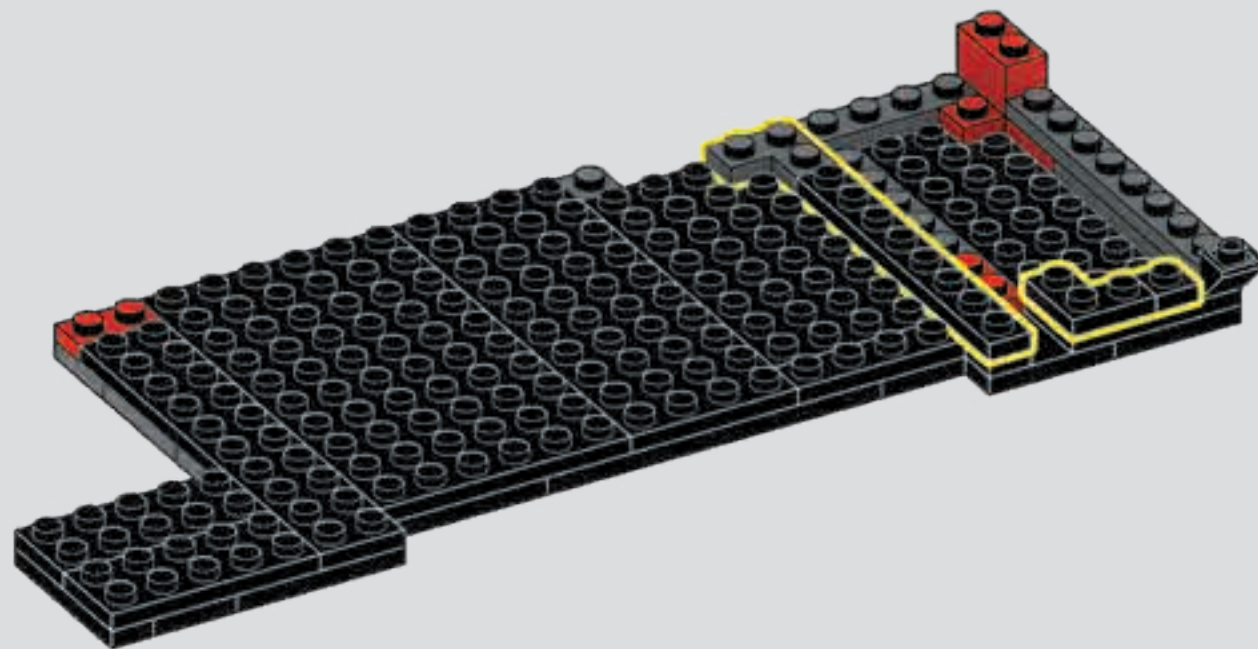



15

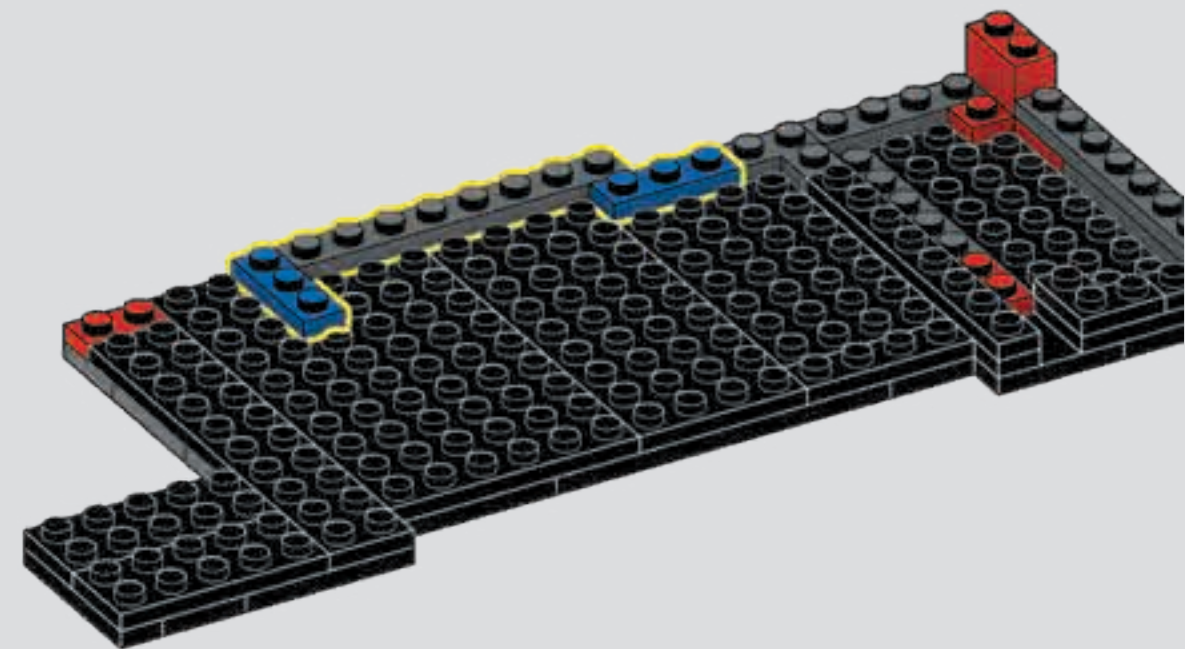

16






17

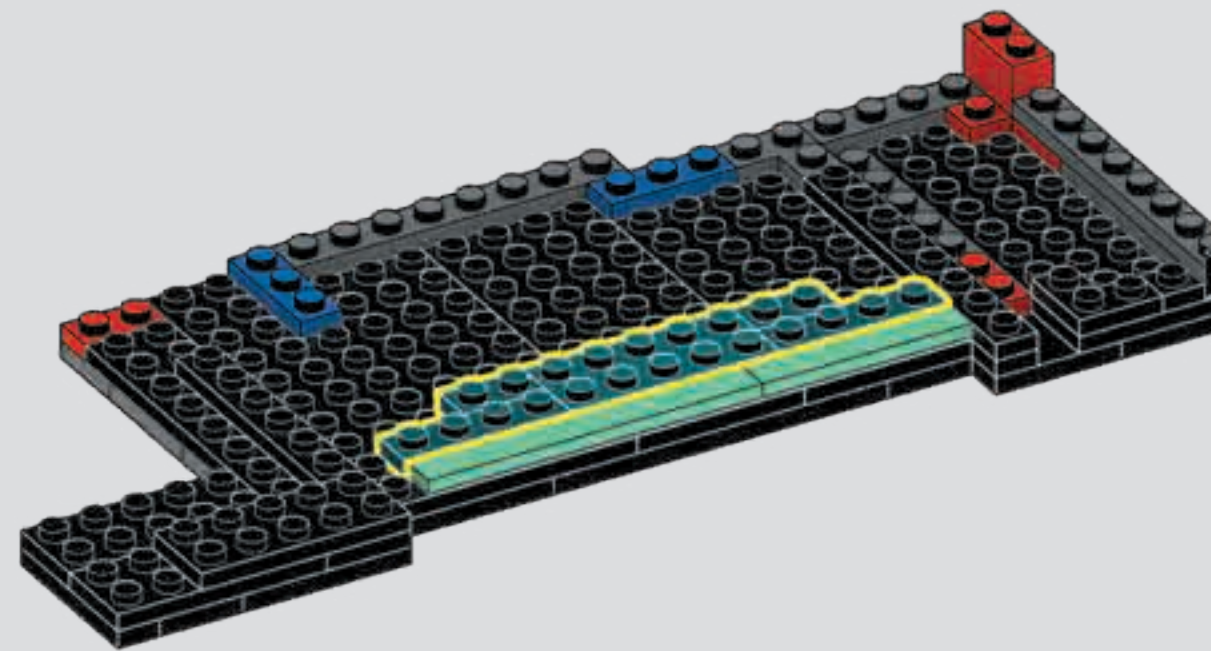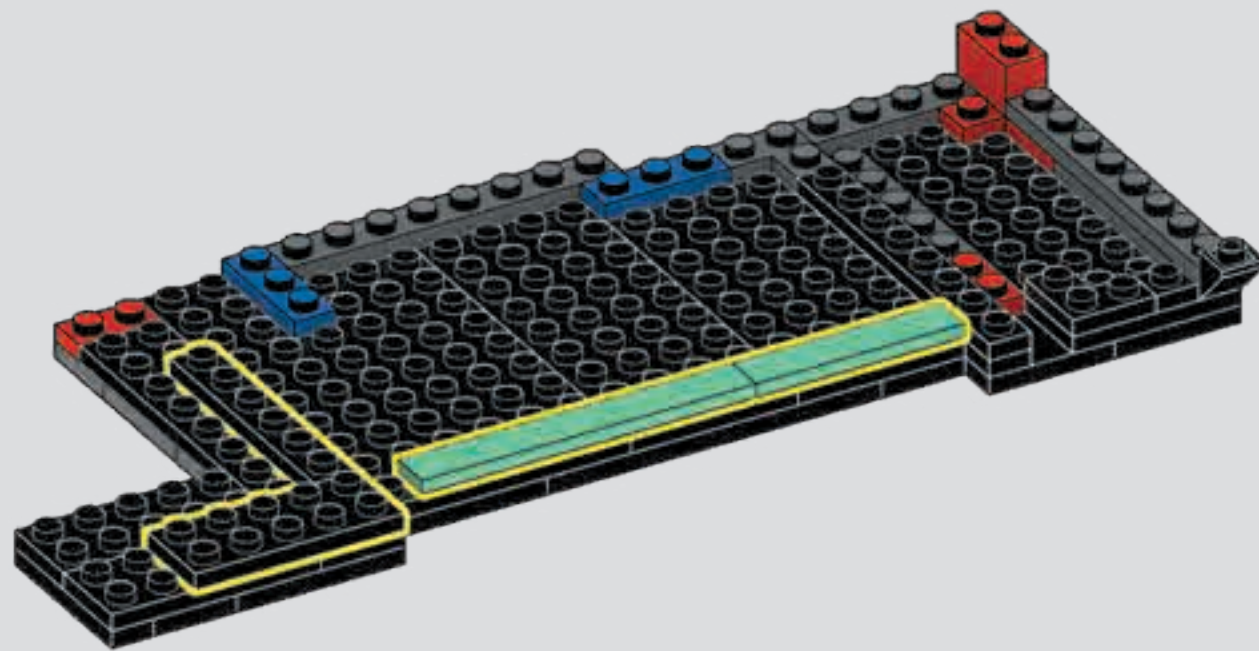

18



19

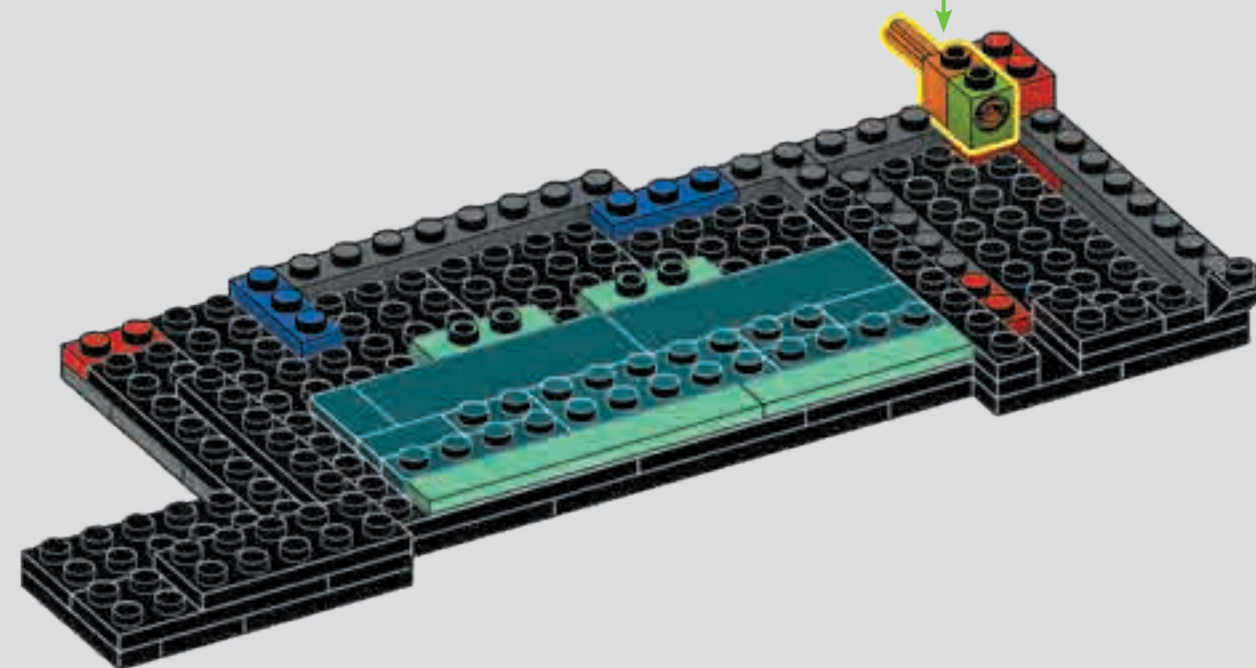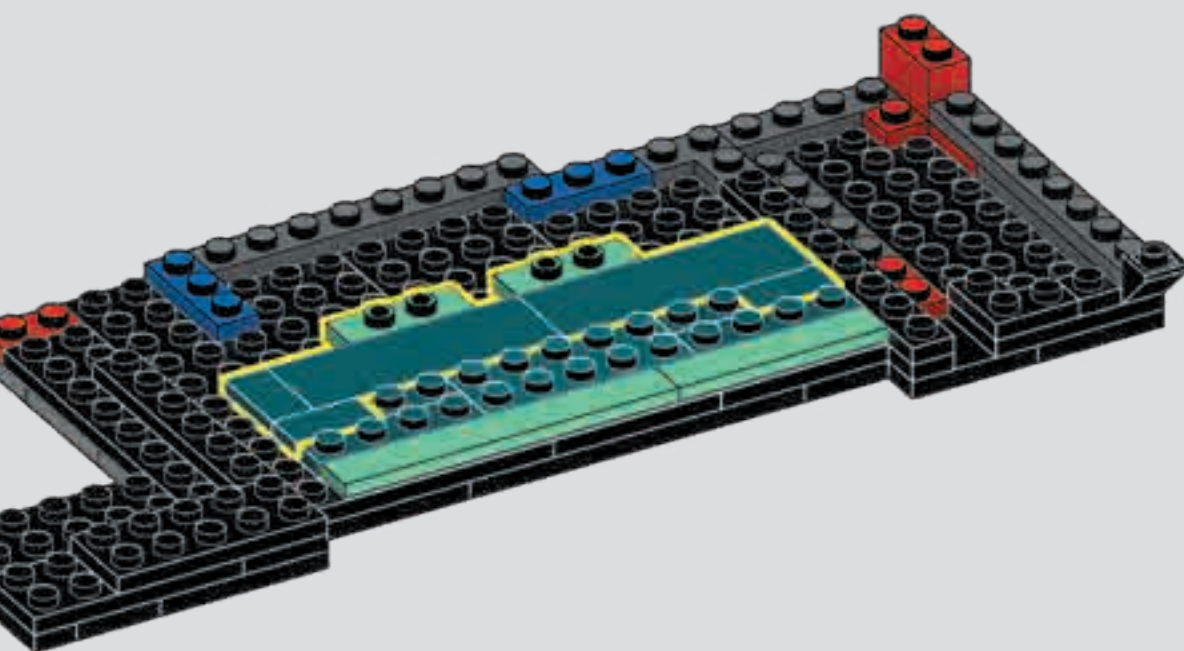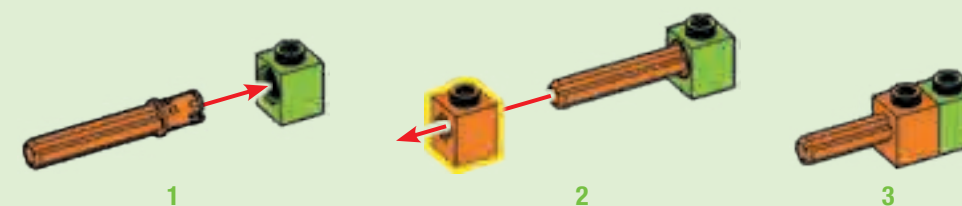



20

2x 1x




21


2x 1x 1x6 Technic beam

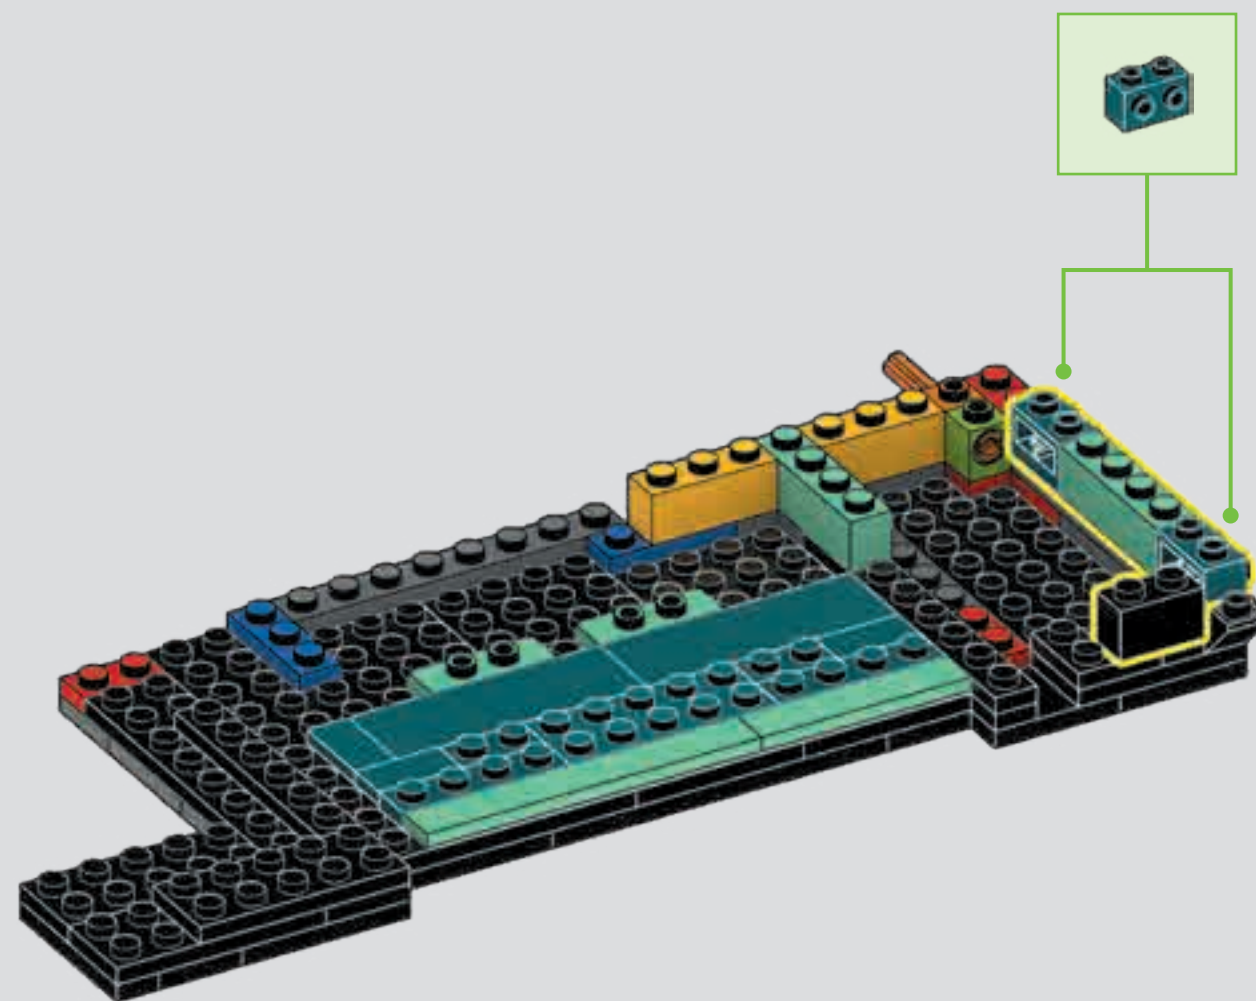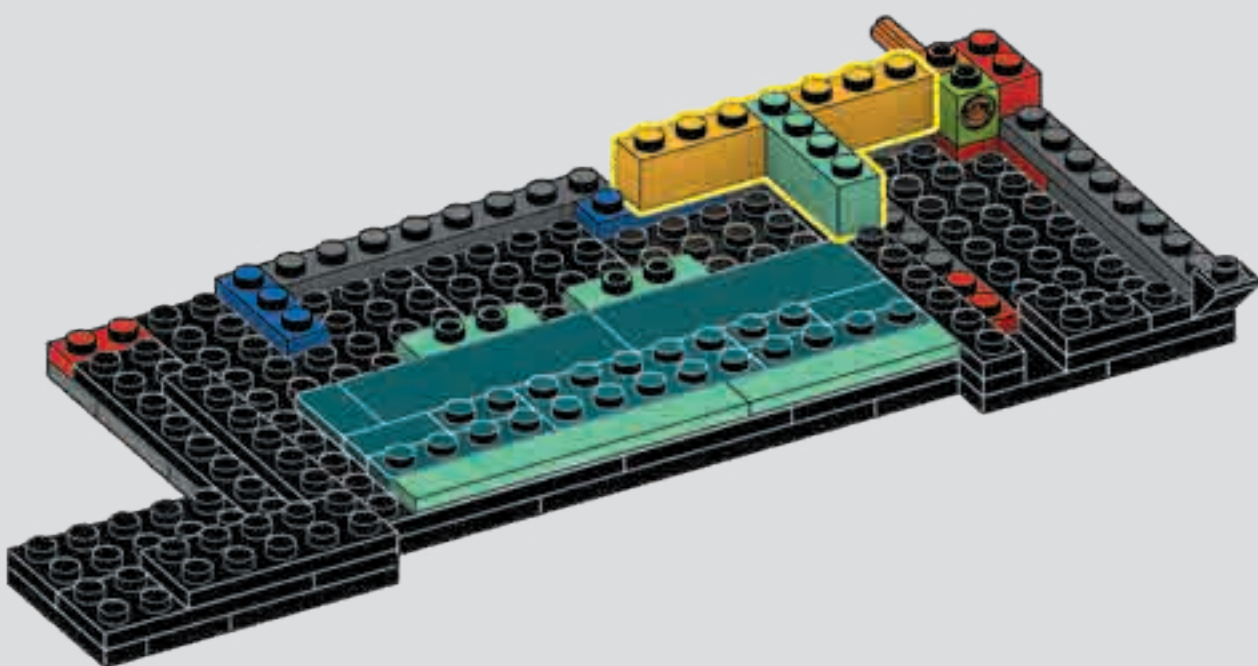



22

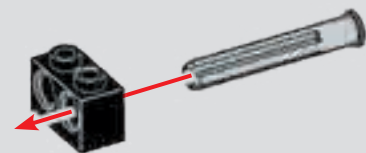


23

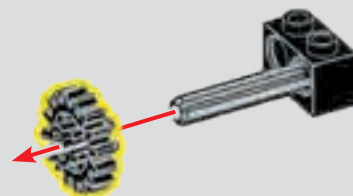

24

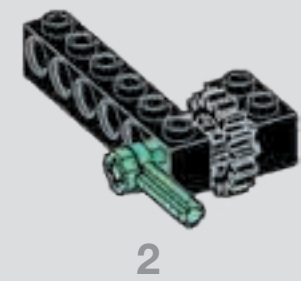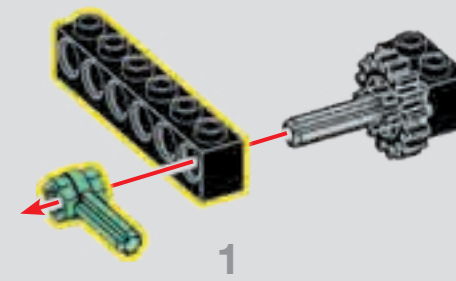

25

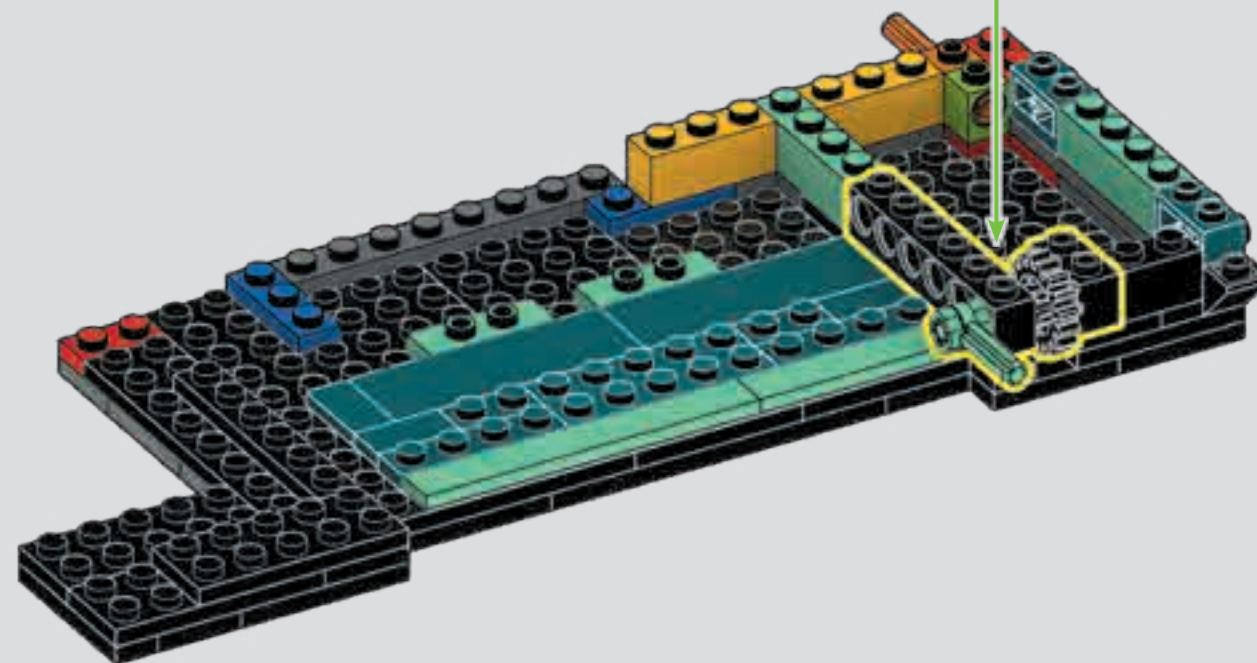

26



1x



1x

1x5



1x

27





2x

1x6



1x

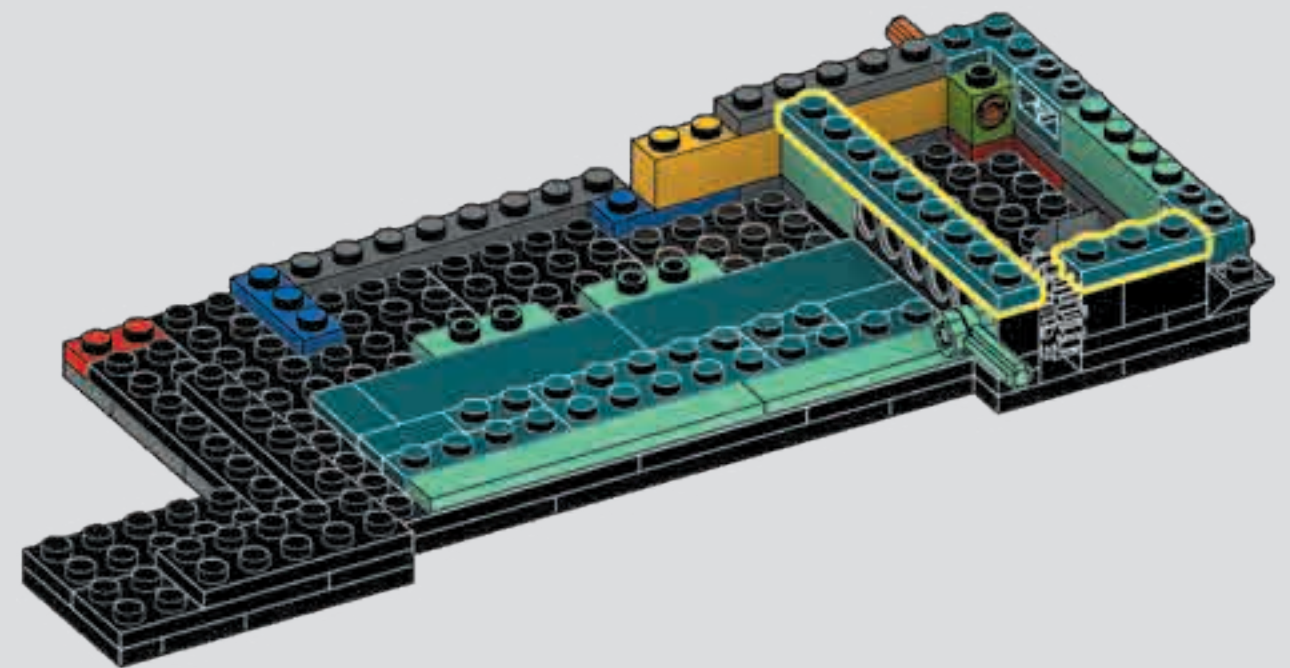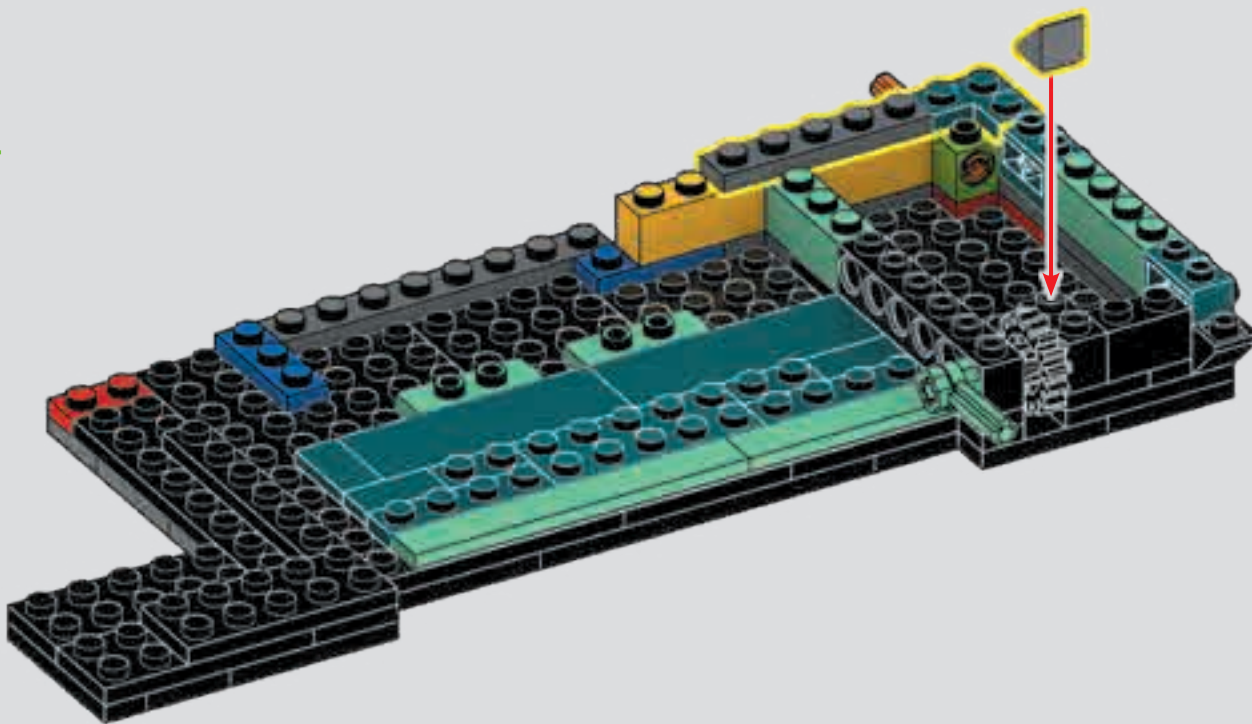

28



2x





2x



2x



x2

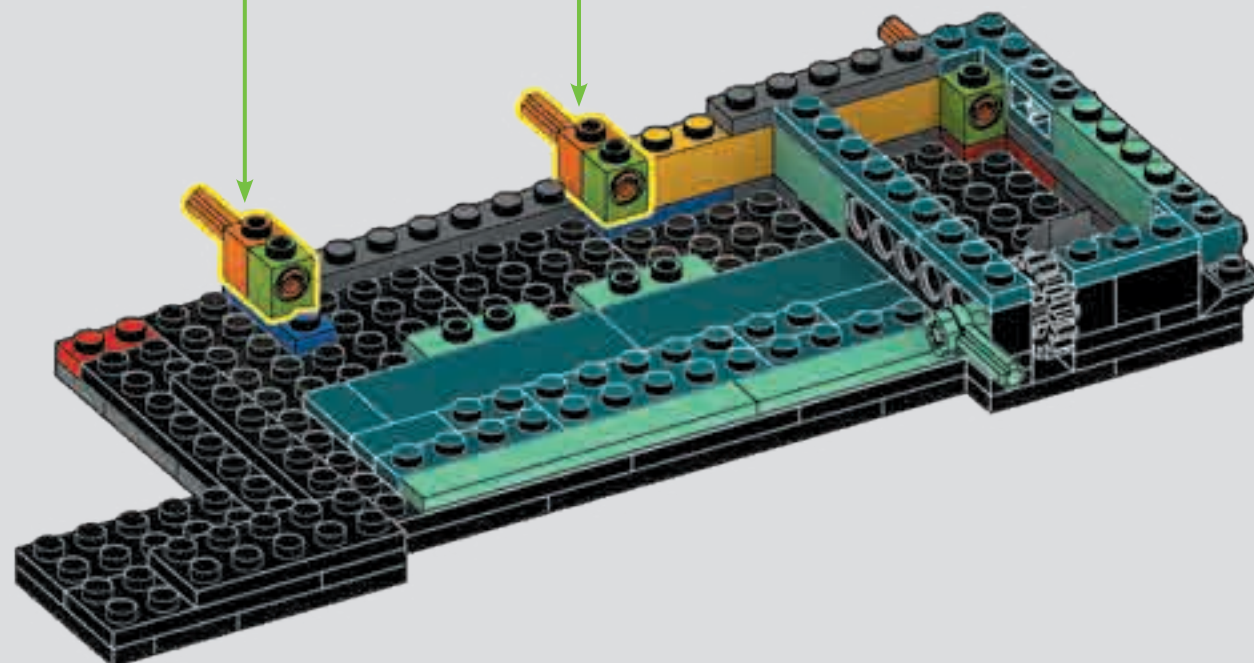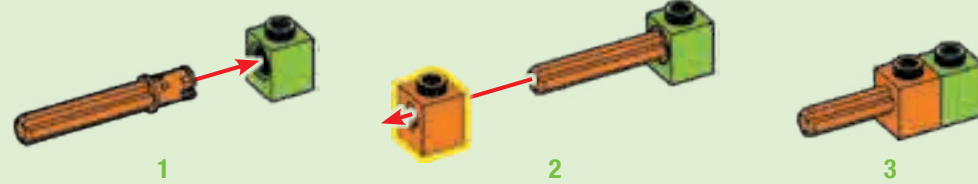



29





30

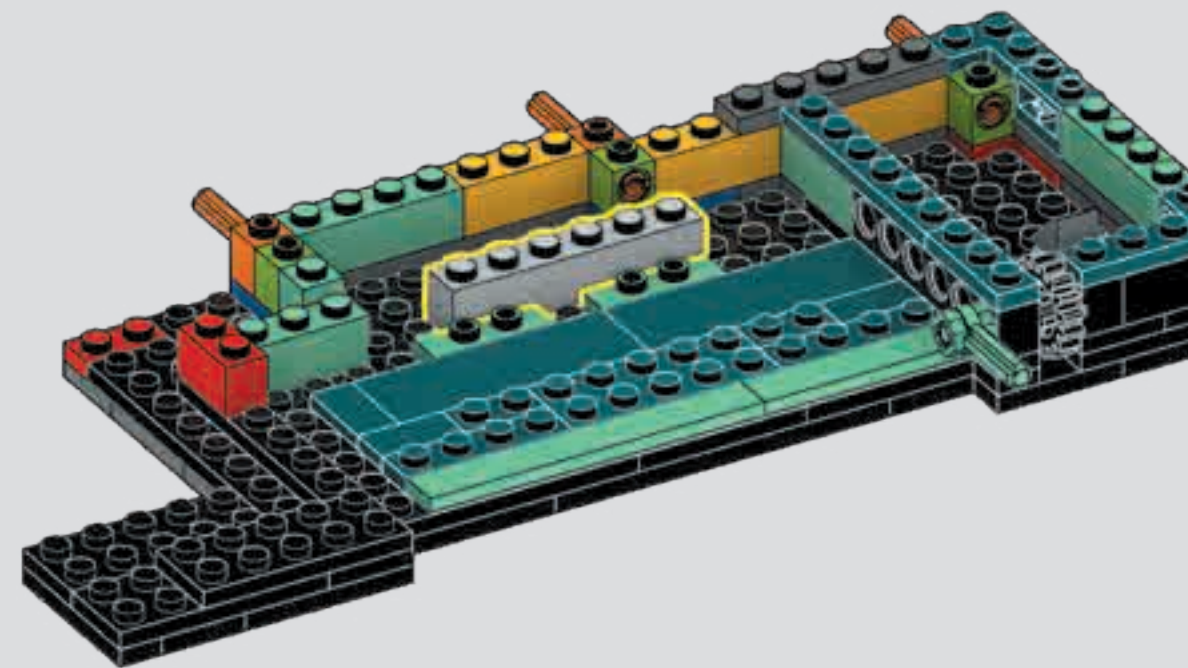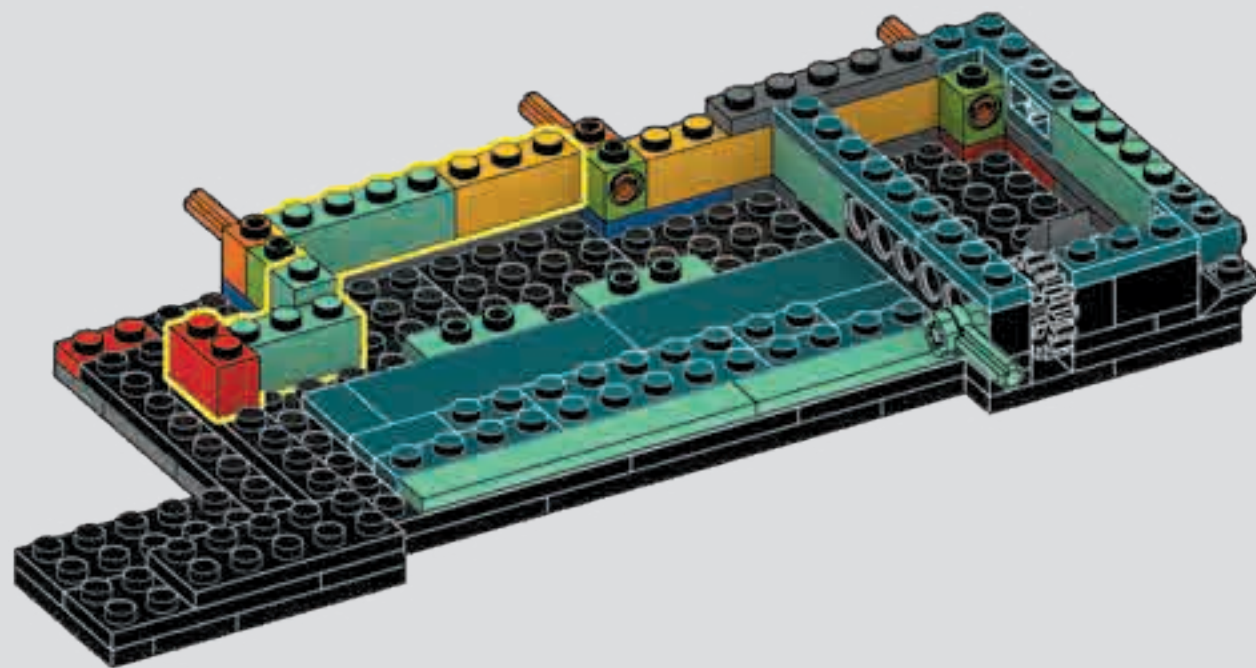


31

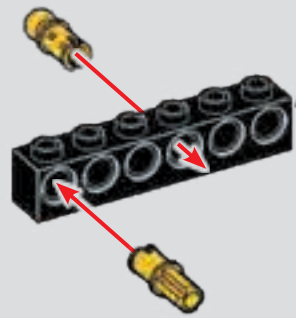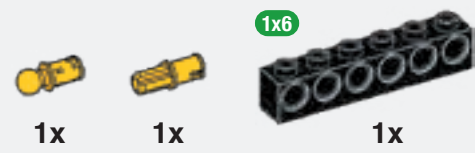

32

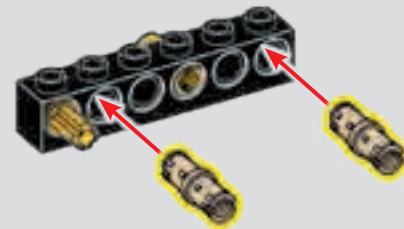

1

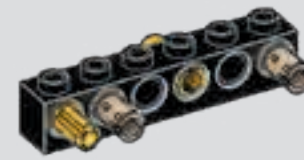





2

33



34


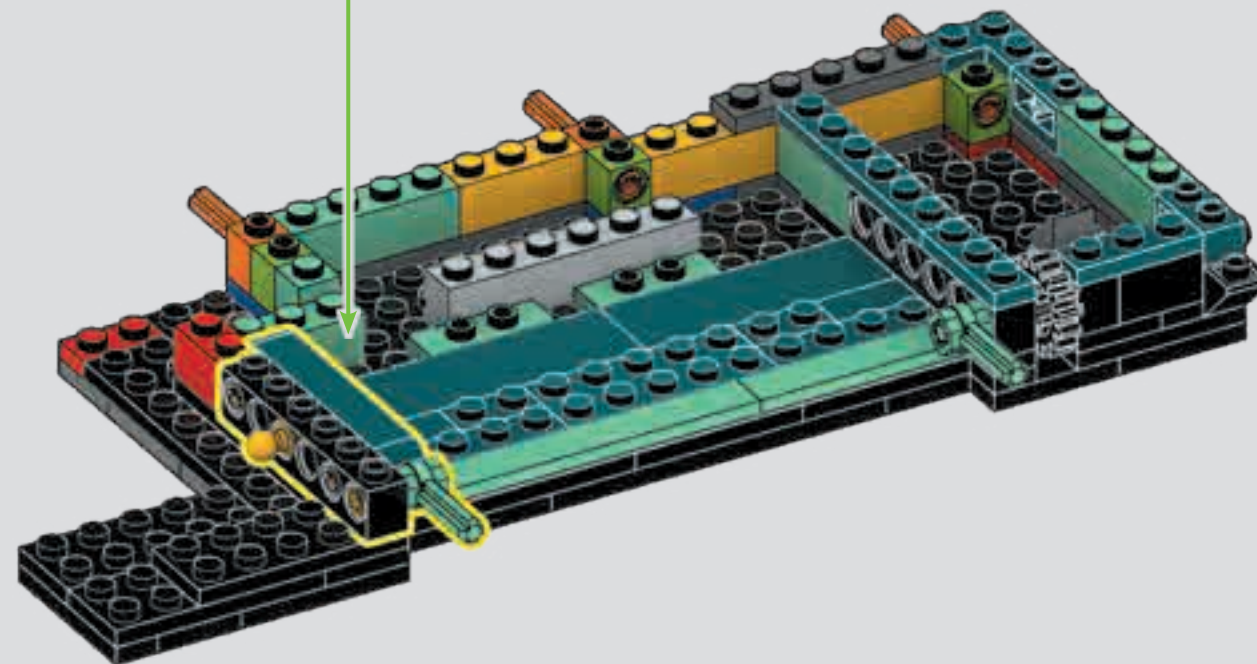


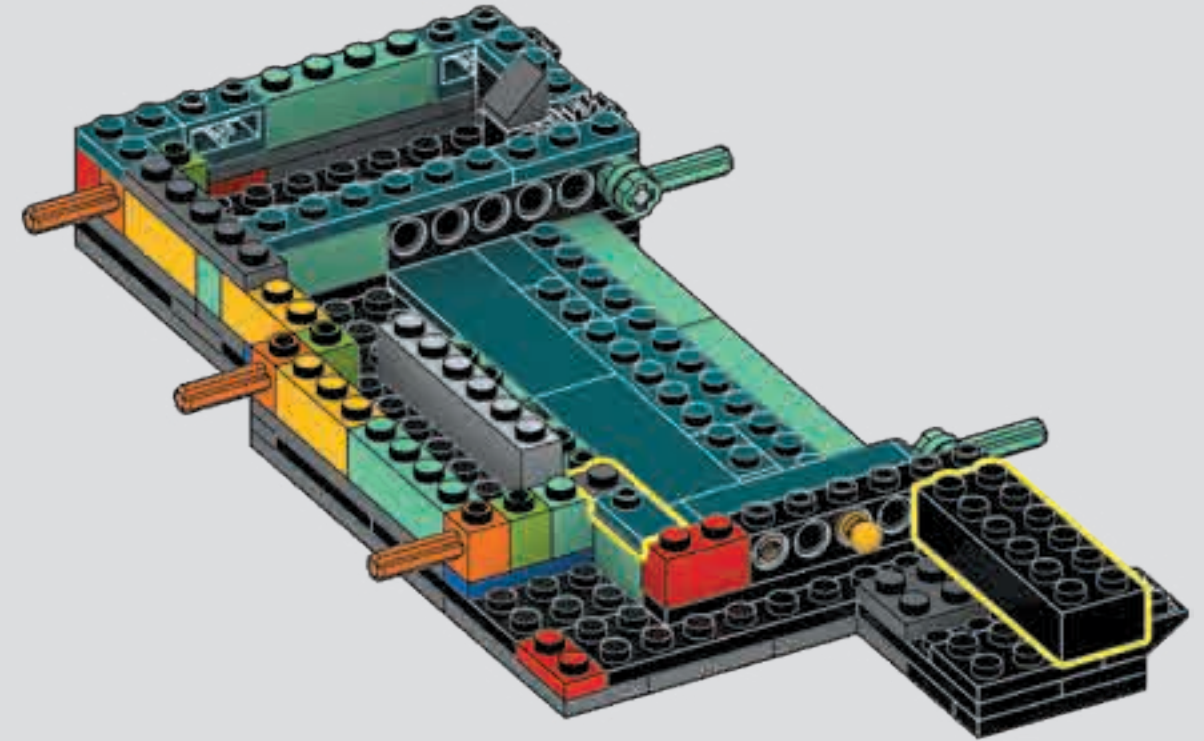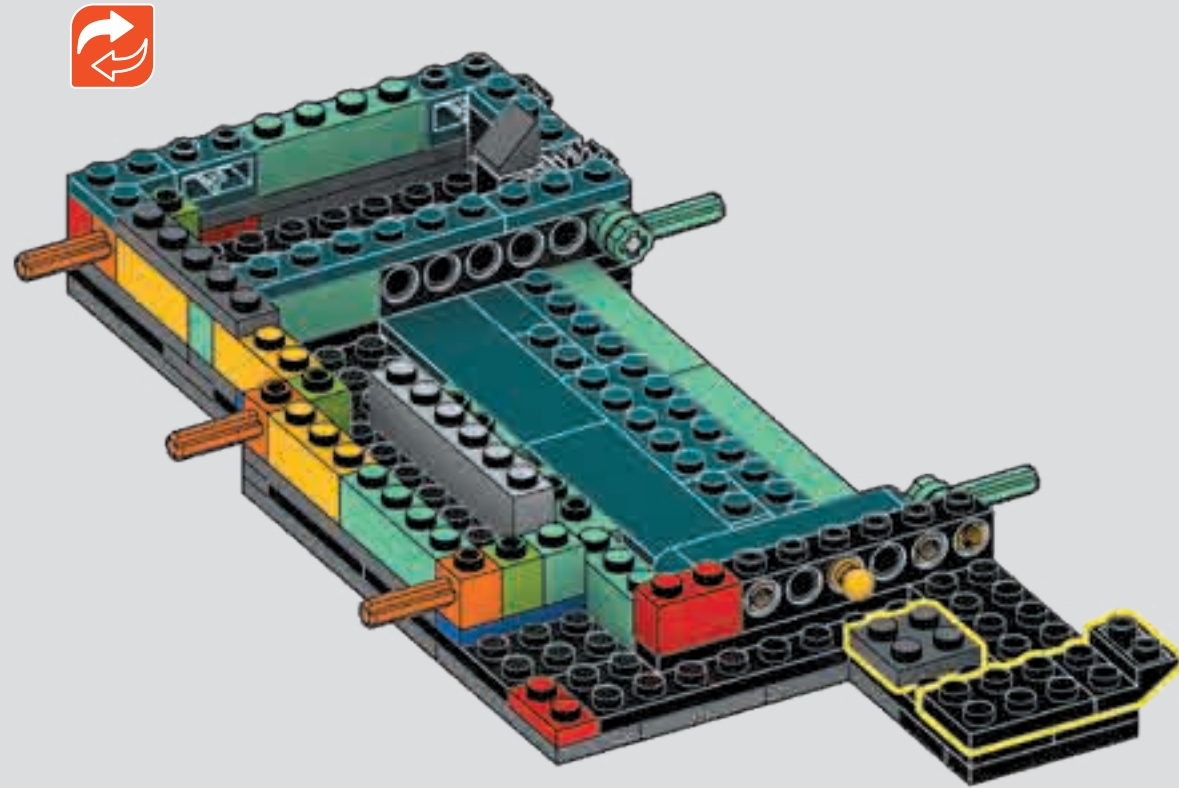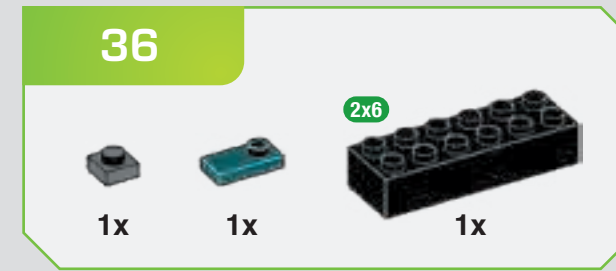

37



38

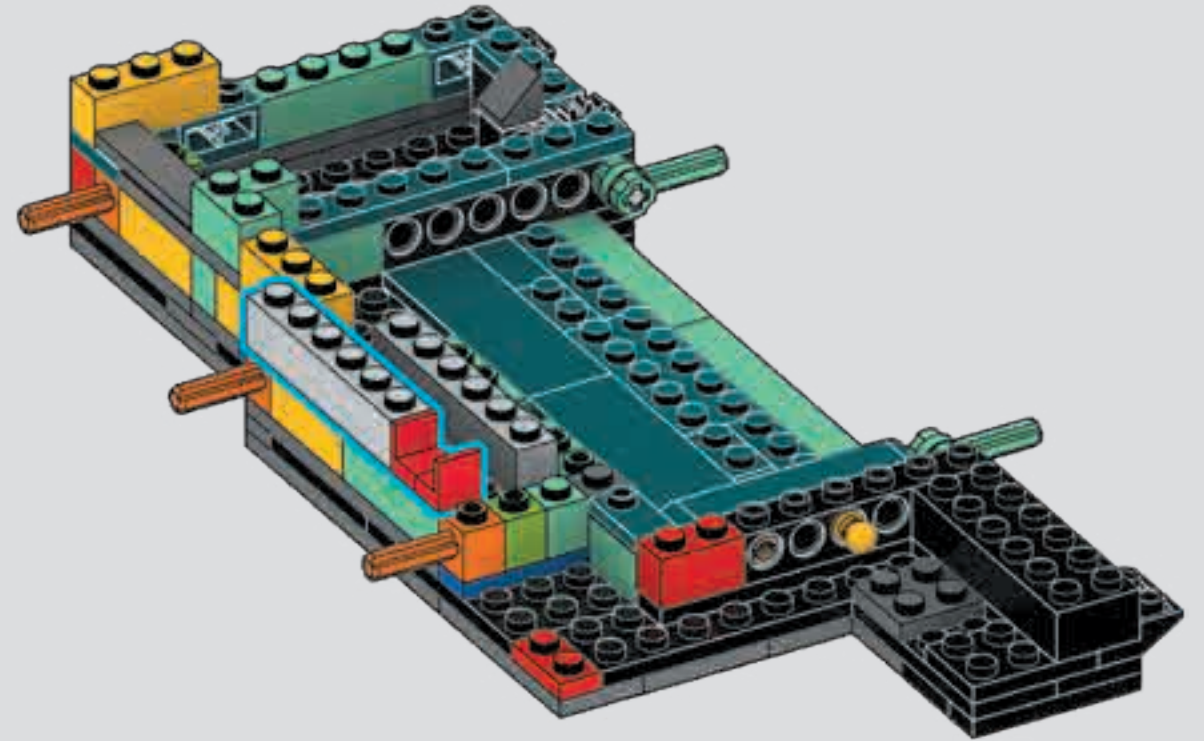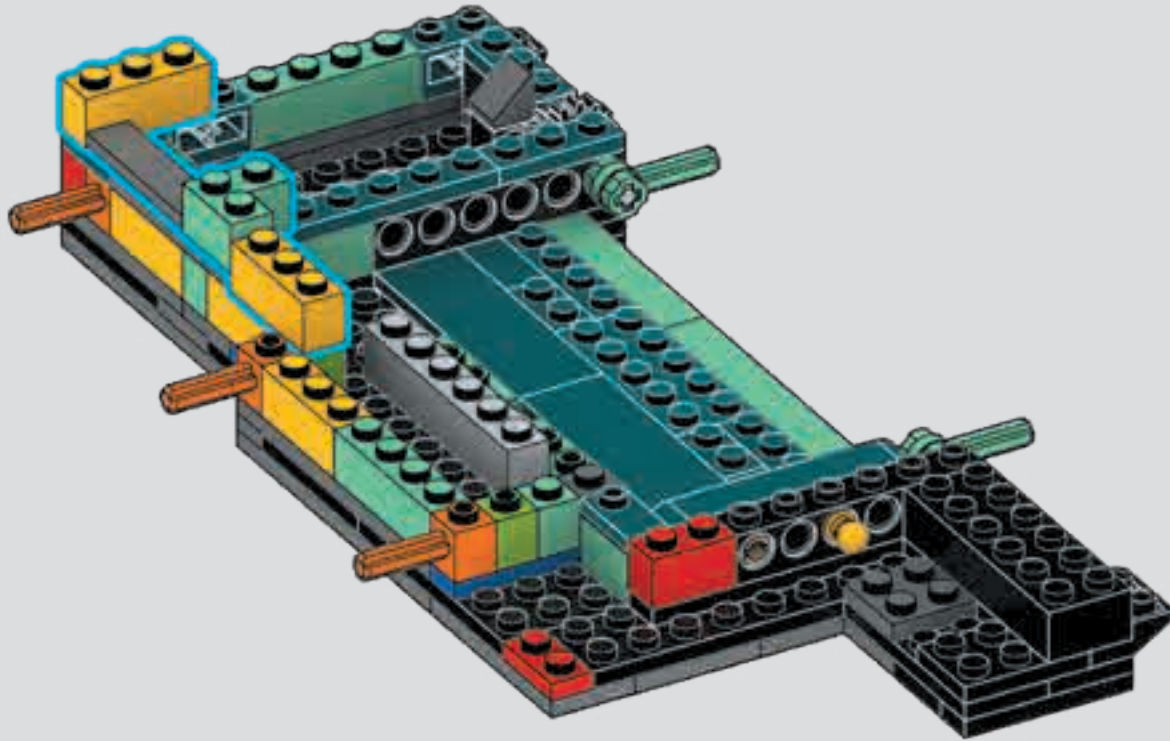

39



1x




1x



1x6

1x

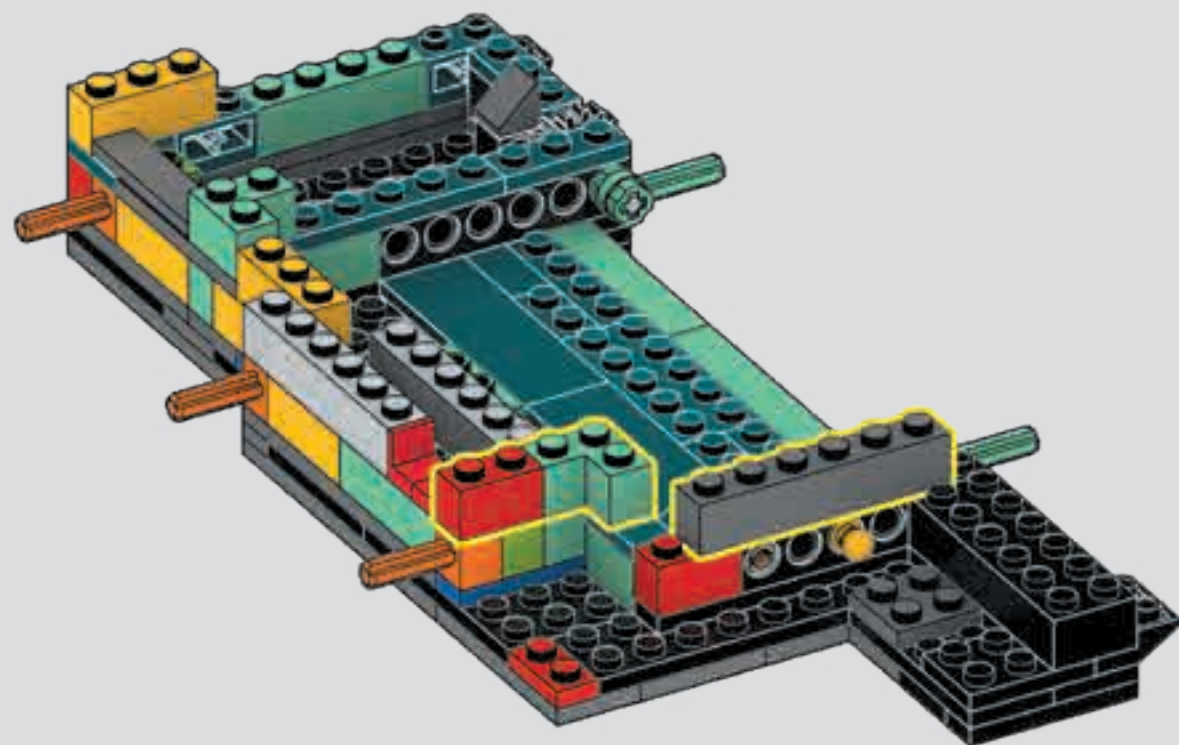


40



1x



1x

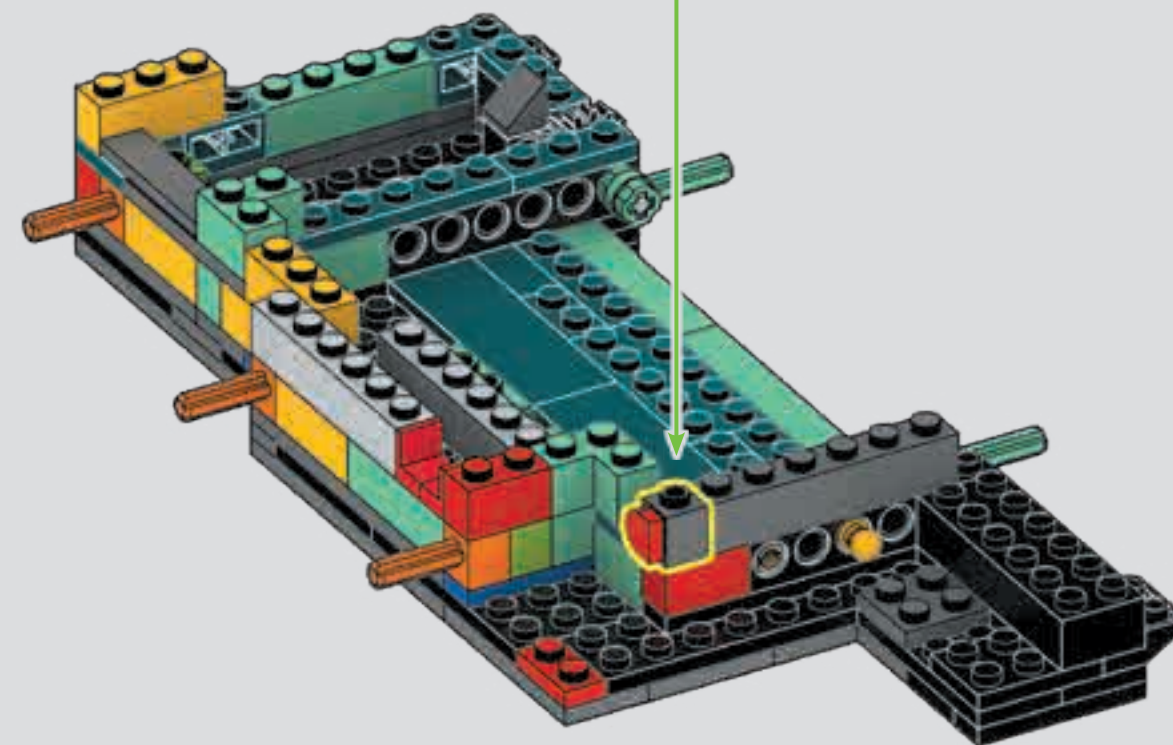

41



1x



1x



1x




1x




1x6




1x

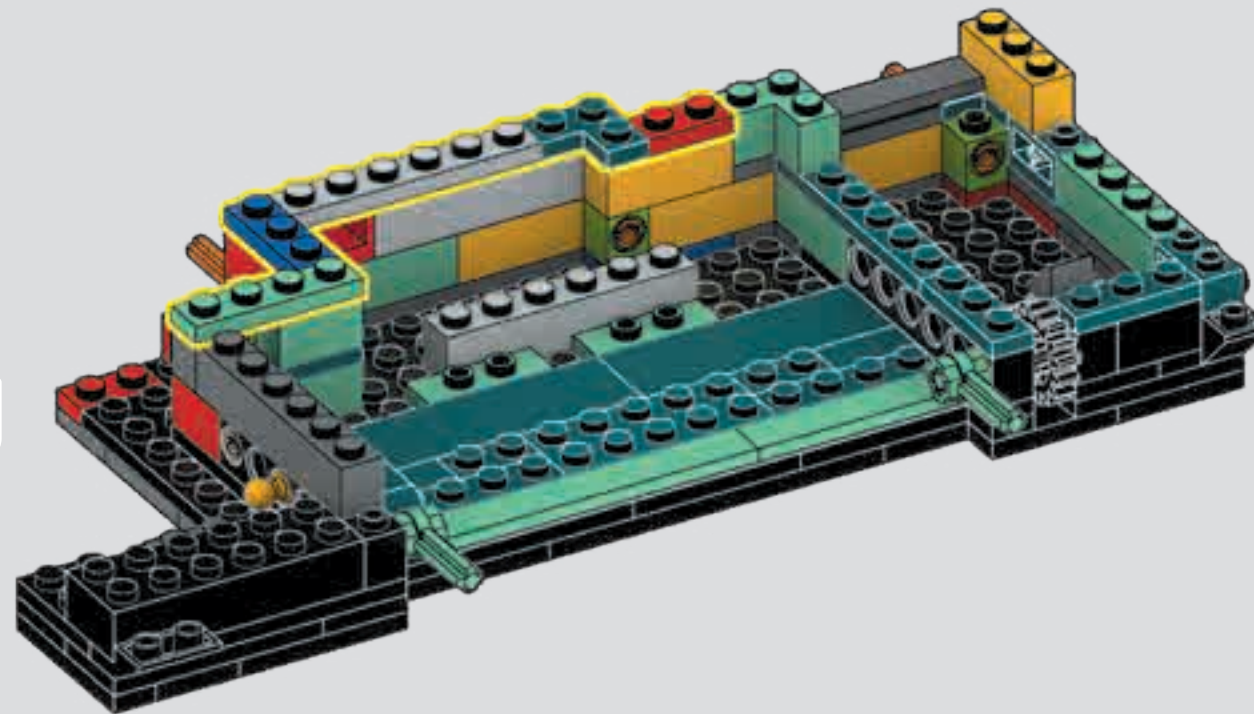



42

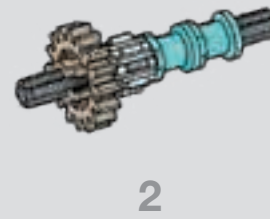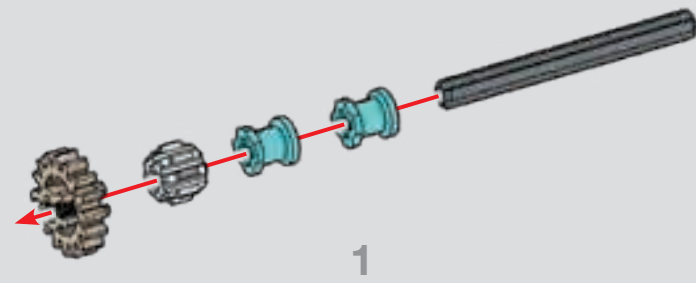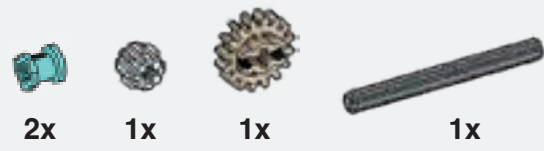


1:1

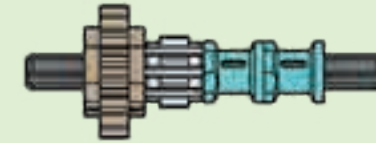



43

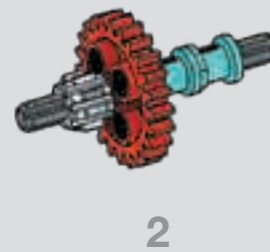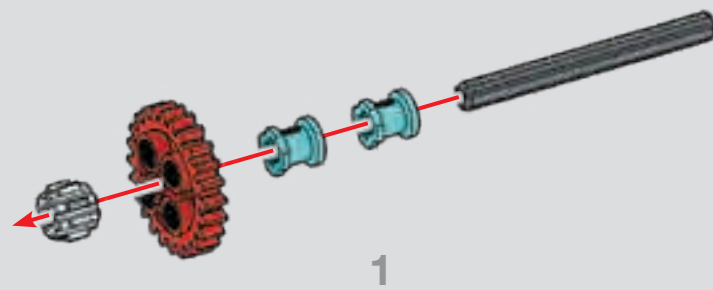


1:1

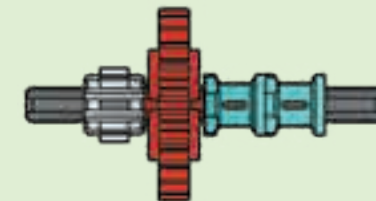



44

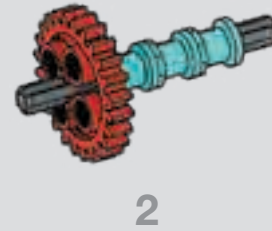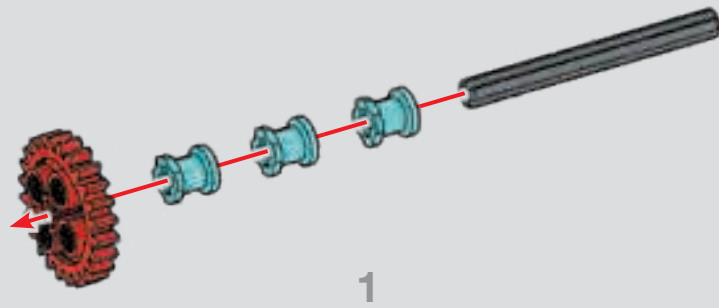


1:1

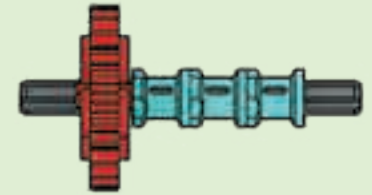


45

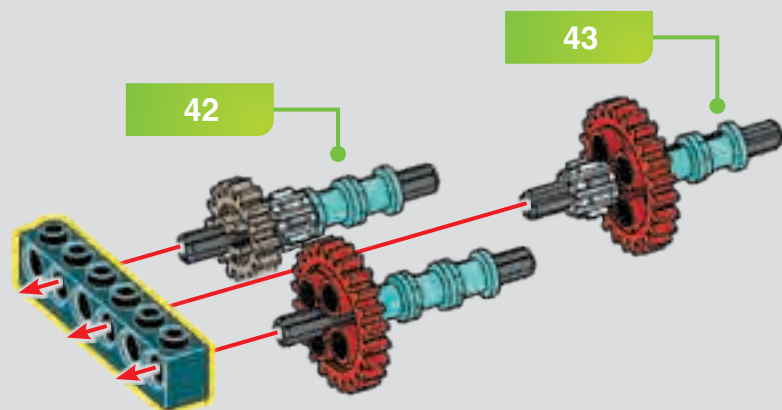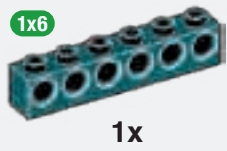


46

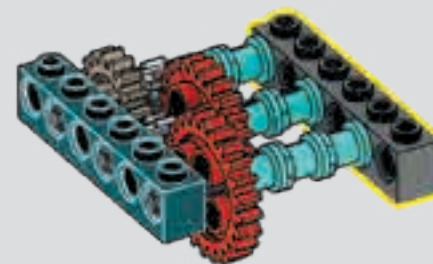


1:1

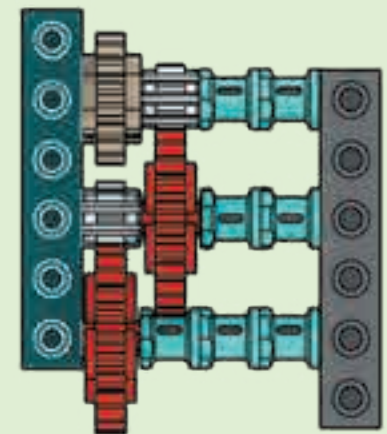



47

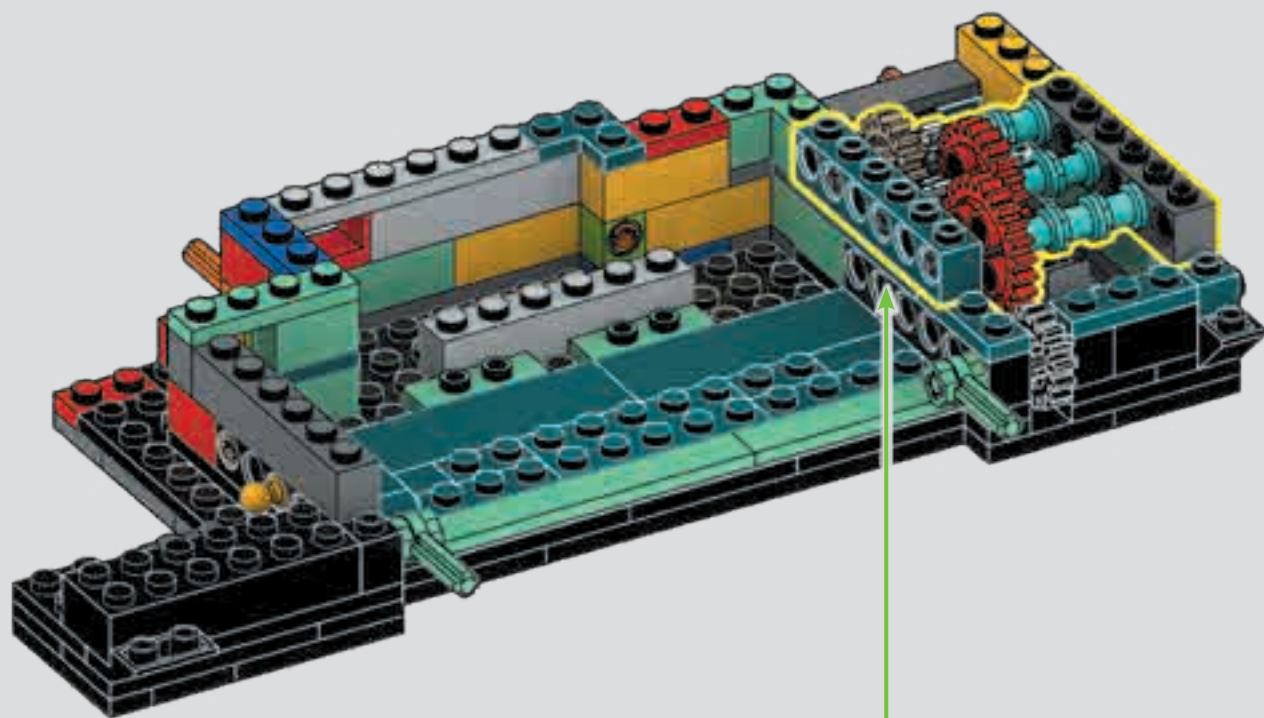


48

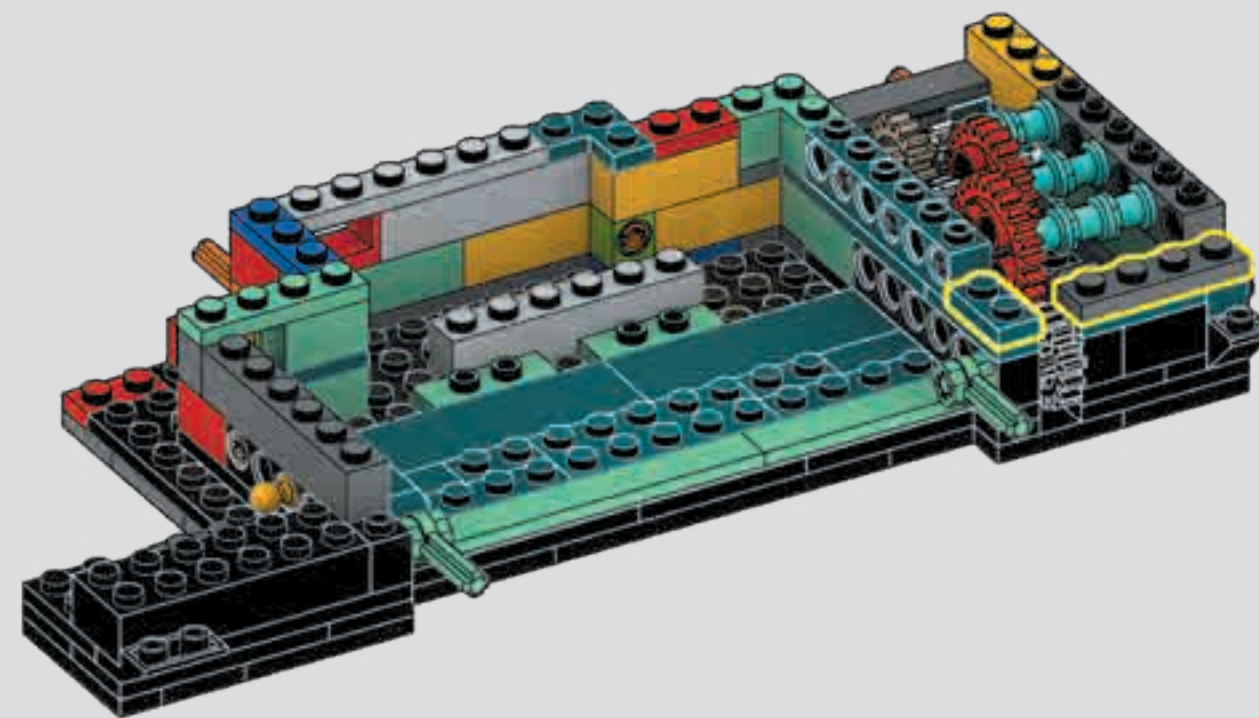

49

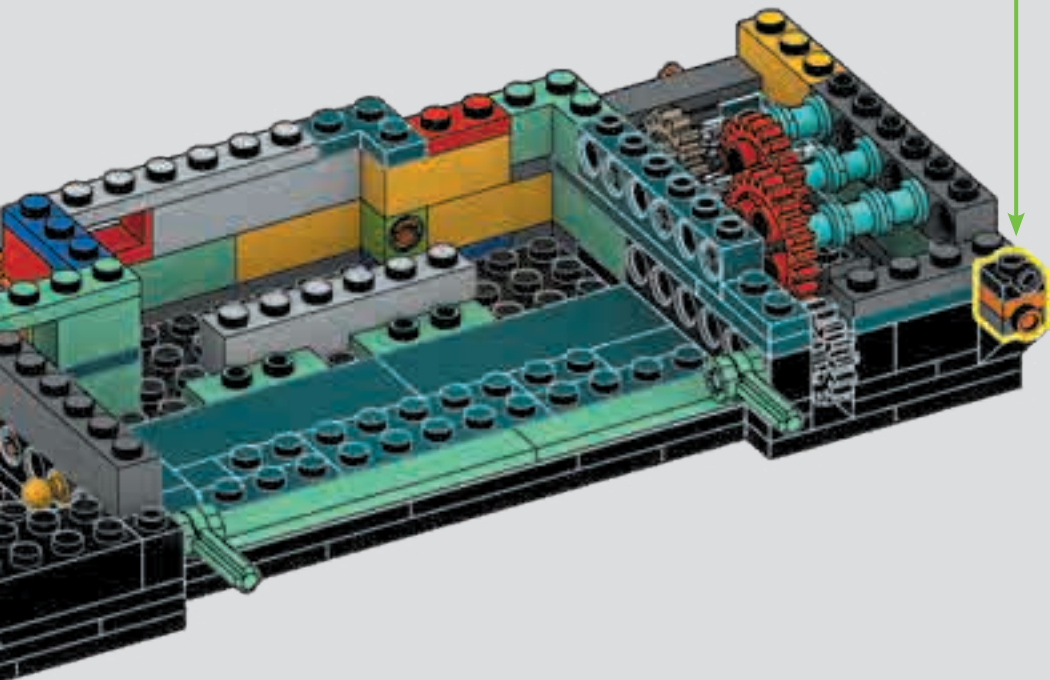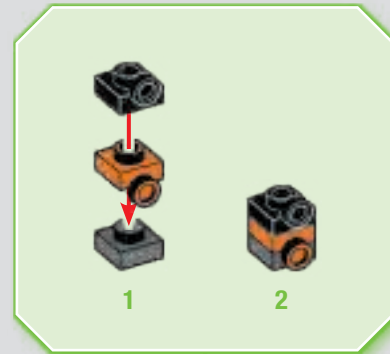

50

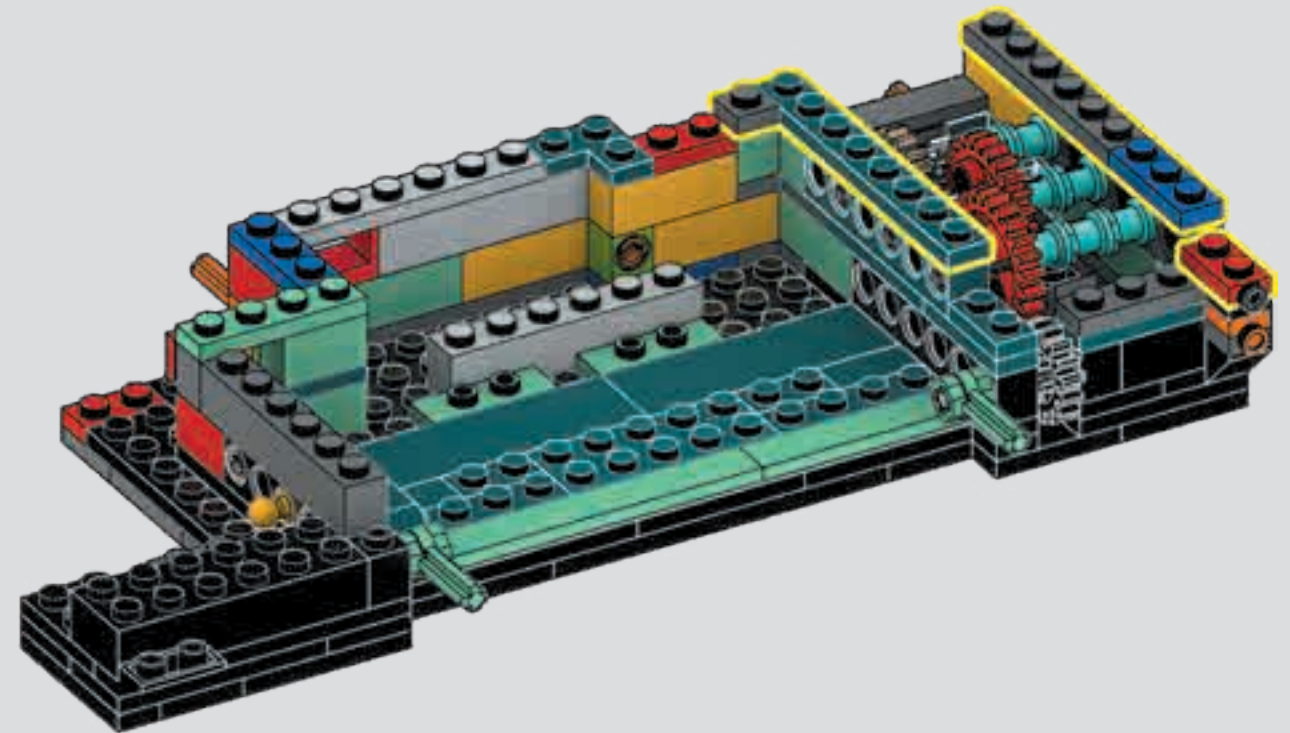

51



2x




52




3x



1x

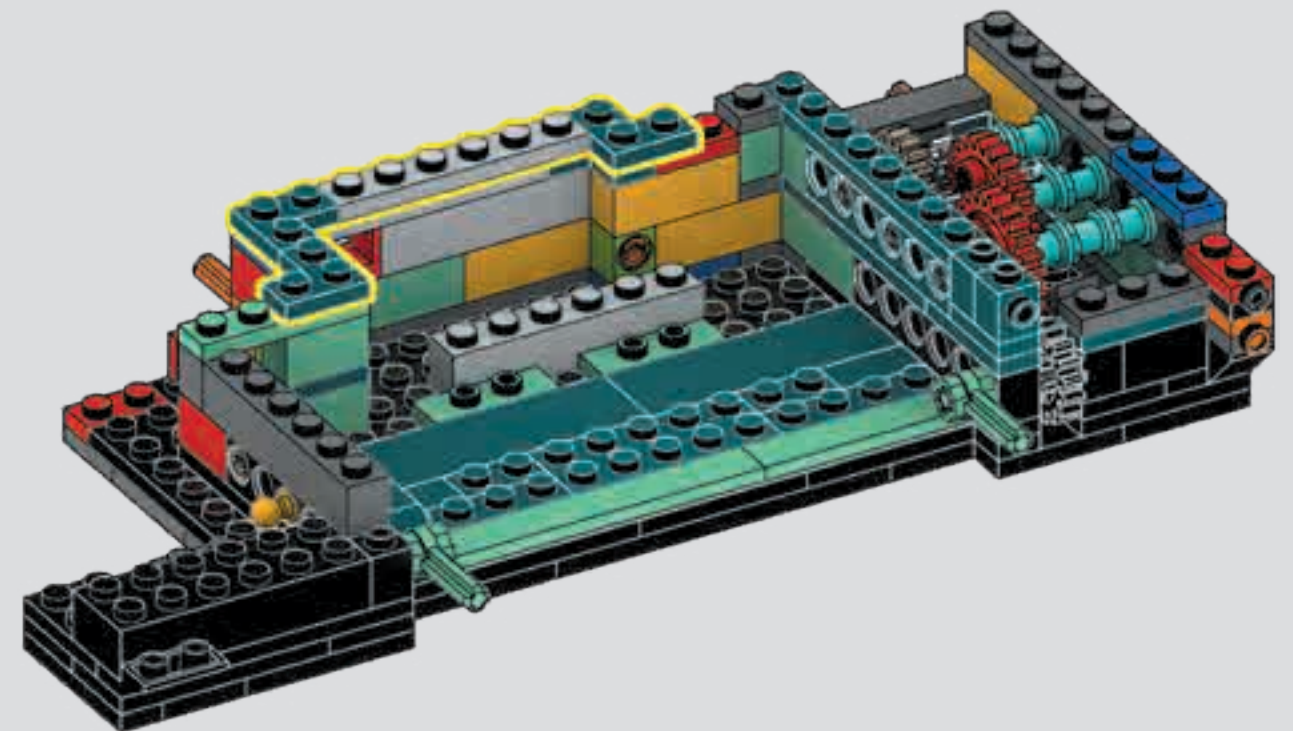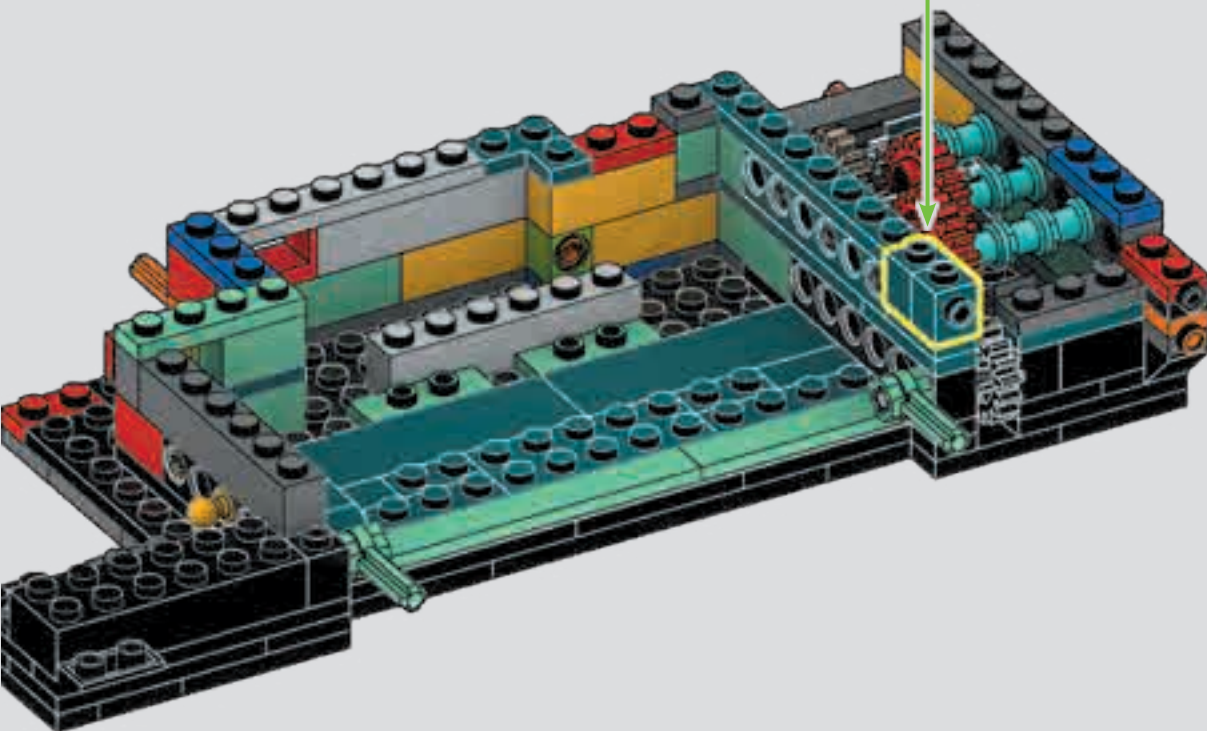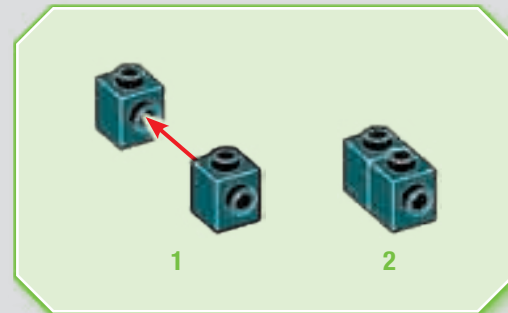

53



1x




1x




2x6


1x

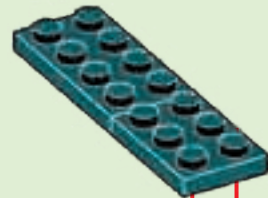




1

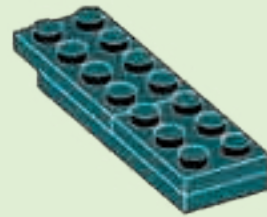

2

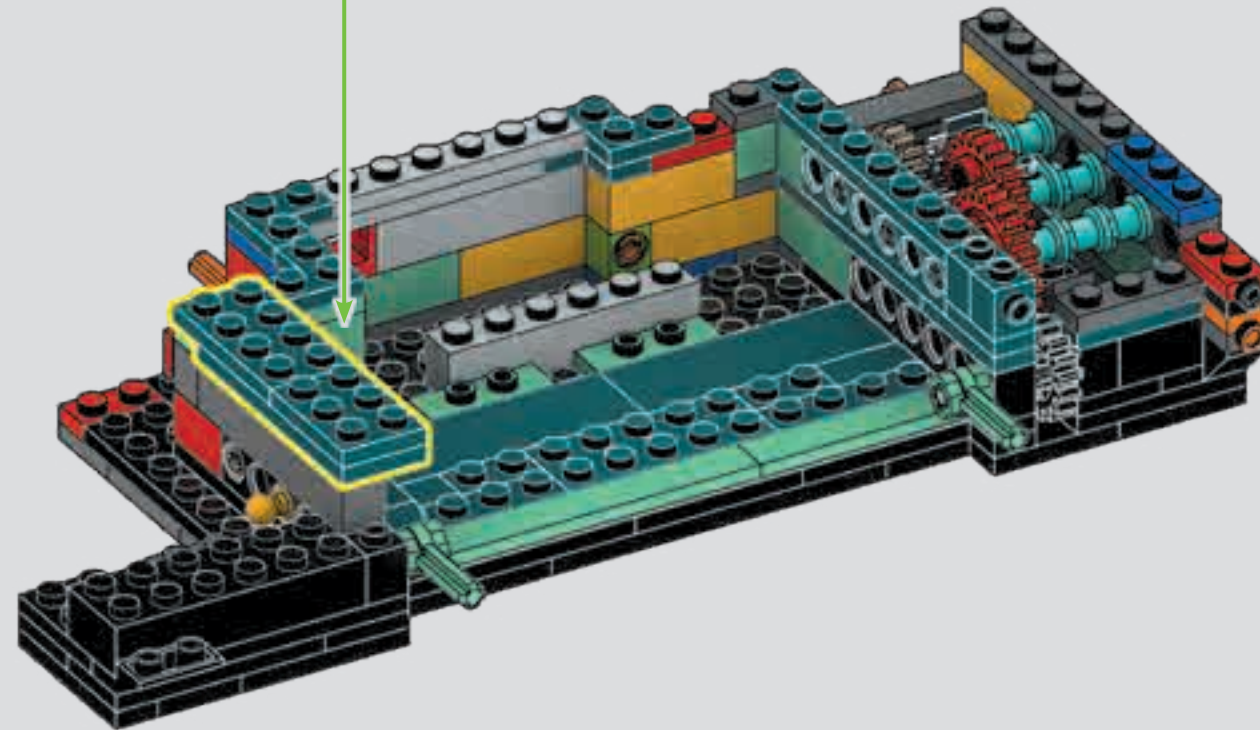


54

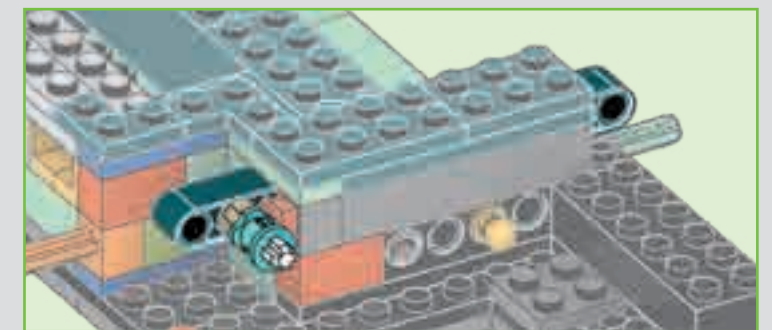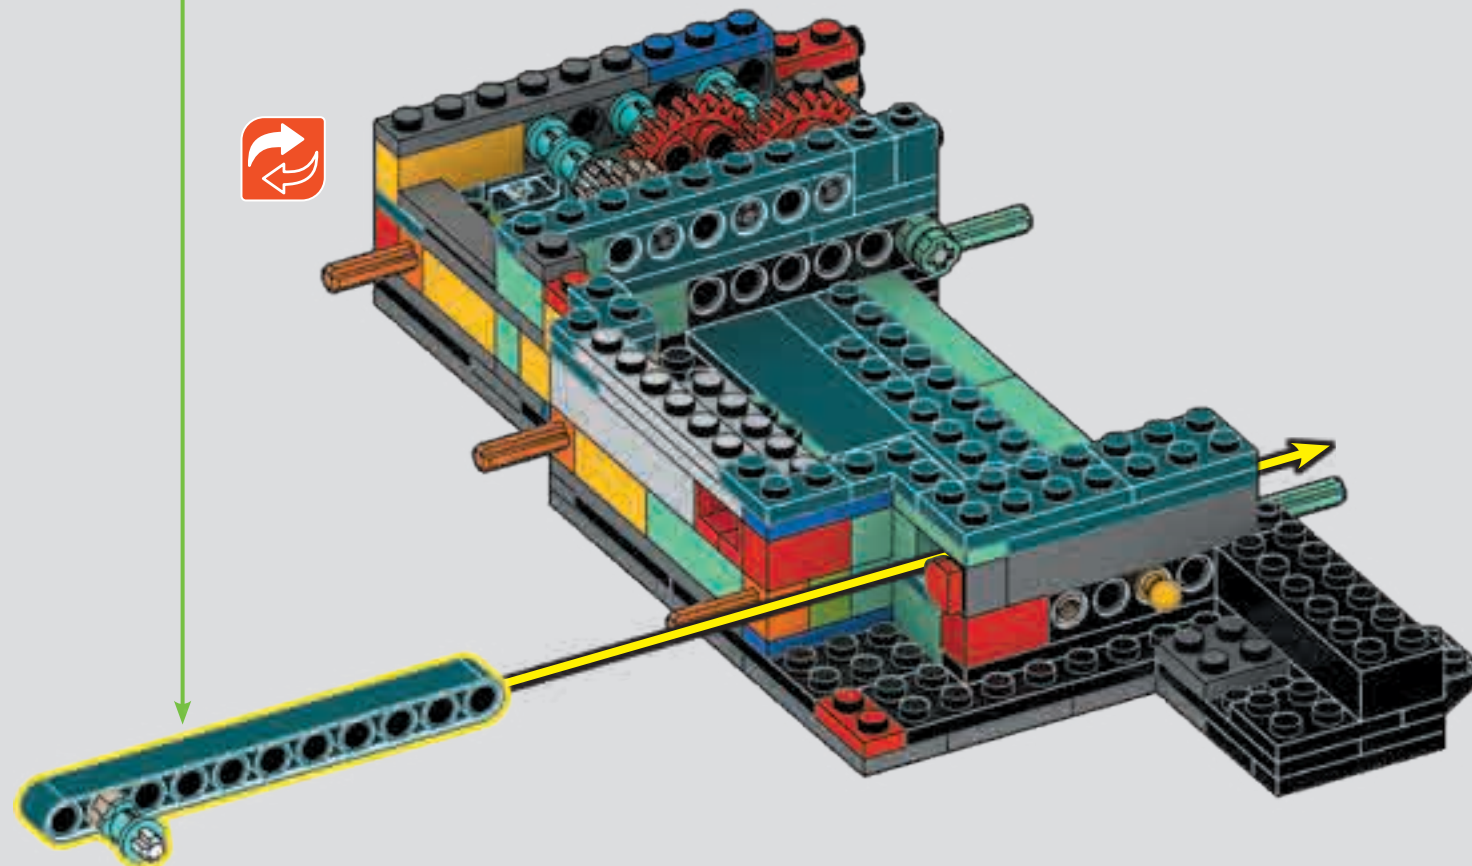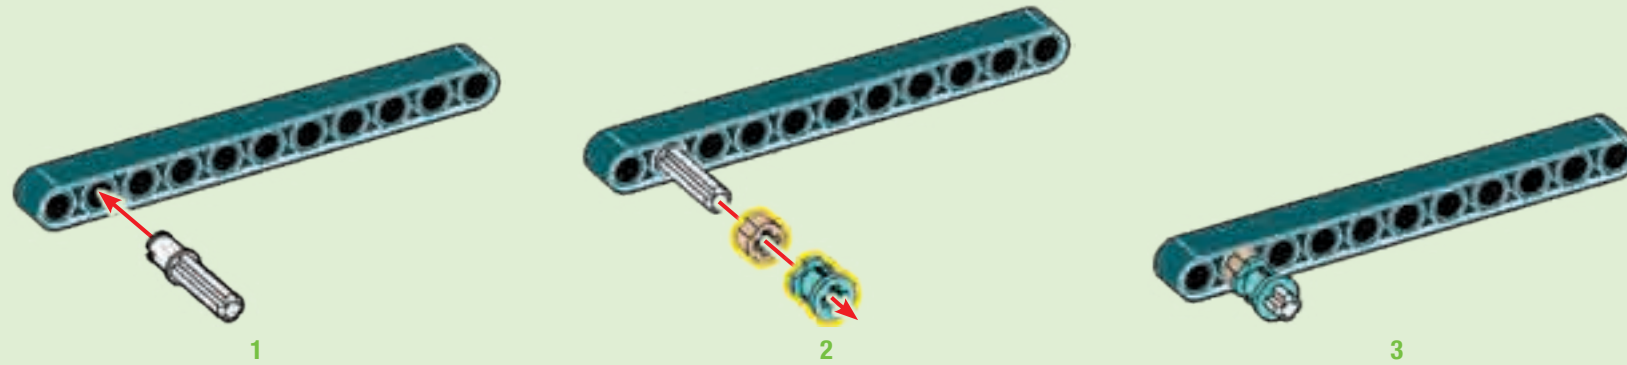



55




1x

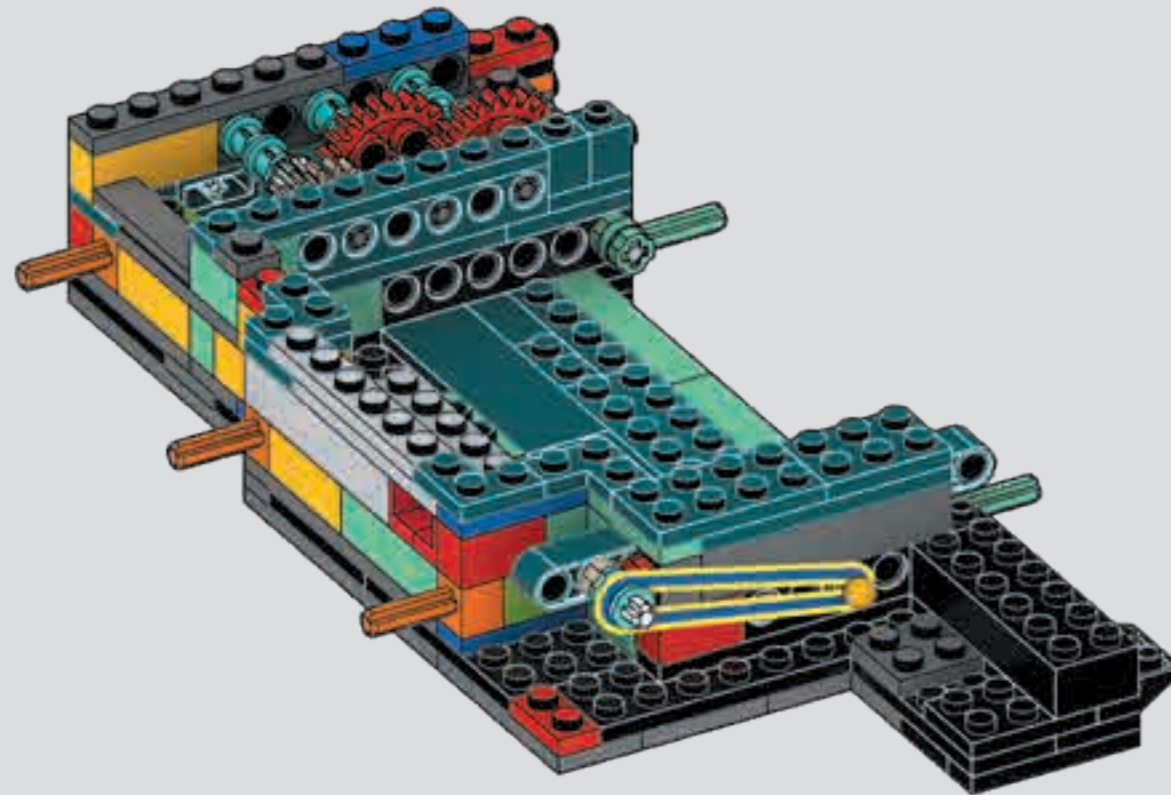

56

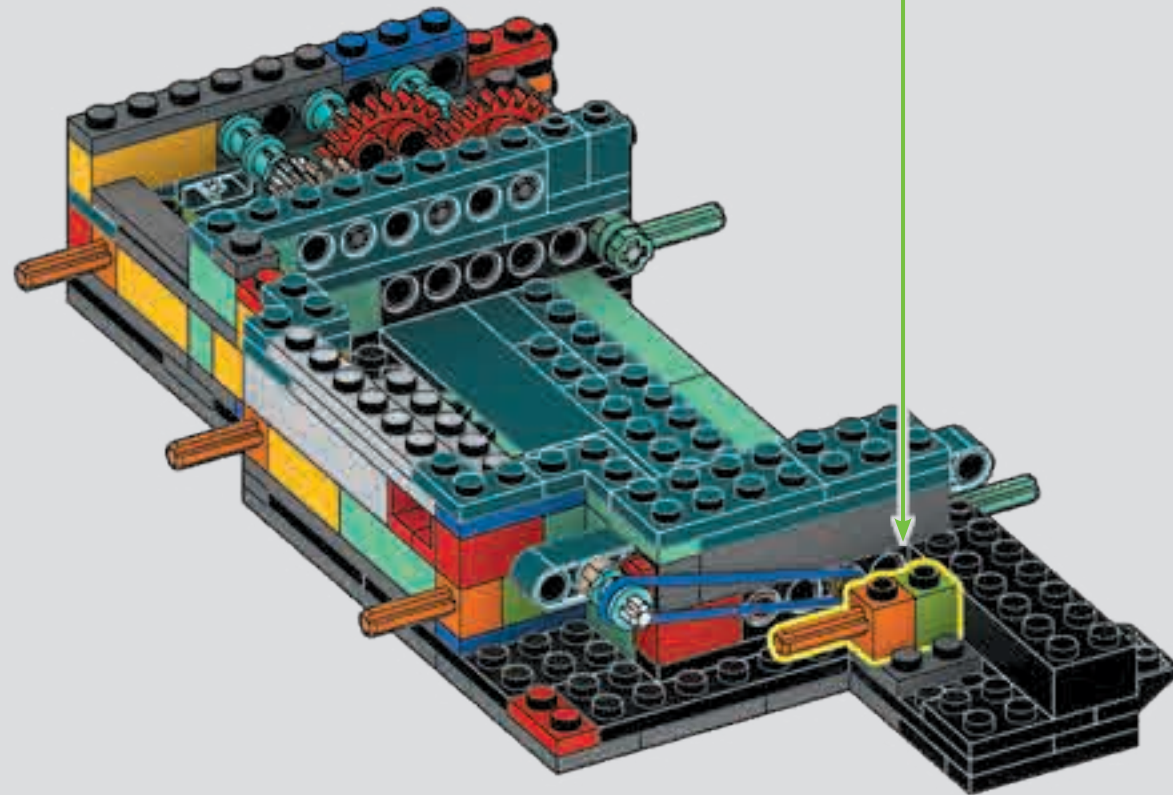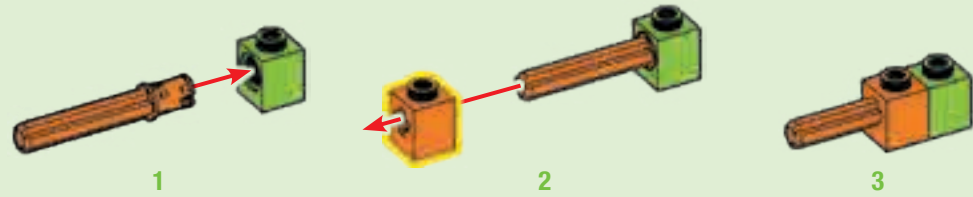

57

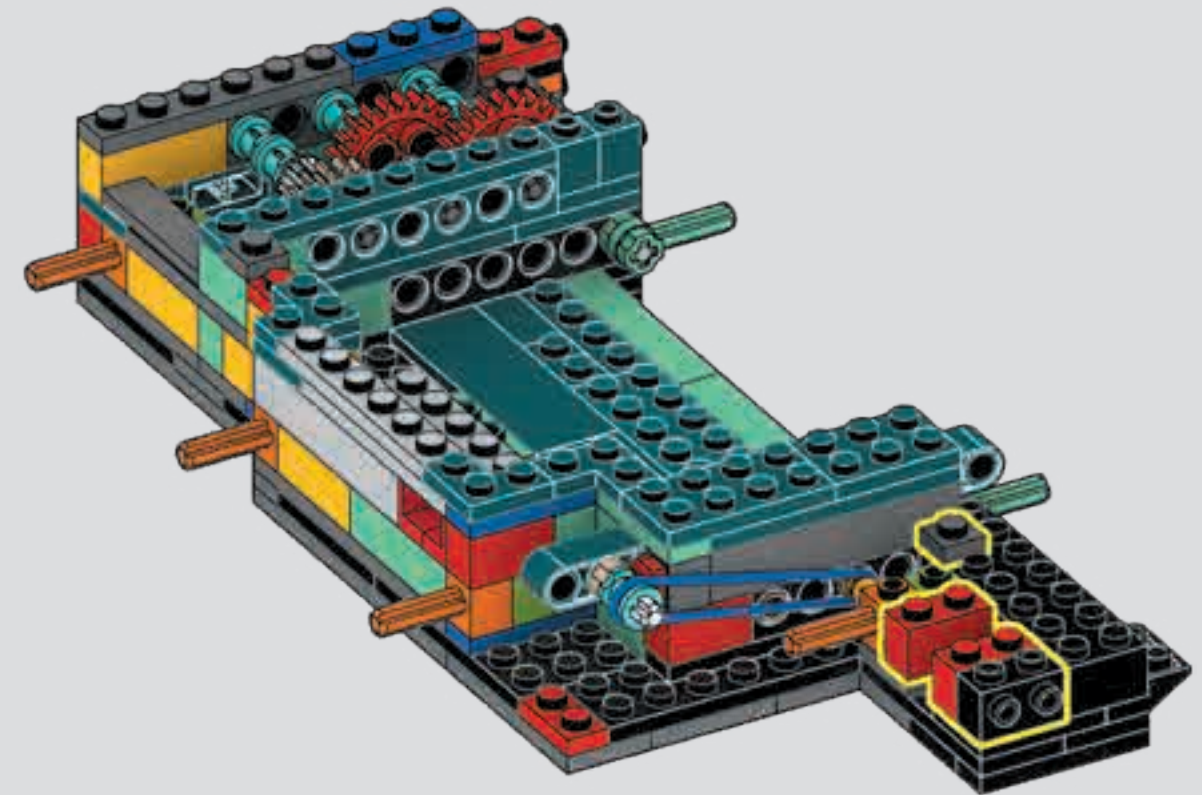


58



1x

1x

1x

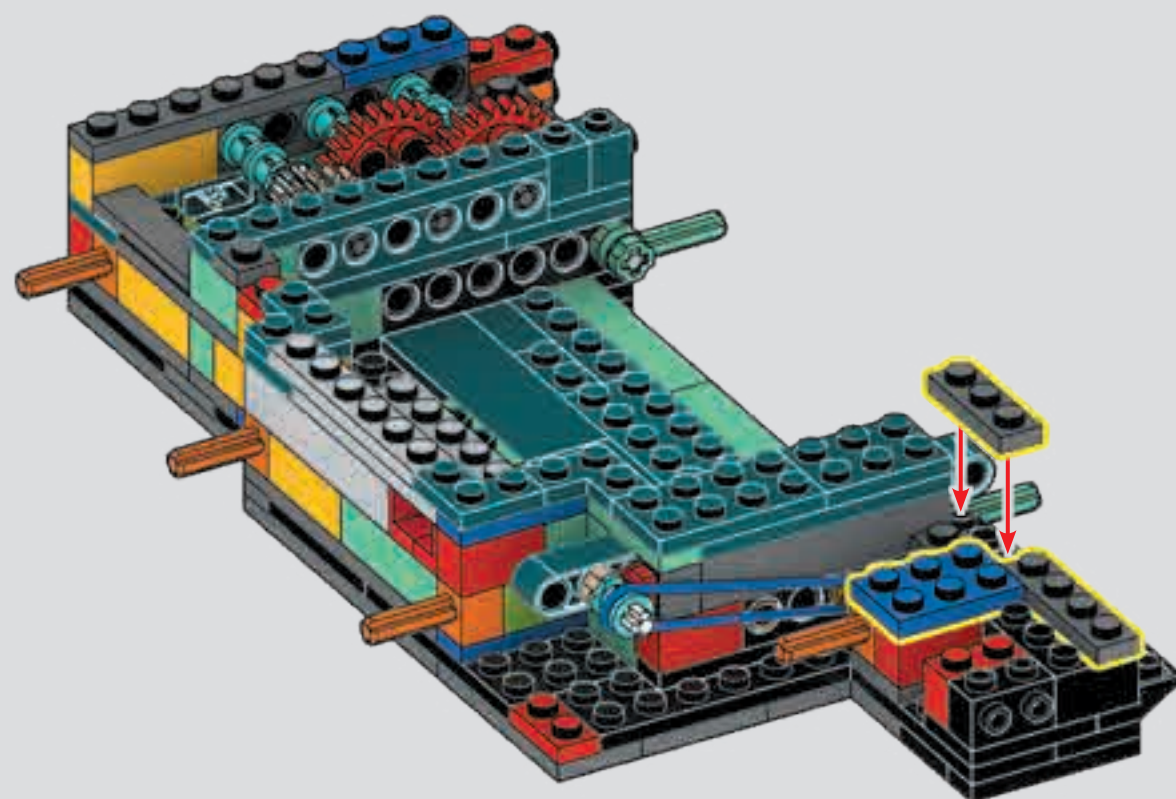

59




1x

1x

1x

1x


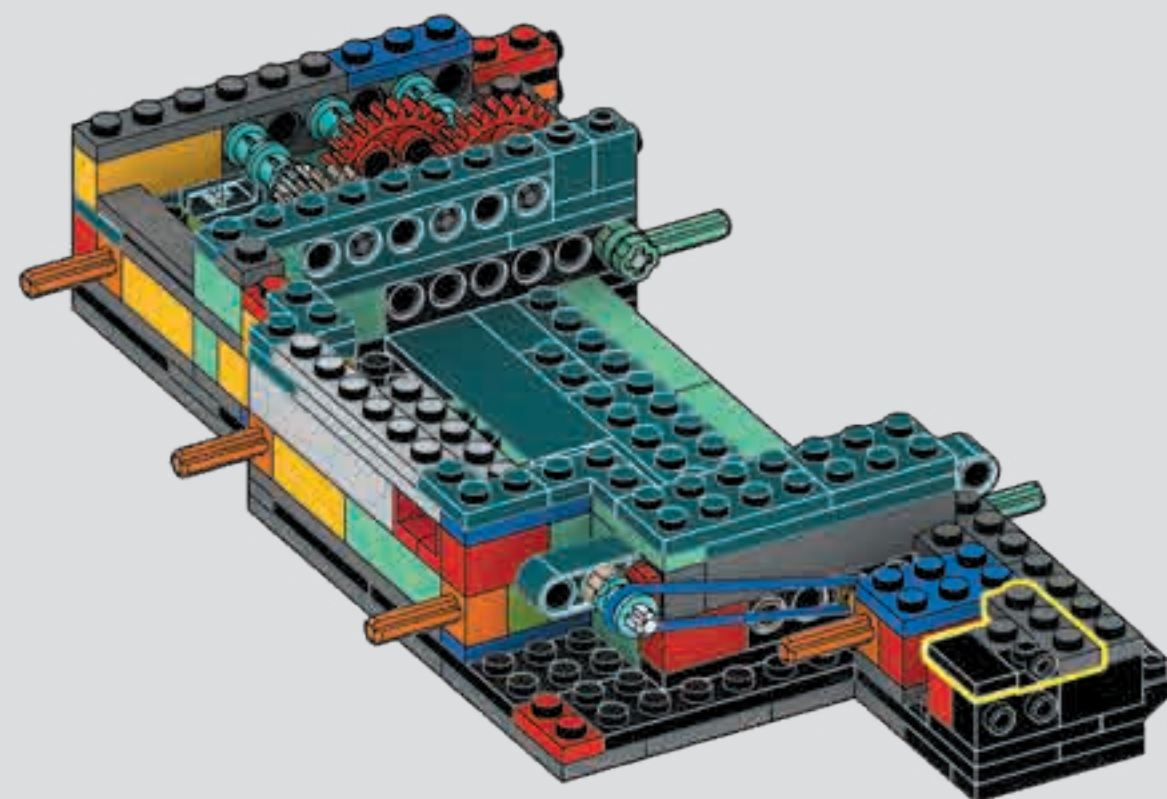


60



1x

1x

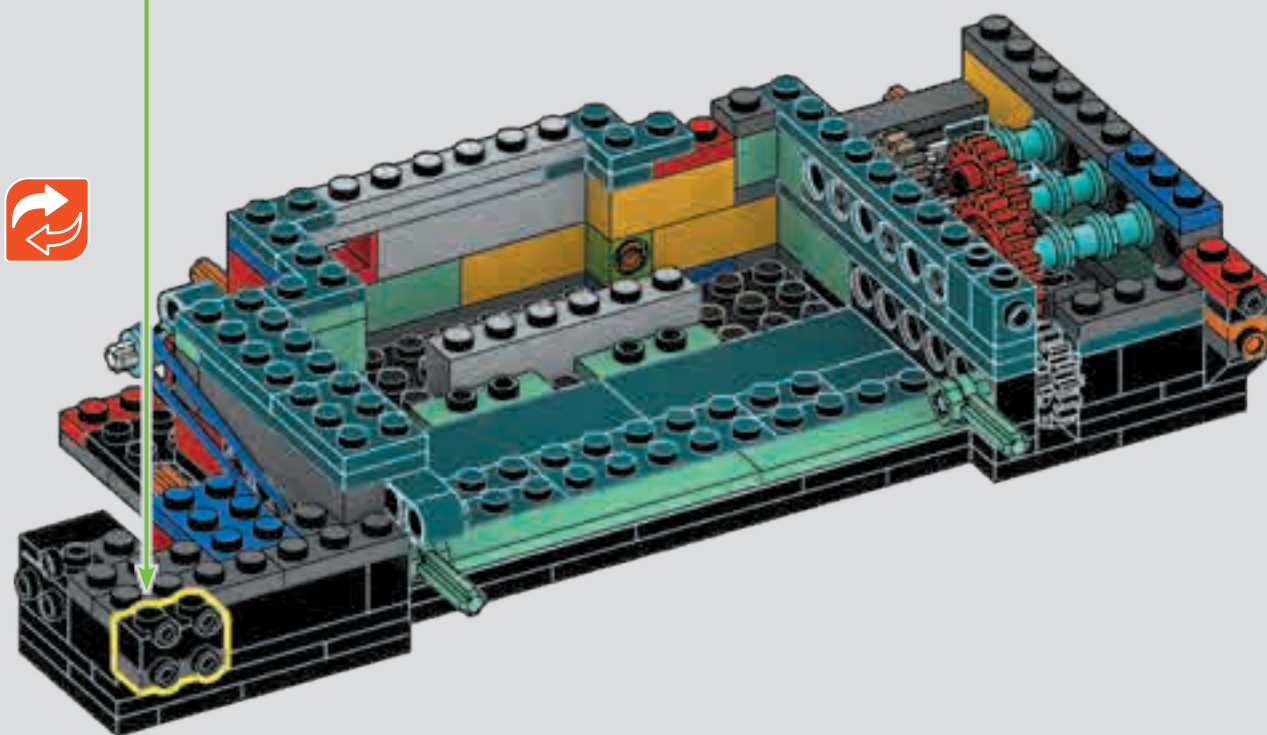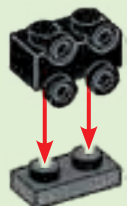


61



1x

1x



1x

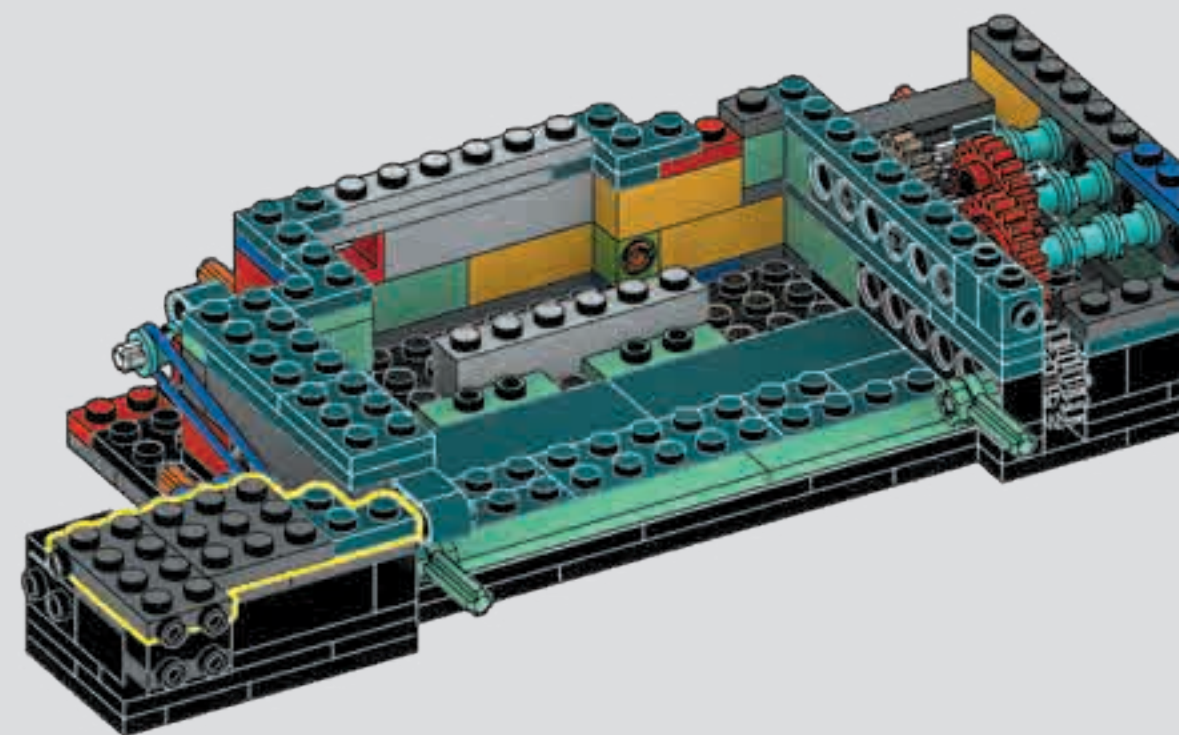

62



63

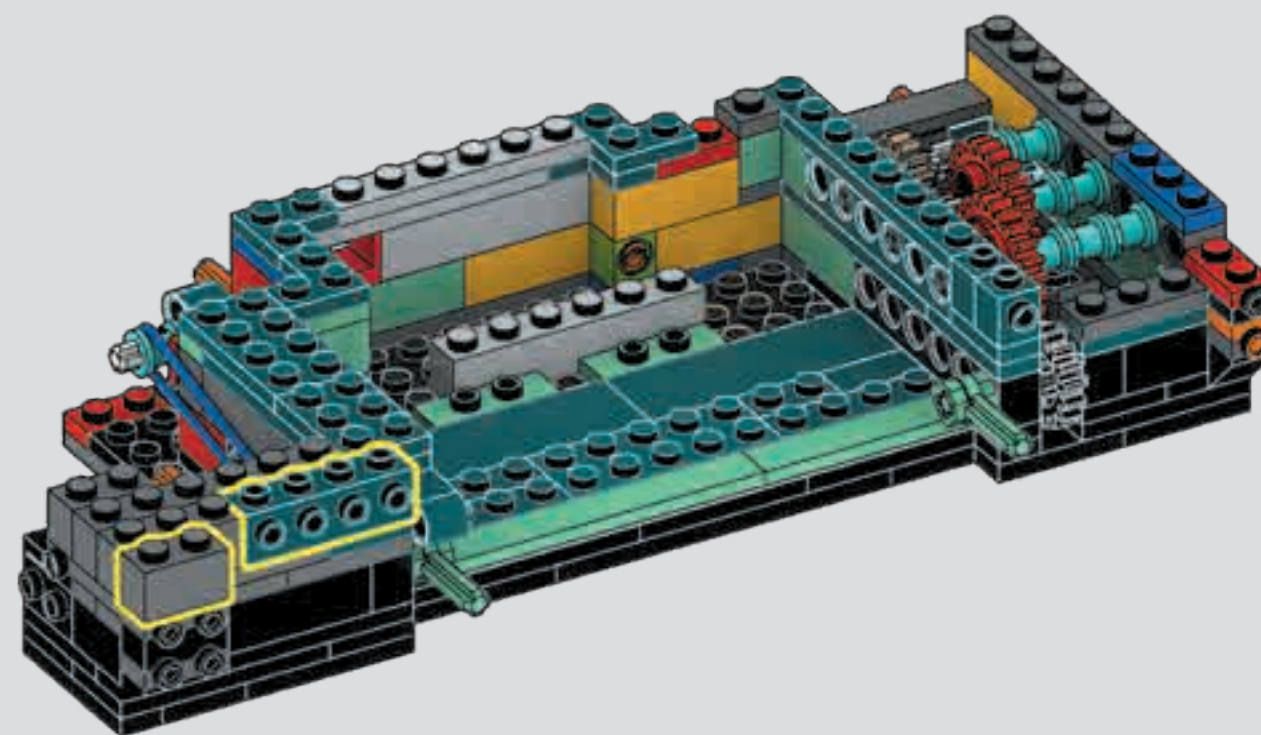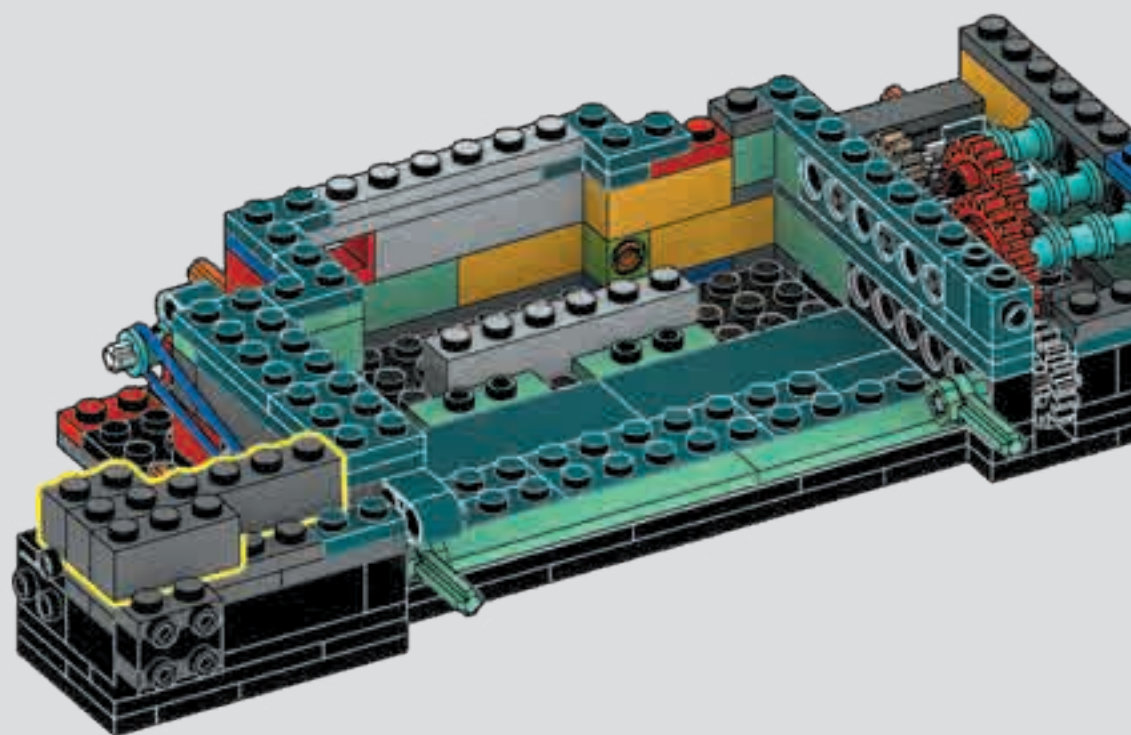


64



3x

1x

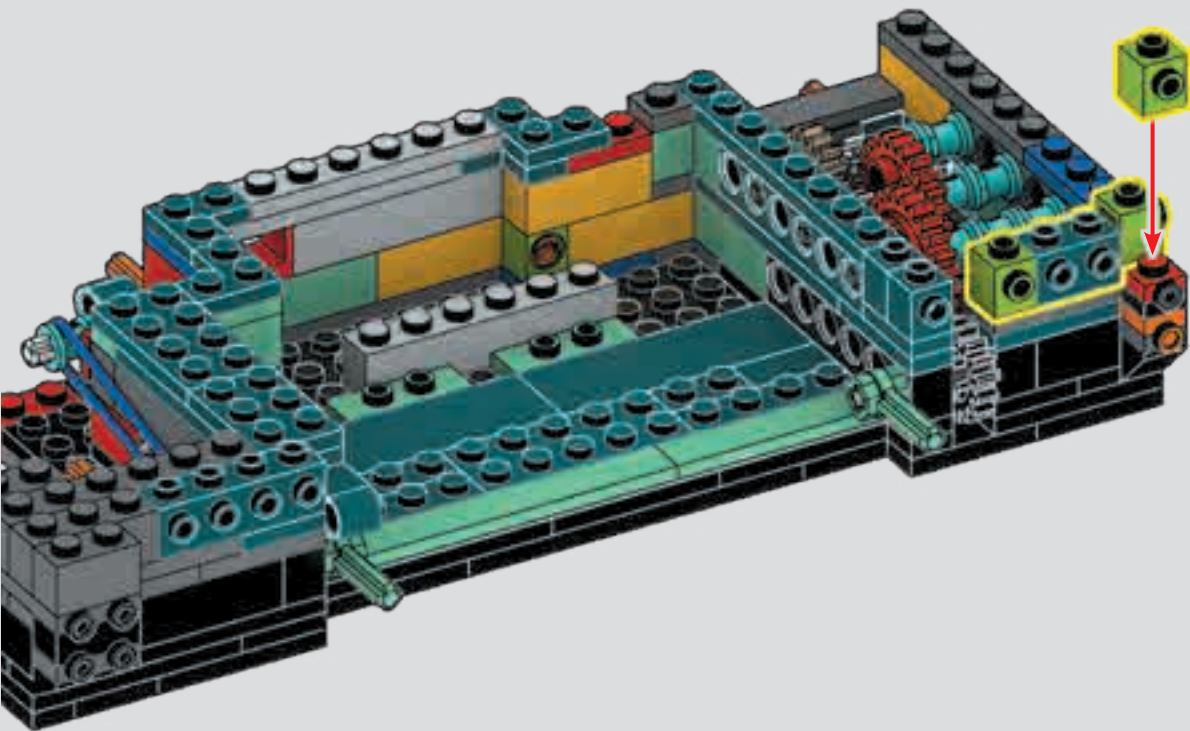

65




1x

1x

1x

1x

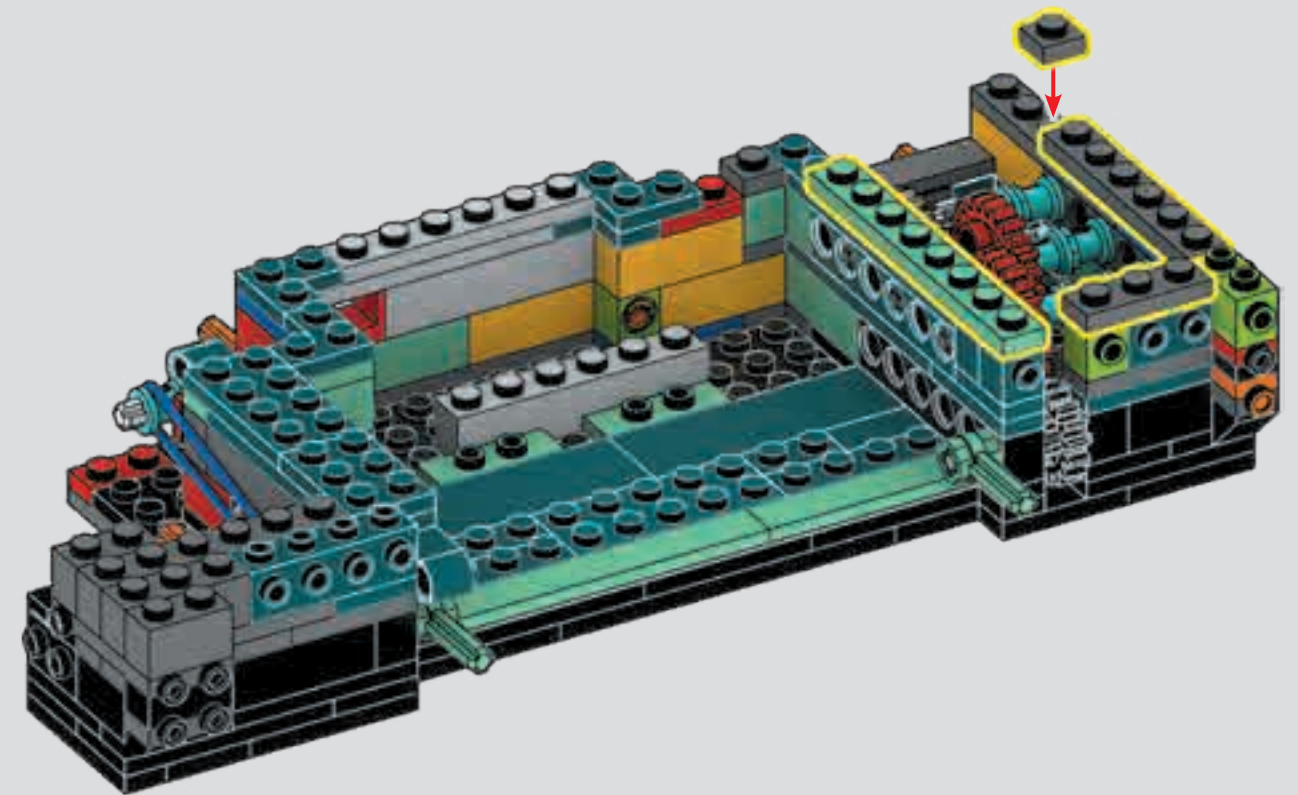



66



3x



1x





1x




1x



1x

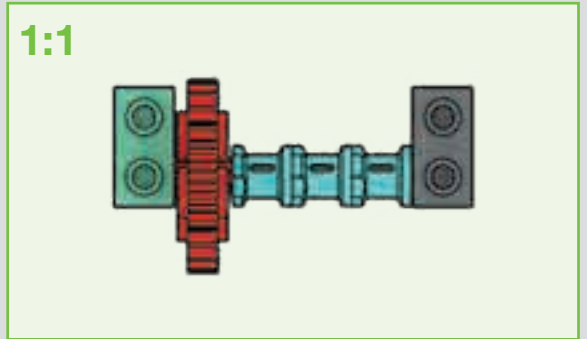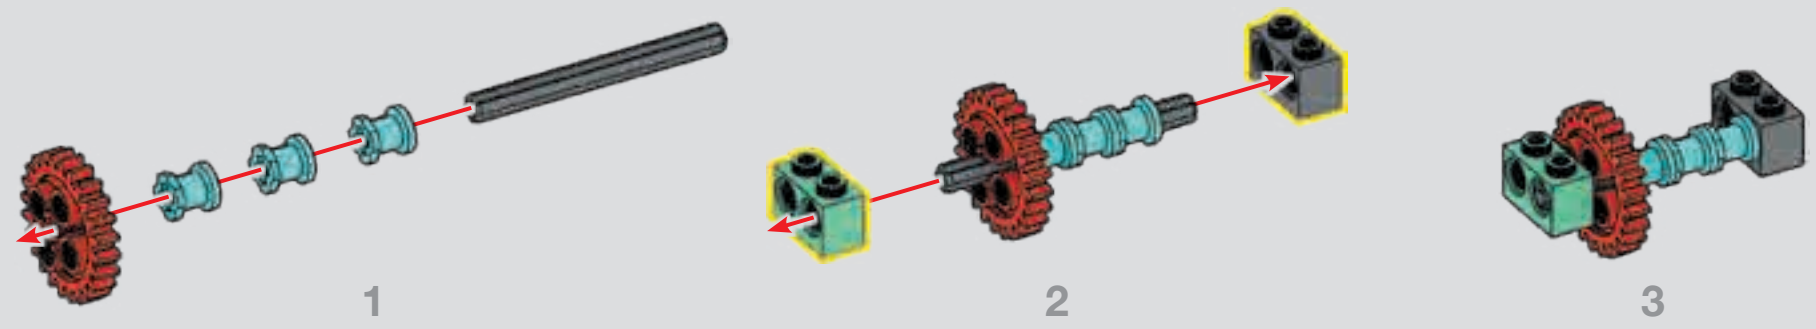

67

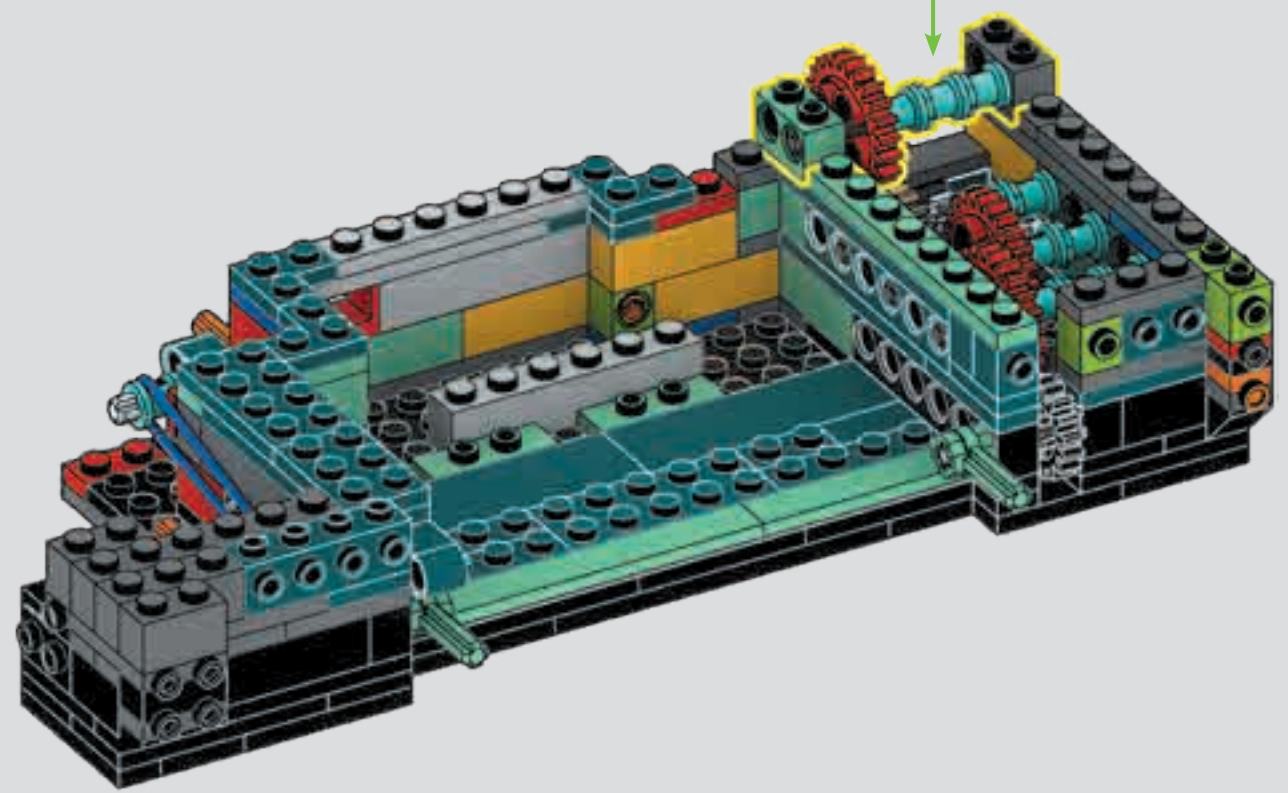


68



1x




1x



1x



1x

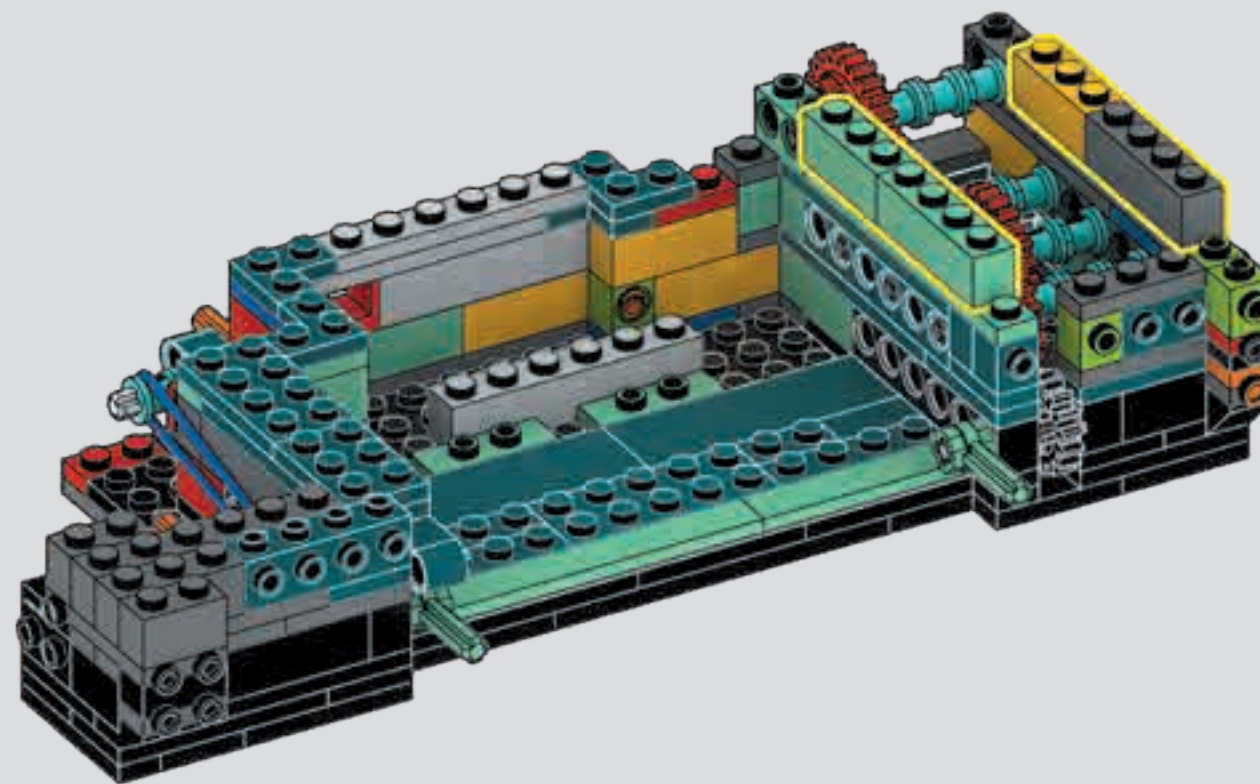

69



1x

1x




70



1x

1x

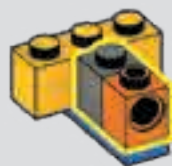


71




1x

1x

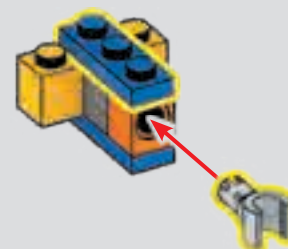


1

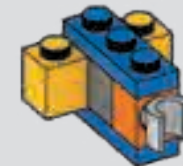

2


72

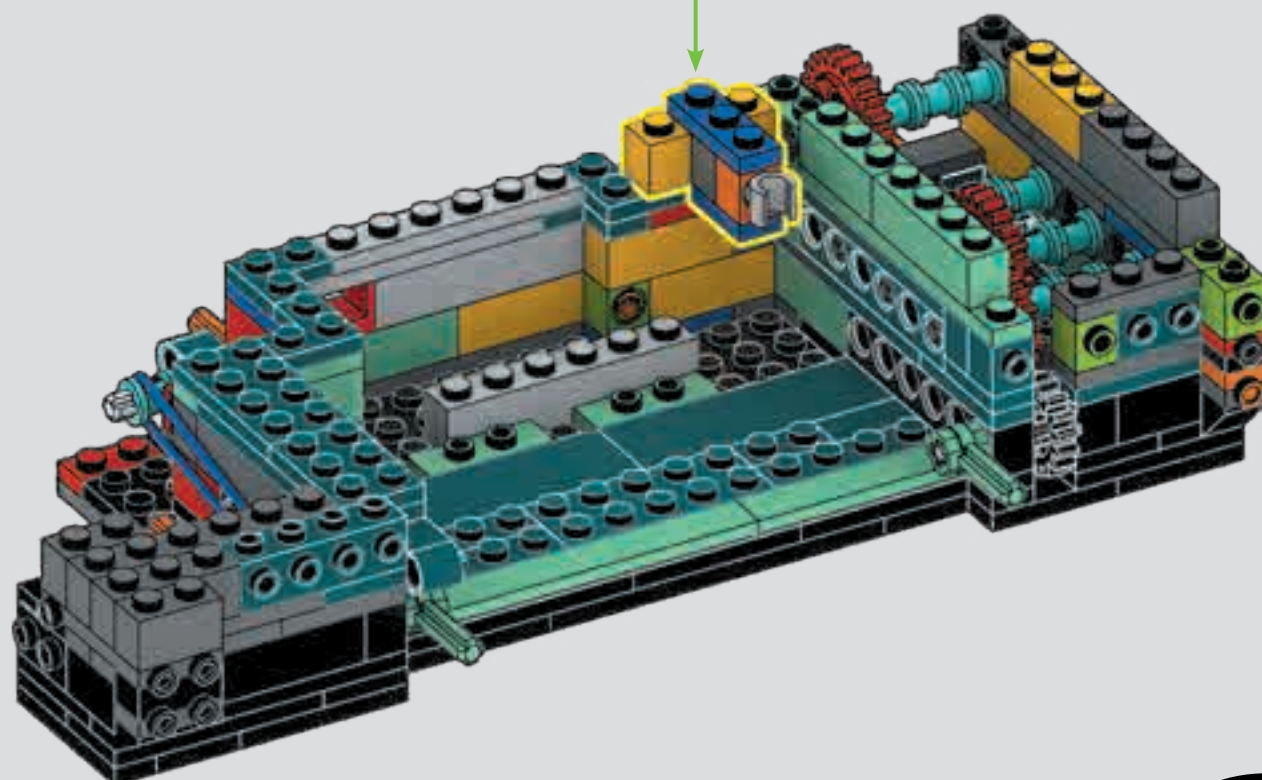

73




1x

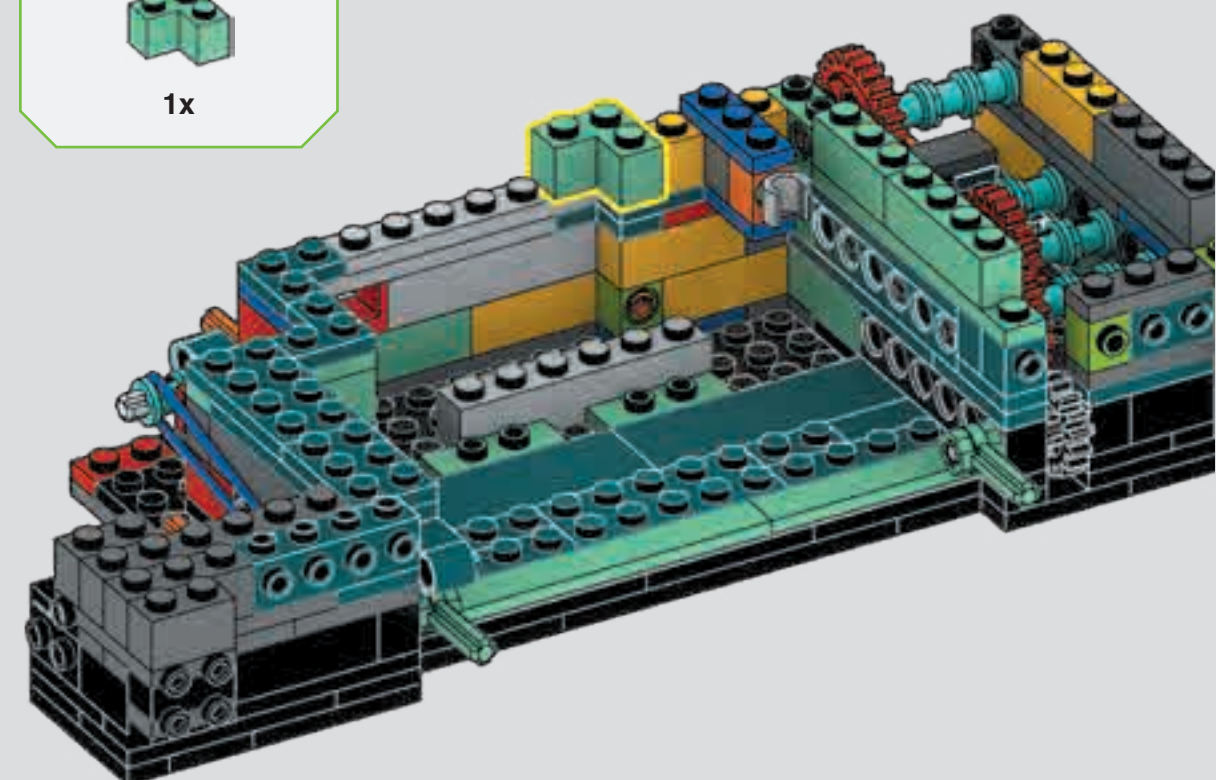

74



2x



75




1x



1x




1x

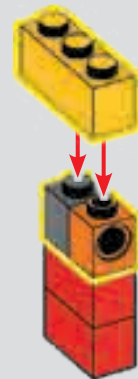


76



1x

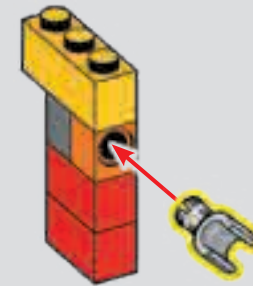


1


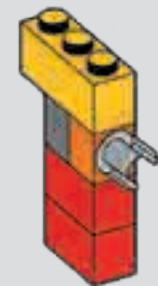


2


77

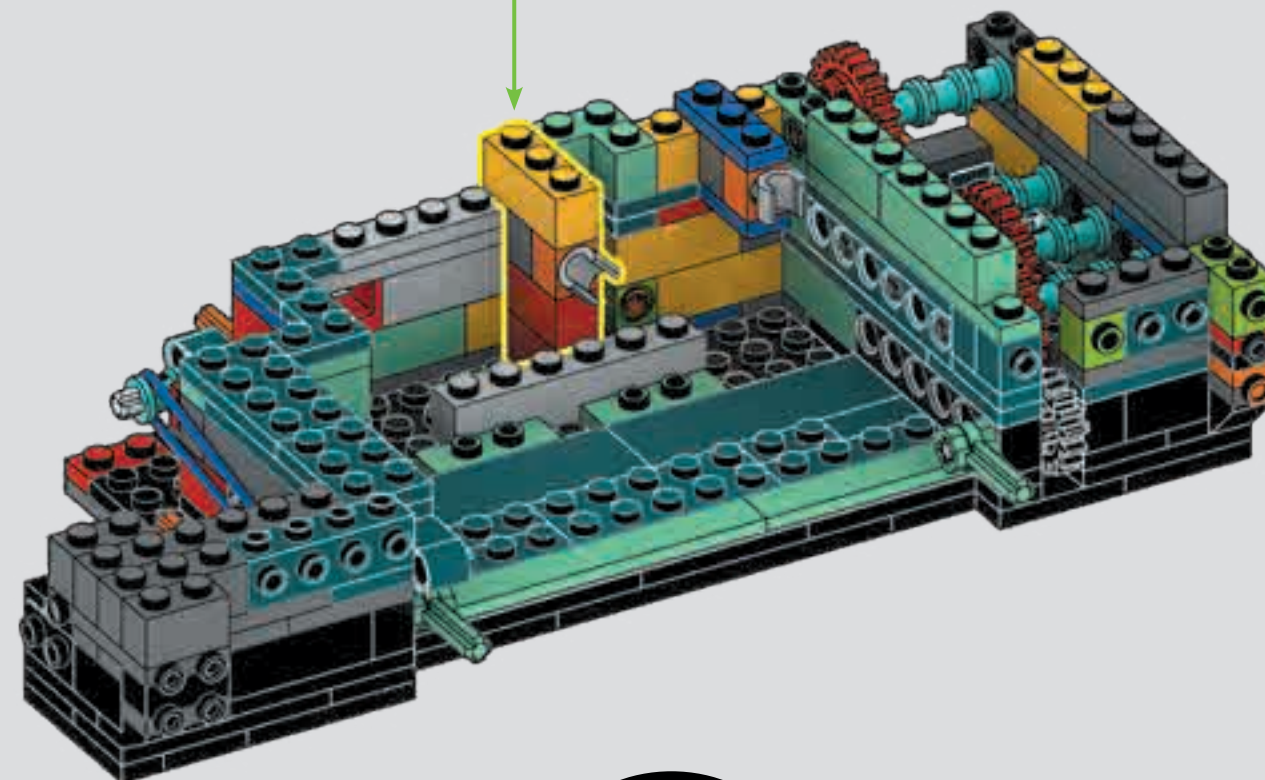

78

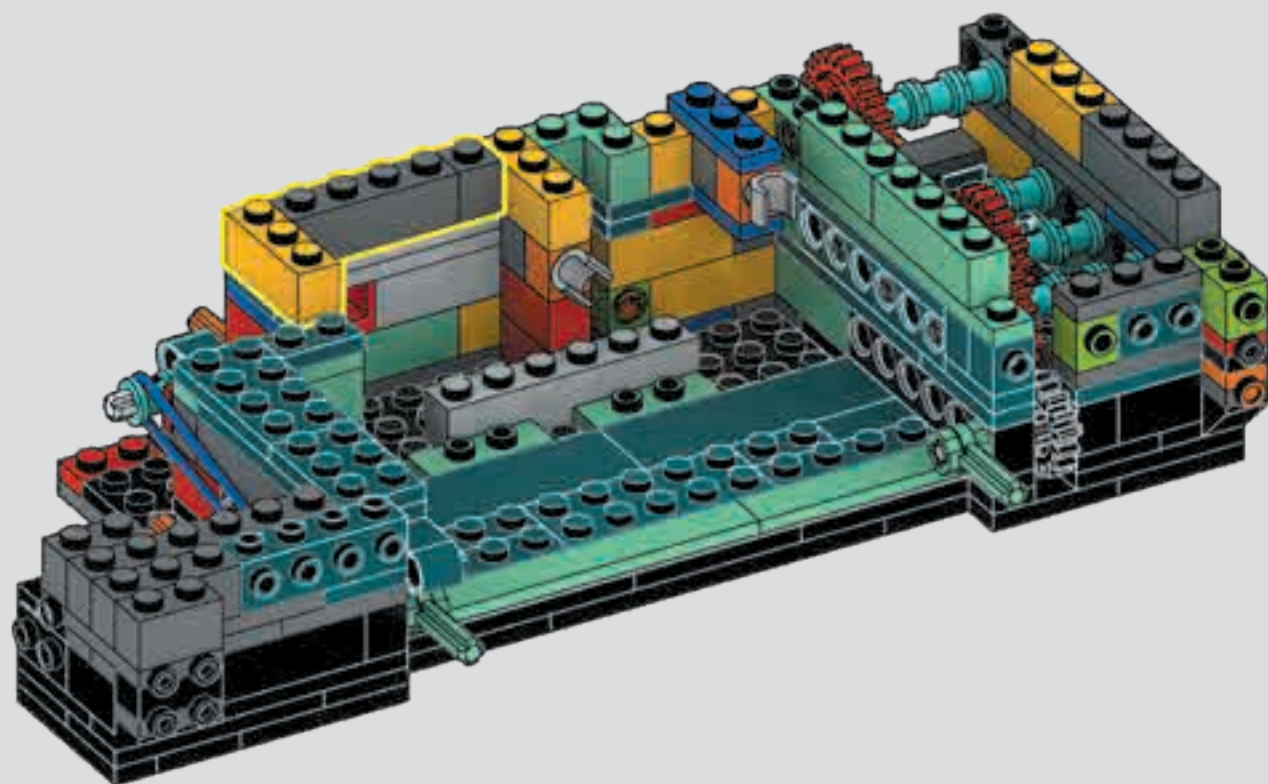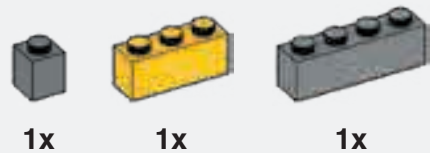

79

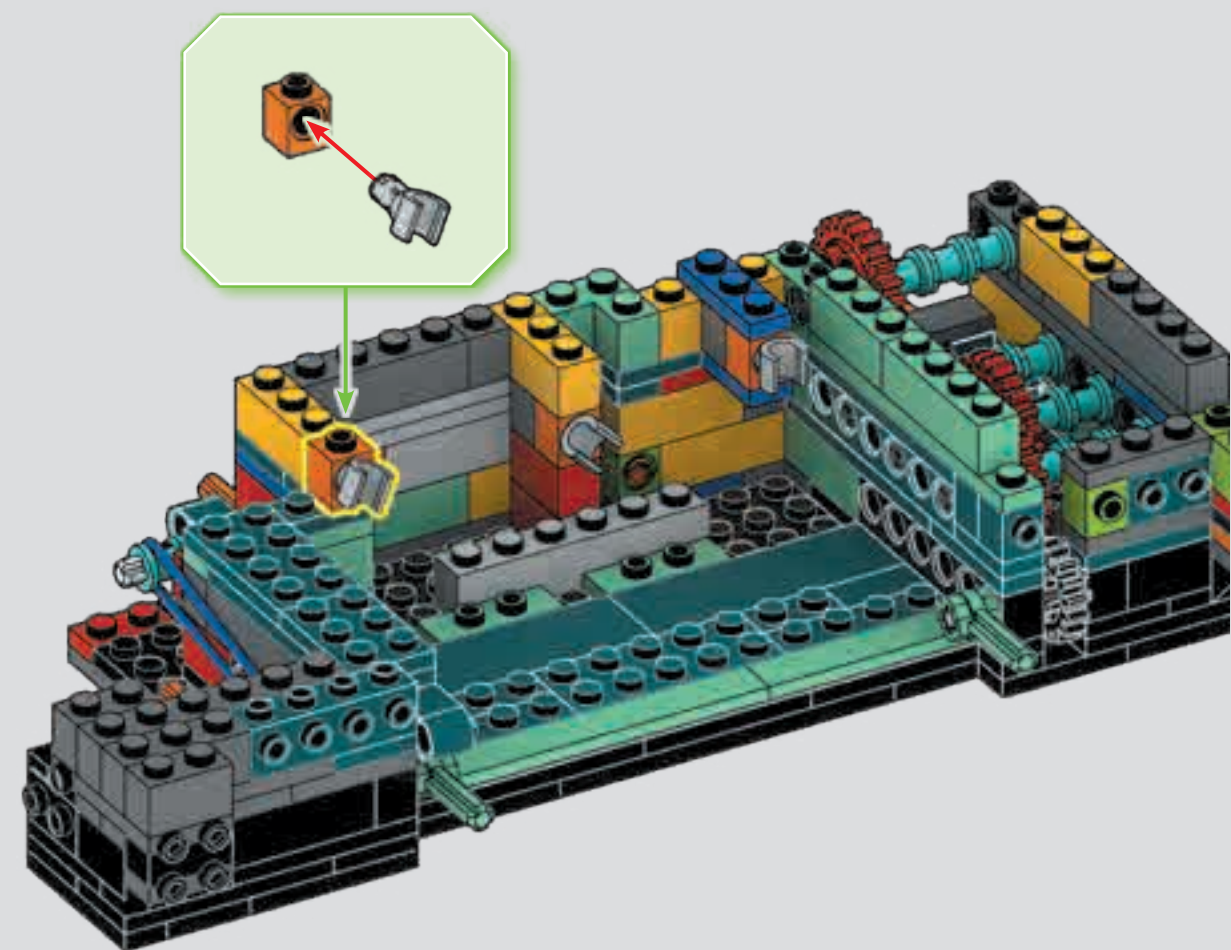


80



3x



1x

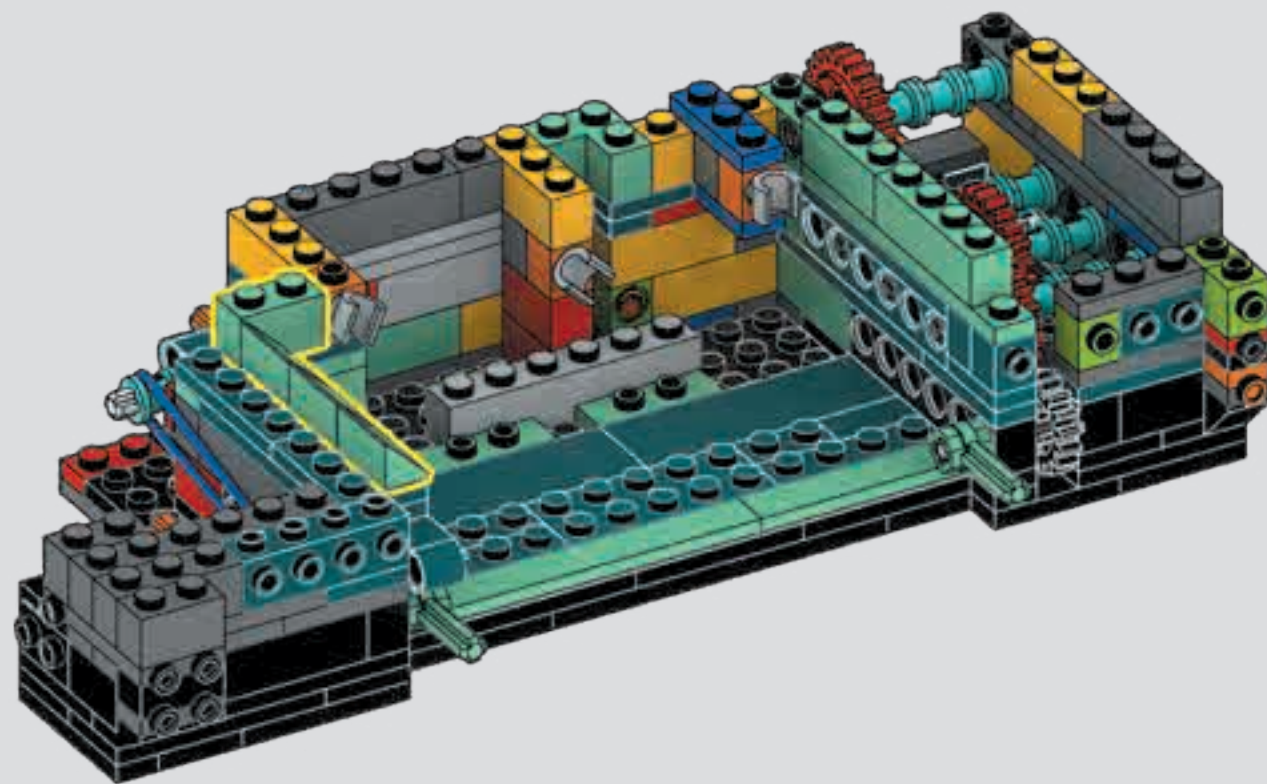

81



1x

1x6




1x



1x



1x

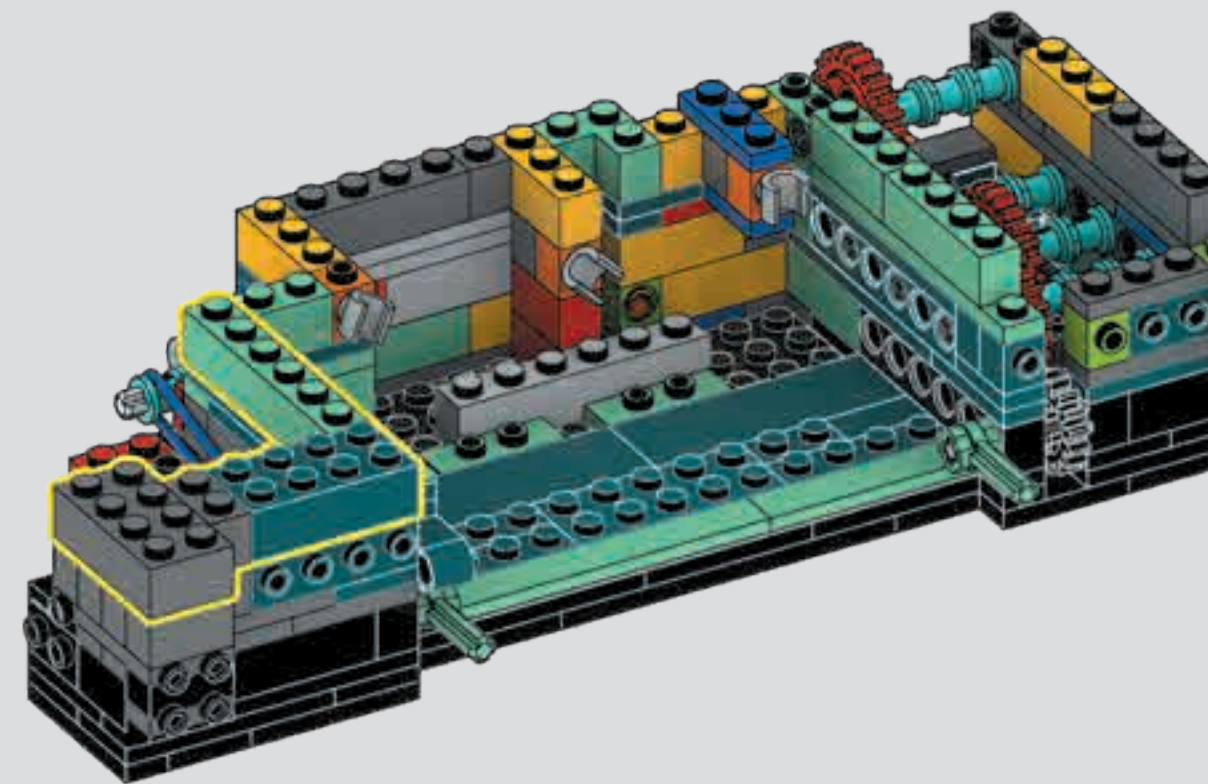



82





1x




1x

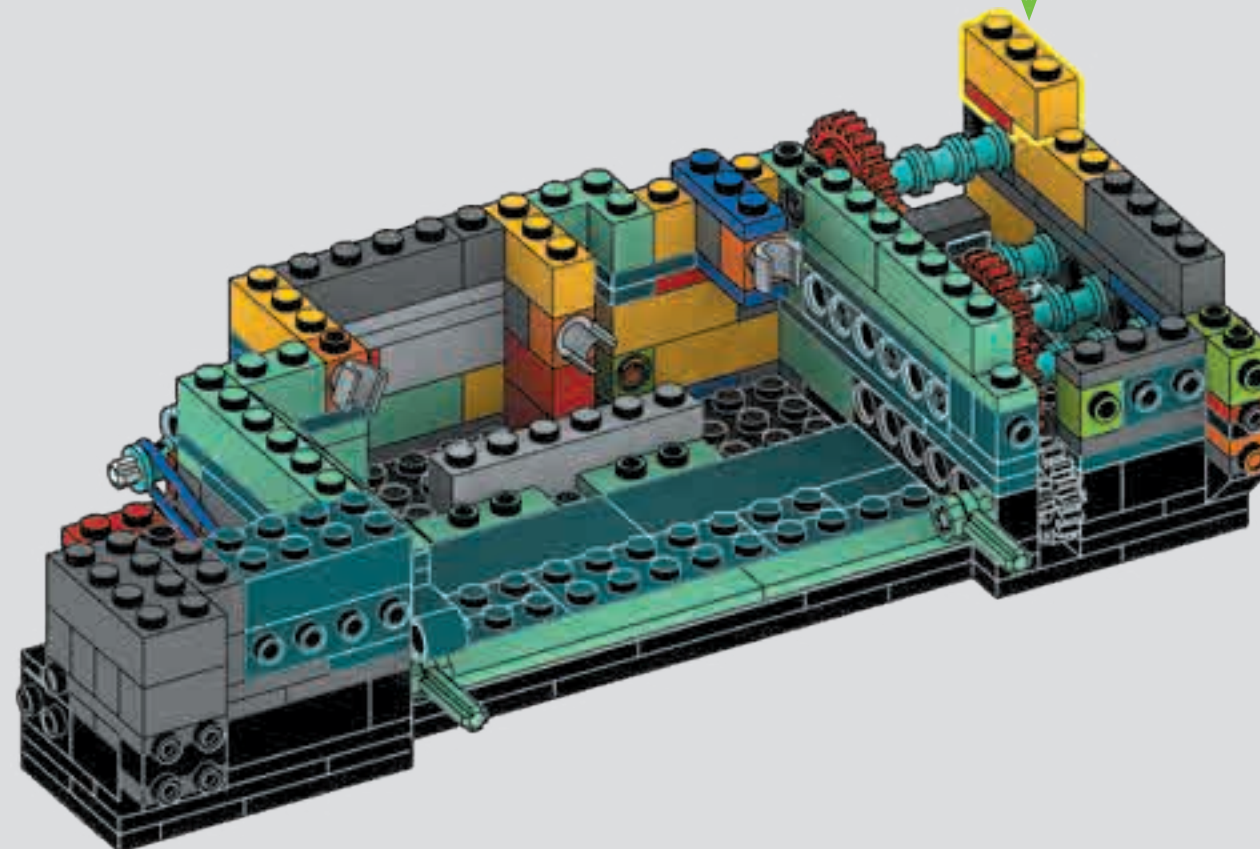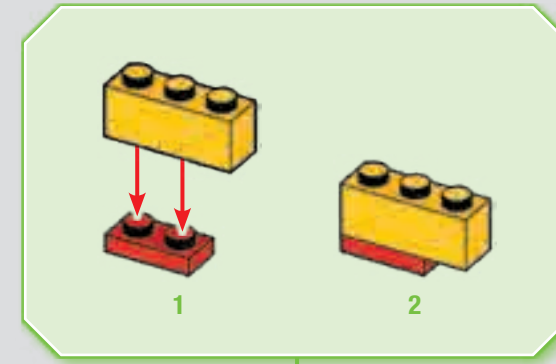



83

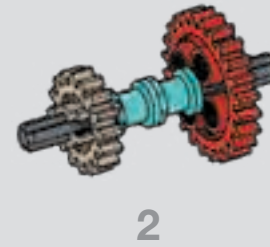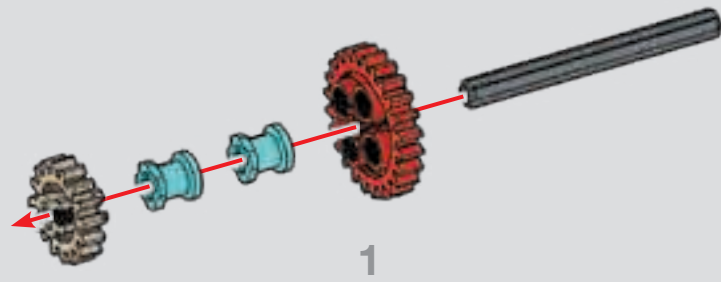


1:1

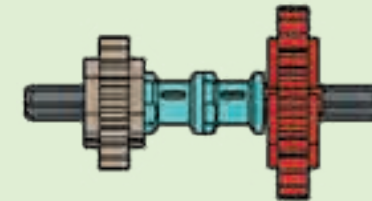



84

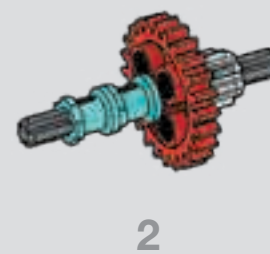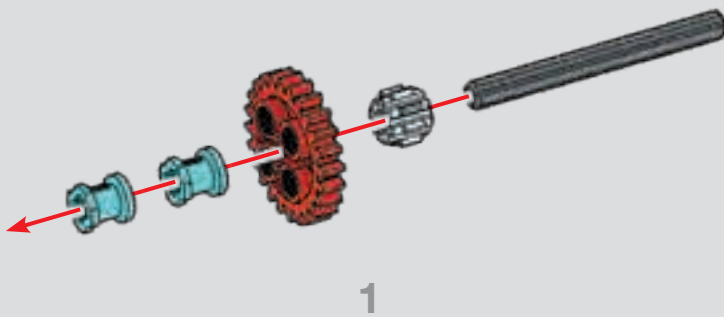


1:1

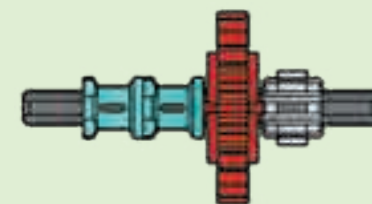




85

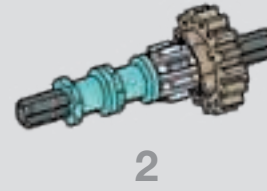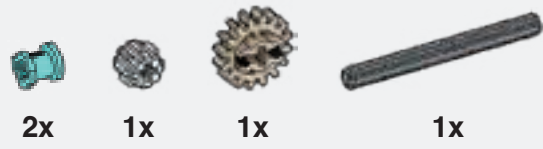

1:1

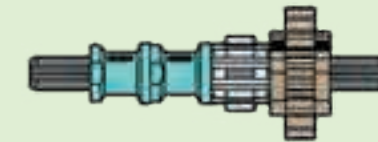

86

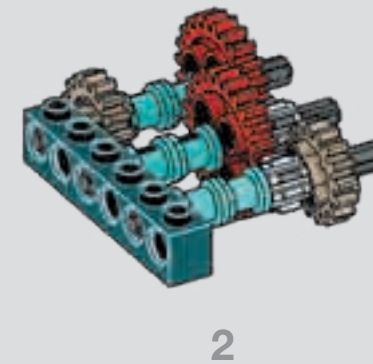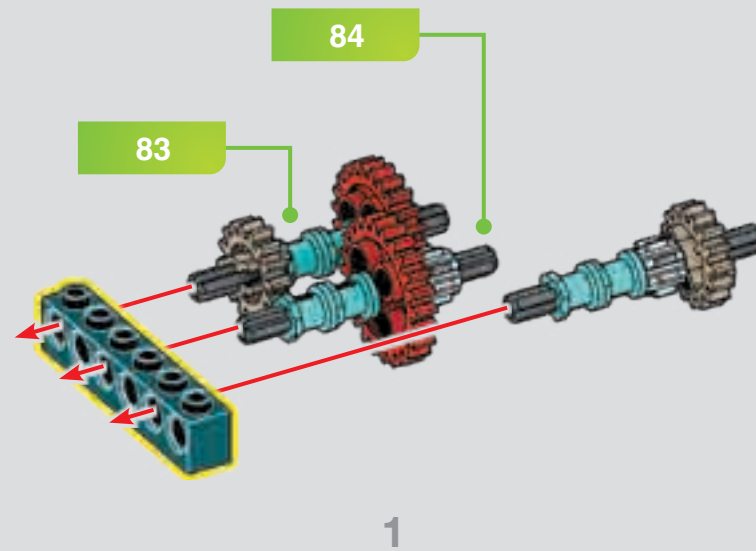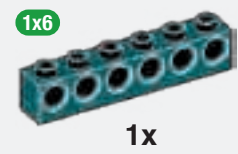


87


1x6



1x

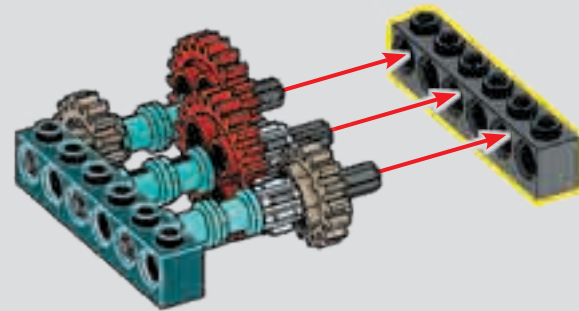


1

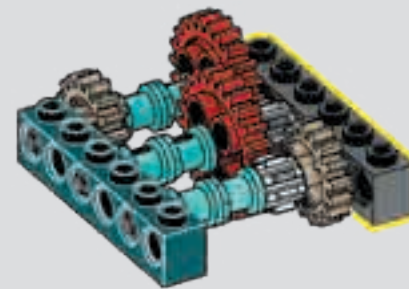


2


1:1

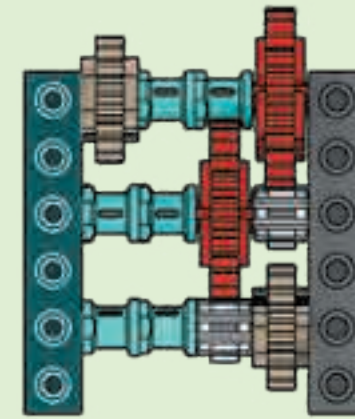




88

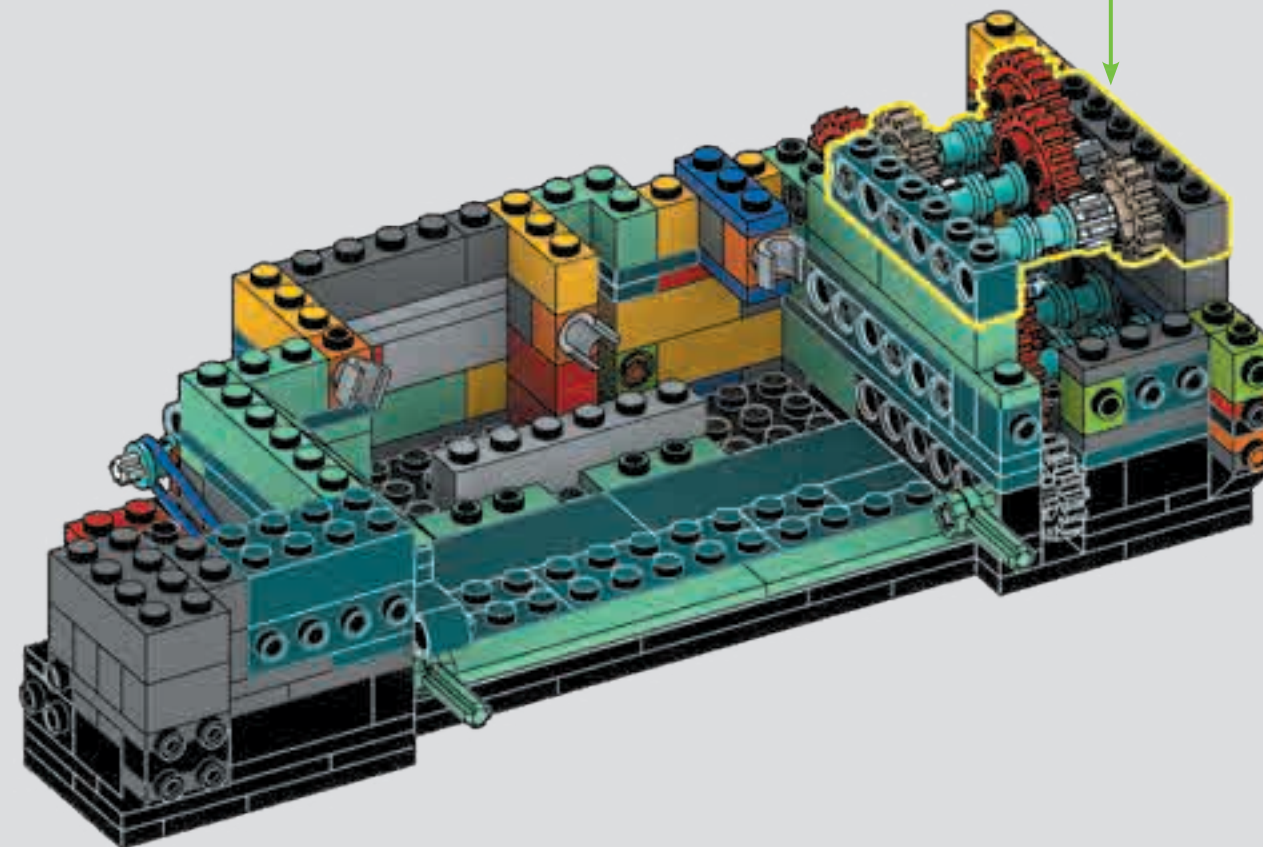


89

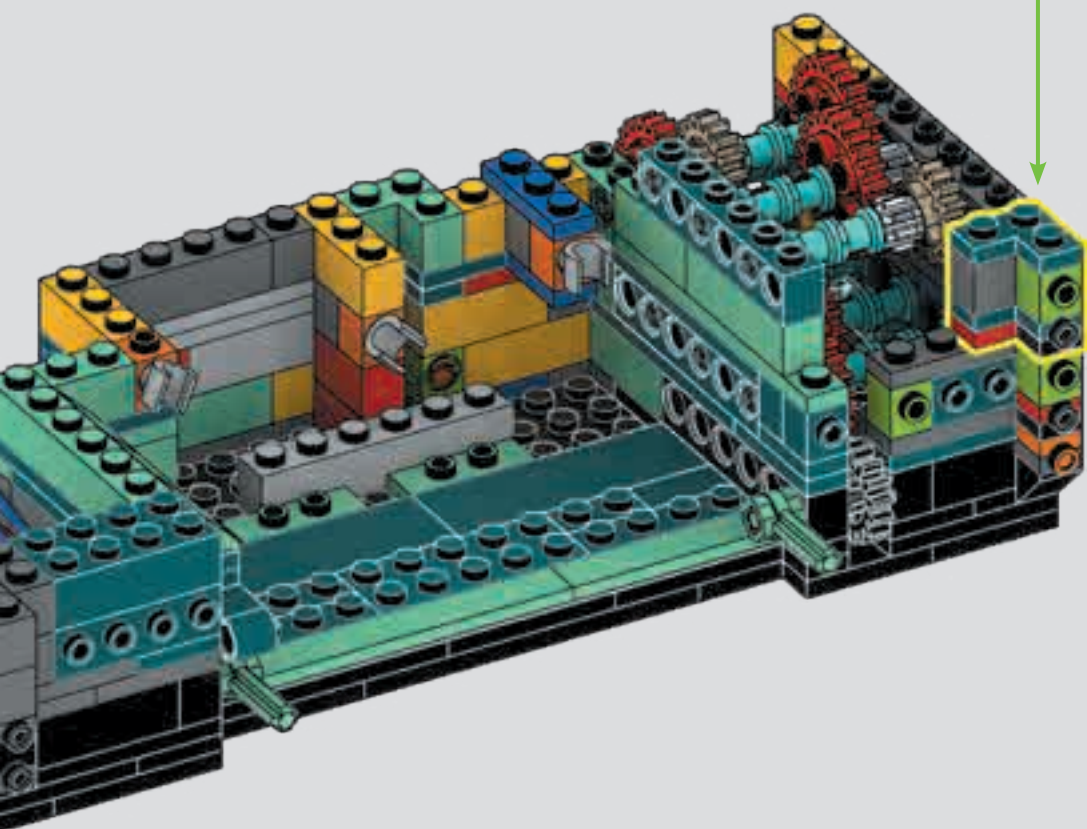




90

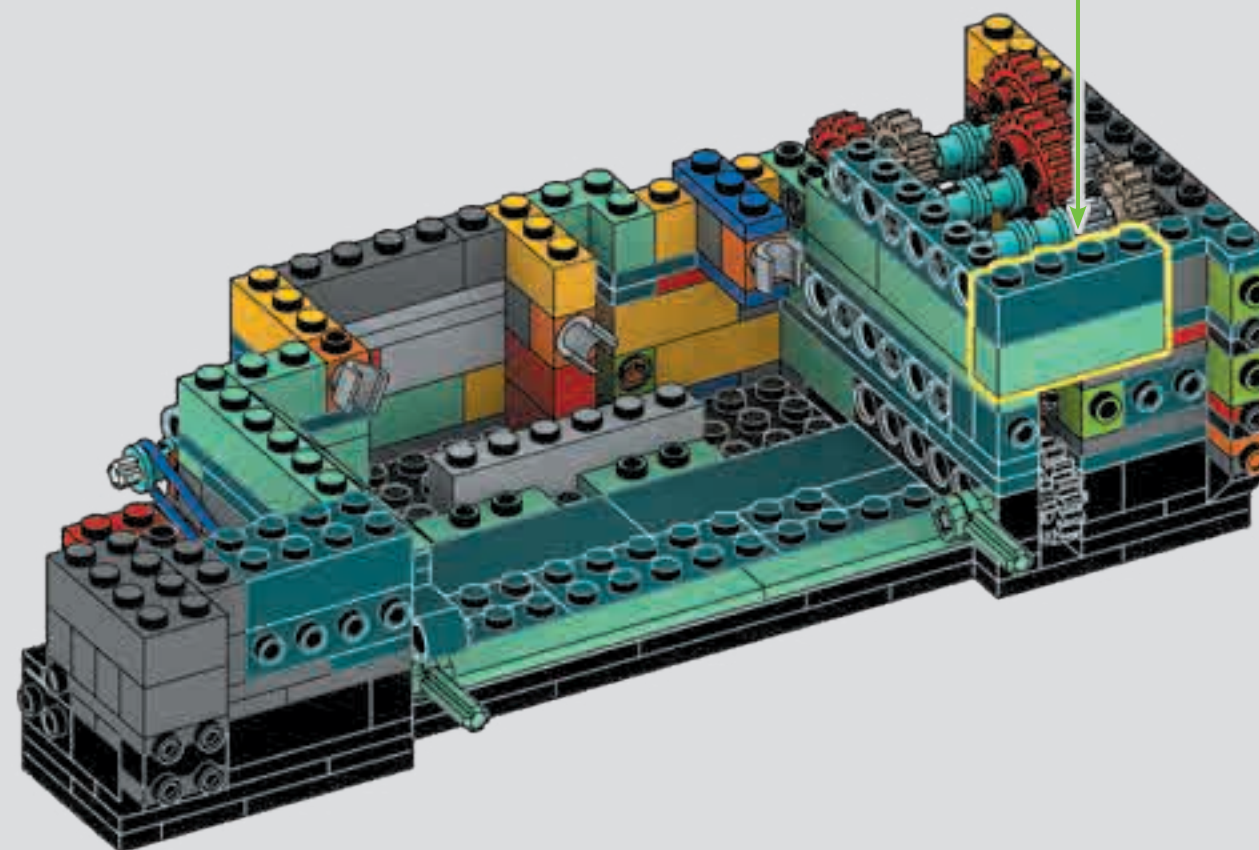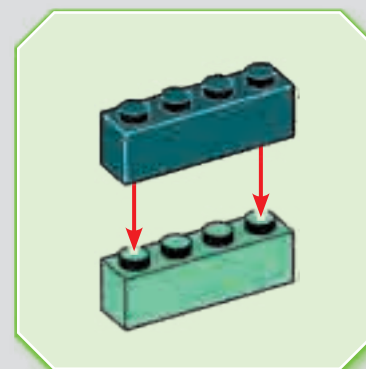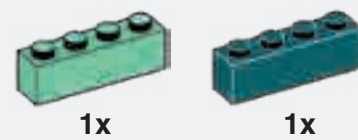

91

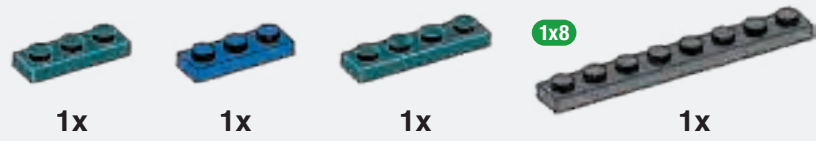

92

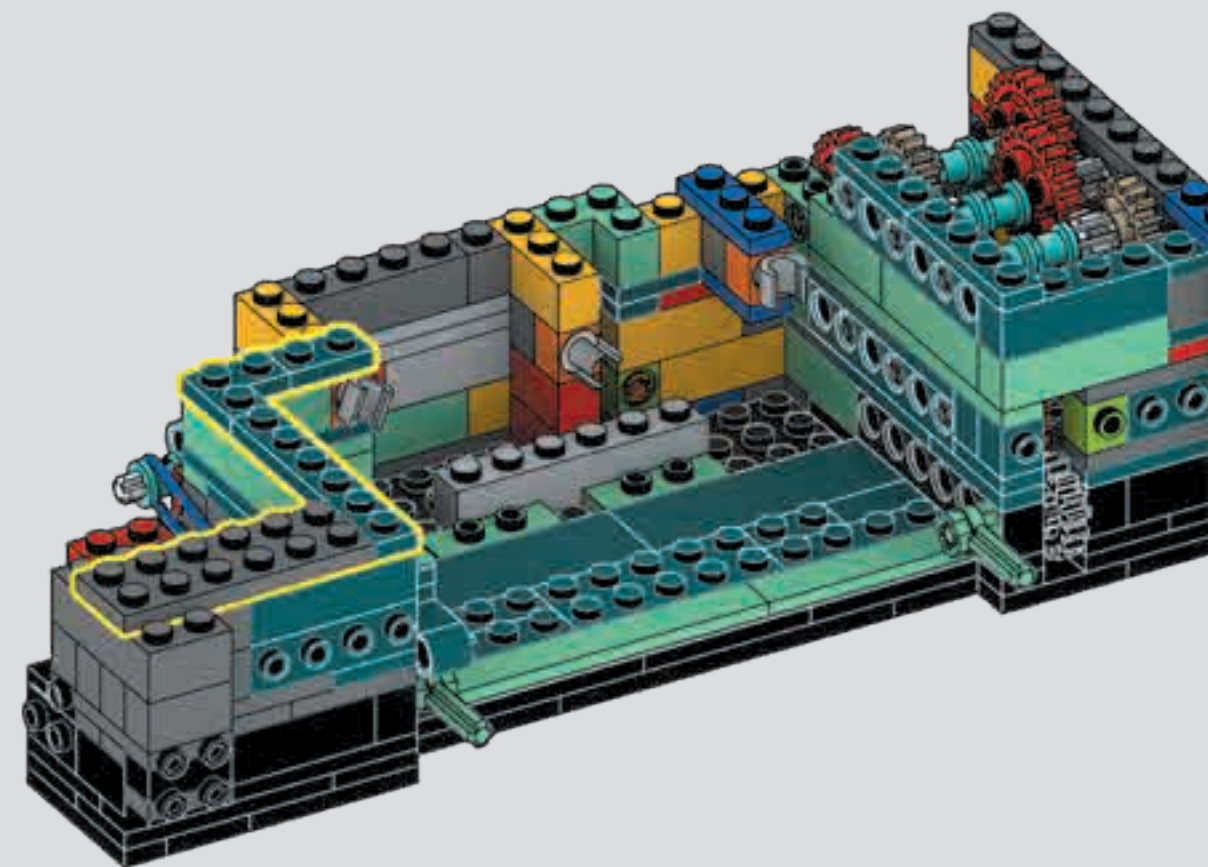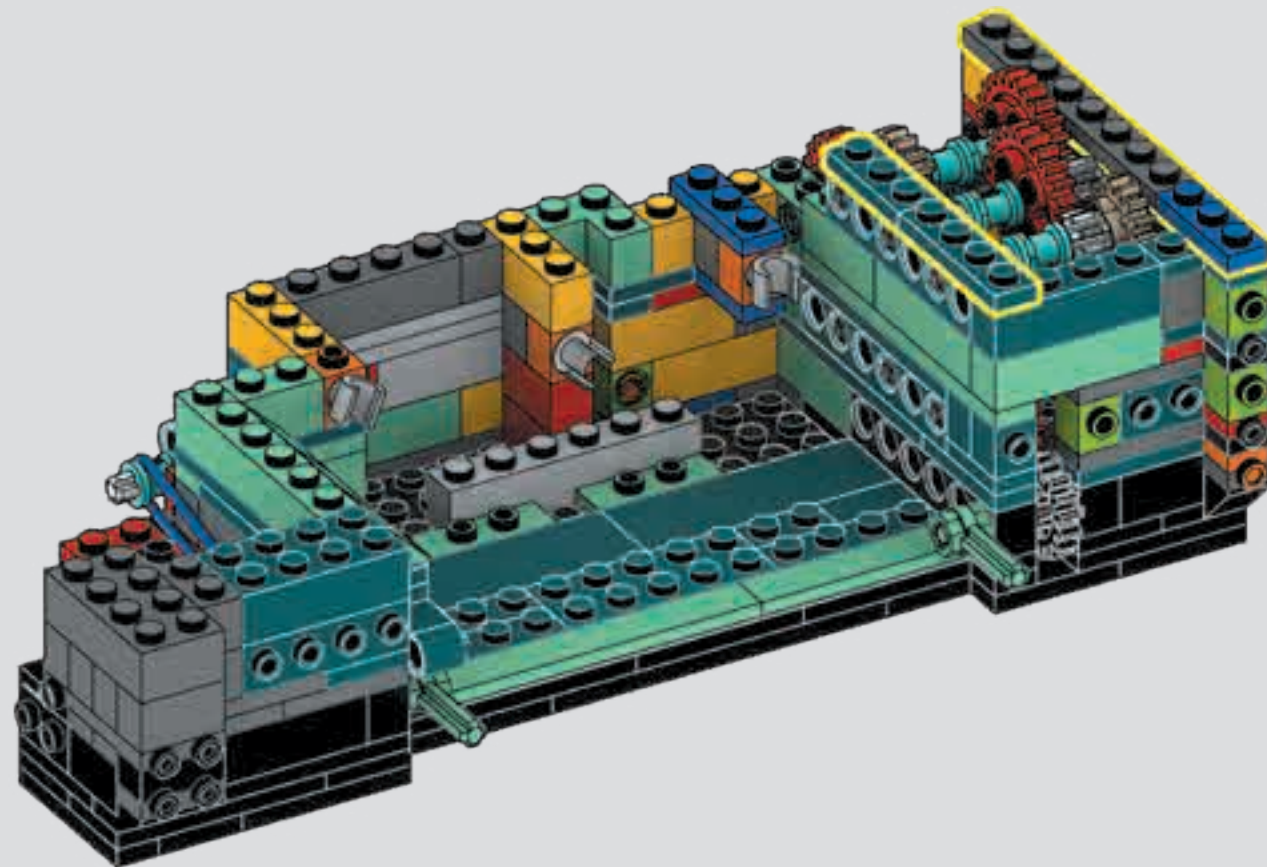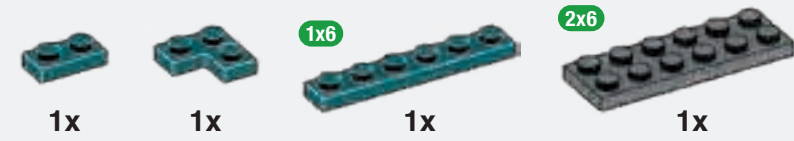

93



1x

1x6



1x

94



1x





2x






1x




1x

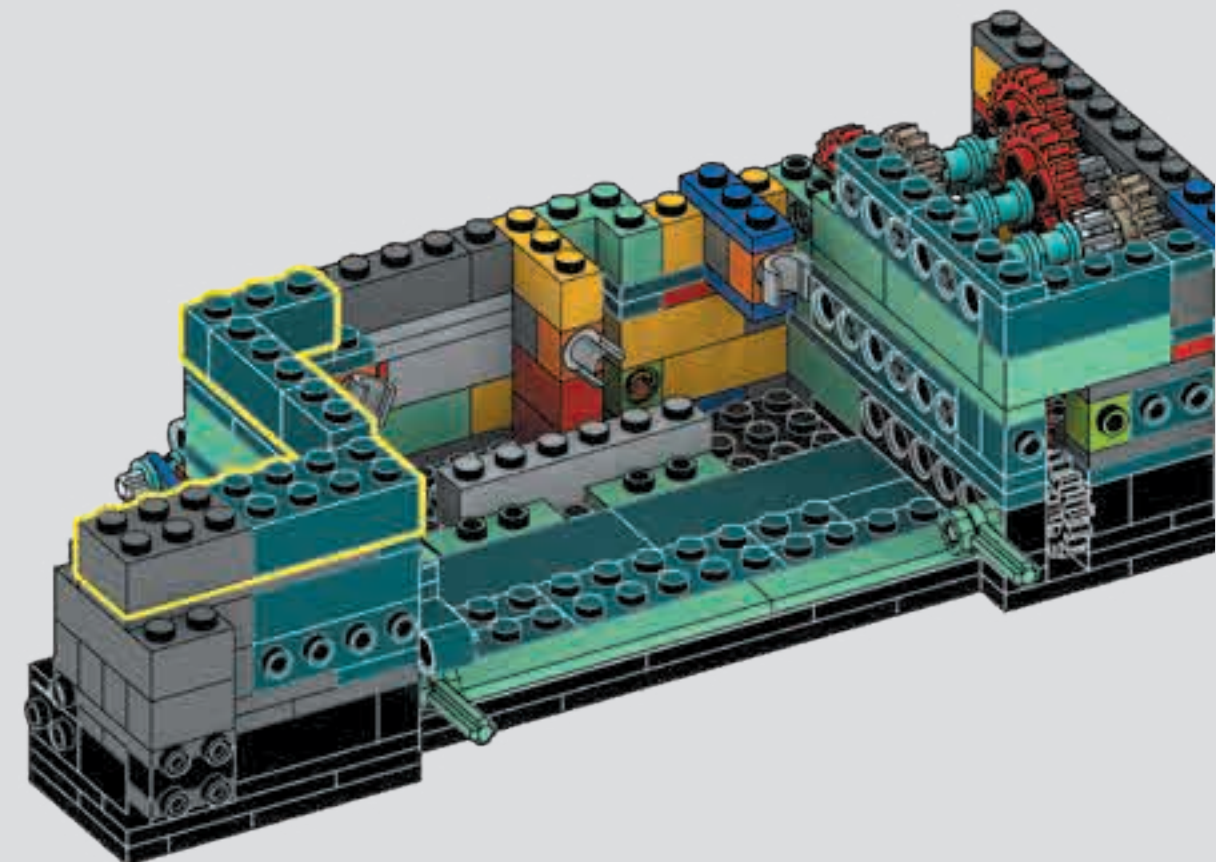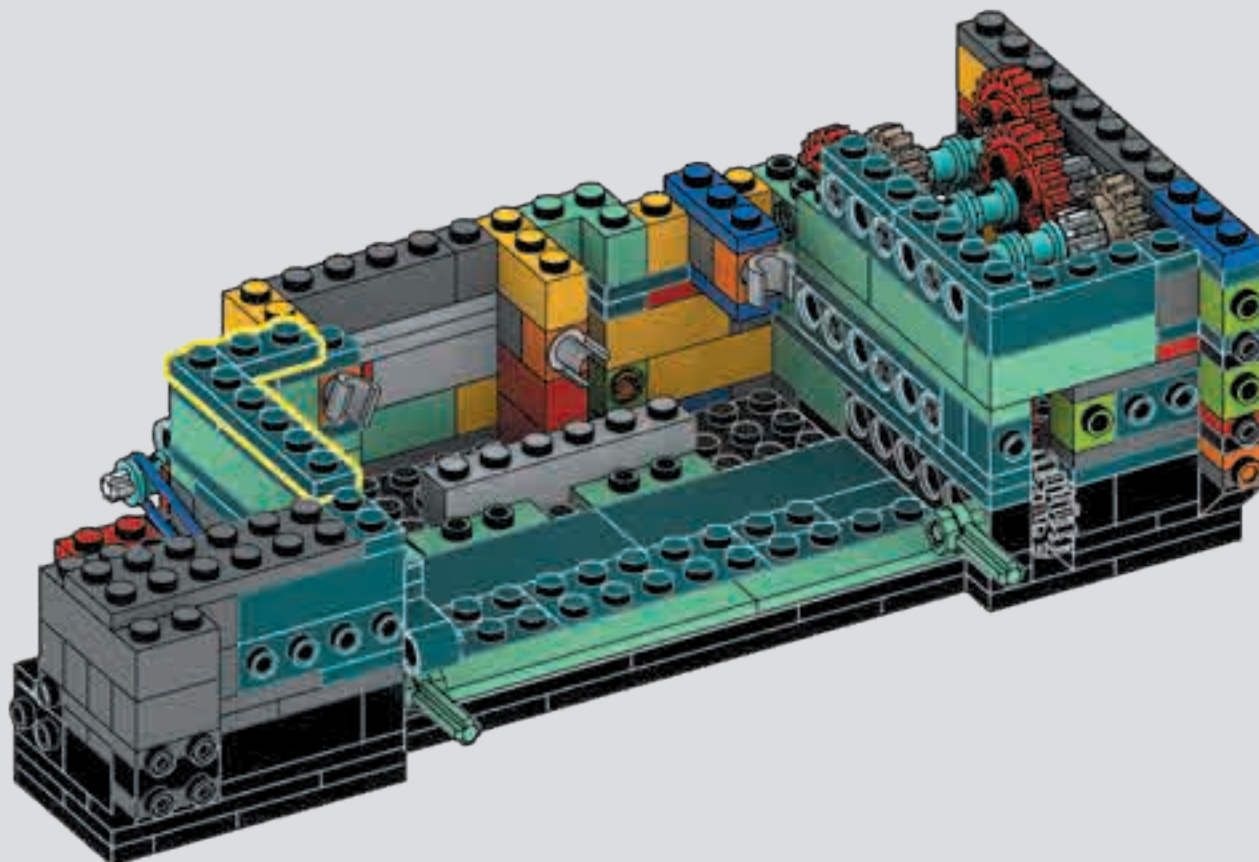

95

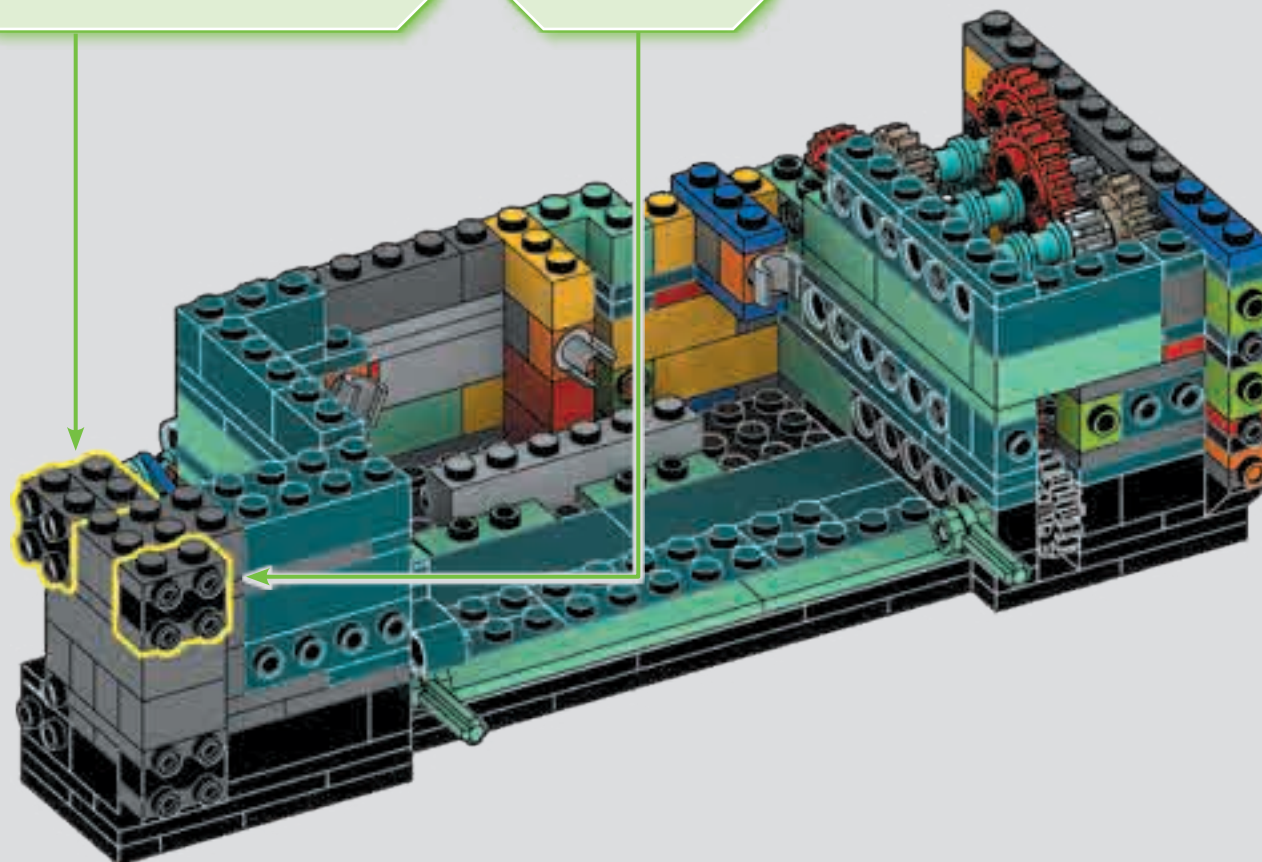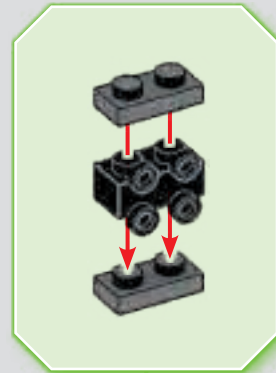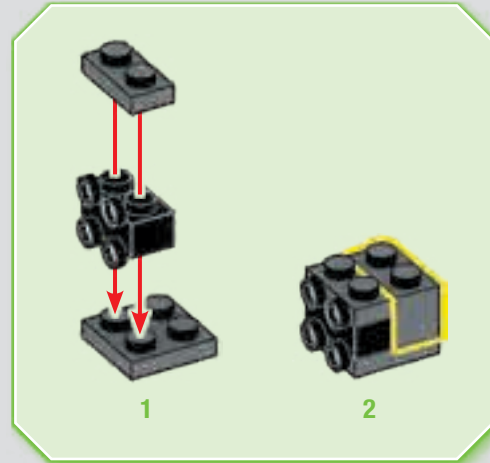

96

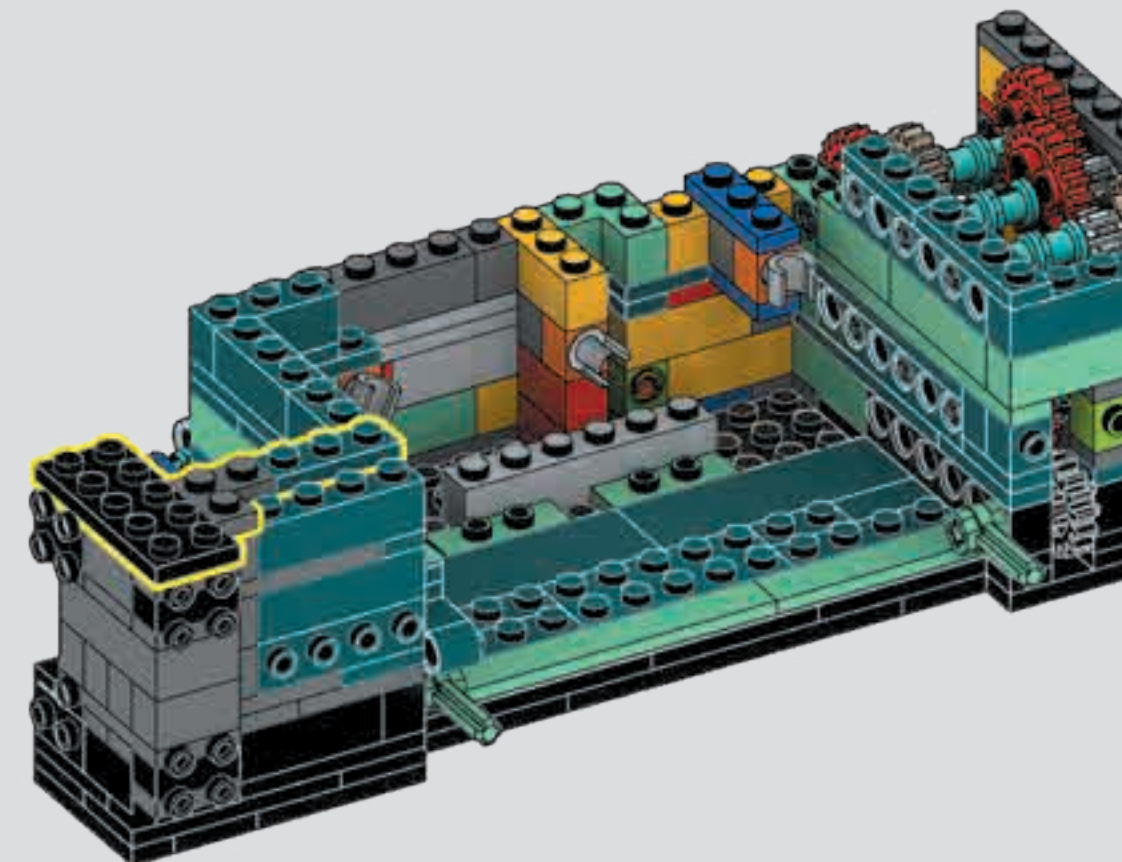

97




1x

1x

1x



98





1x

1x


2x

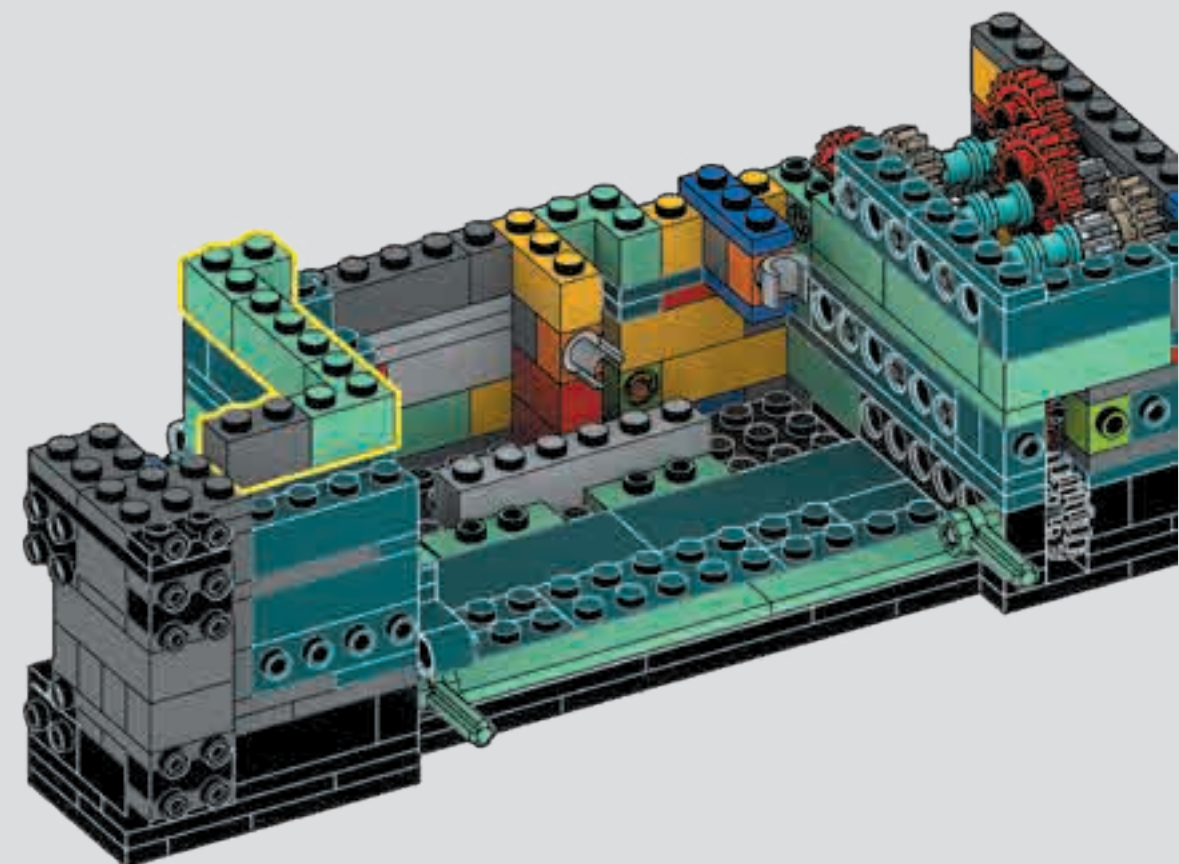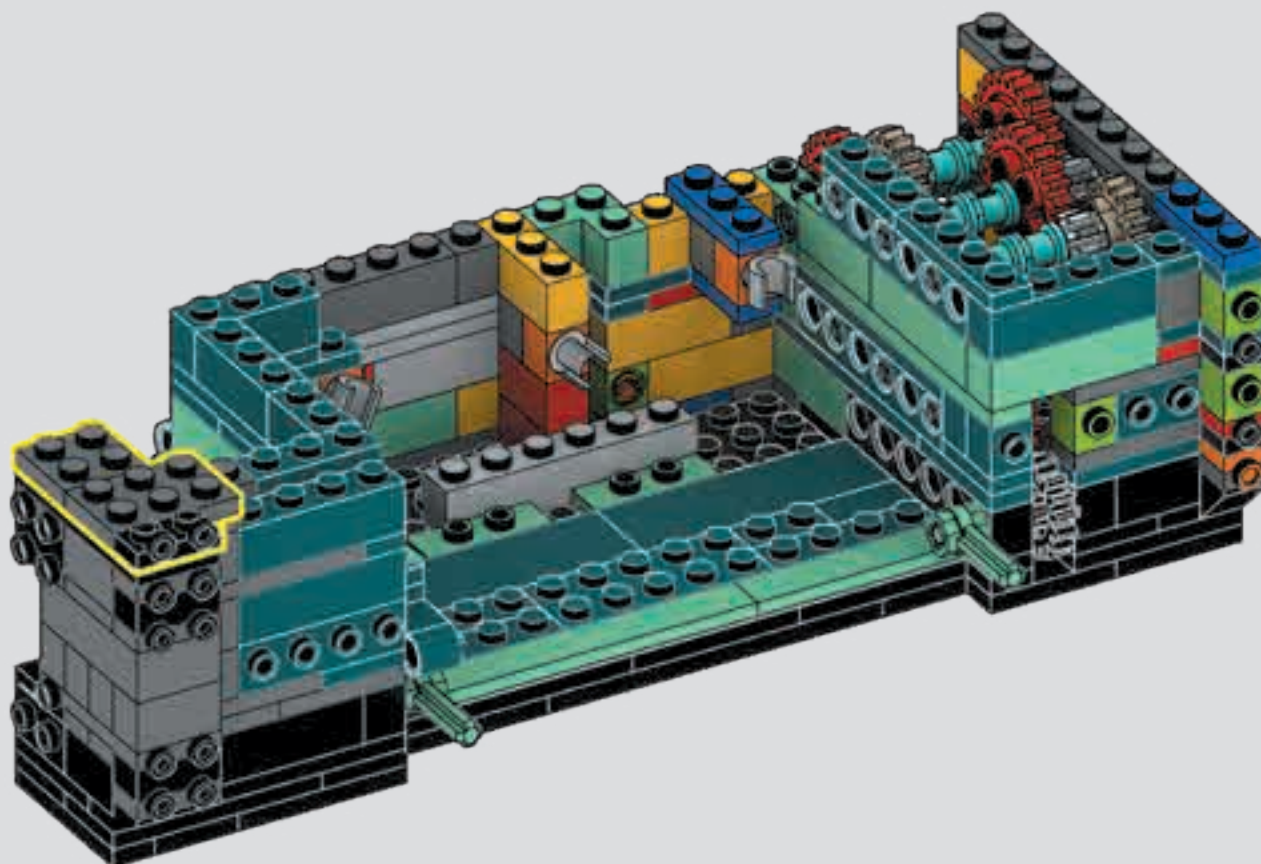



99

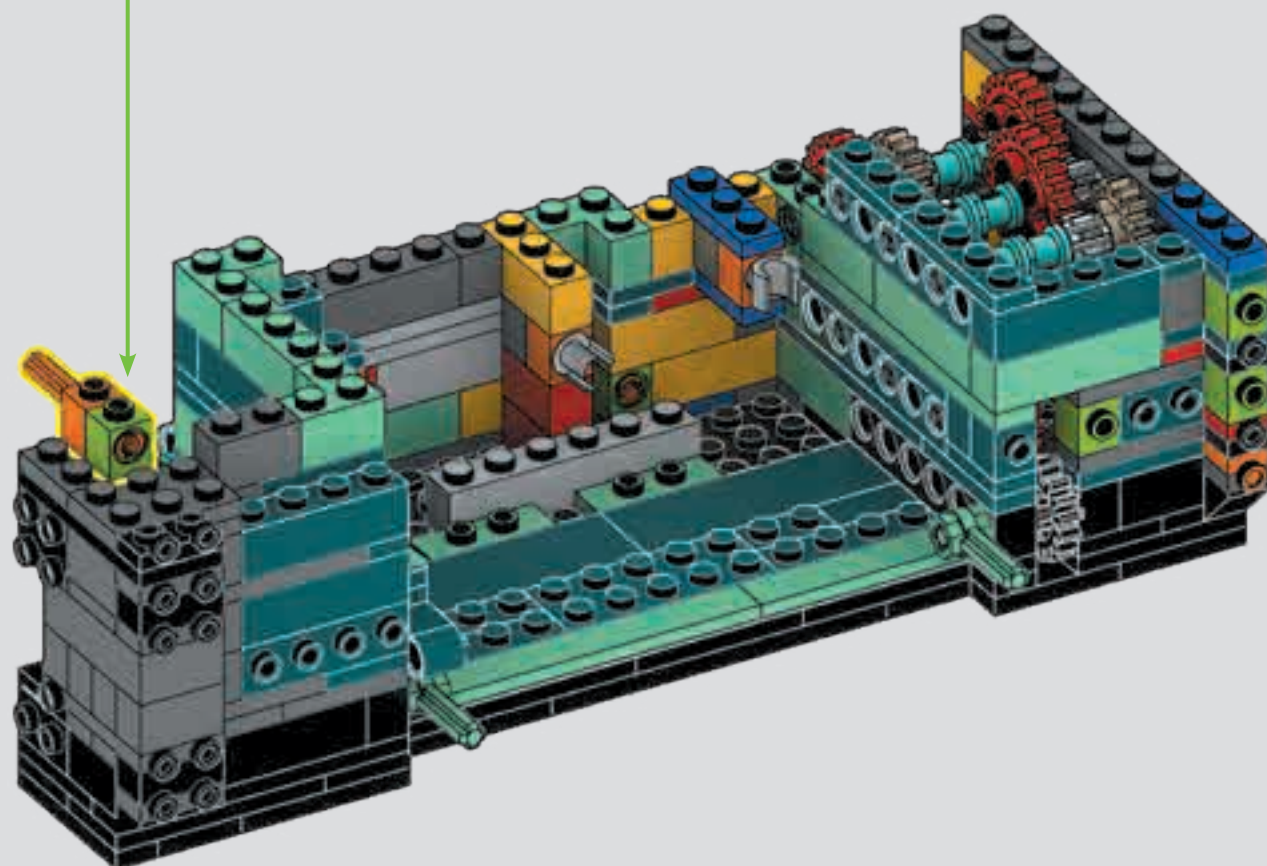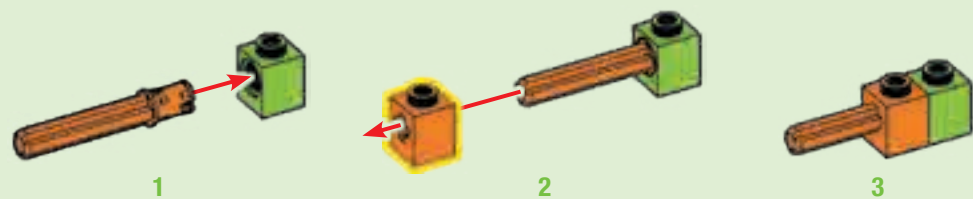

100

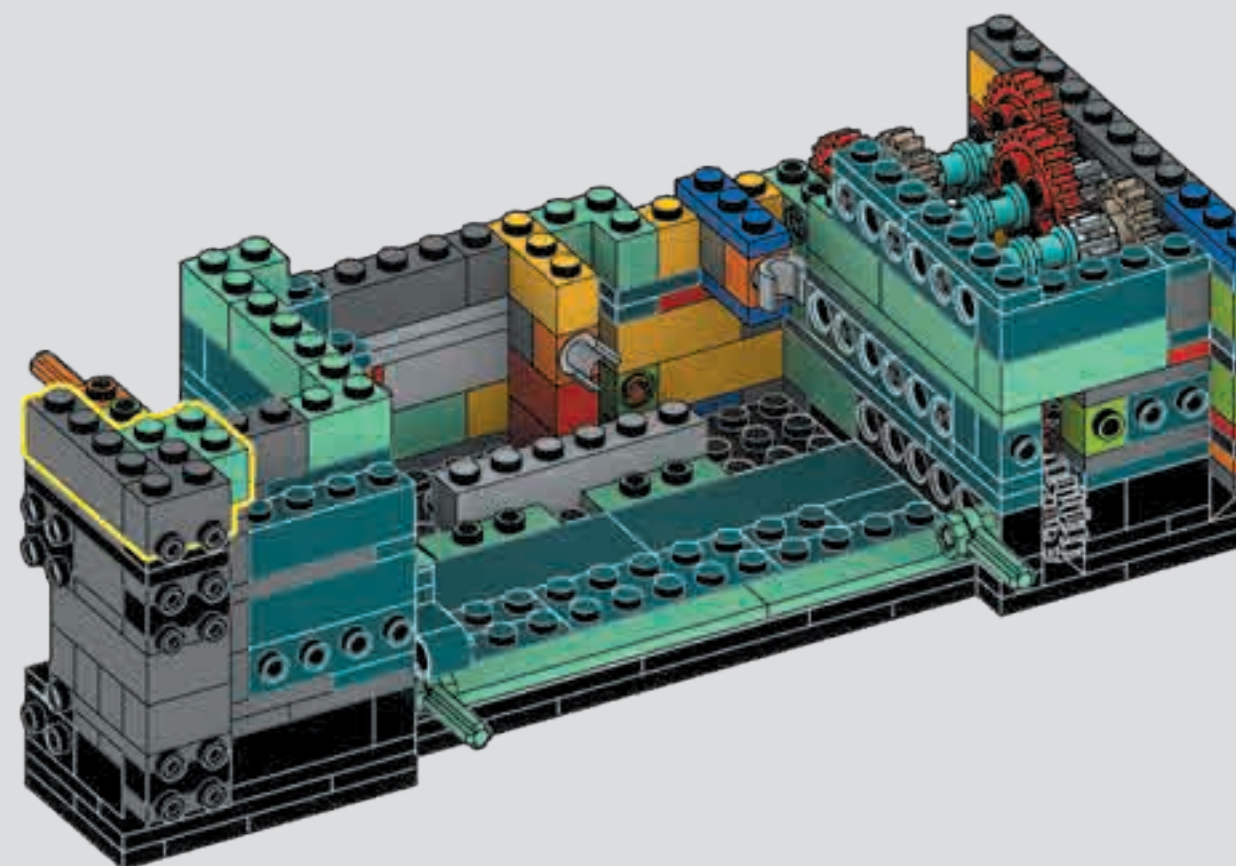


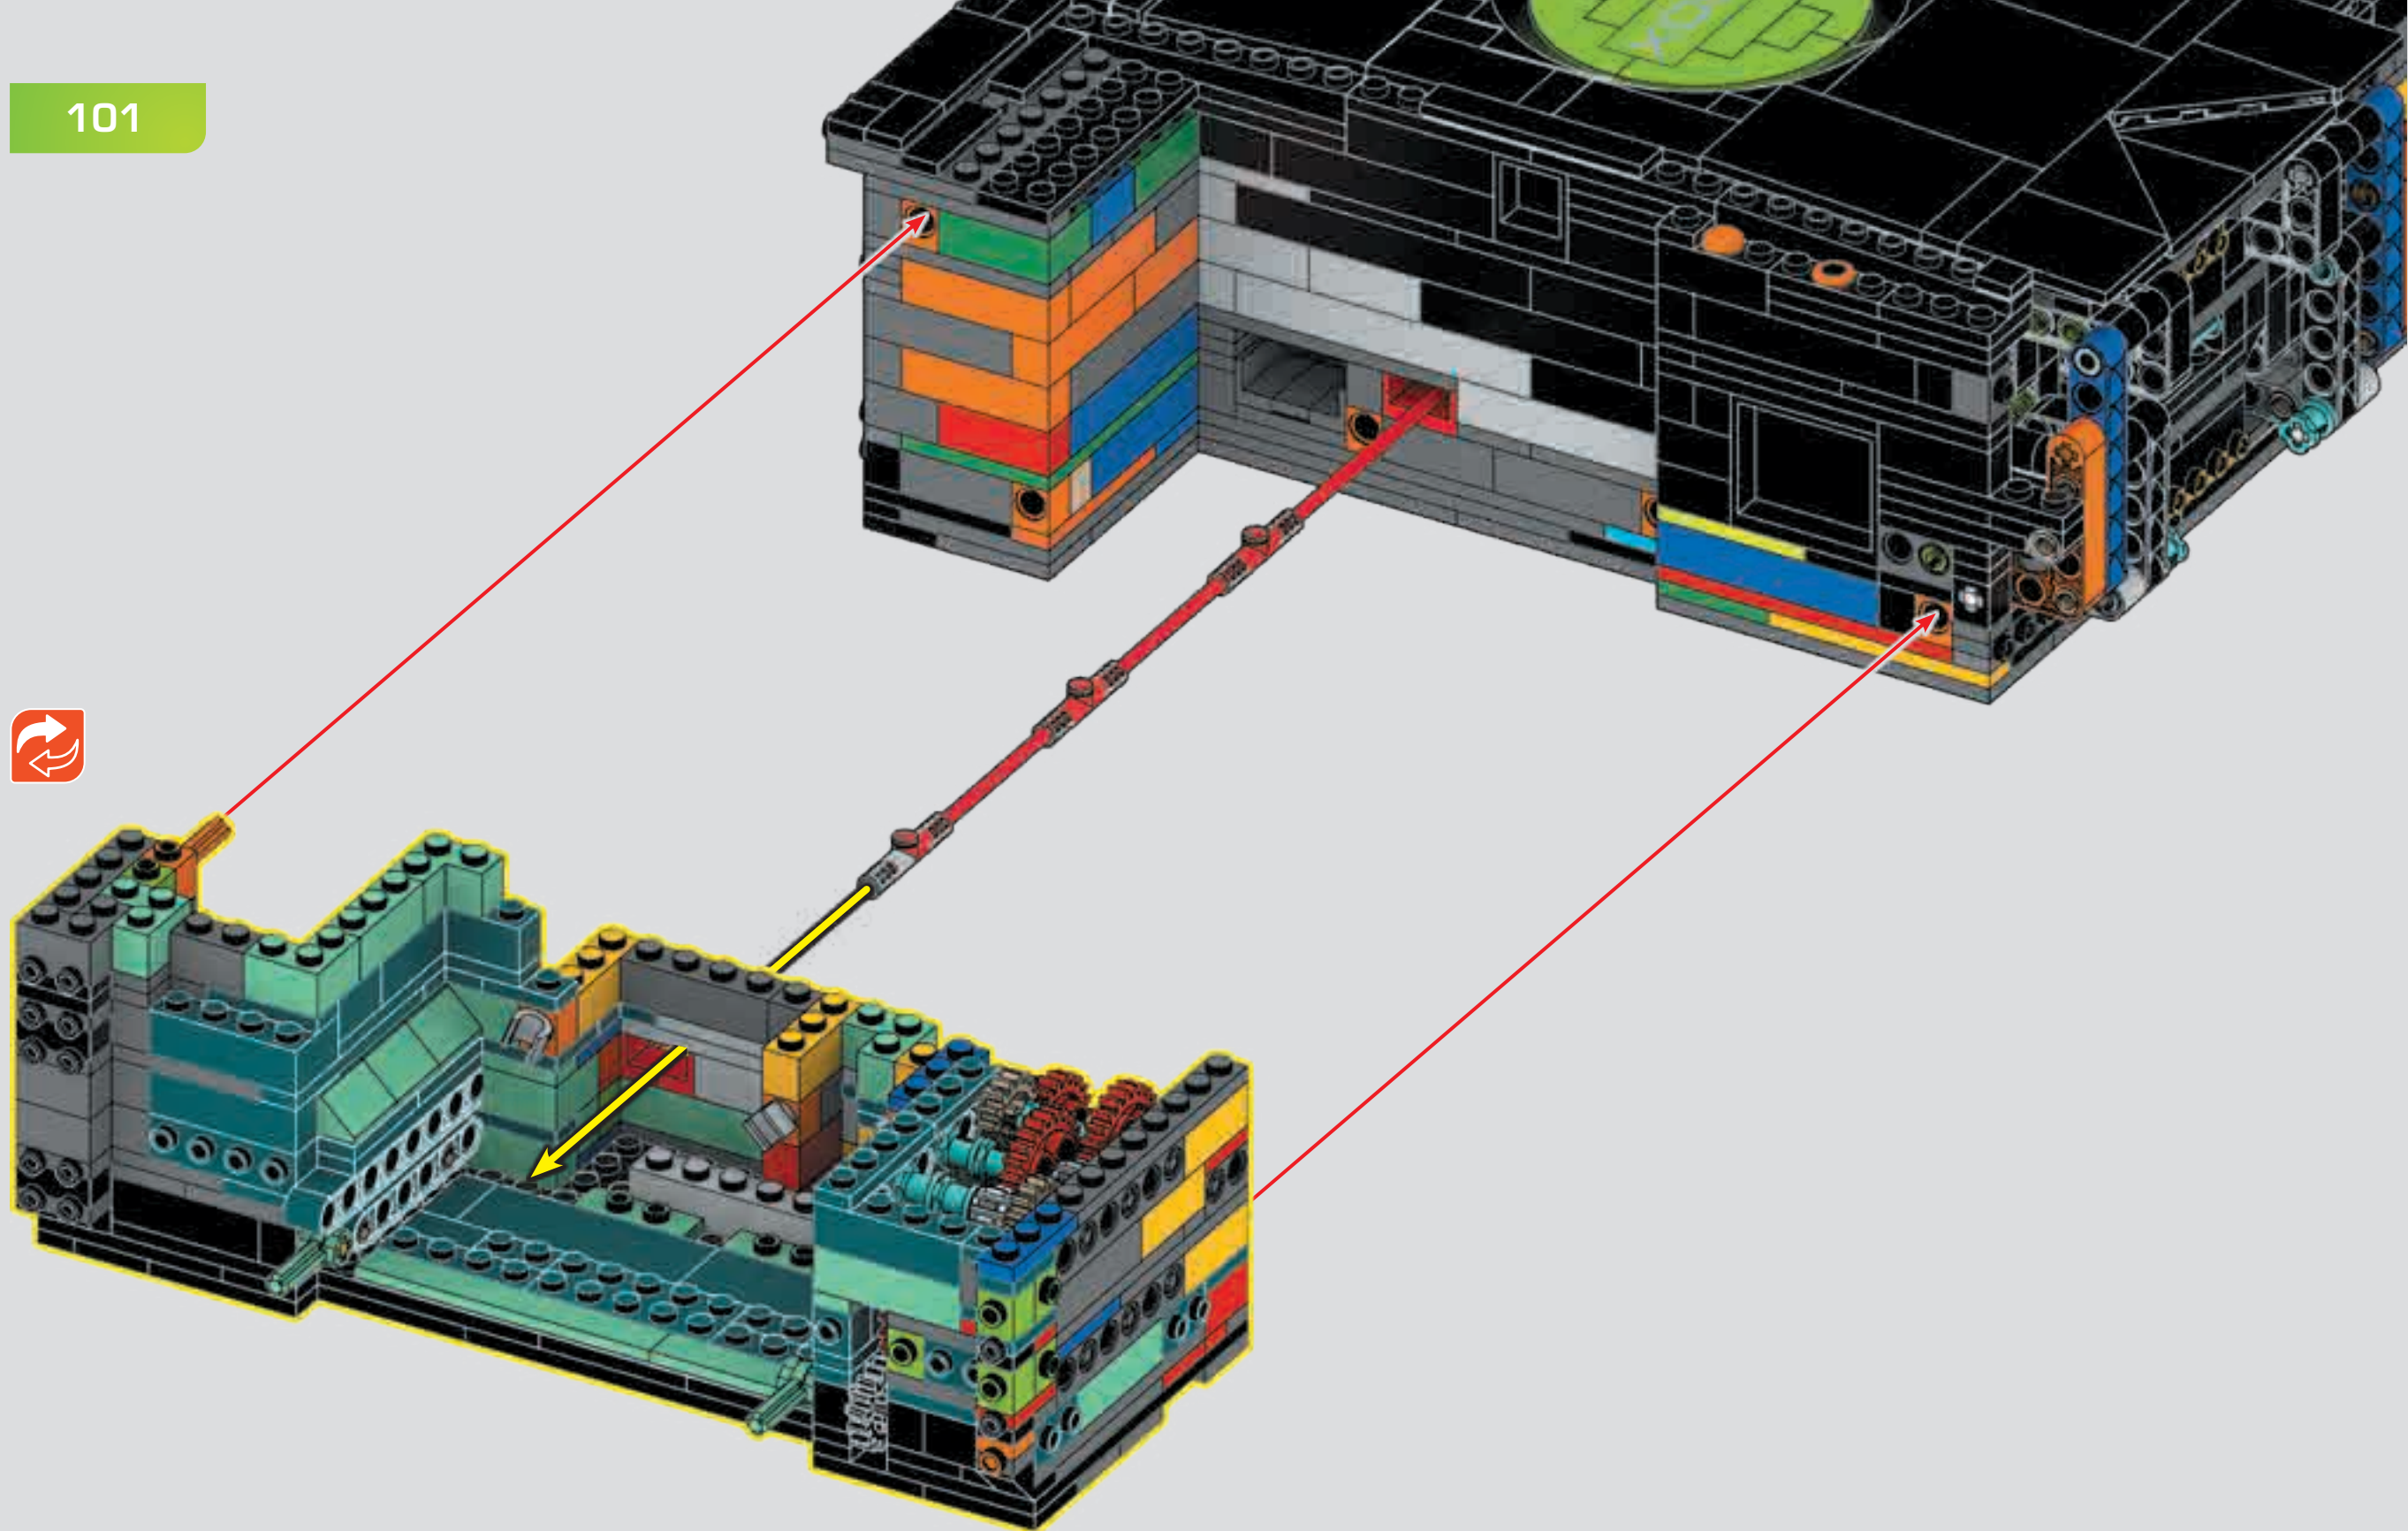

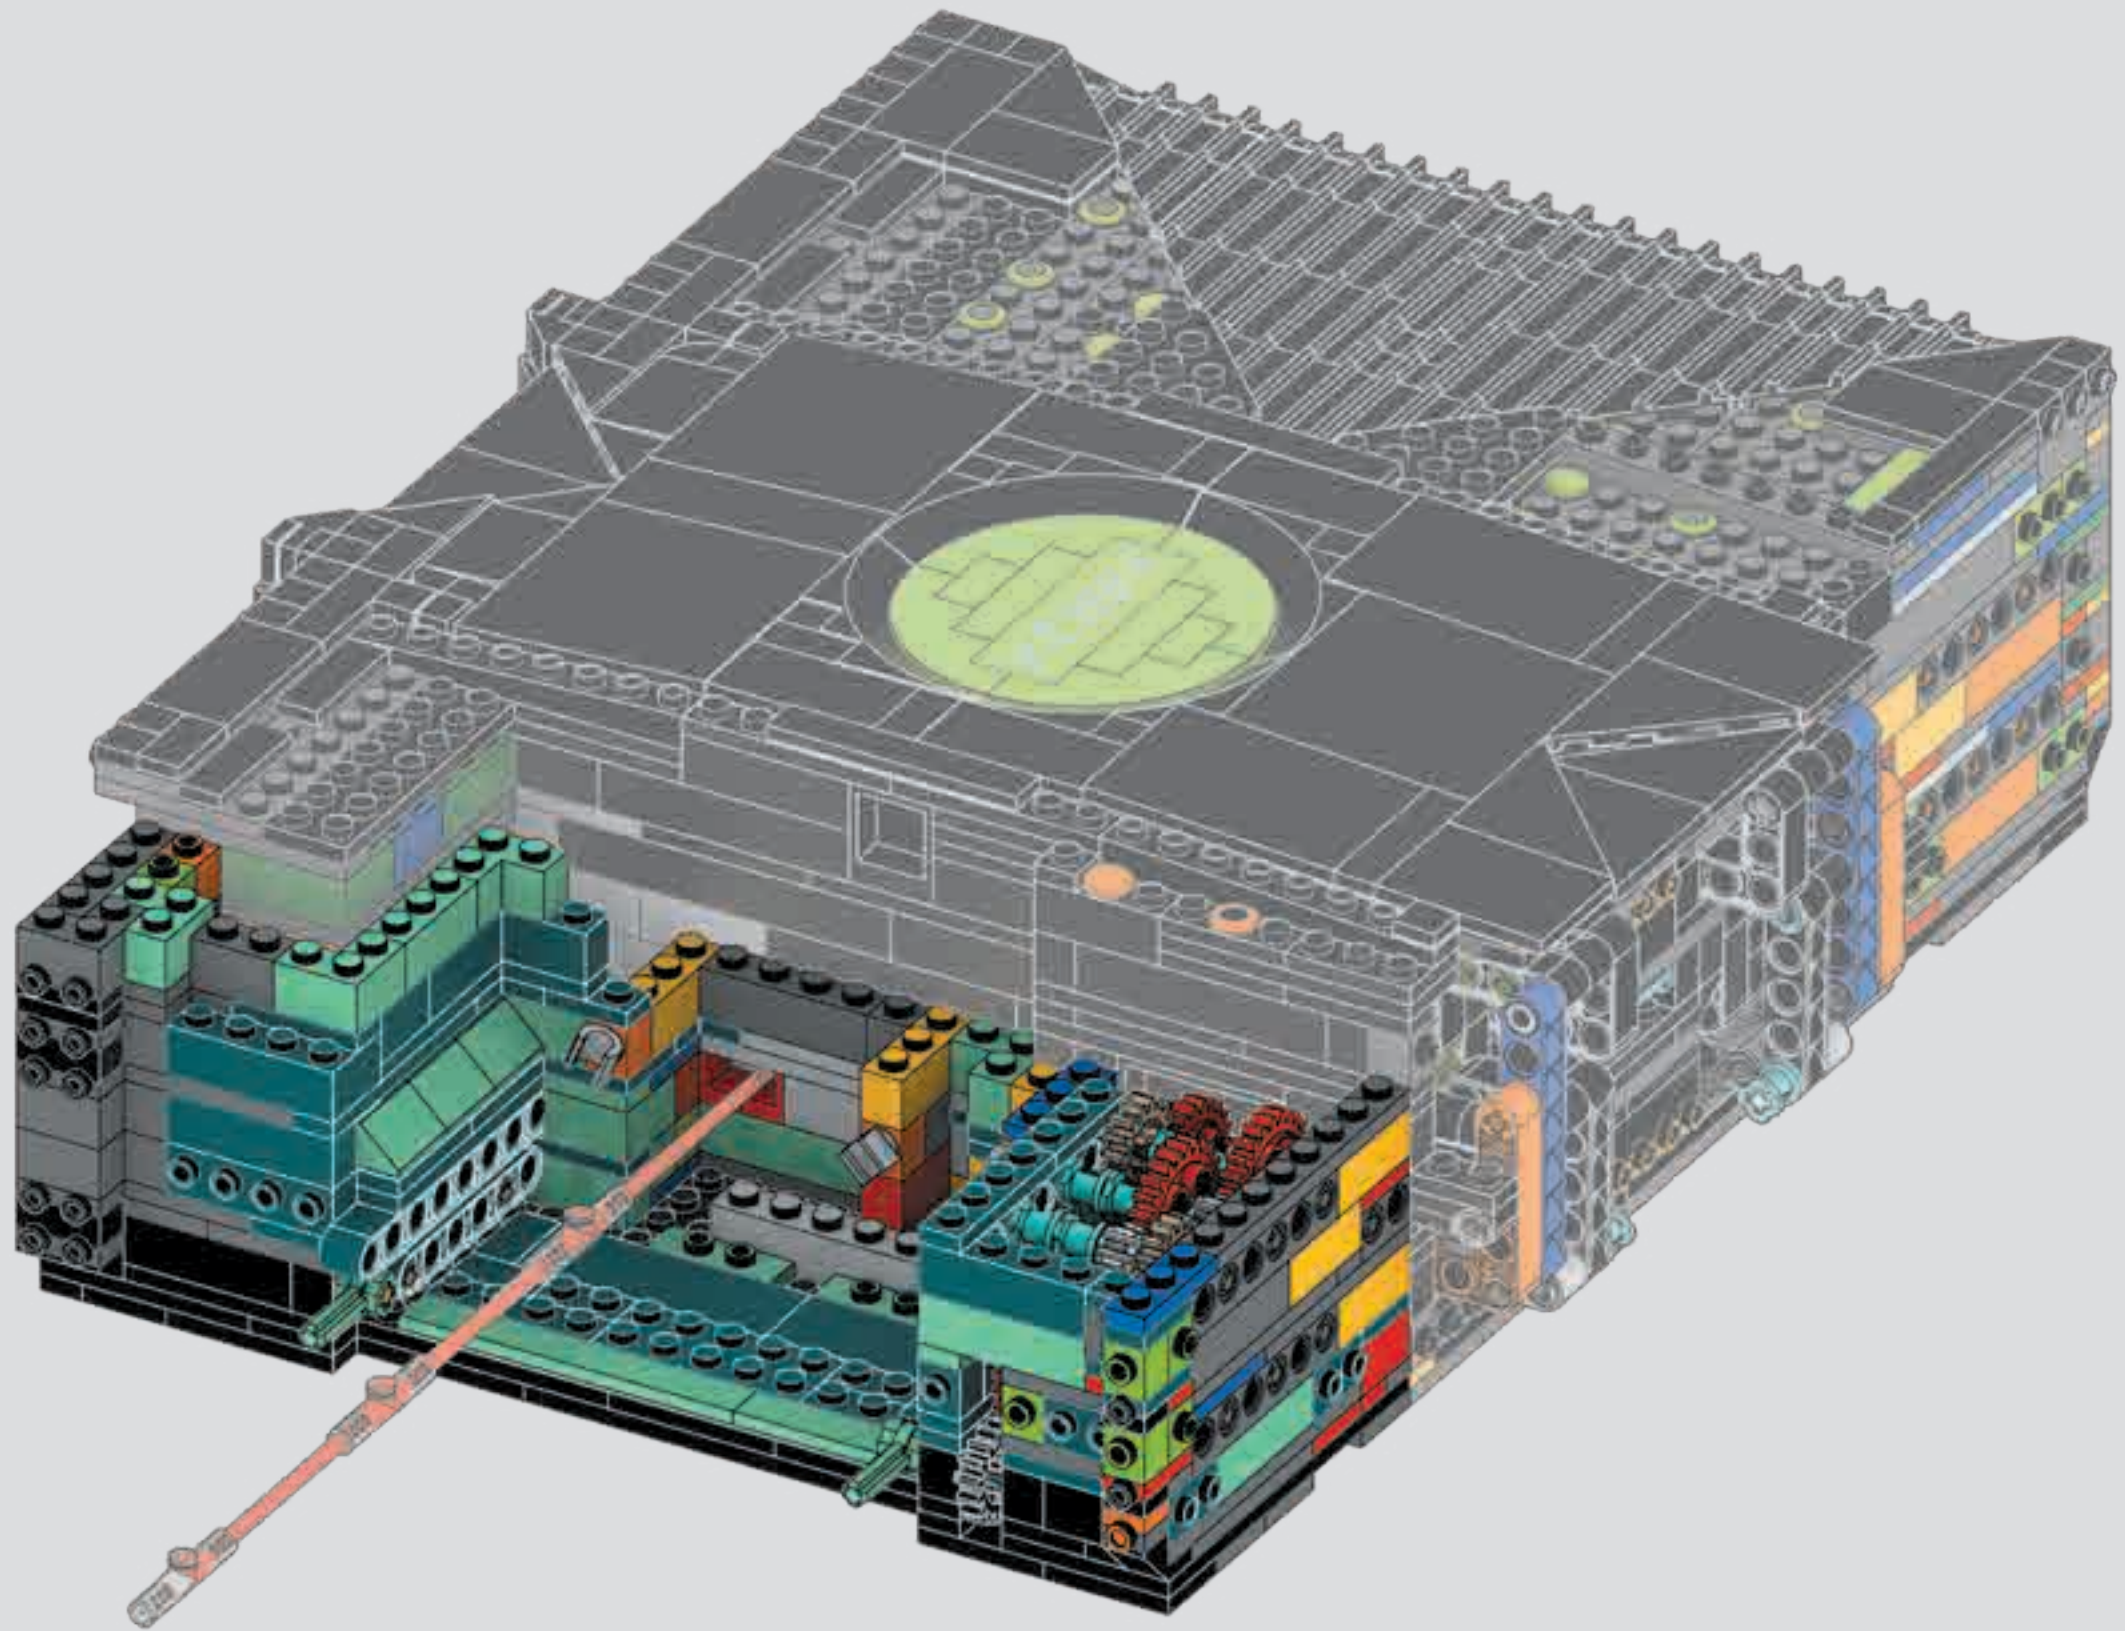

2



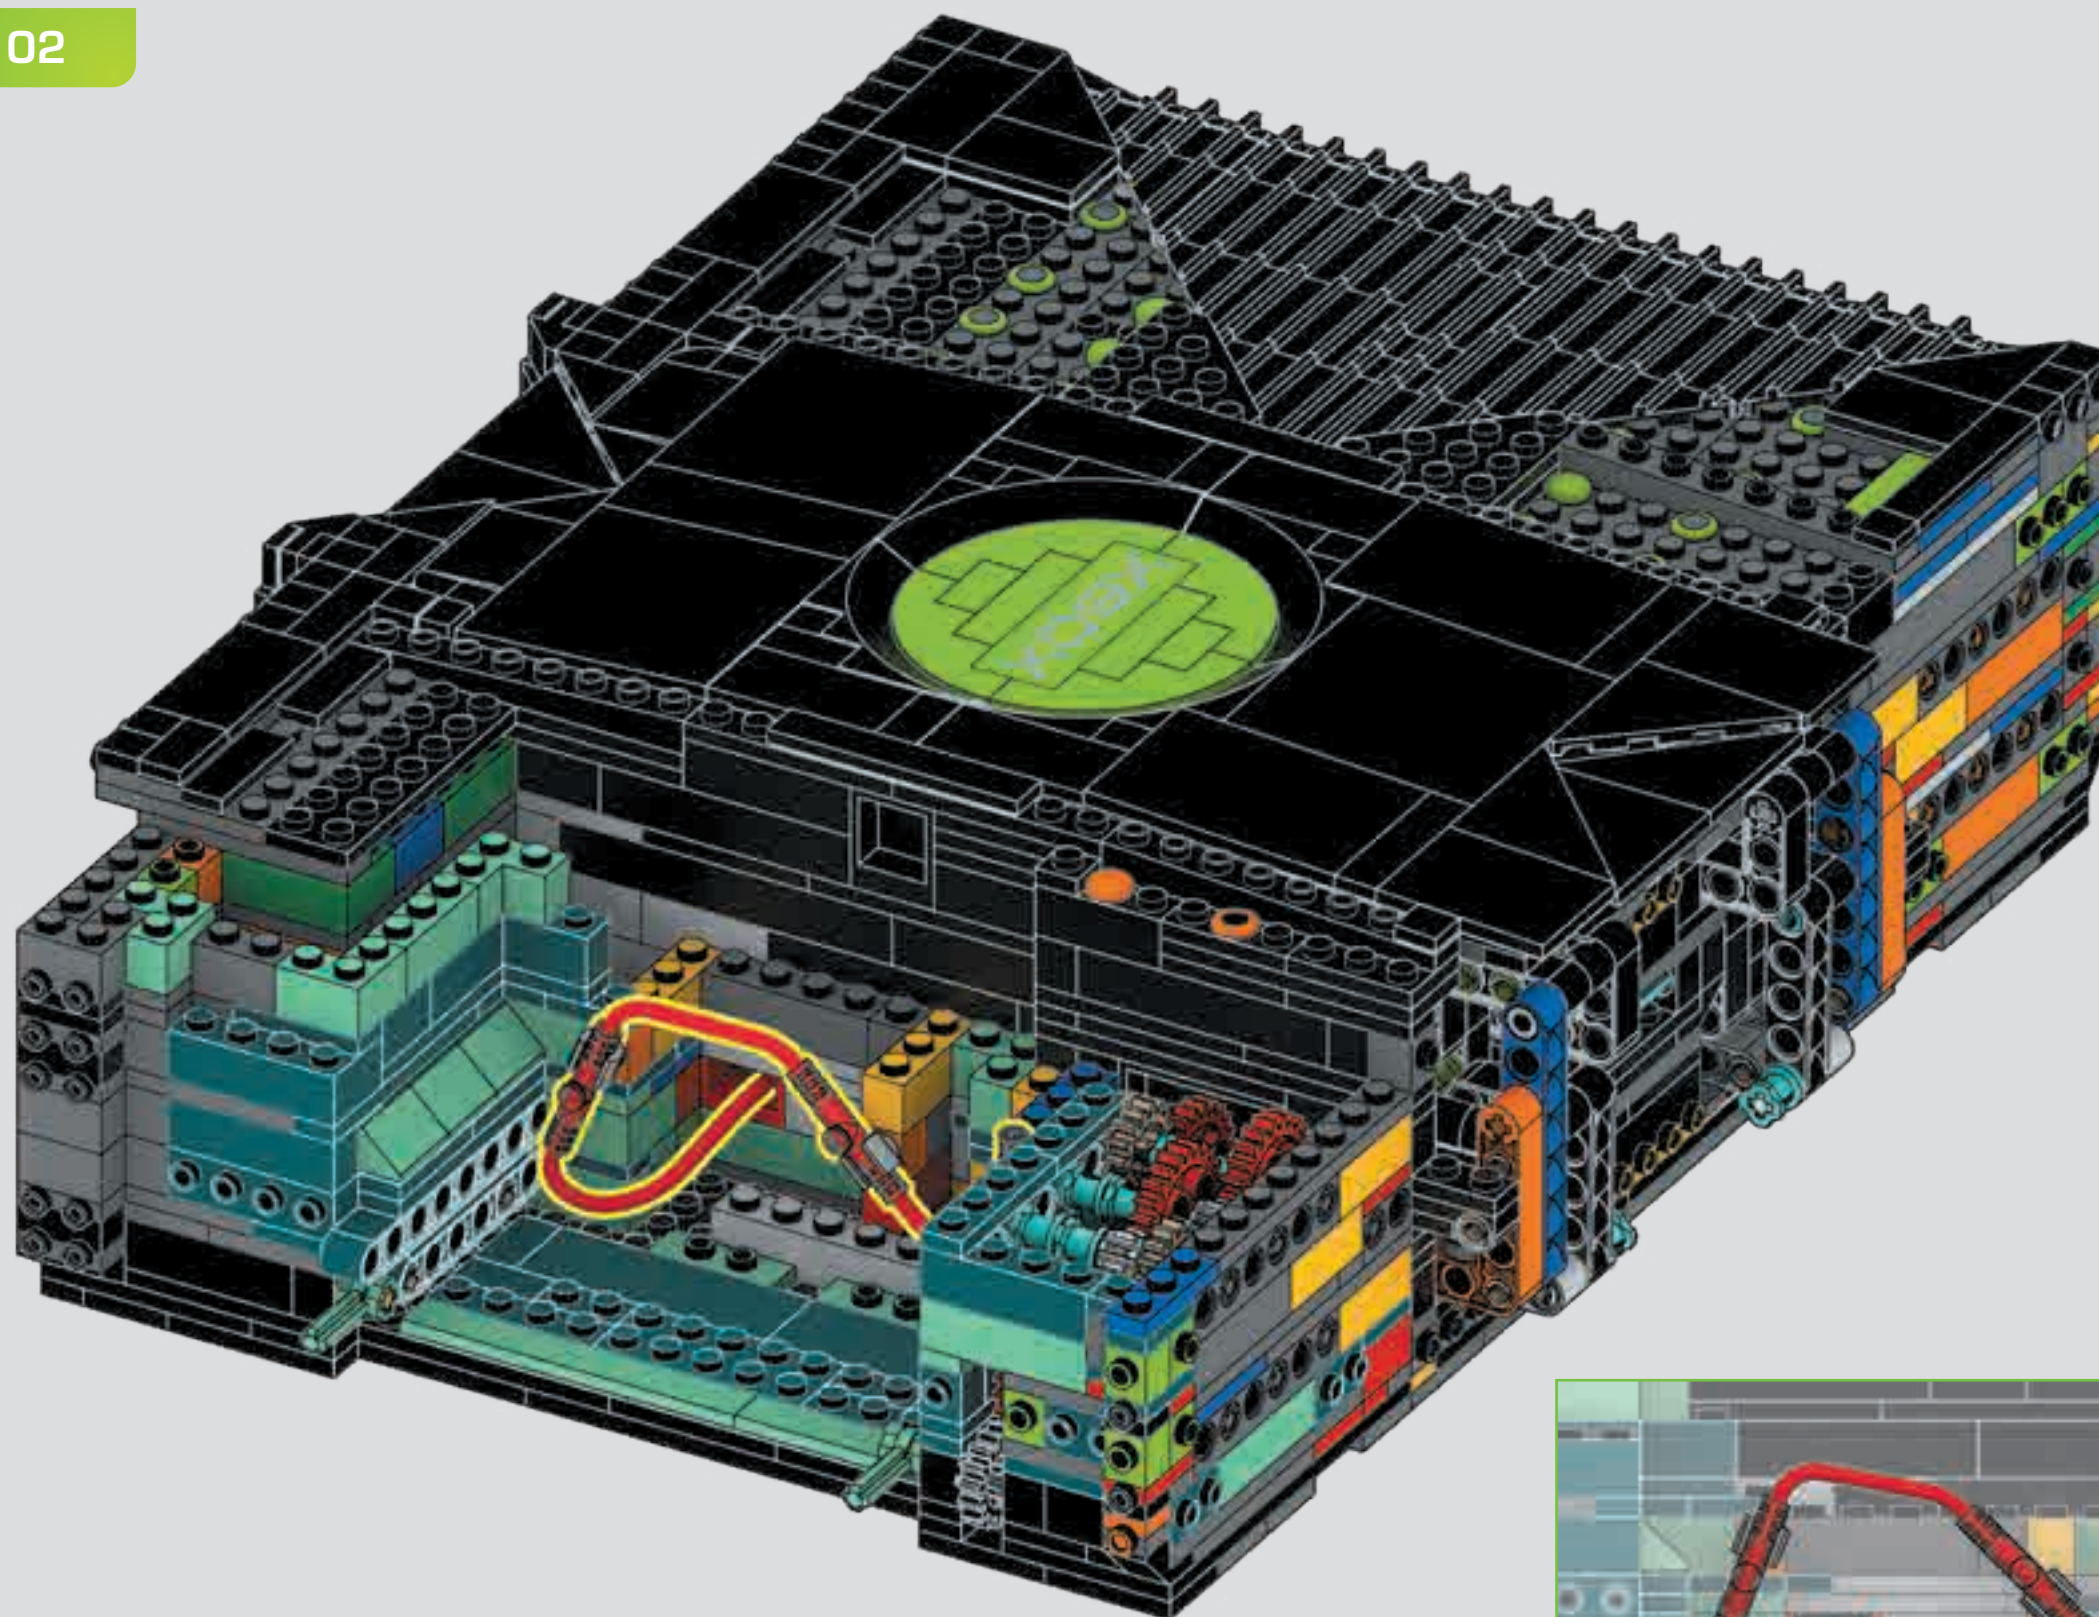



103

1x6 2x
2x6 1x

1x

A diagram showing the parts for step 103: two 1x6 grey Technic beams (labeled 1x6 and 2x), one 2x6 grey Technic beam (labeled 2x6 and 1x), and one 4x4 green Technic plate with a circular pattern (labeled 1x).




104

1x

A diagram showing the part for step 104: one 1x4 green Technic plate with a circular pattern (labeled 1x).

105

4x

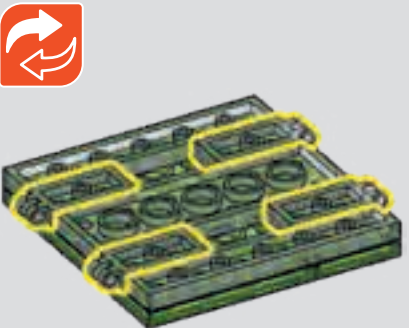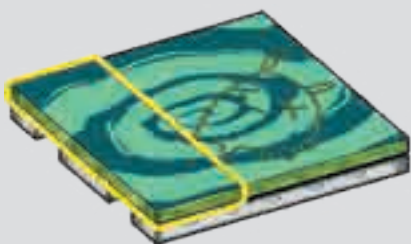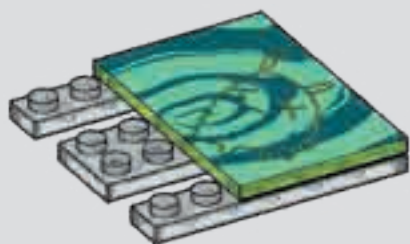A diagram showing the part for step 105: four 1x2 grey Technic pins (labeled 4x).




106

2x





A diagram showing the part for step 106: two 1x4 grey Technic pins (labeled 2x).

107


1x 1x

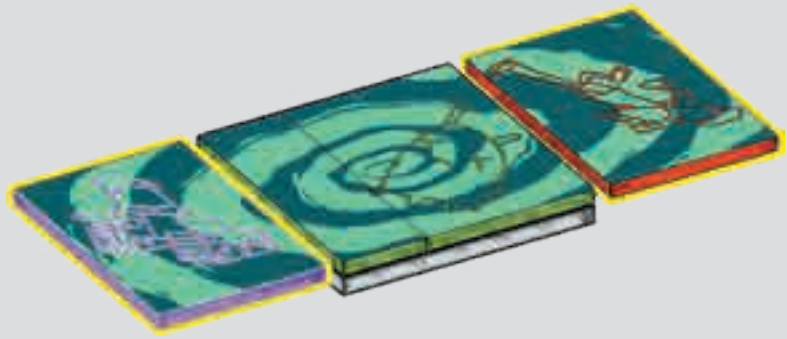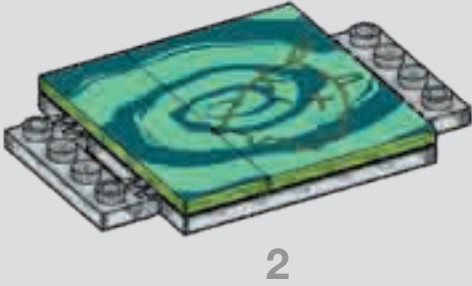
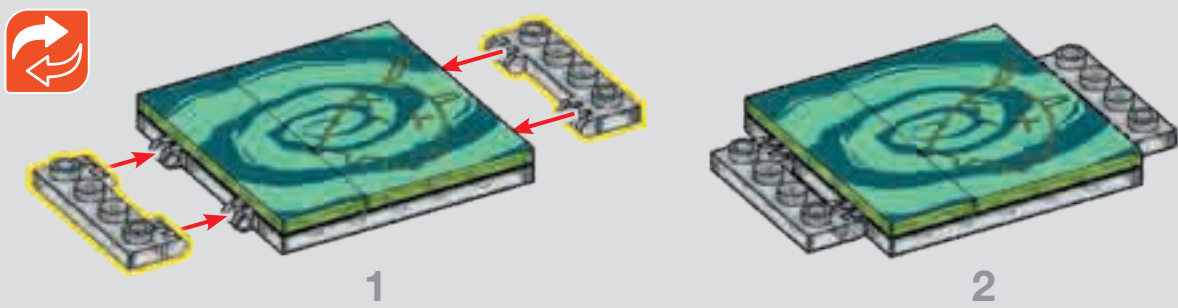
A diagram showing the parts for step 107: one 4x4 green Technic plate with a circular pattern (labeled 1x) and one 4x4 purple Technic plate with a circular pattern (labeled 1x).

108

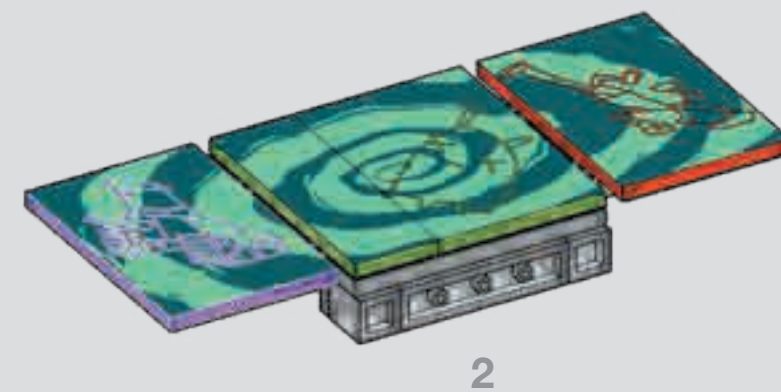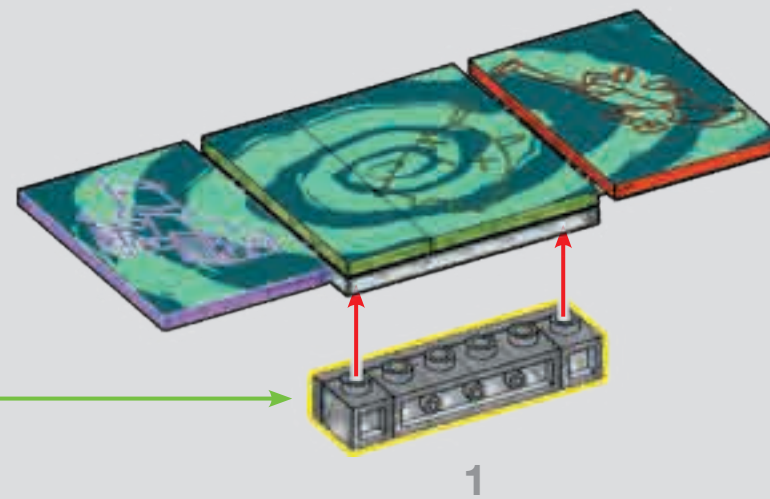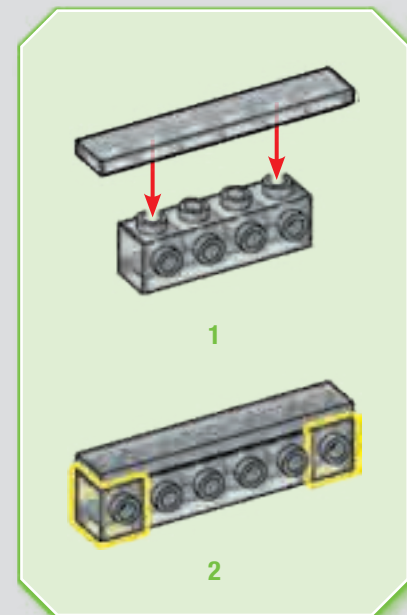
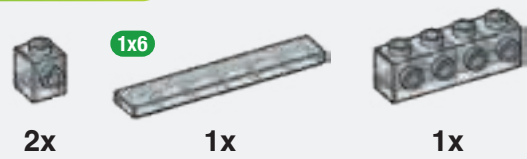


109



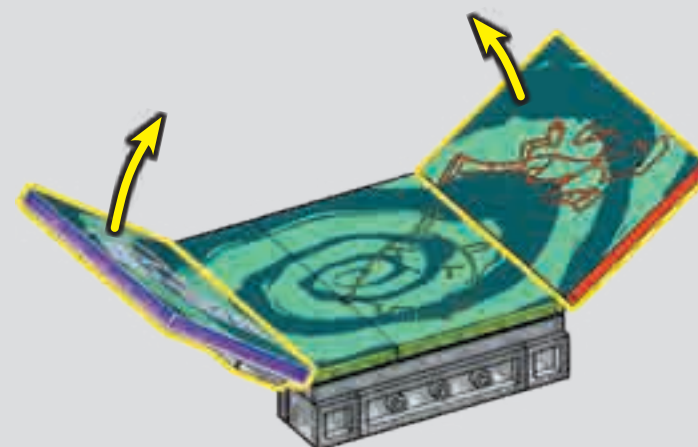


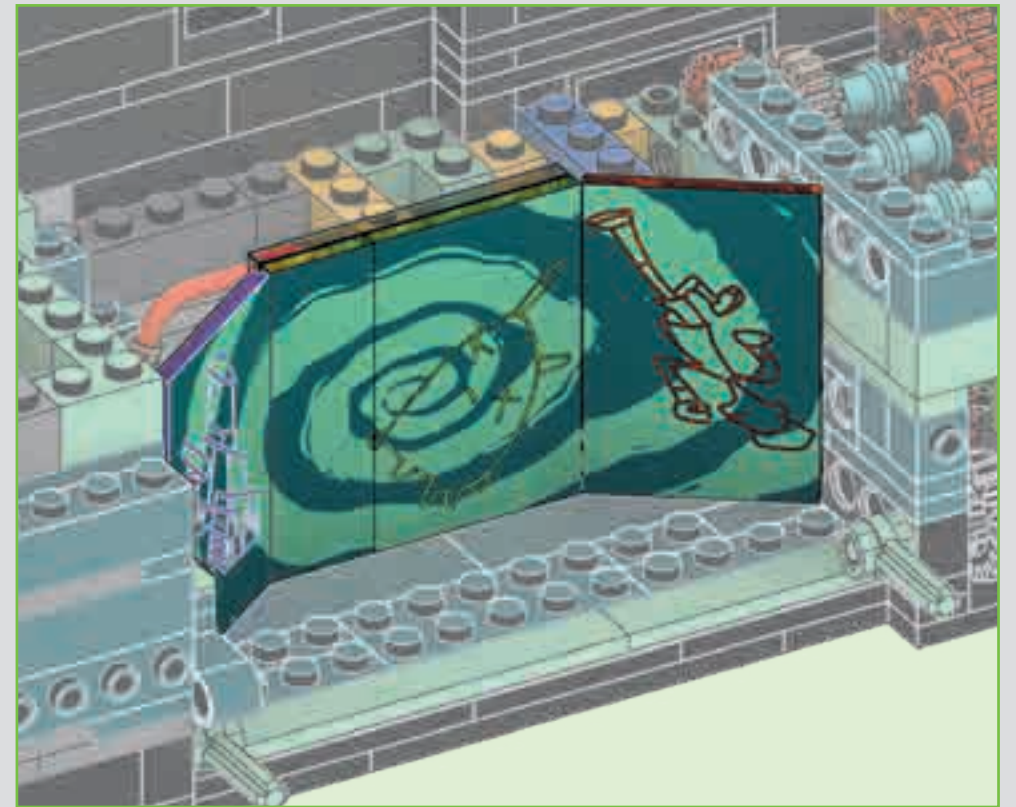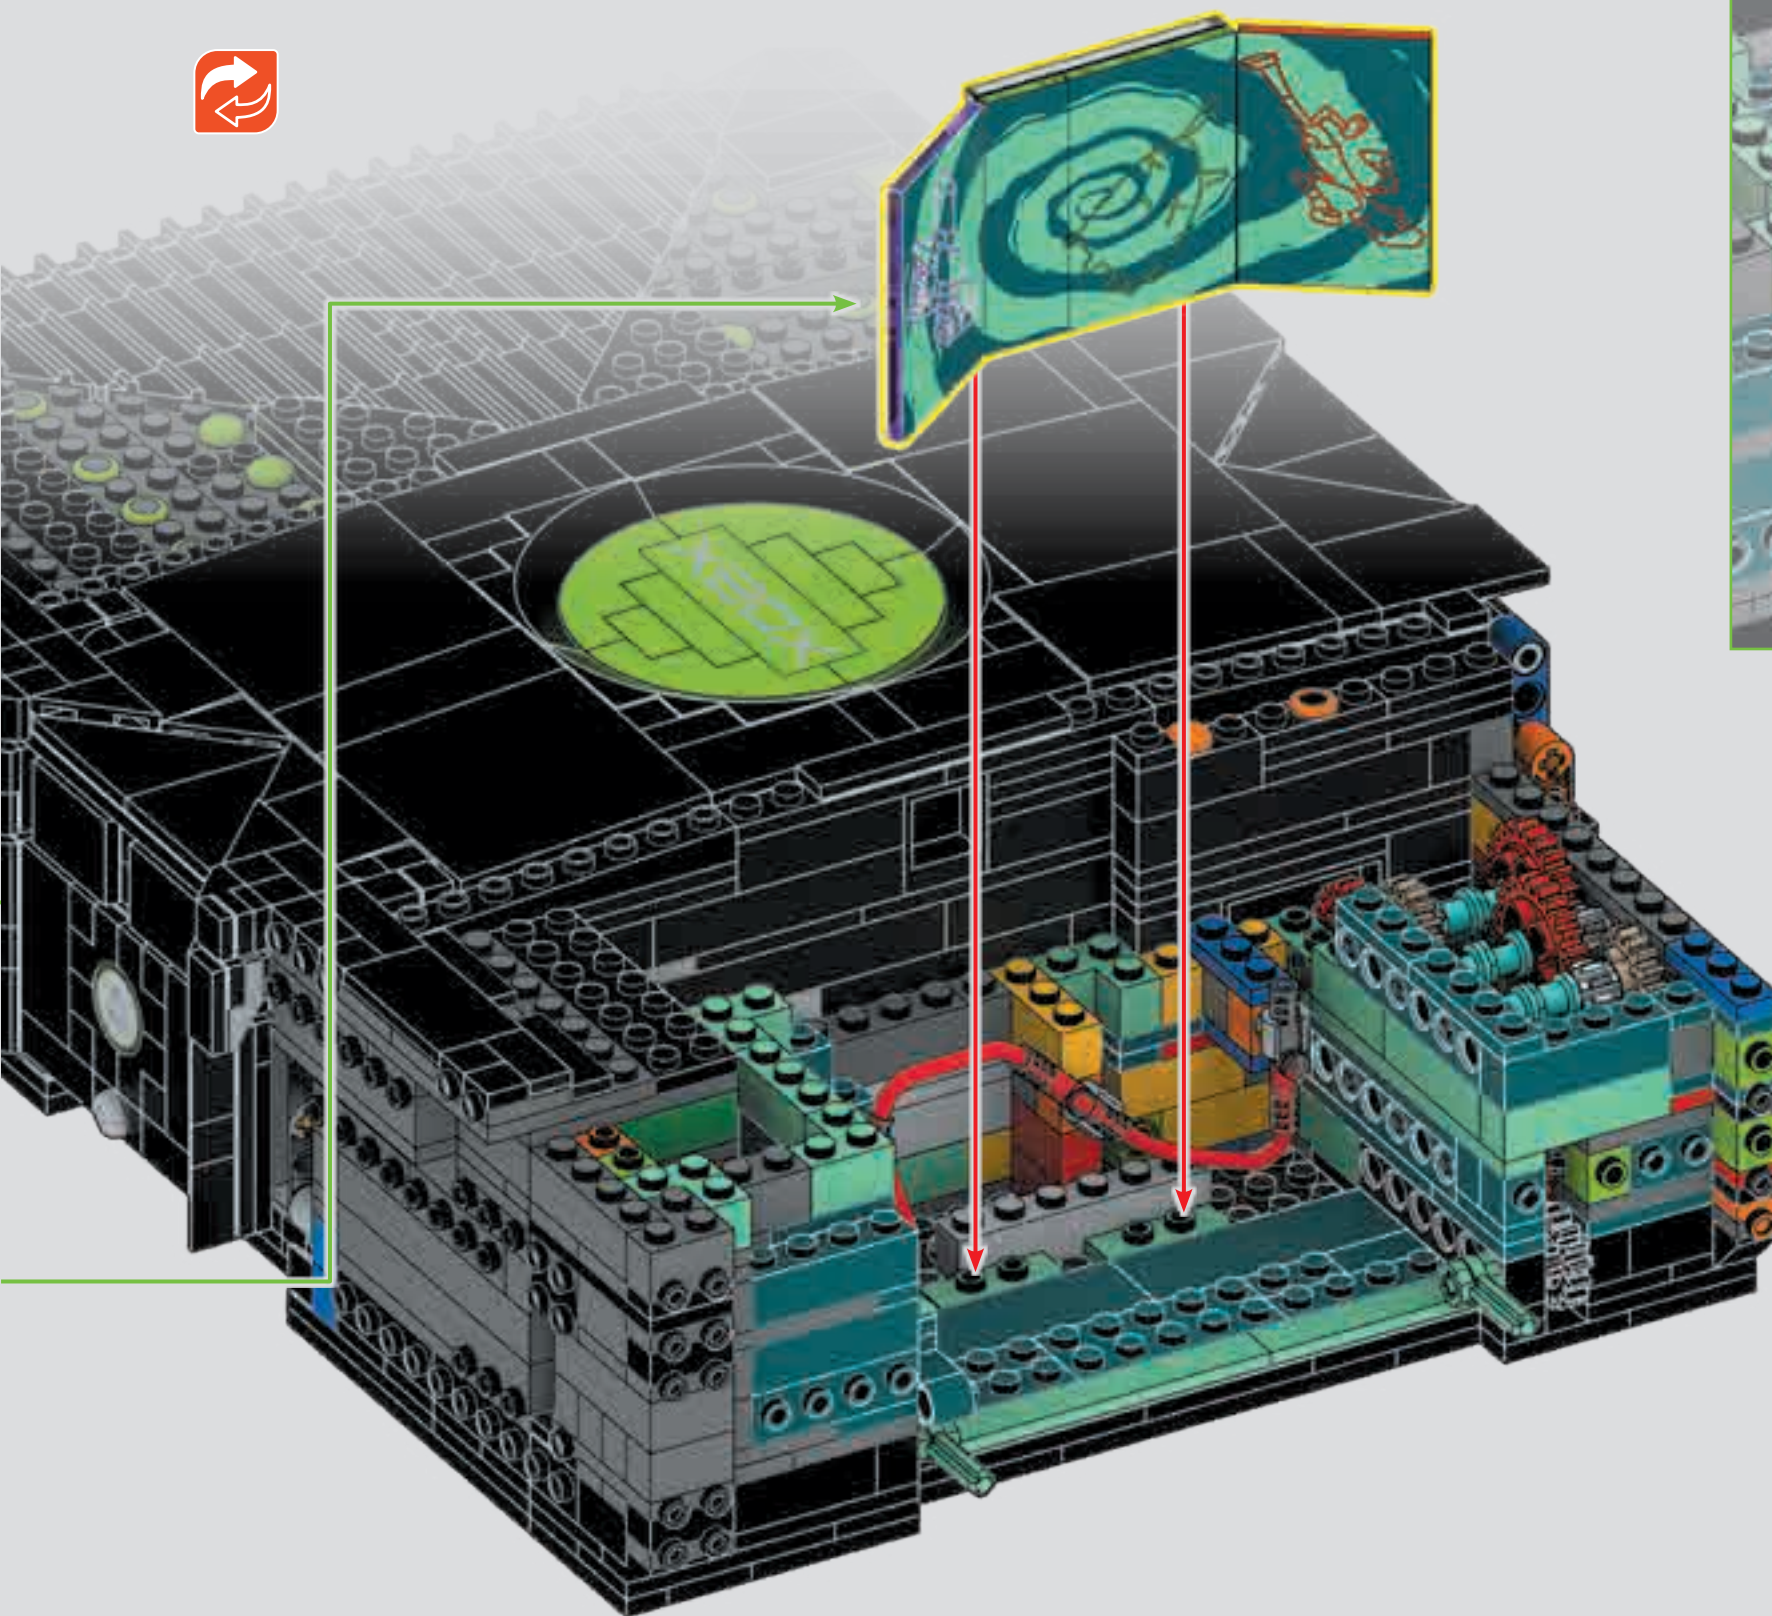



111

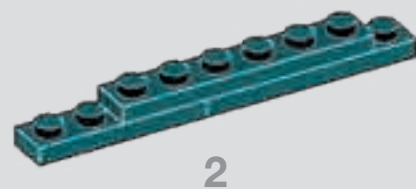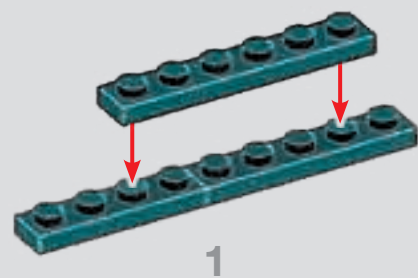


112

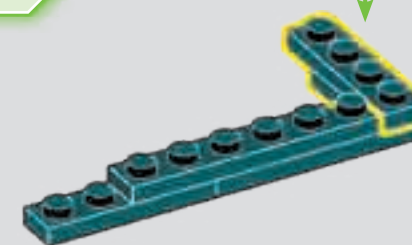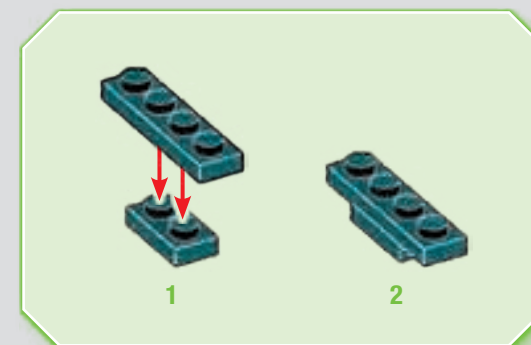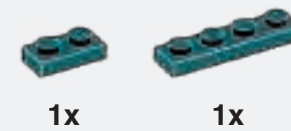

113

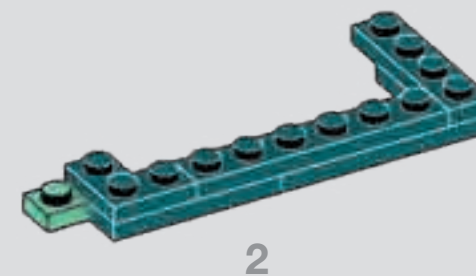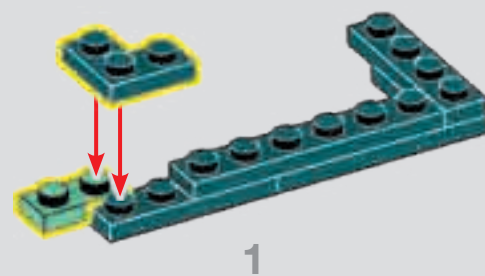

114

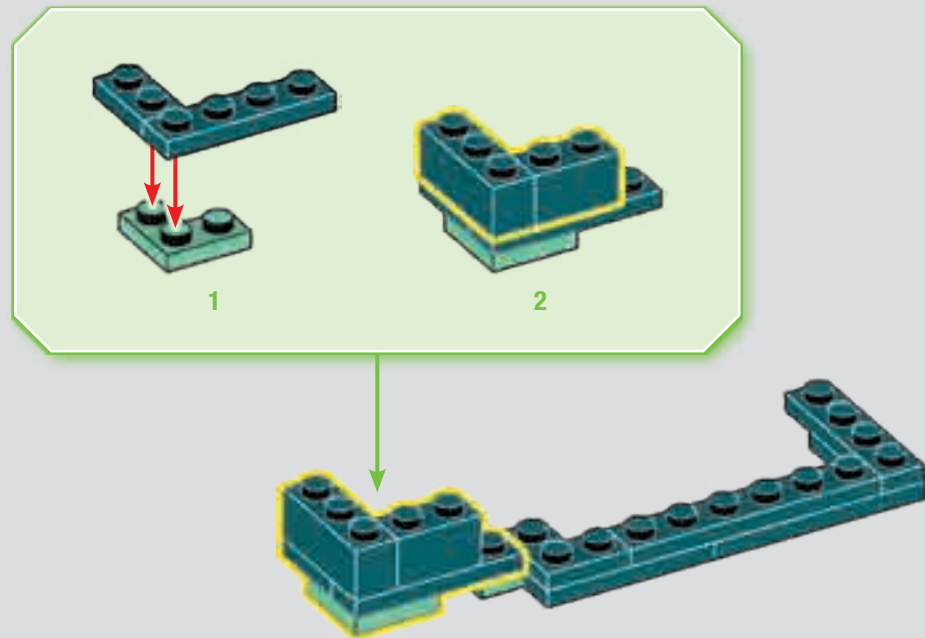

115




116





117



118

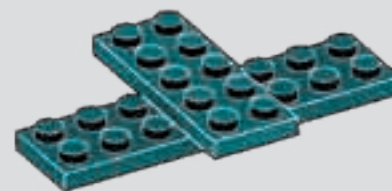


119

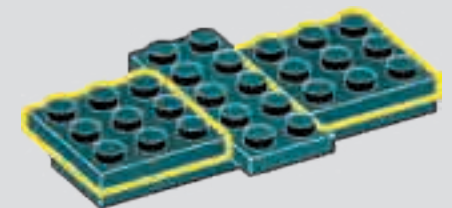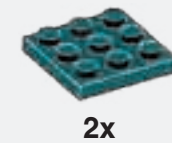

120




4x

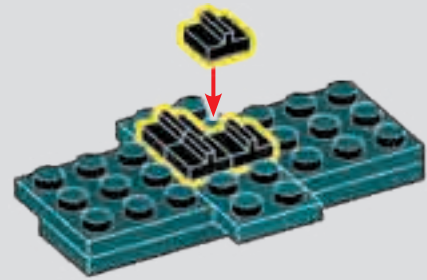

121




2x

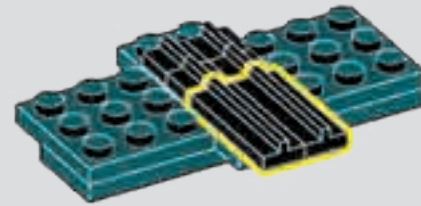


122



2x

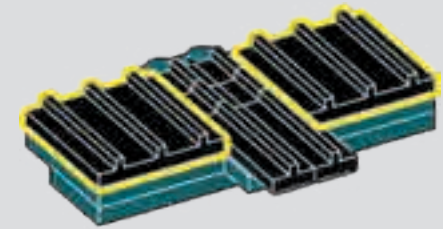

123

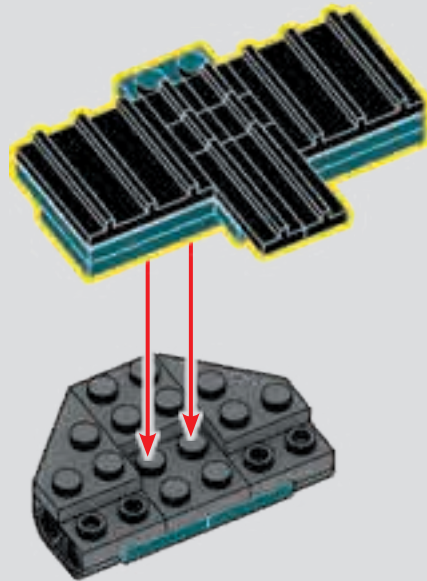

1



2


124



1x



1x

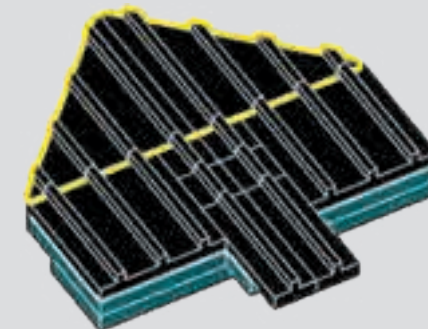


125




1x

2x

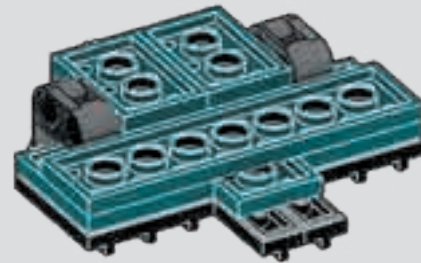

1

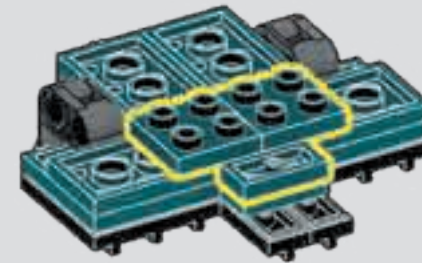


2

126



2x

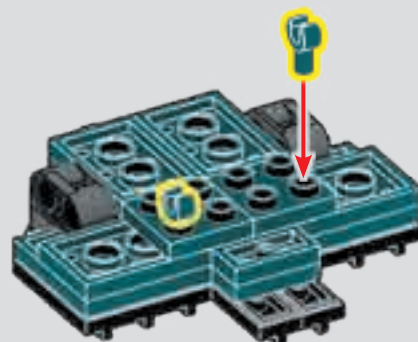


127





1x




2x

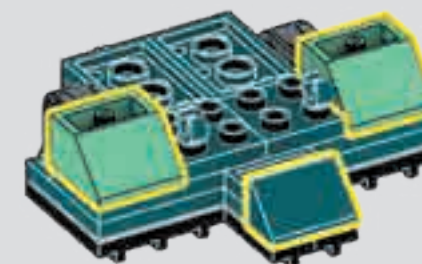

128

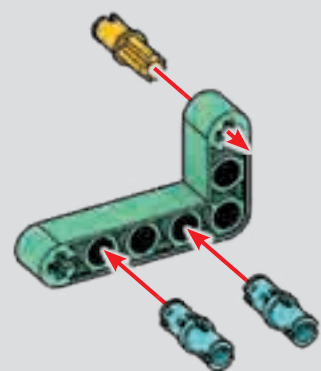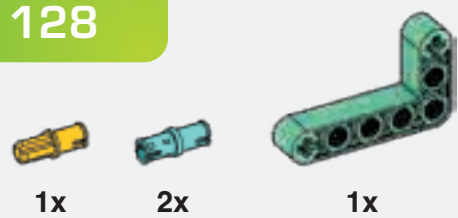


1

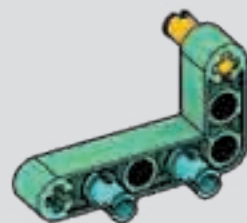


2

129

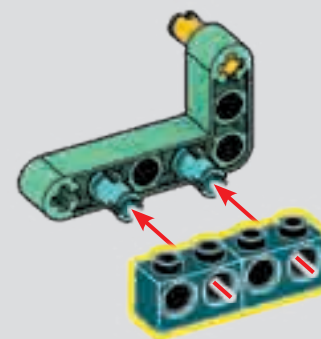


1

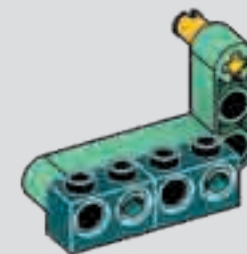


2

130

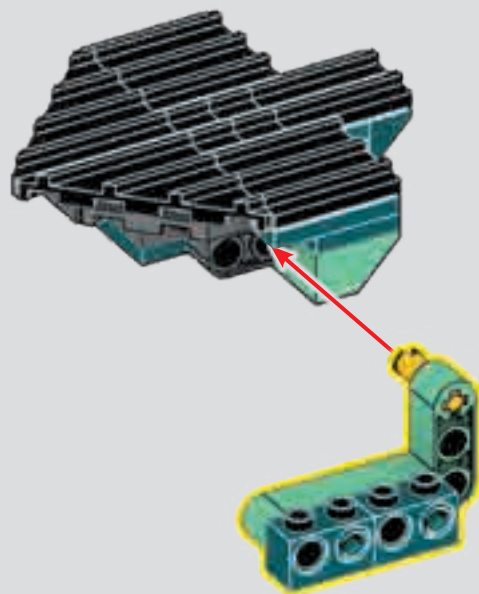


1

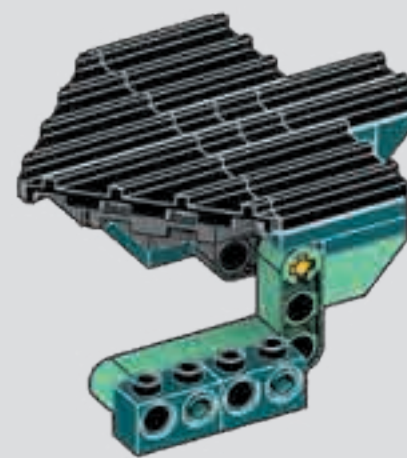


2






131

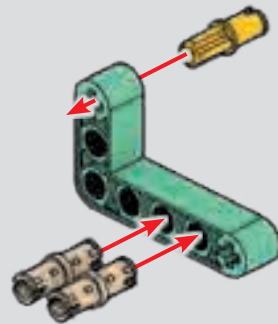



132

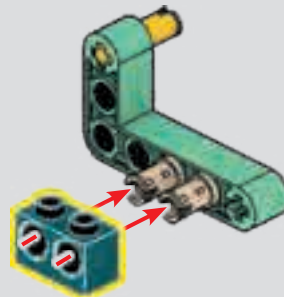


133

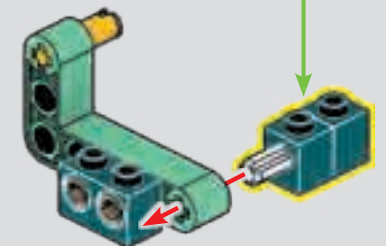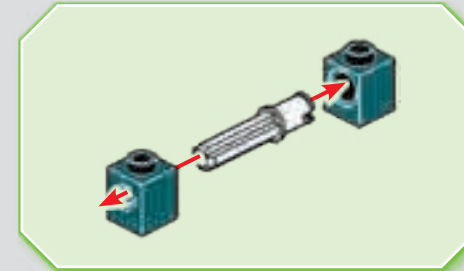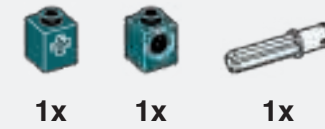

134

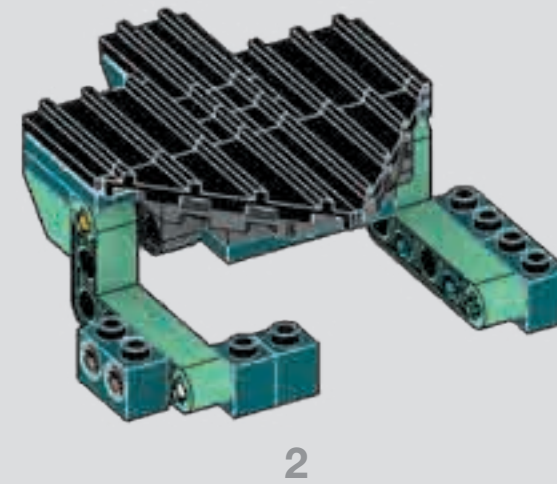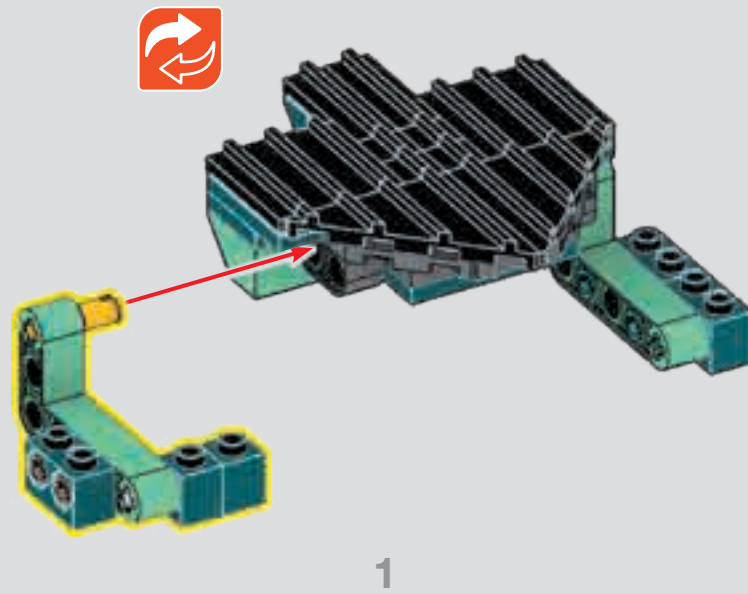


135

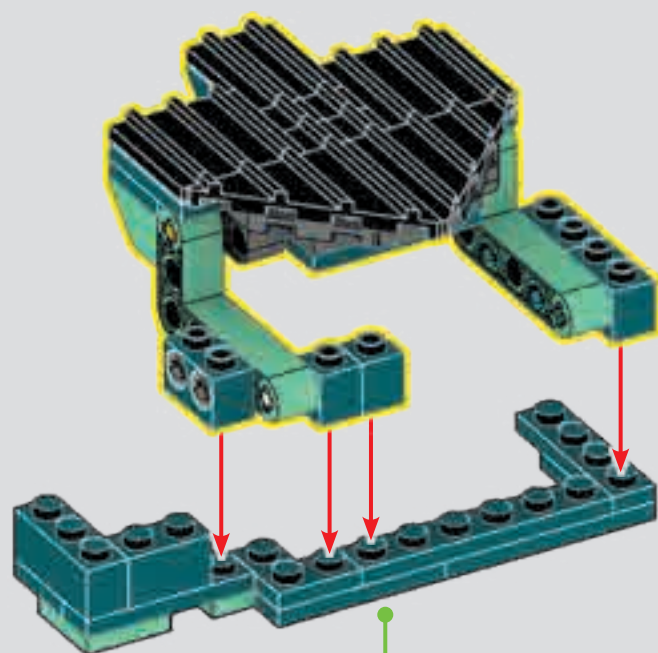


114

136

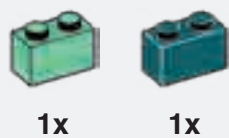

1x

1x


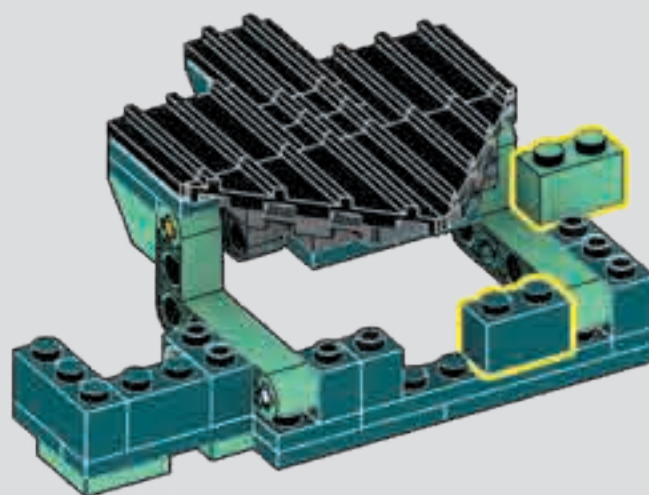


137





1x


1x

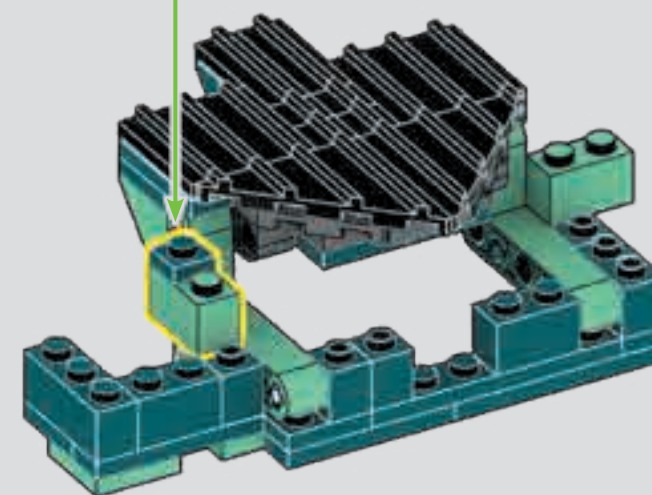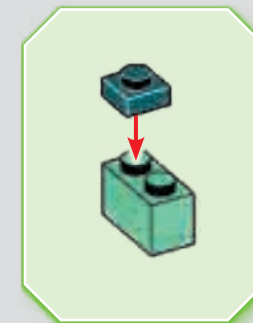


138

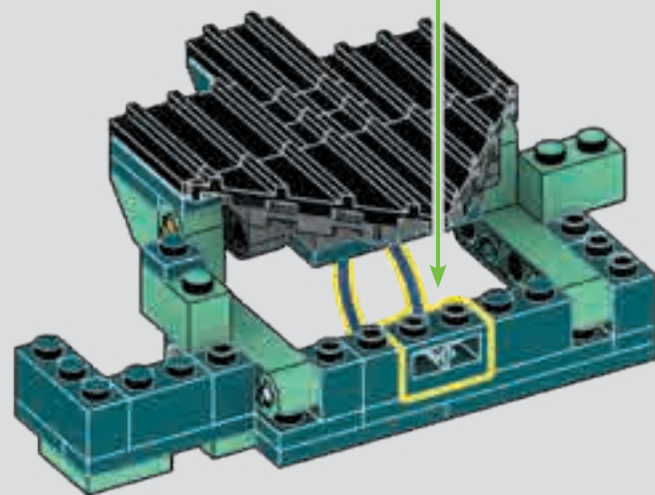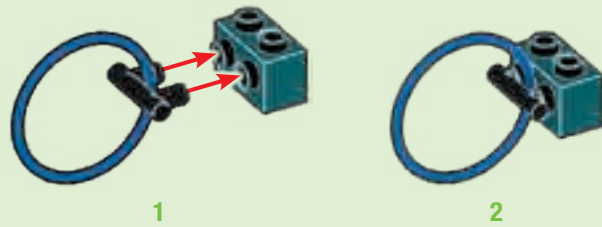

139

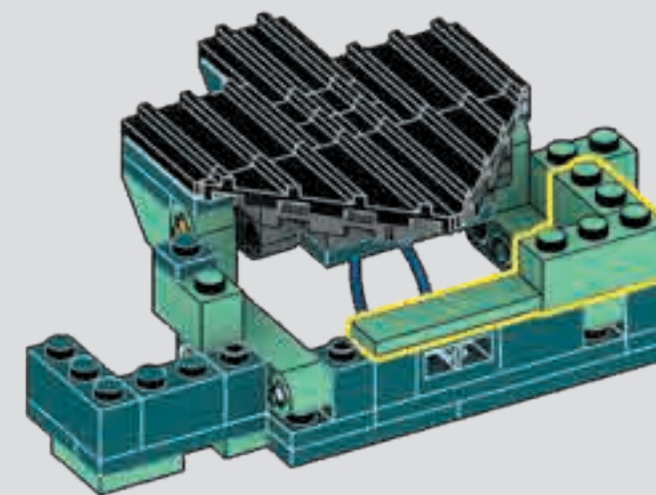

140



1x

1x

141






1x

142



1x


1x

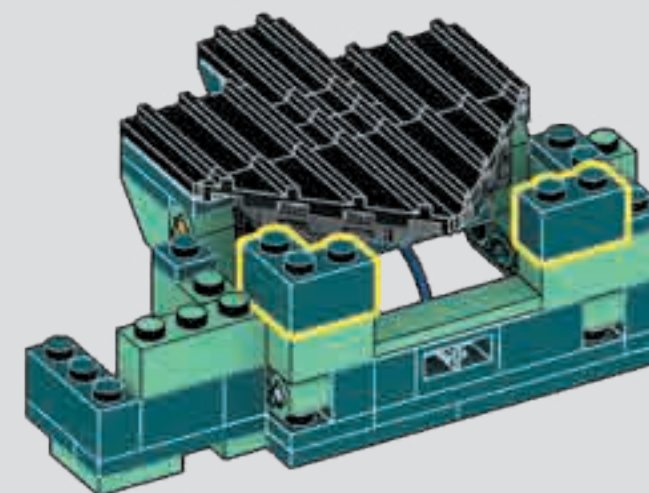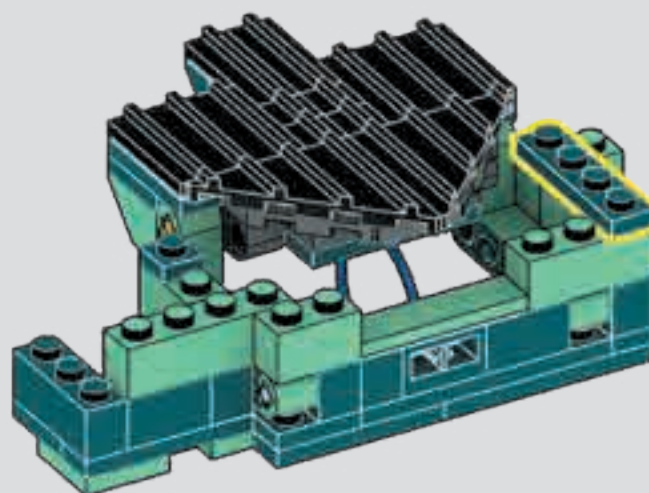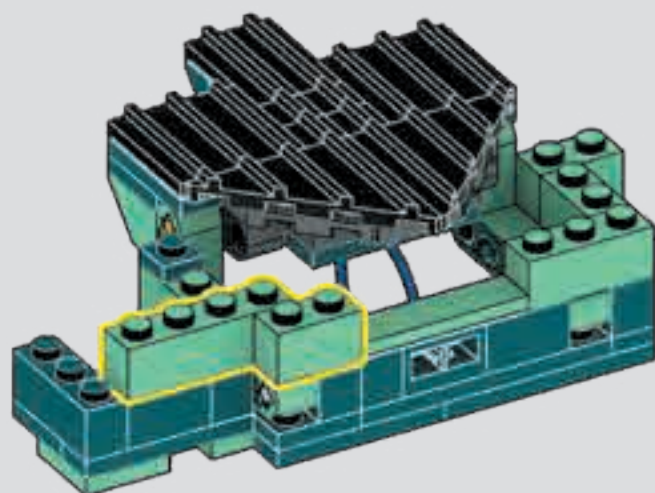


143




1x

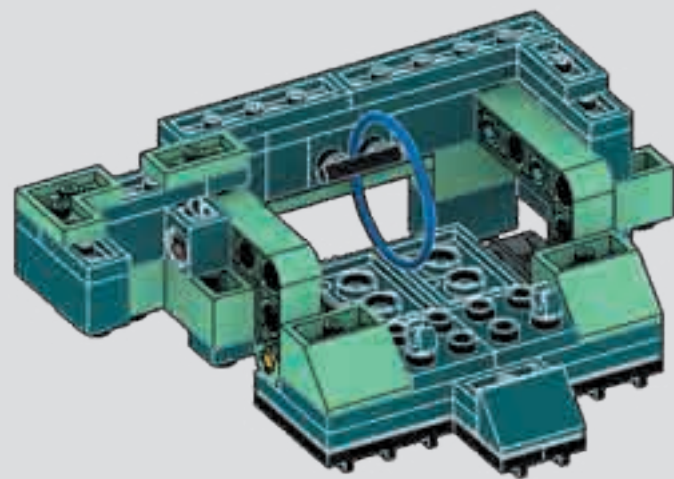

1


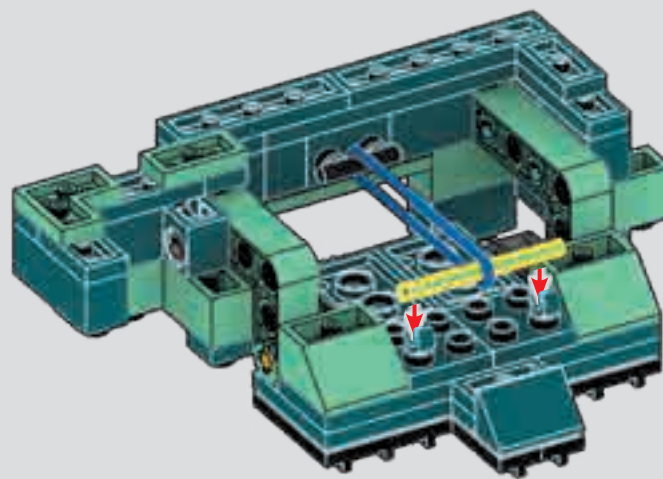


2

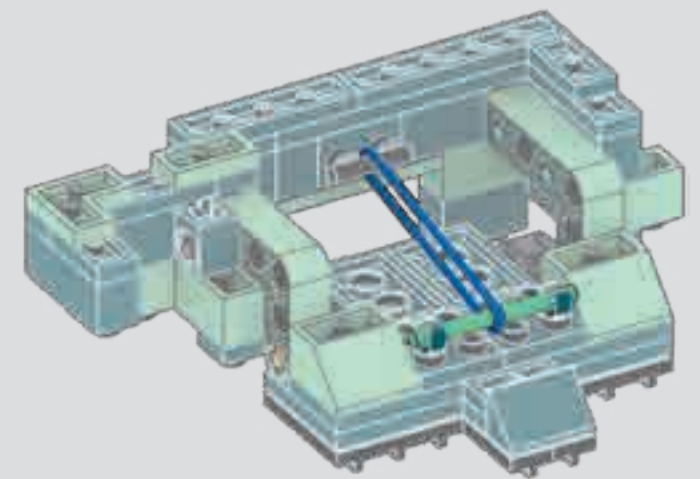

3



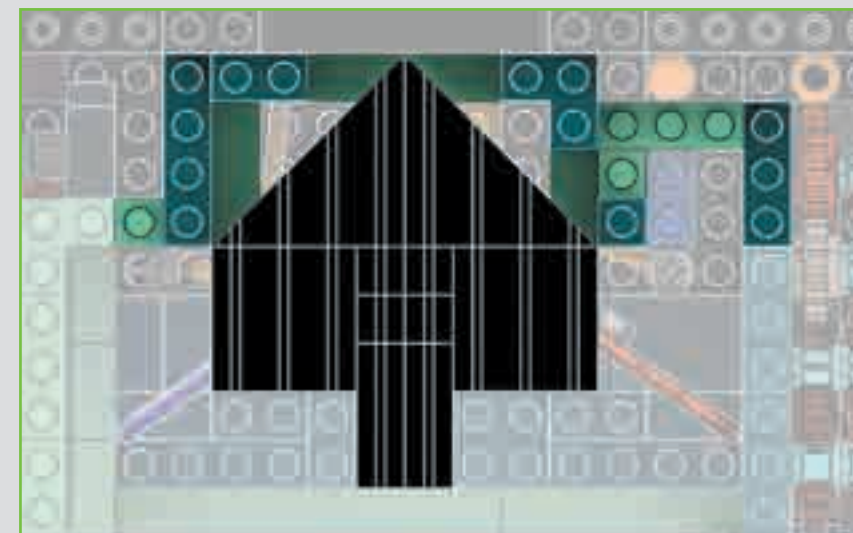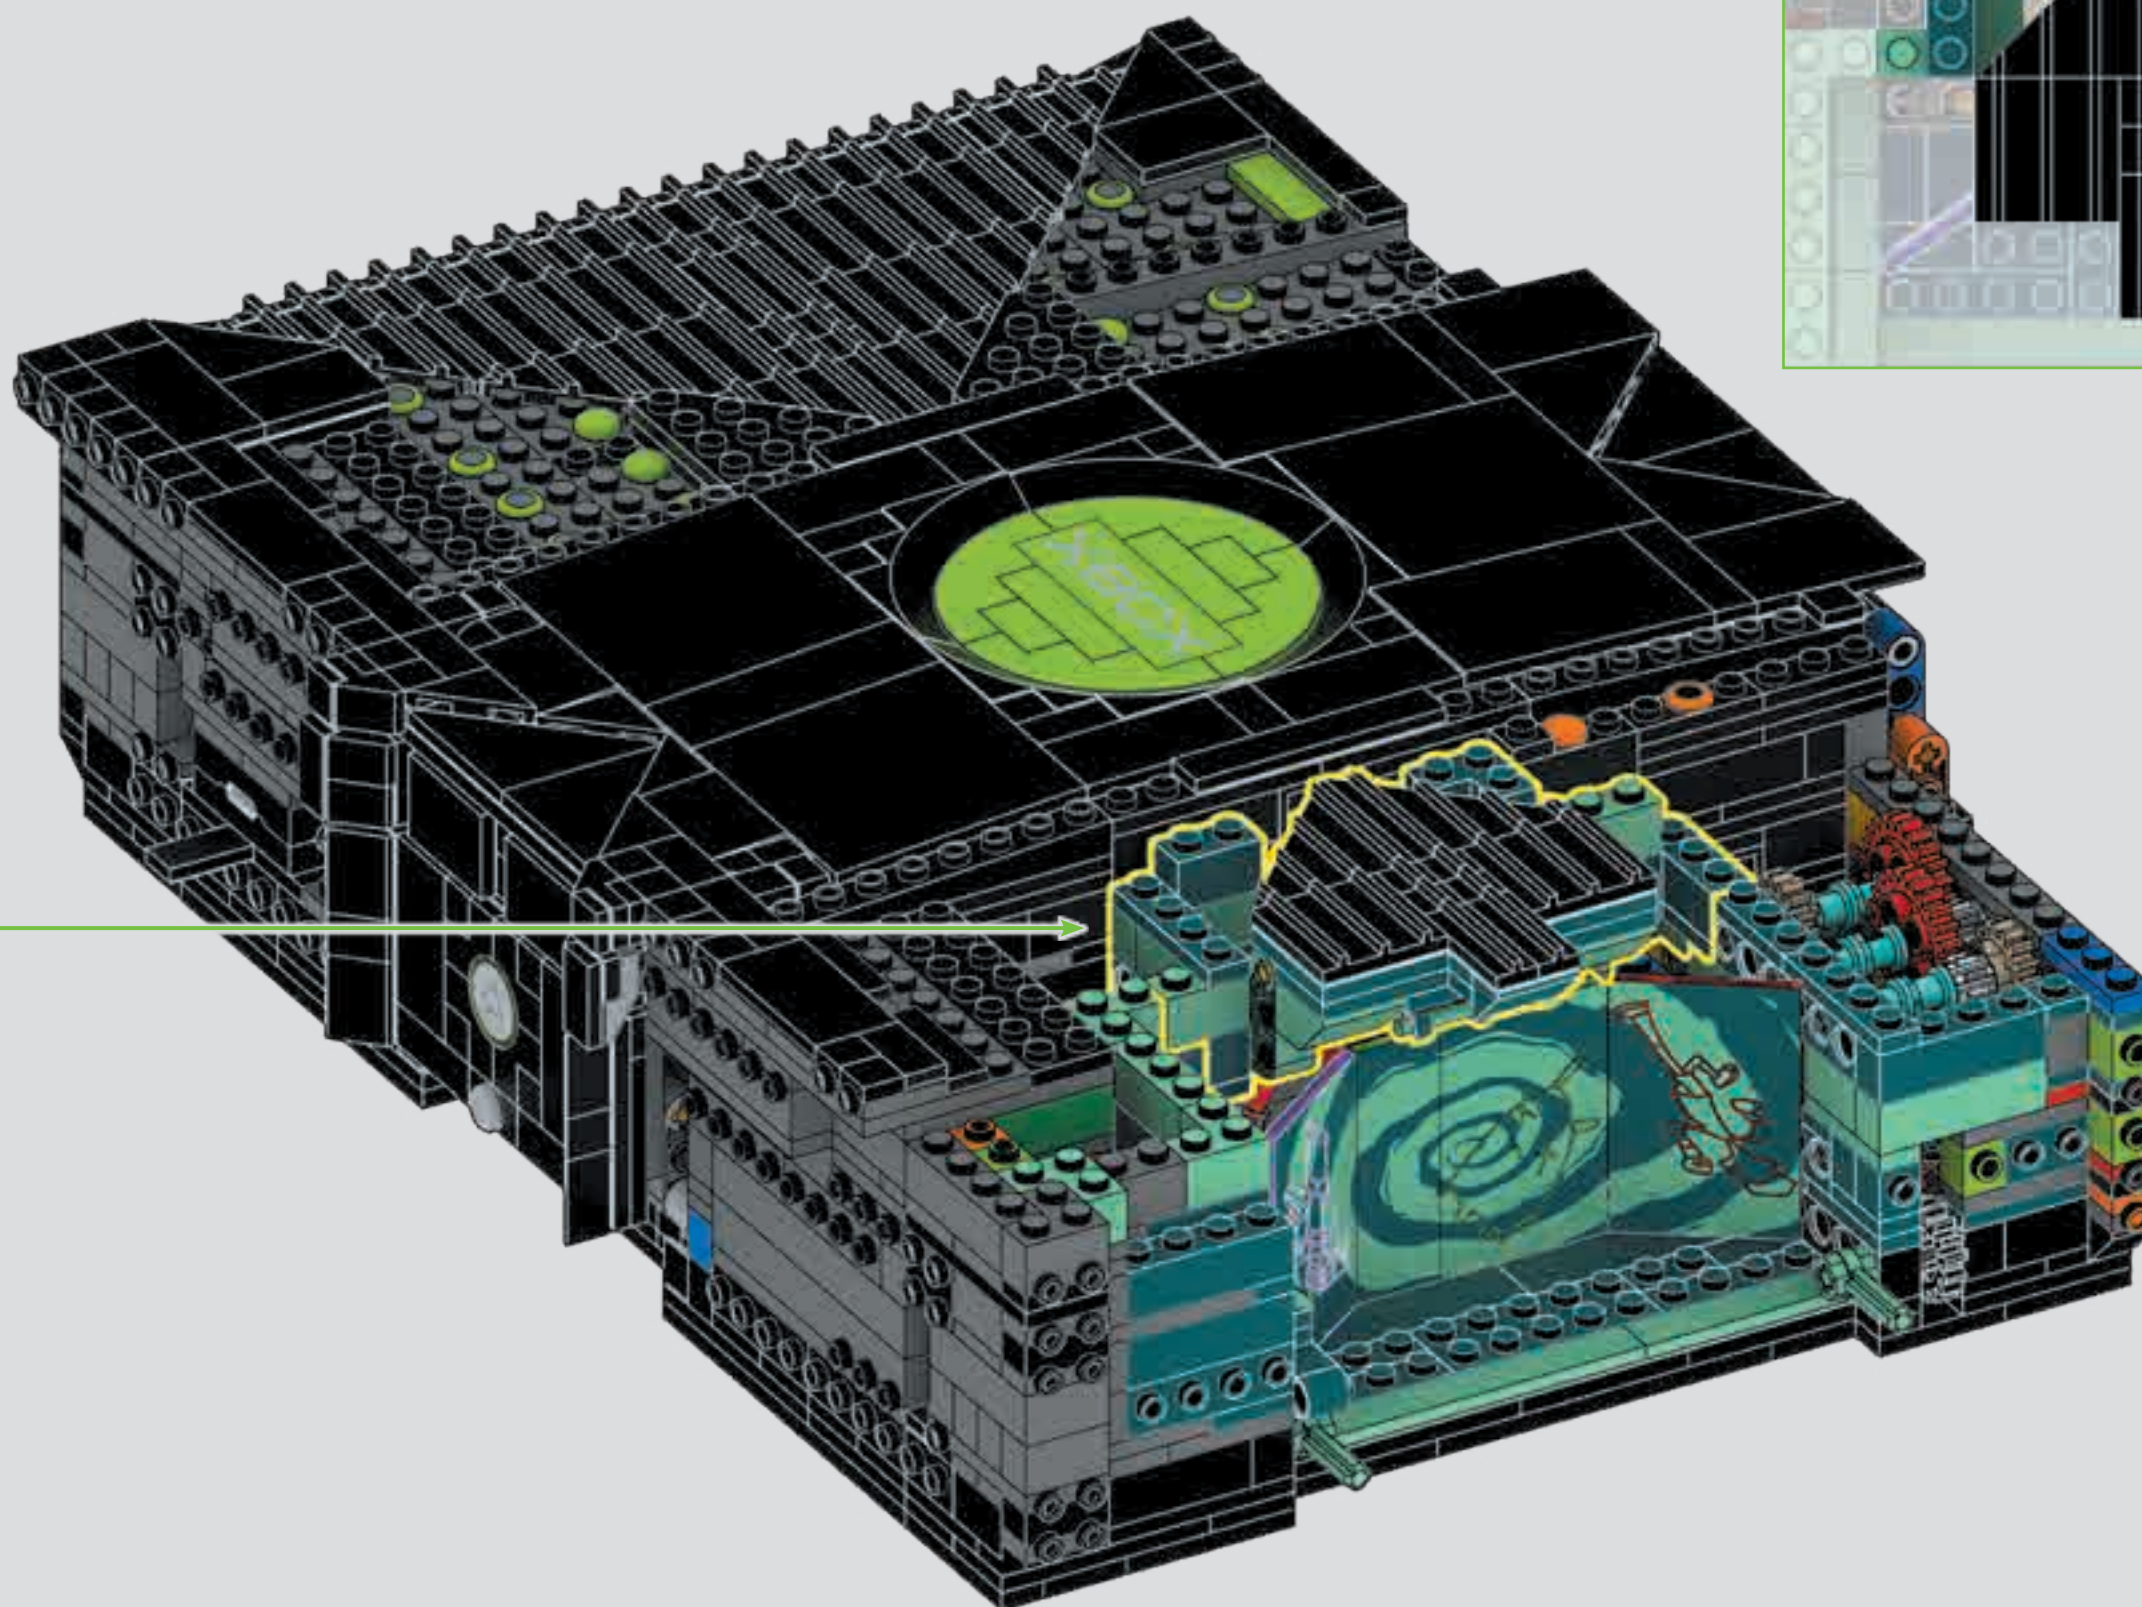

145




1x



1x



1x

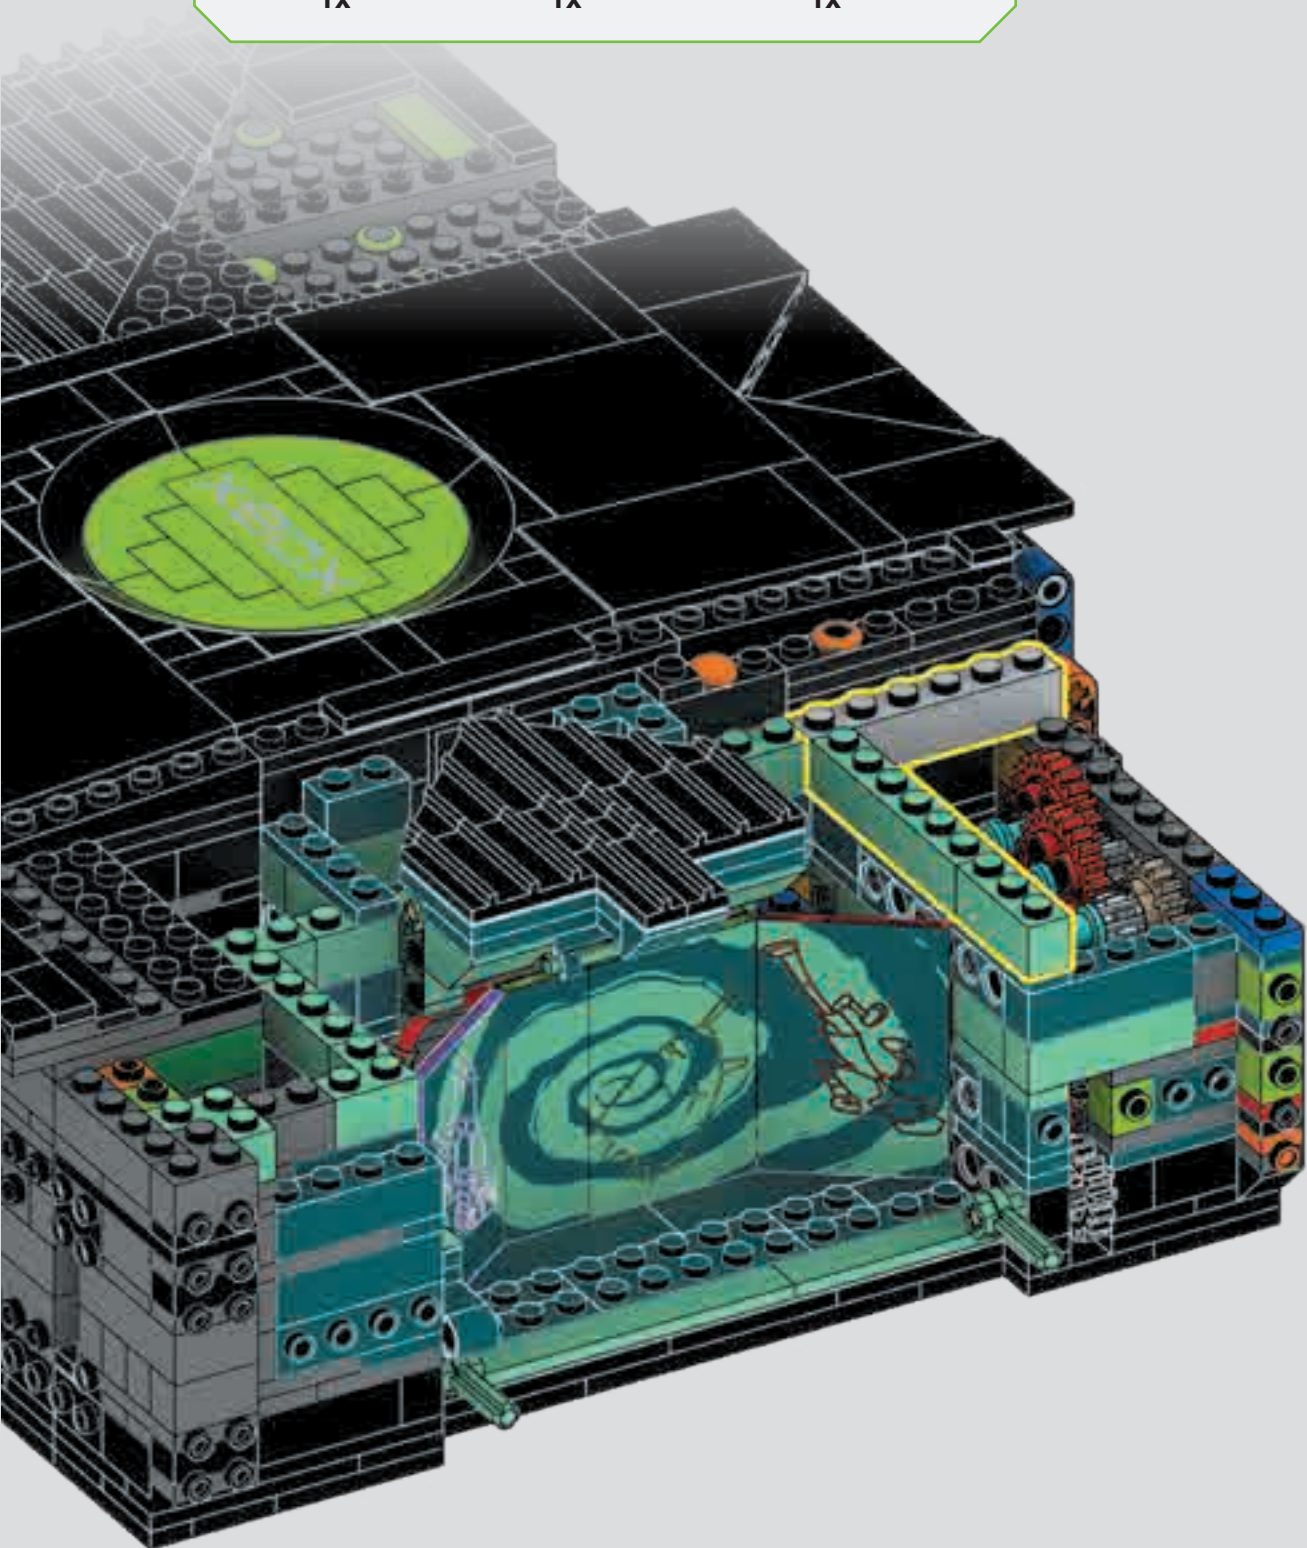

146




1x





1x



1x

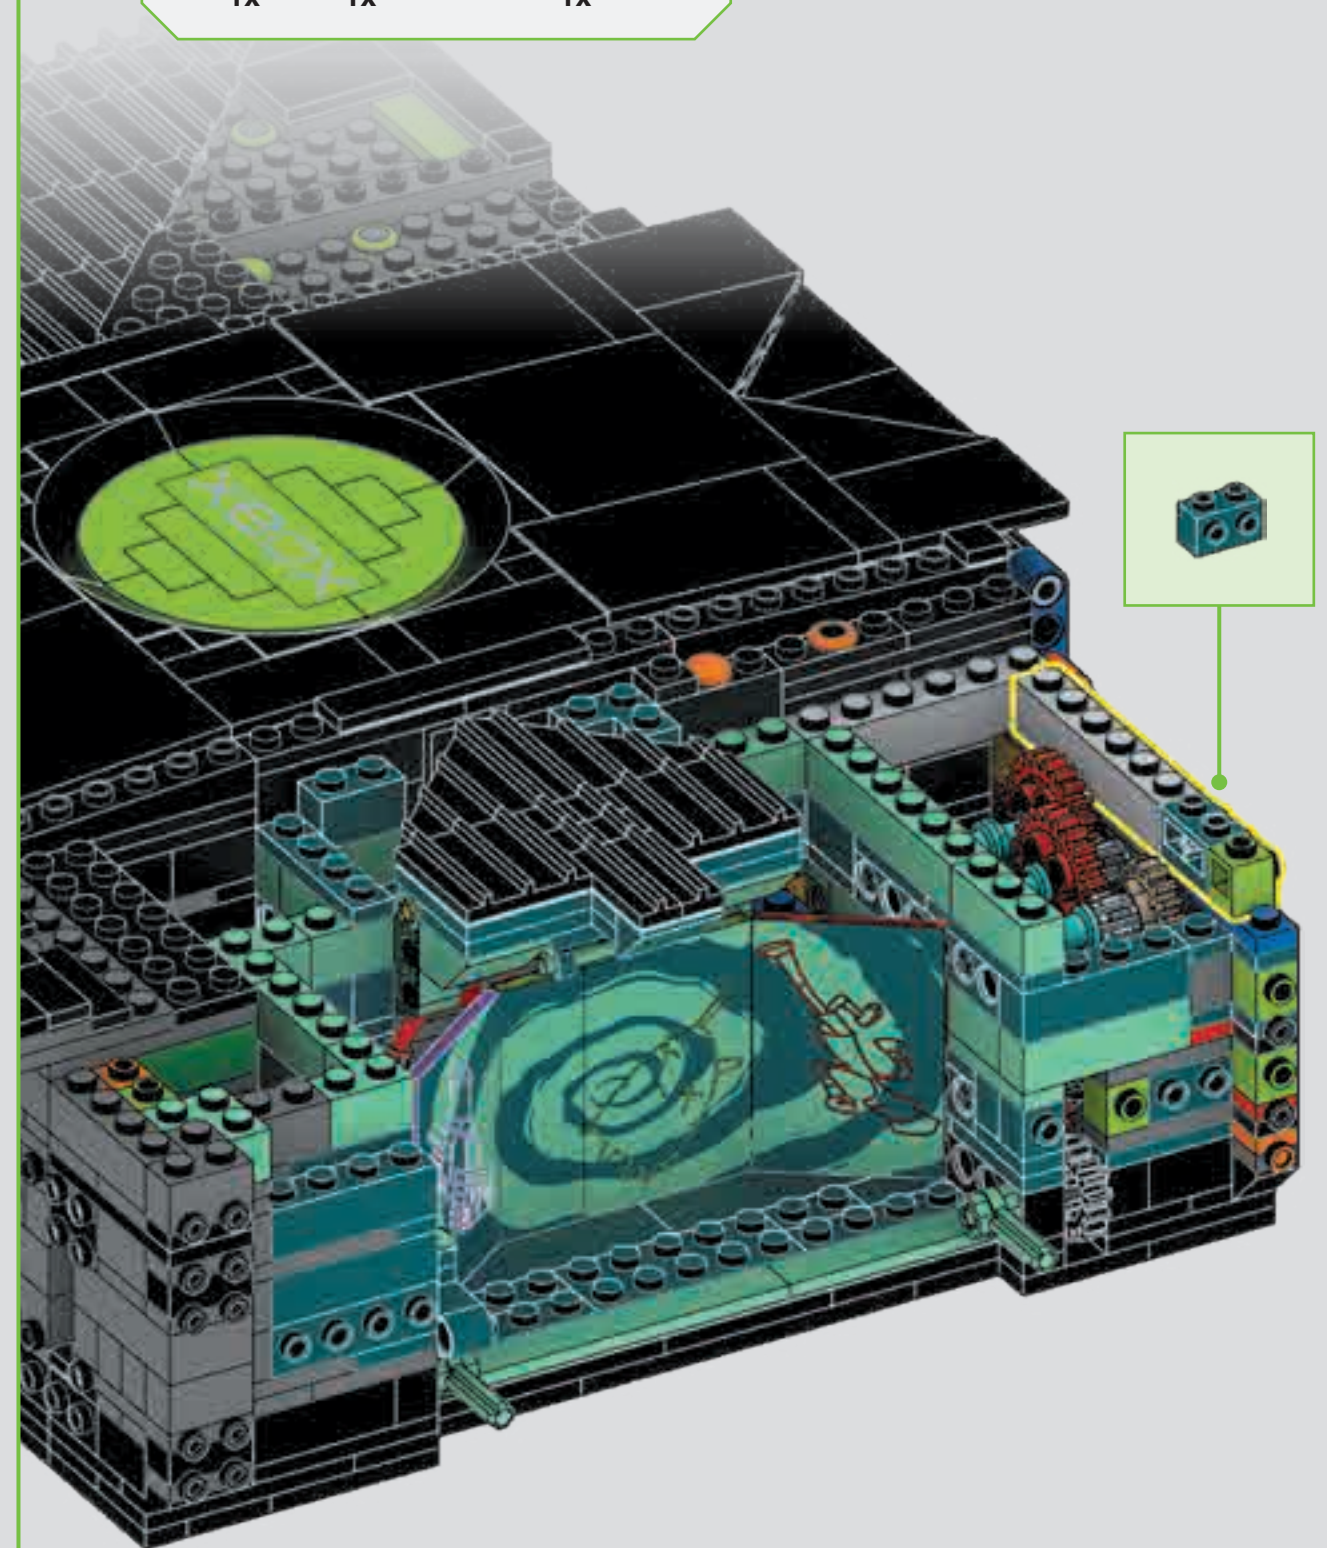


147

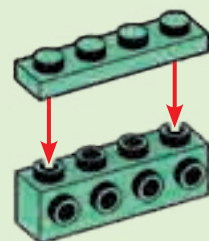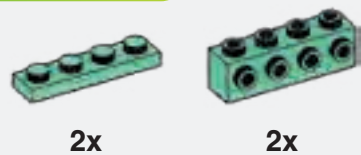

x2


148

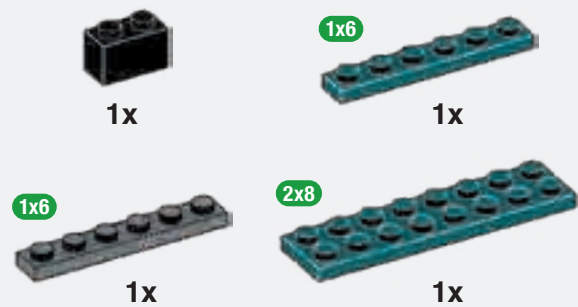




149

1x 2x 1x

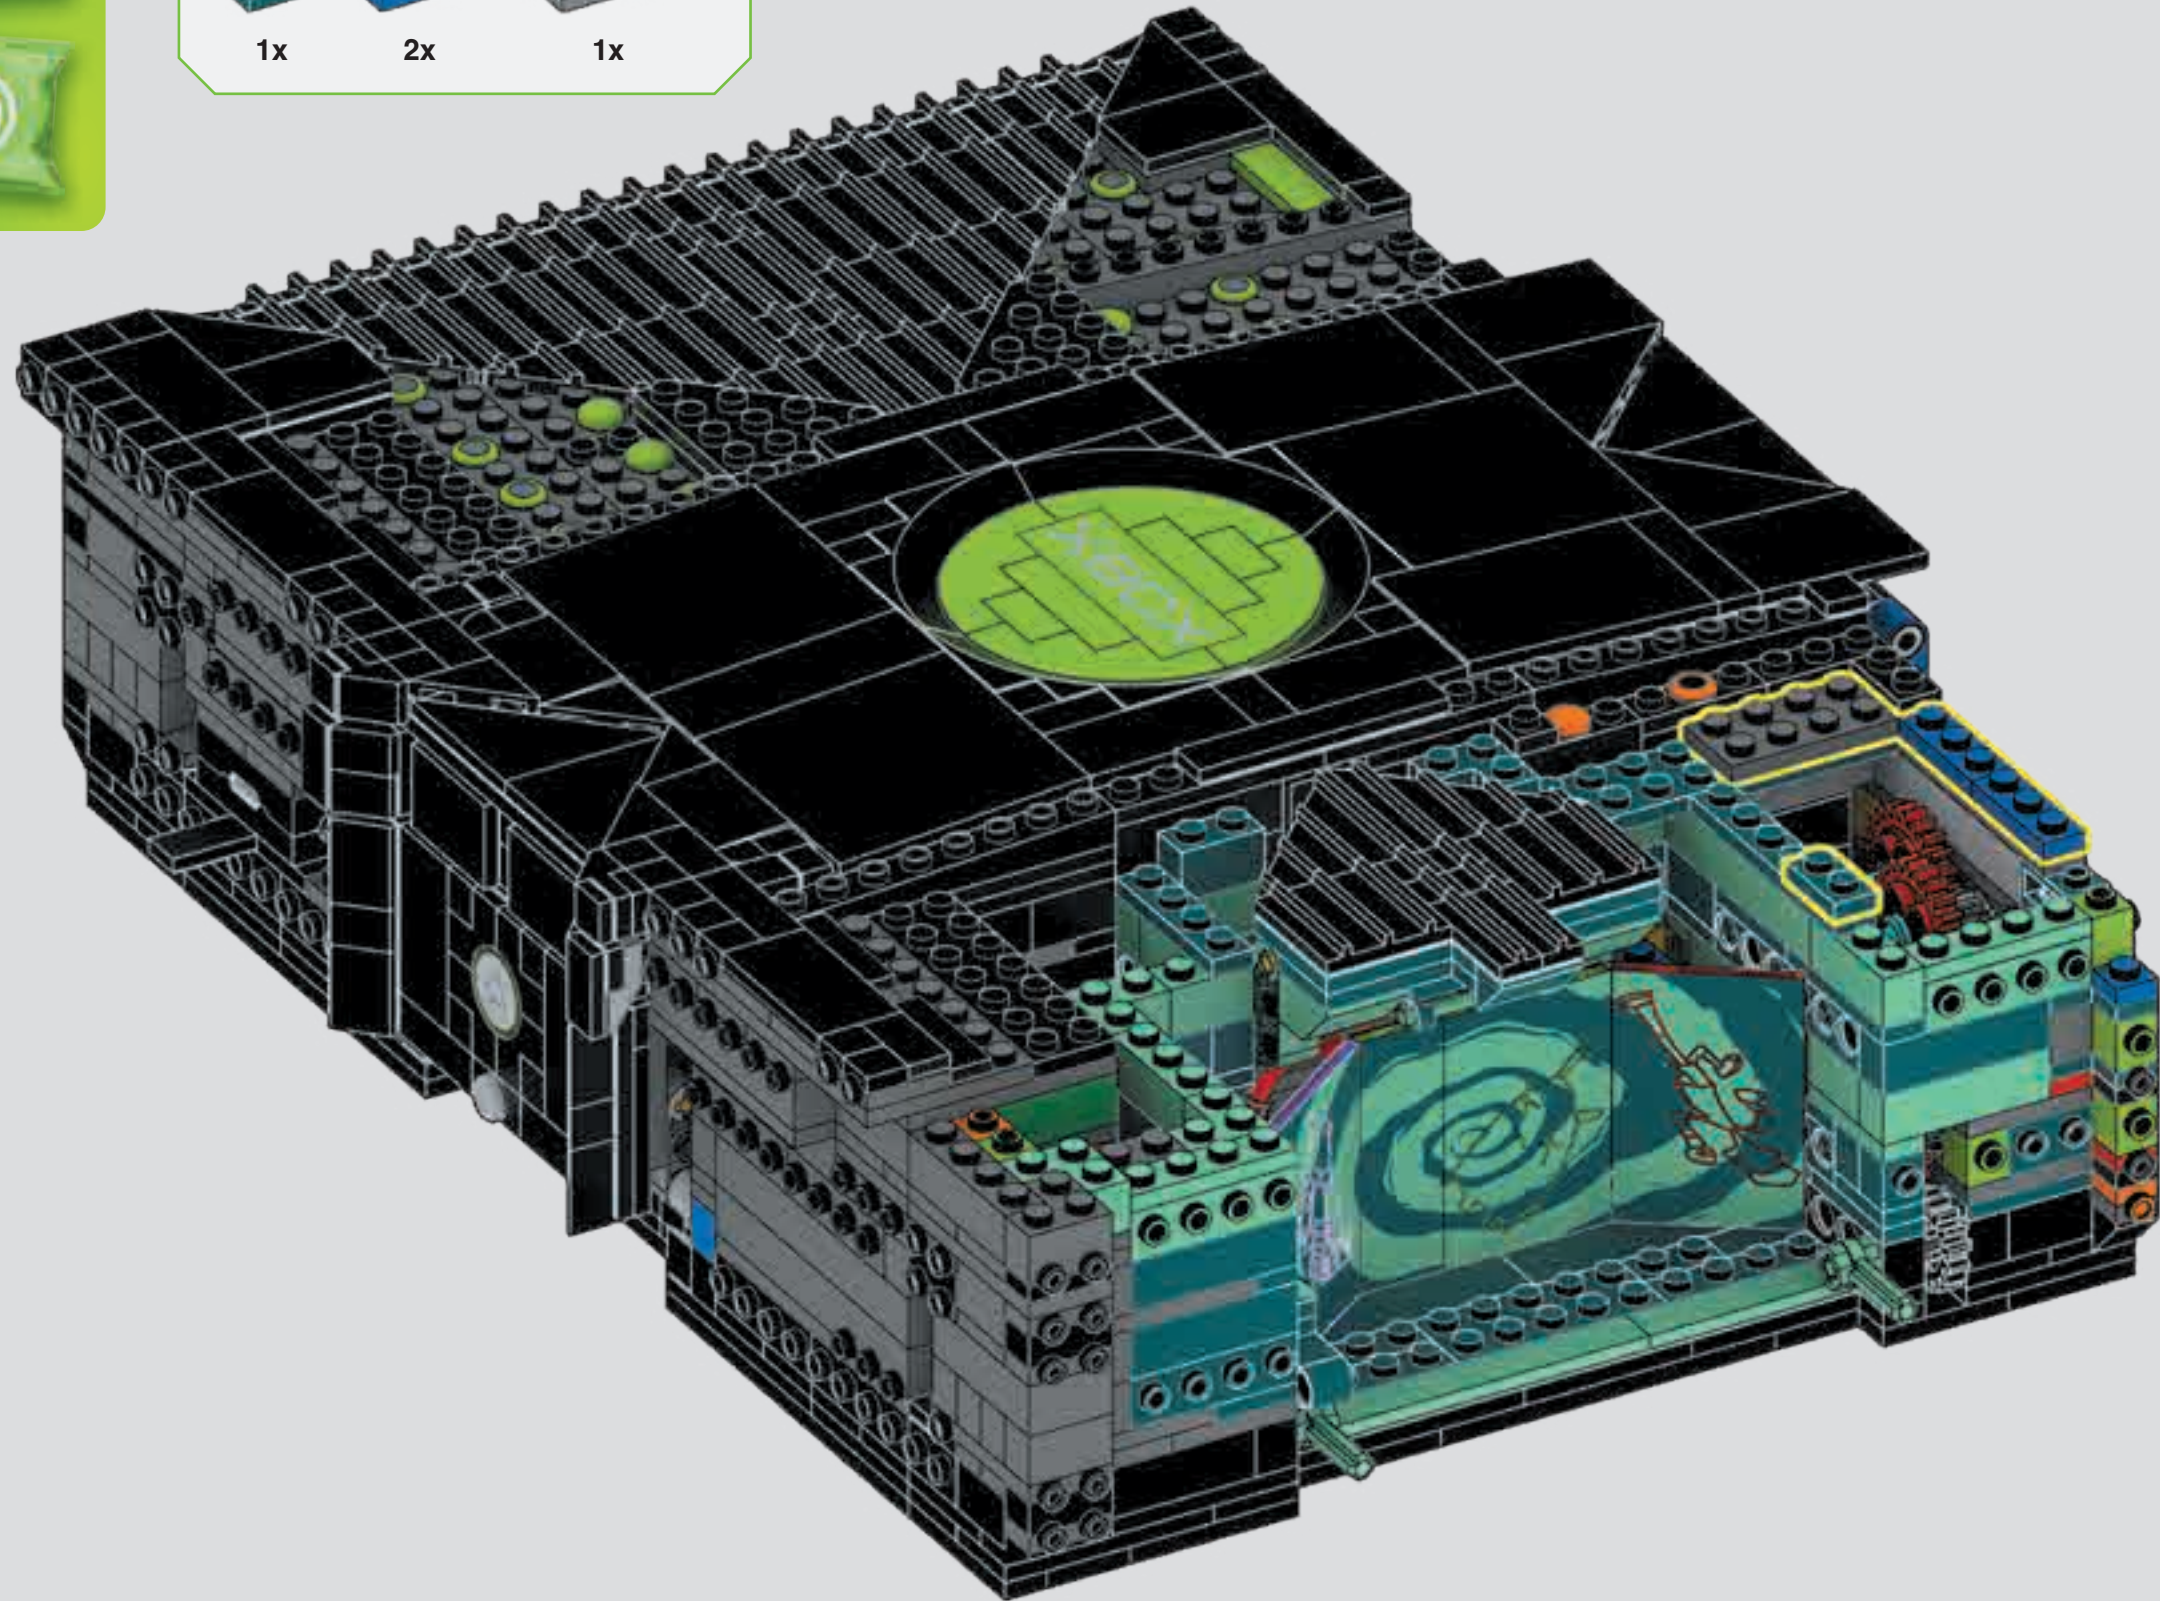A parts list for step 149 showing three items: a 1x blue Technic brick, a 2x blue Technic brick, and a 1x grey Technic brick.

150




1x




1x




1x

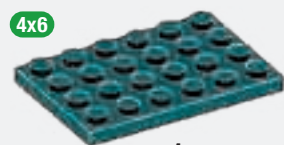


1x

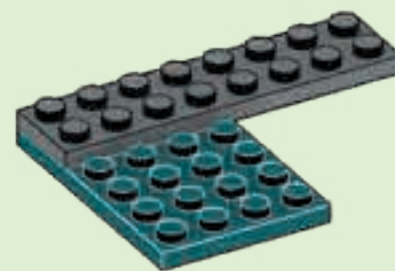

1

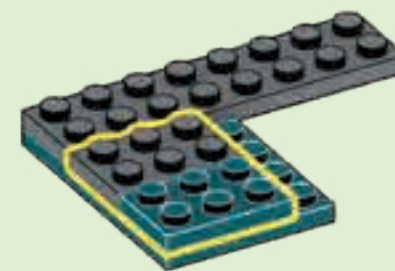

2

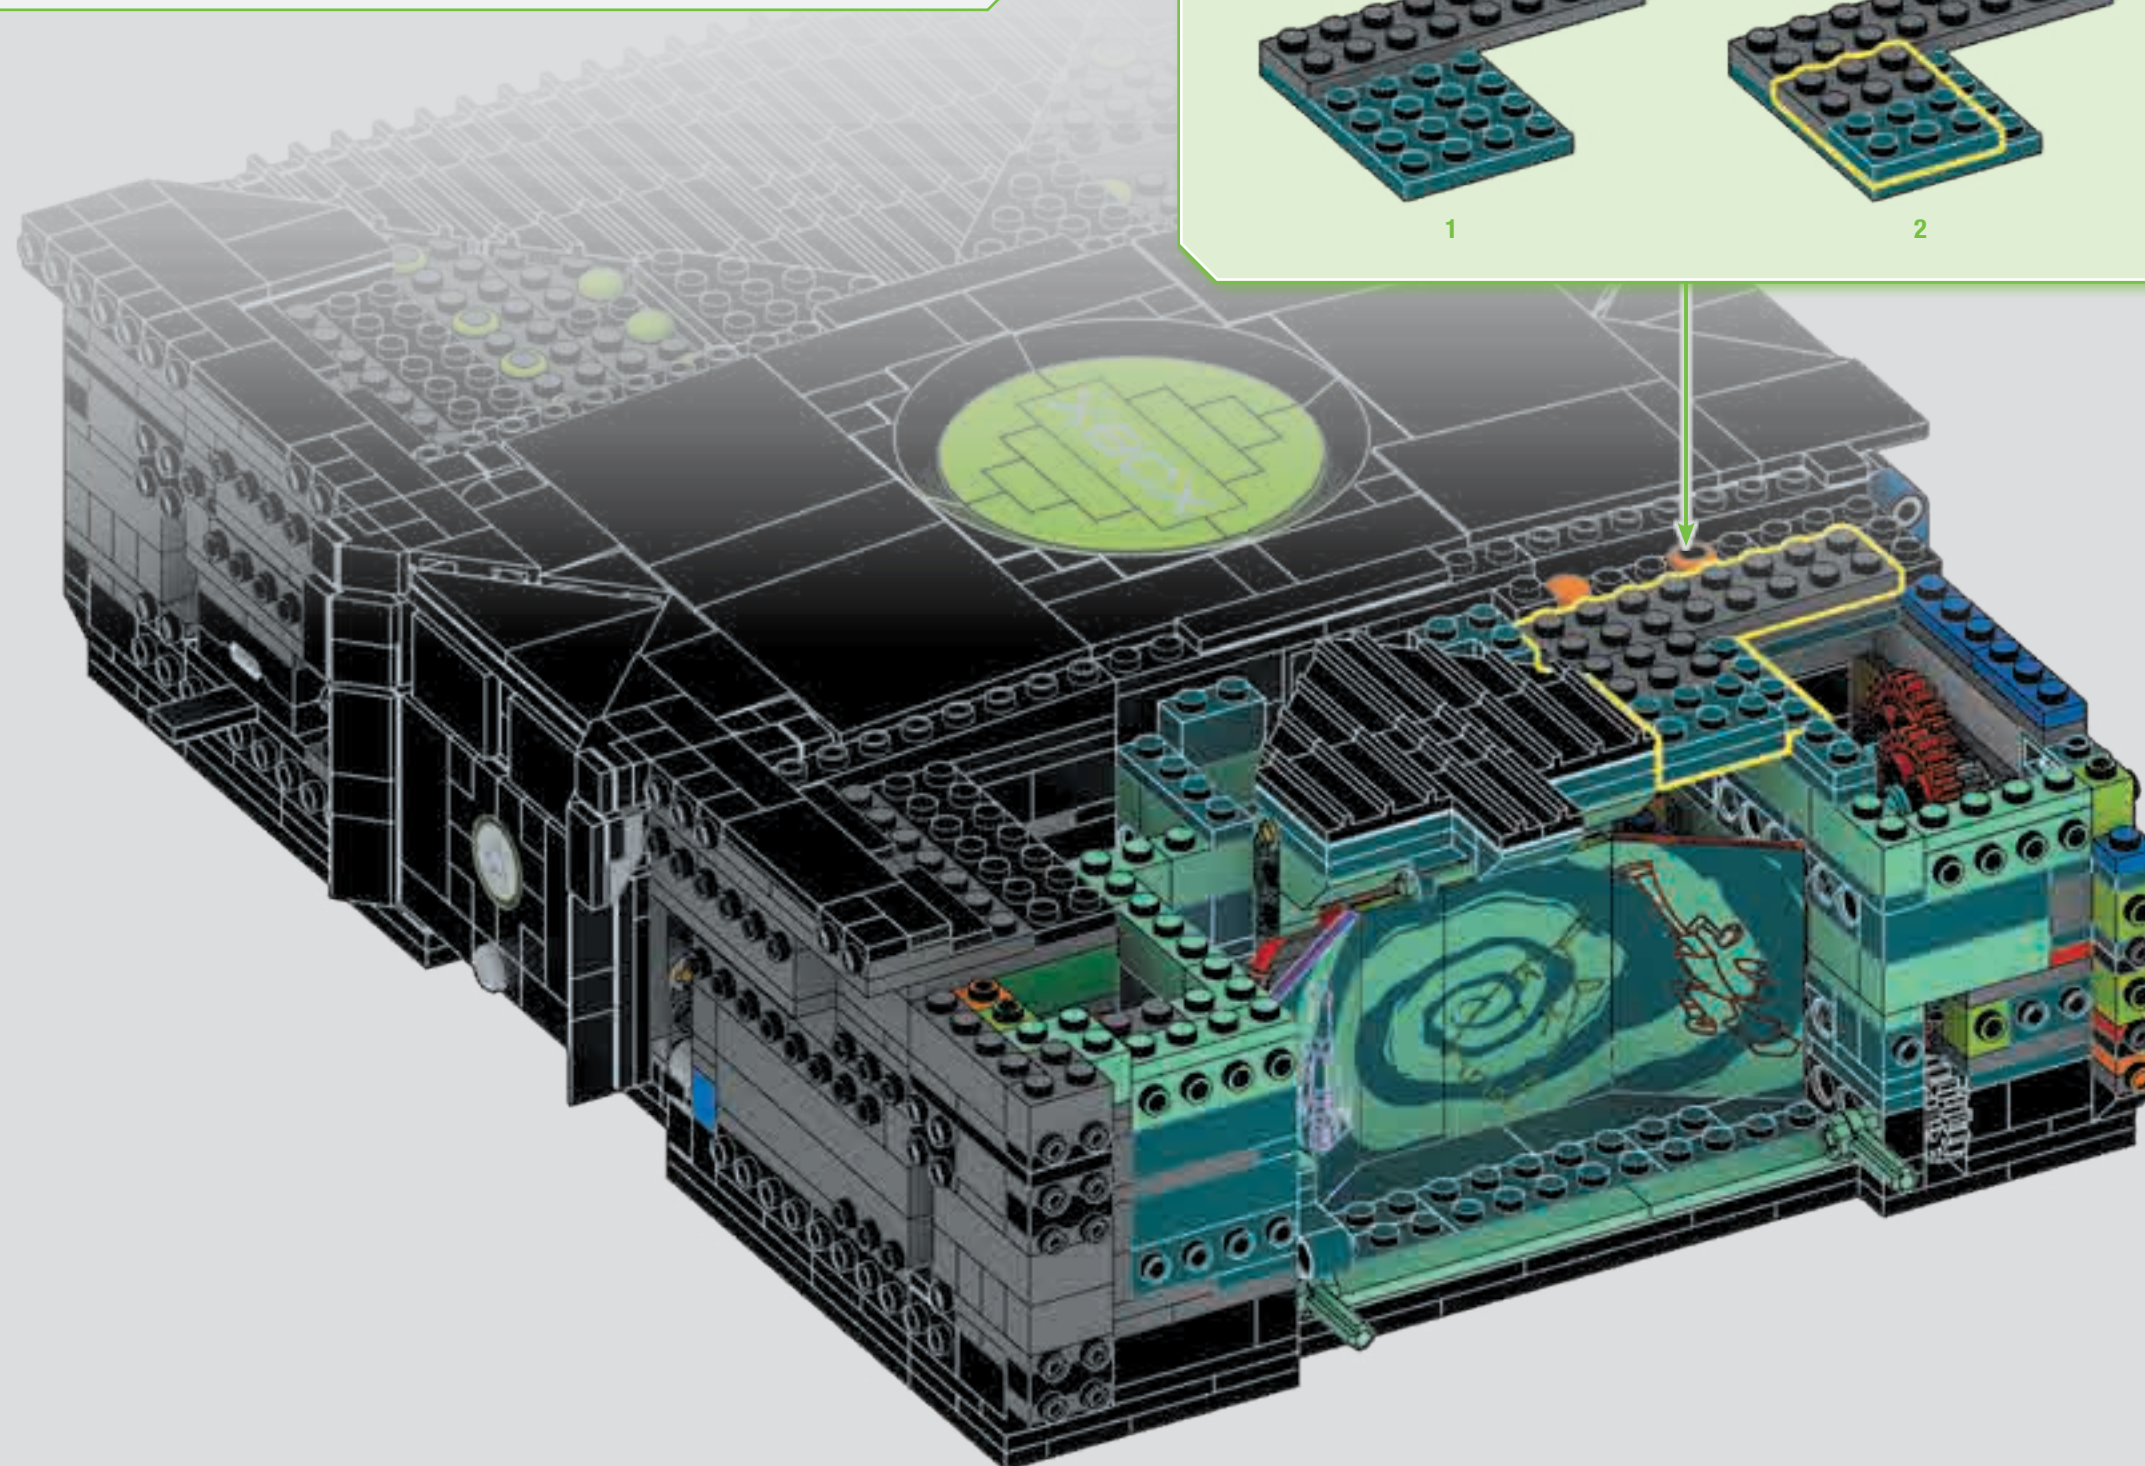


151

2x6




1x

6x6

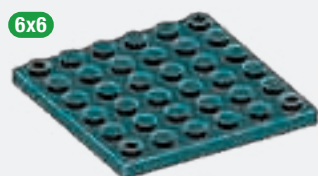

1x

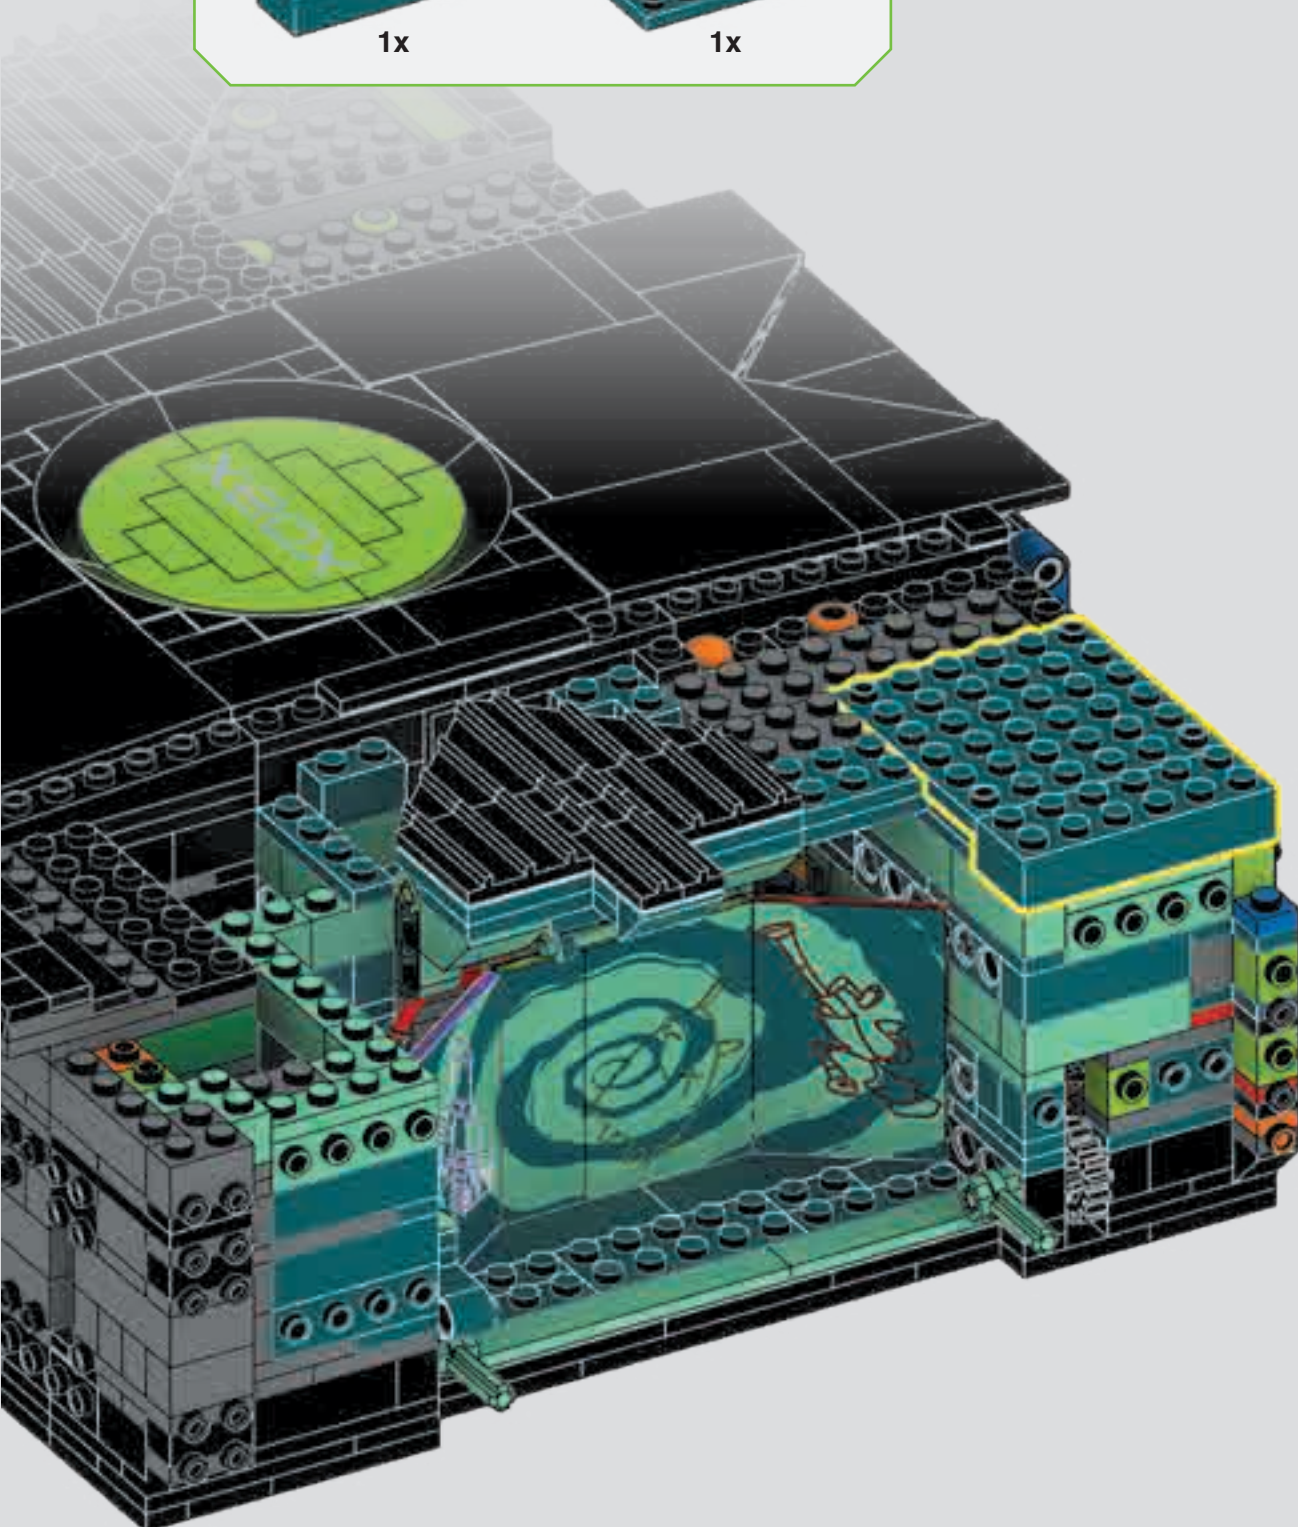

152



1x


1x6






1x




1x

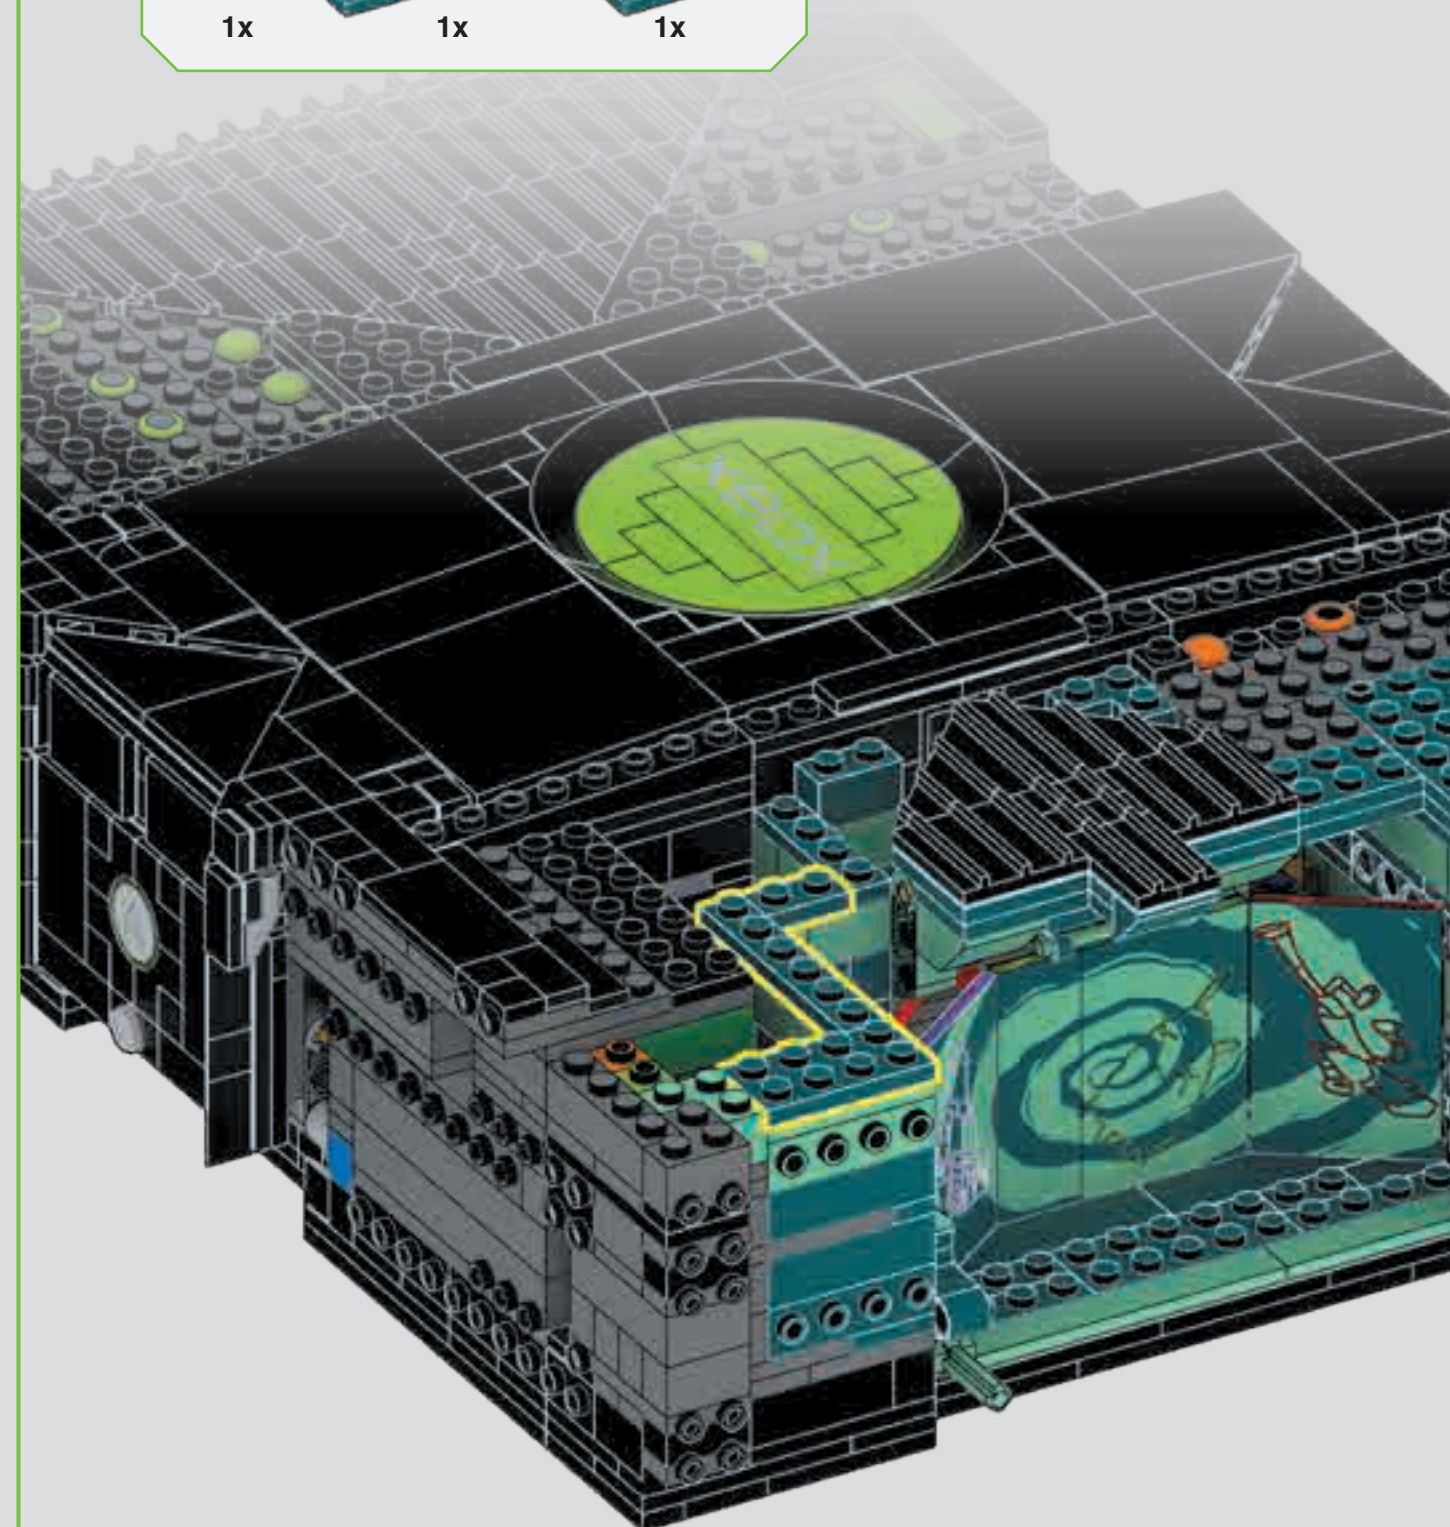


153

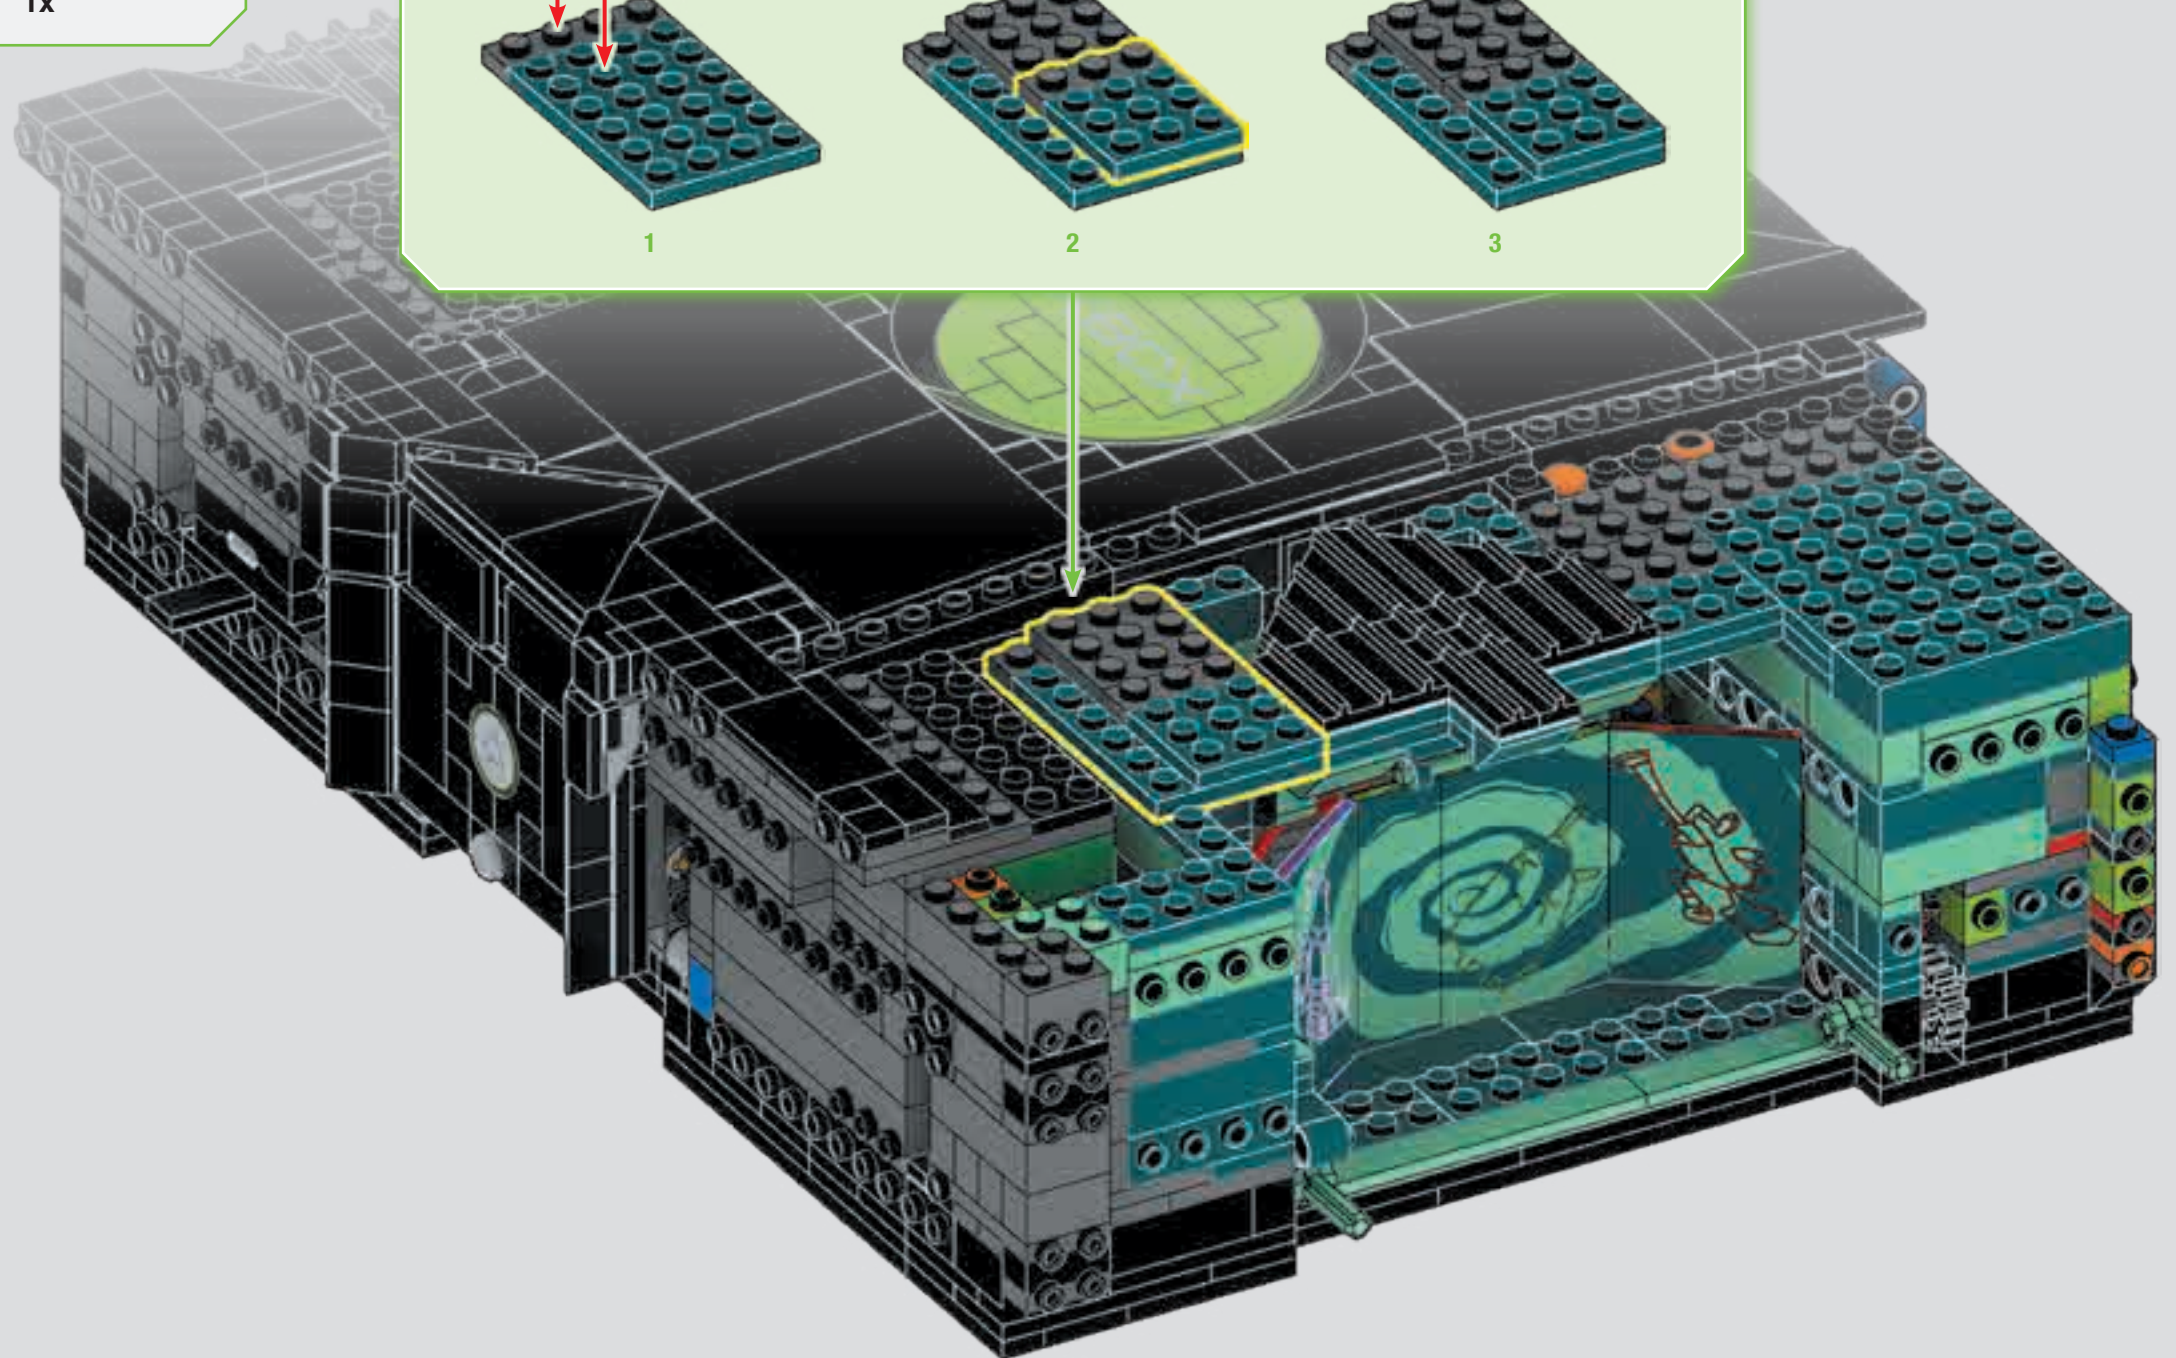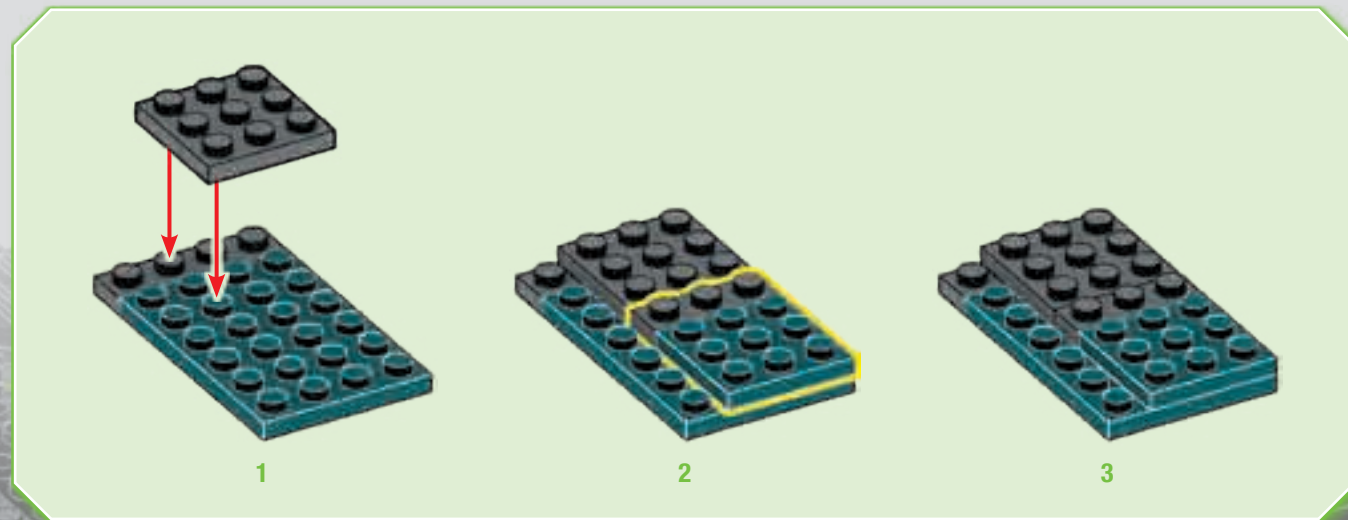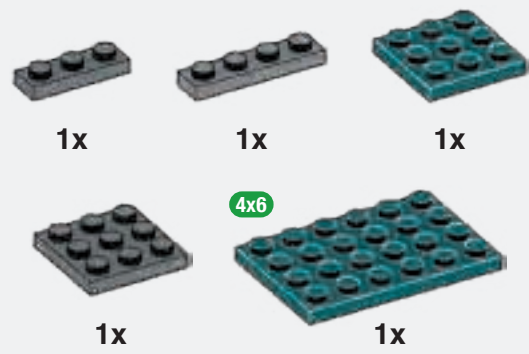

154

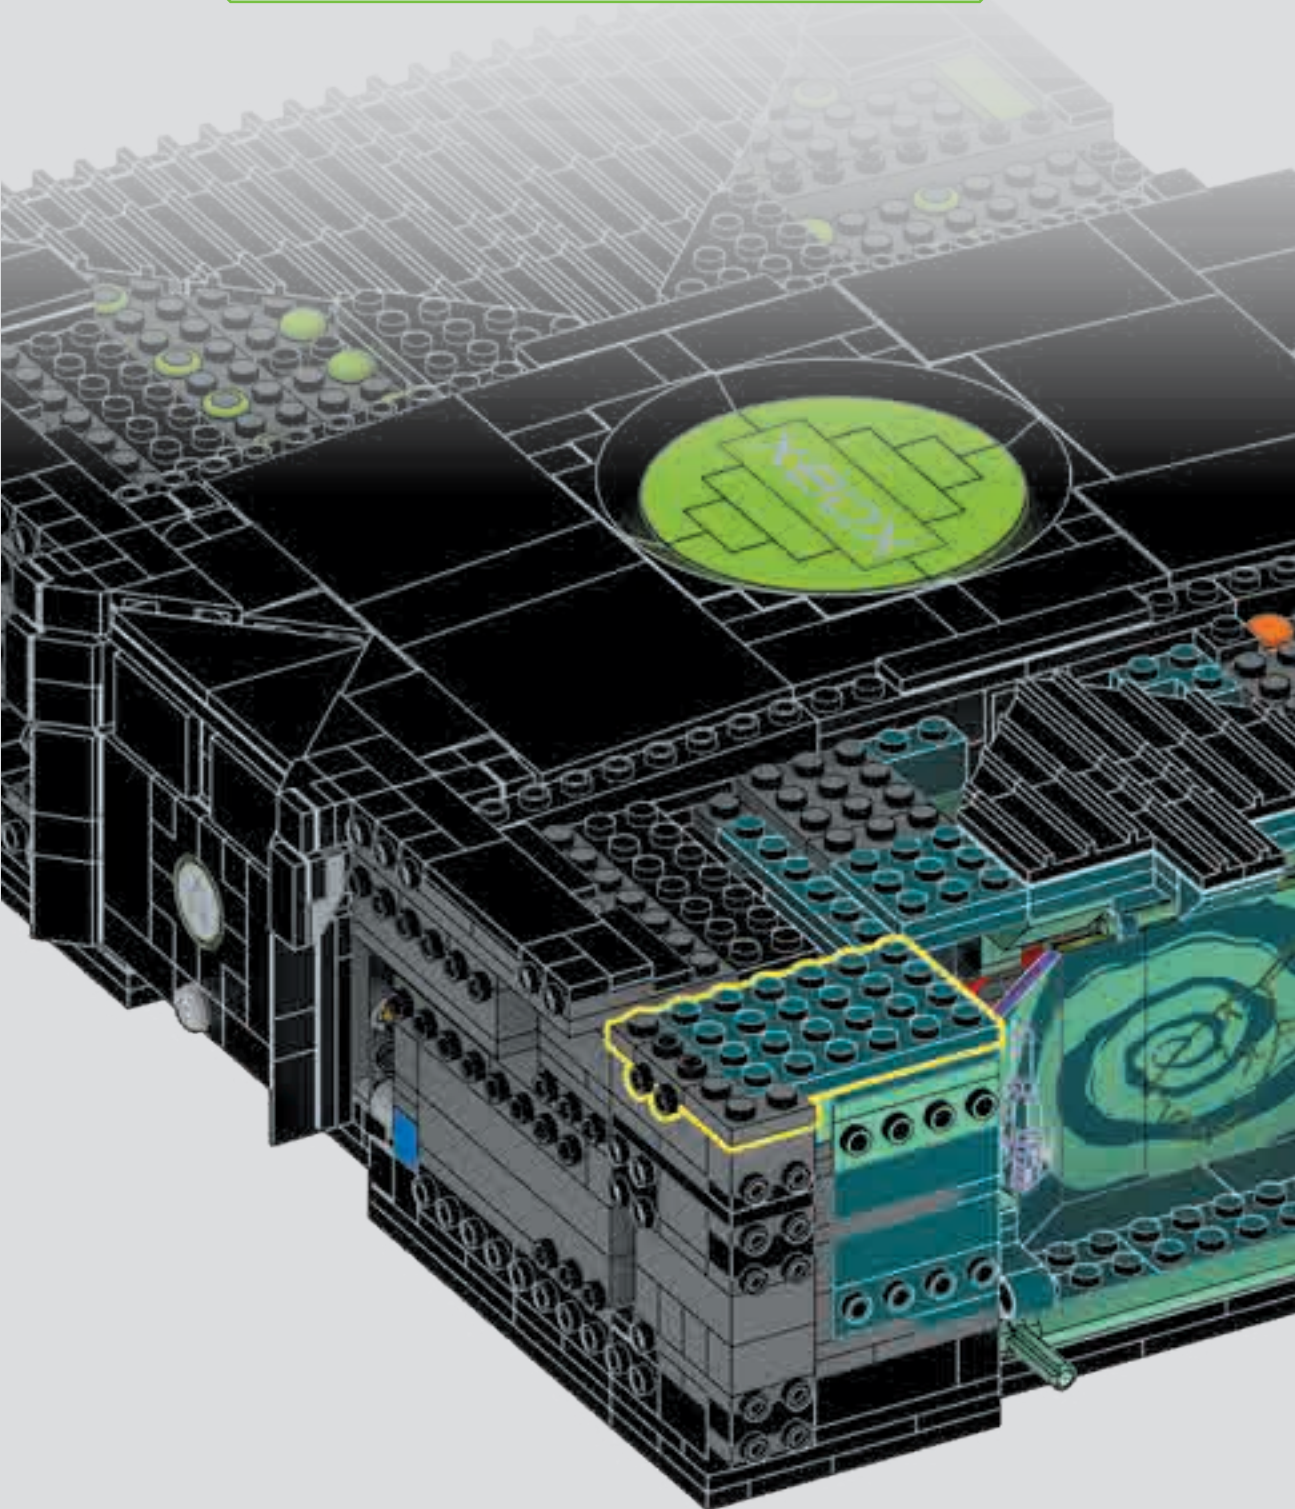

155

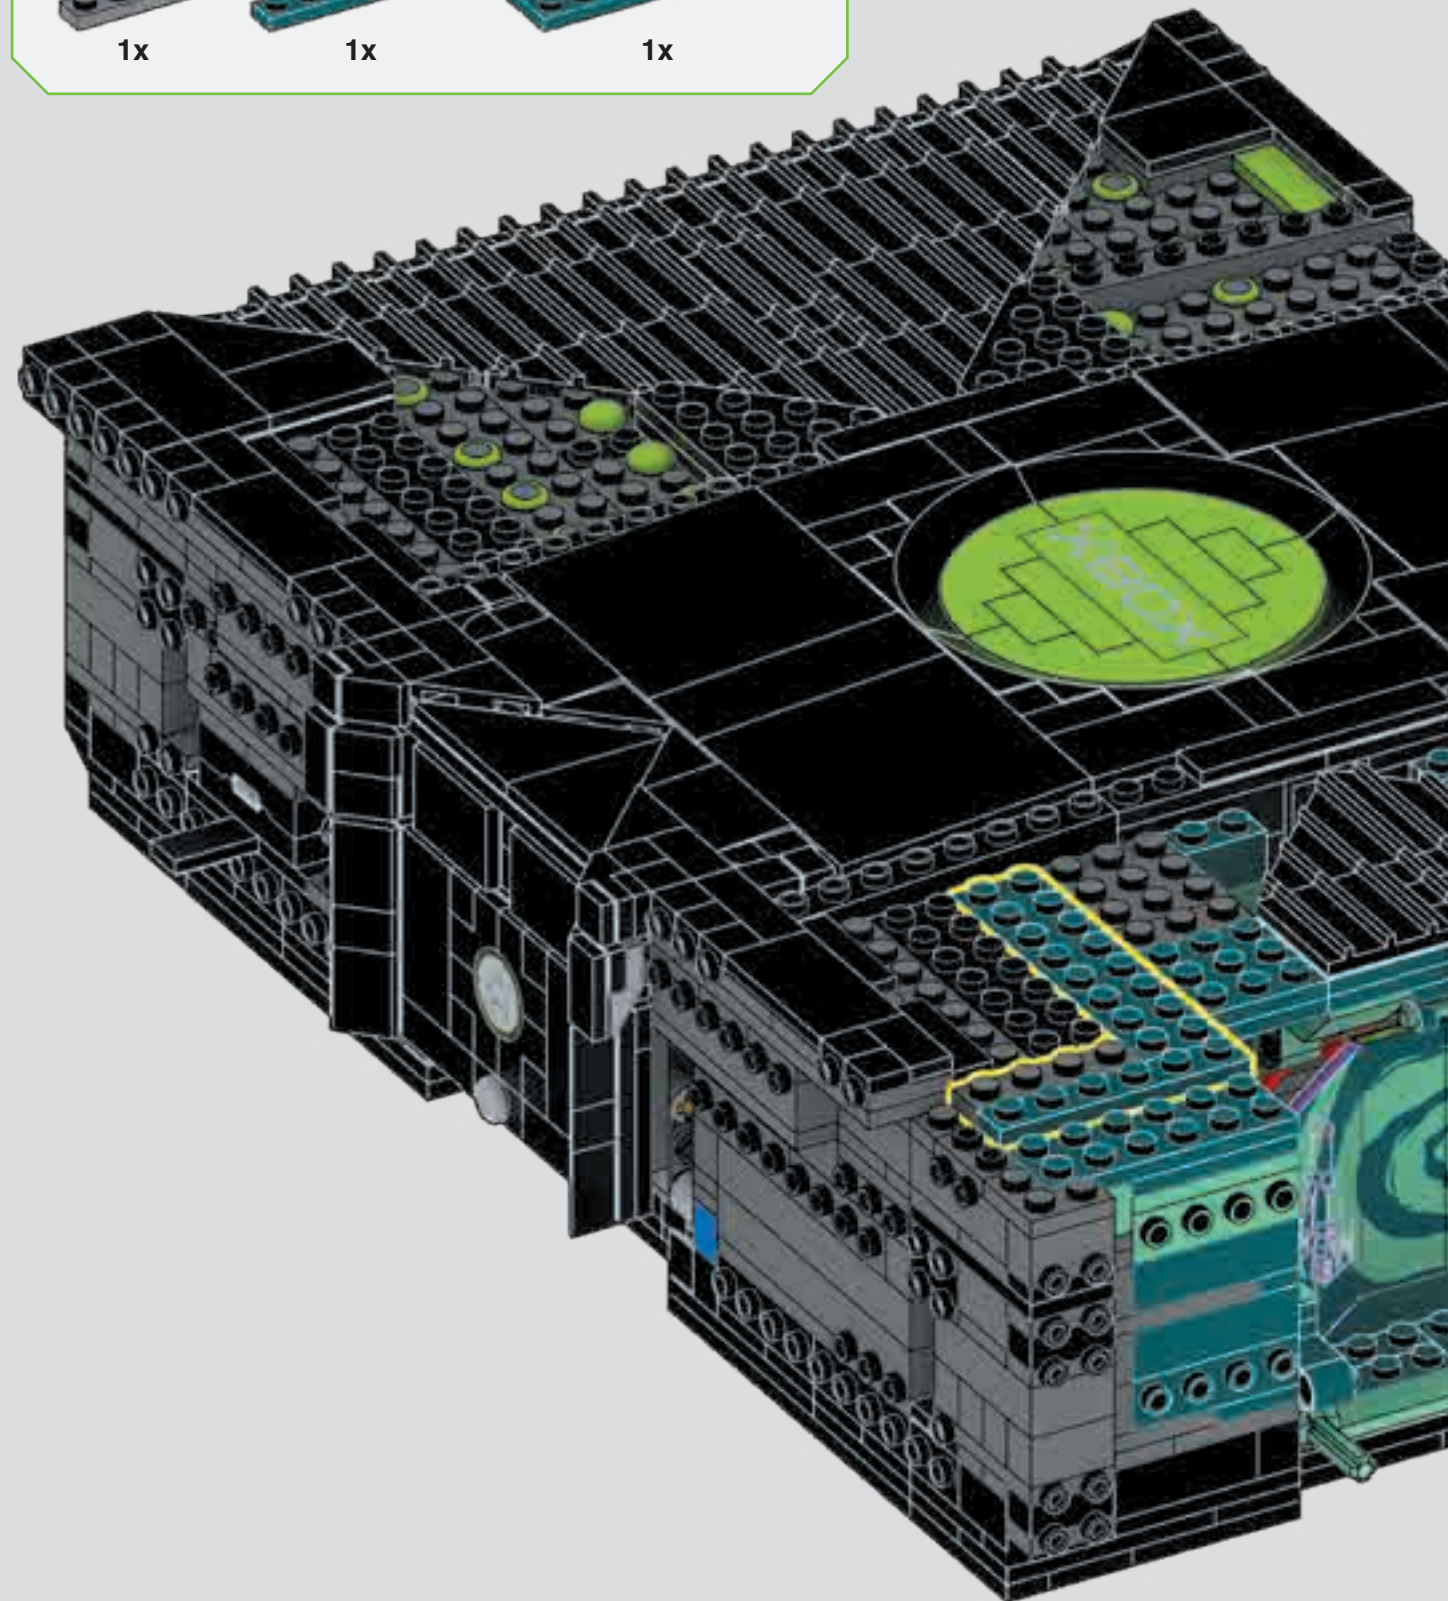

156




1x

2x5




1x

2x6



1x

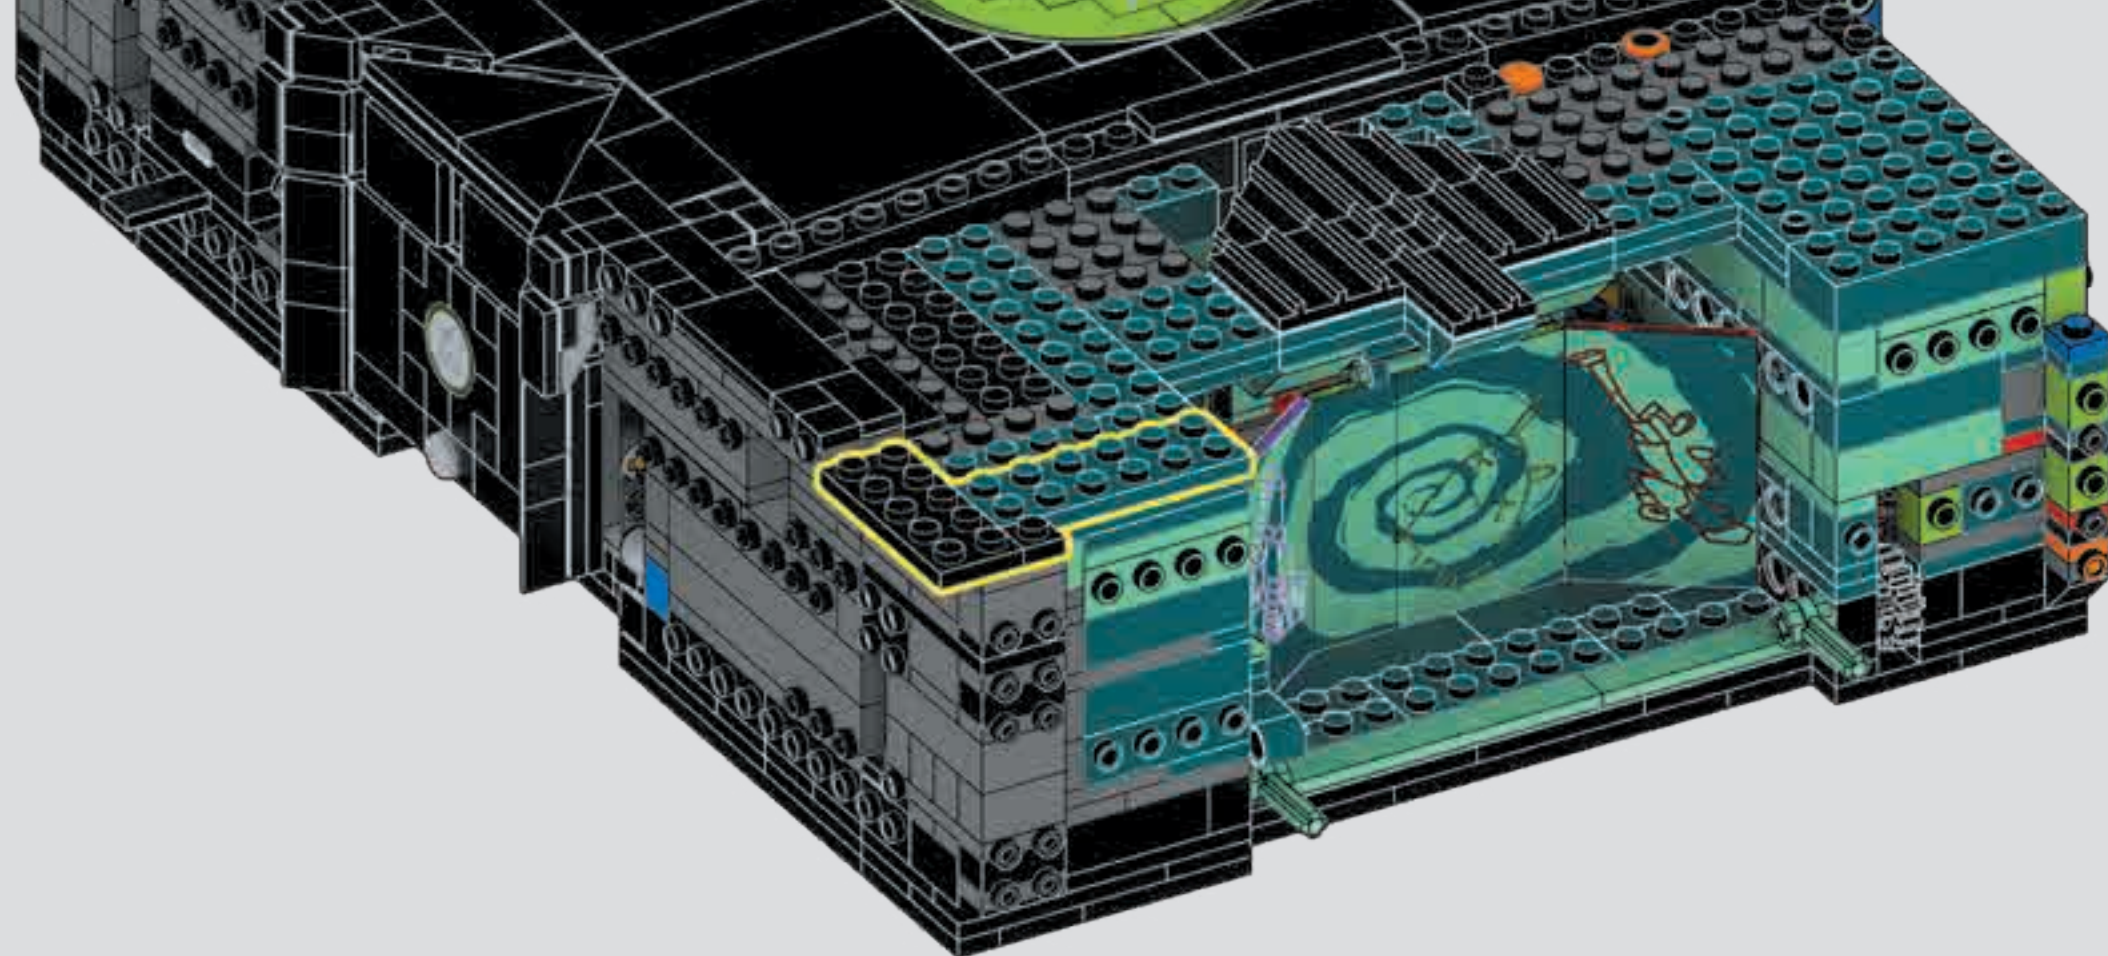


157




5x




7x

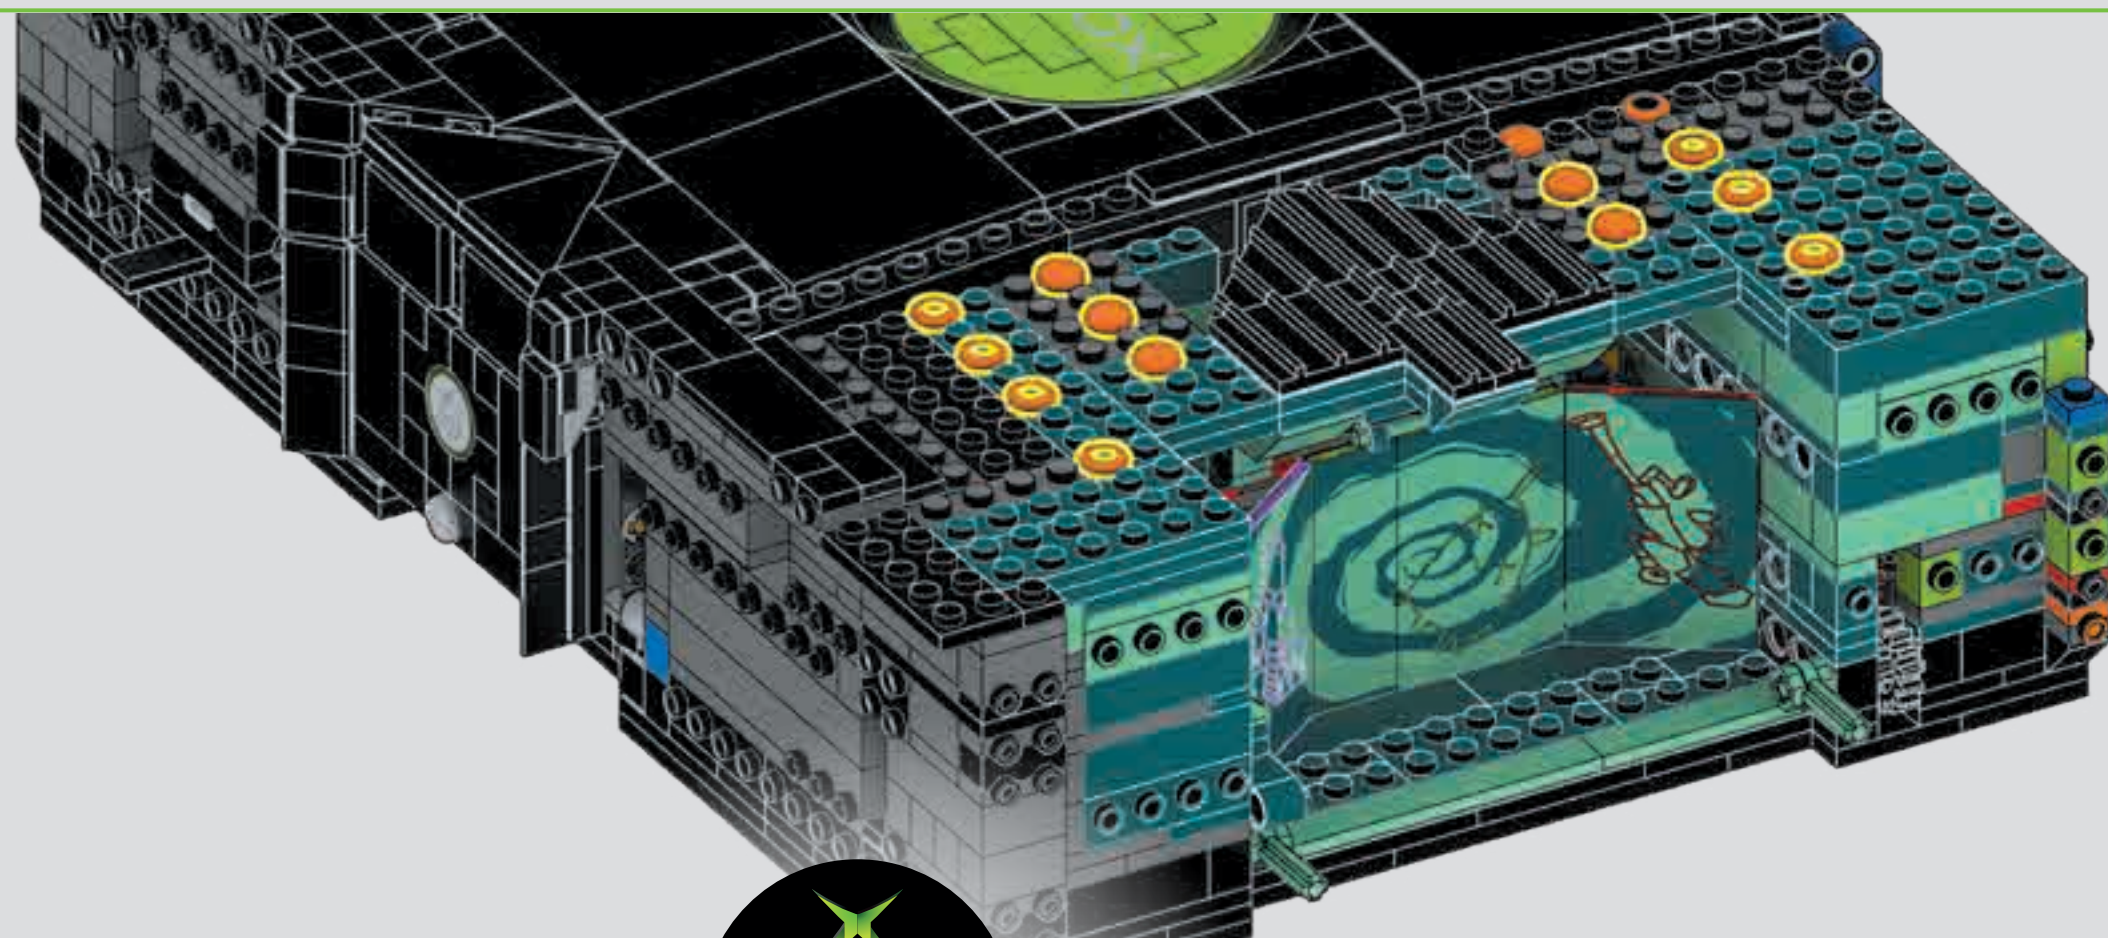



158

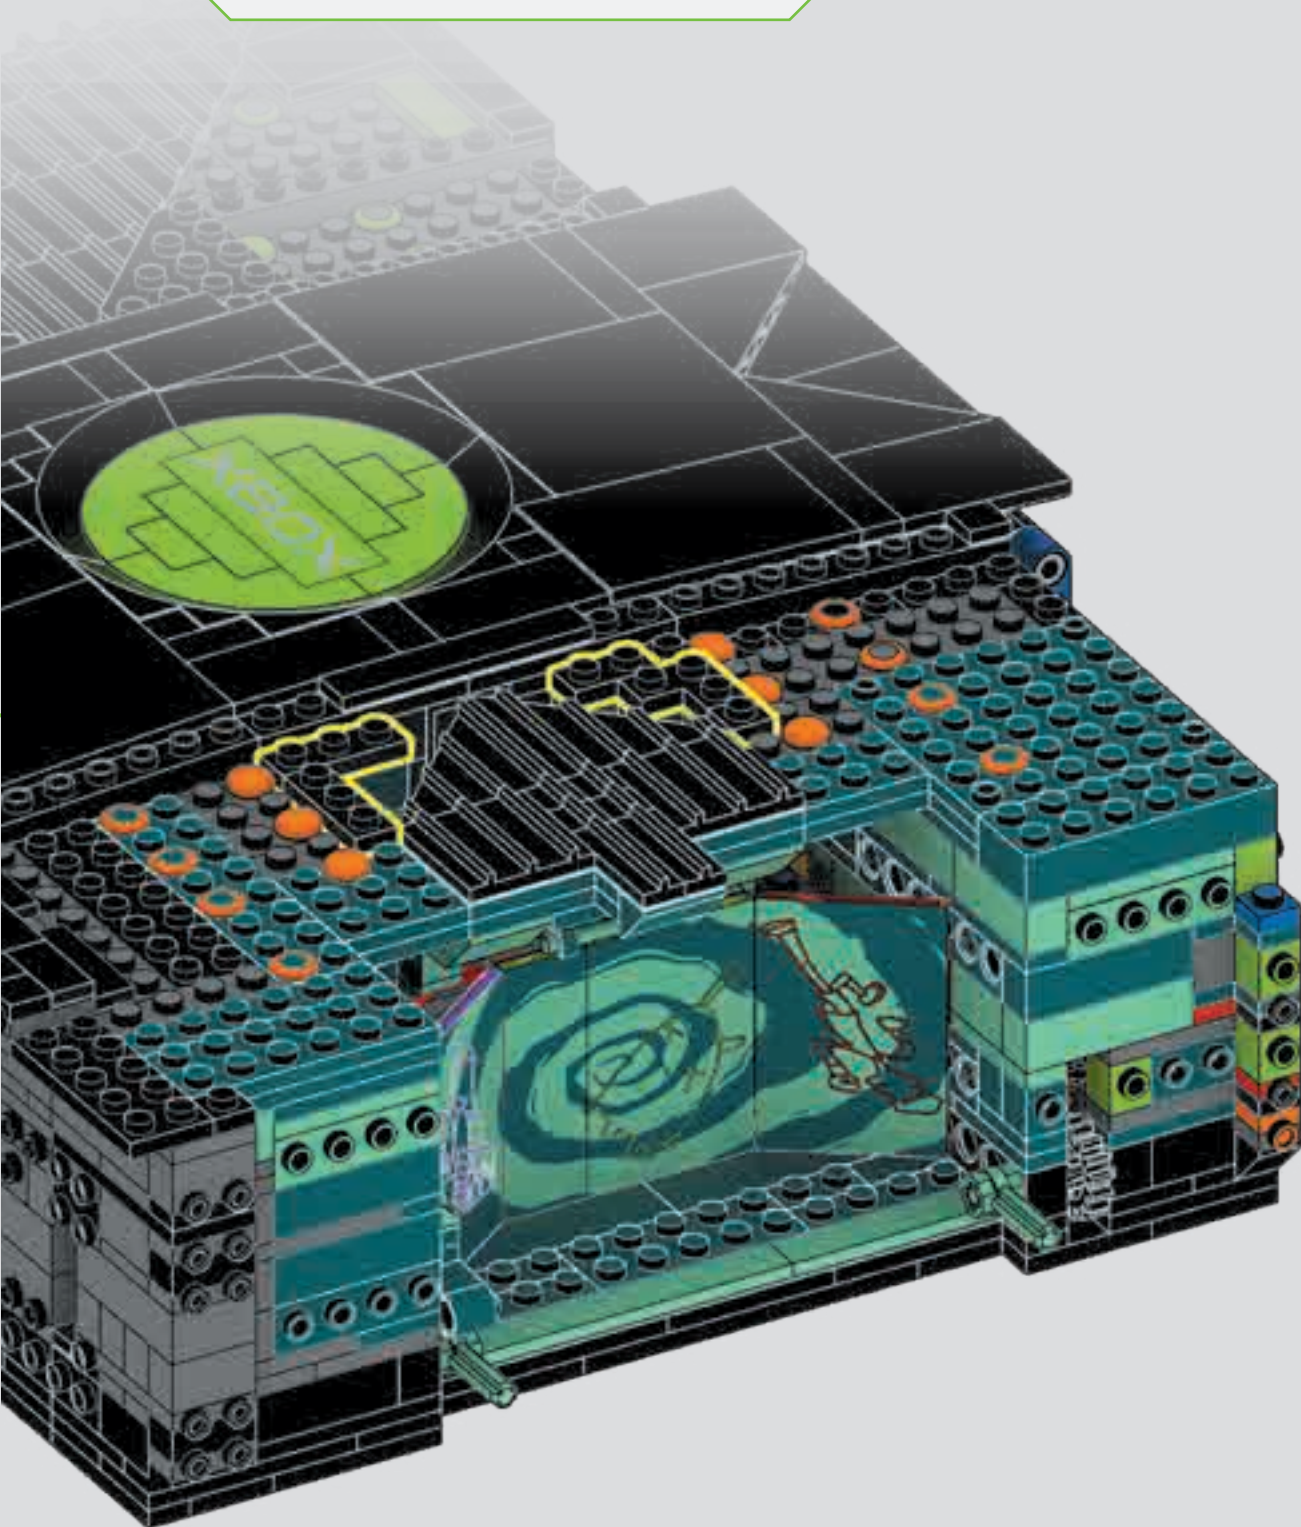



159

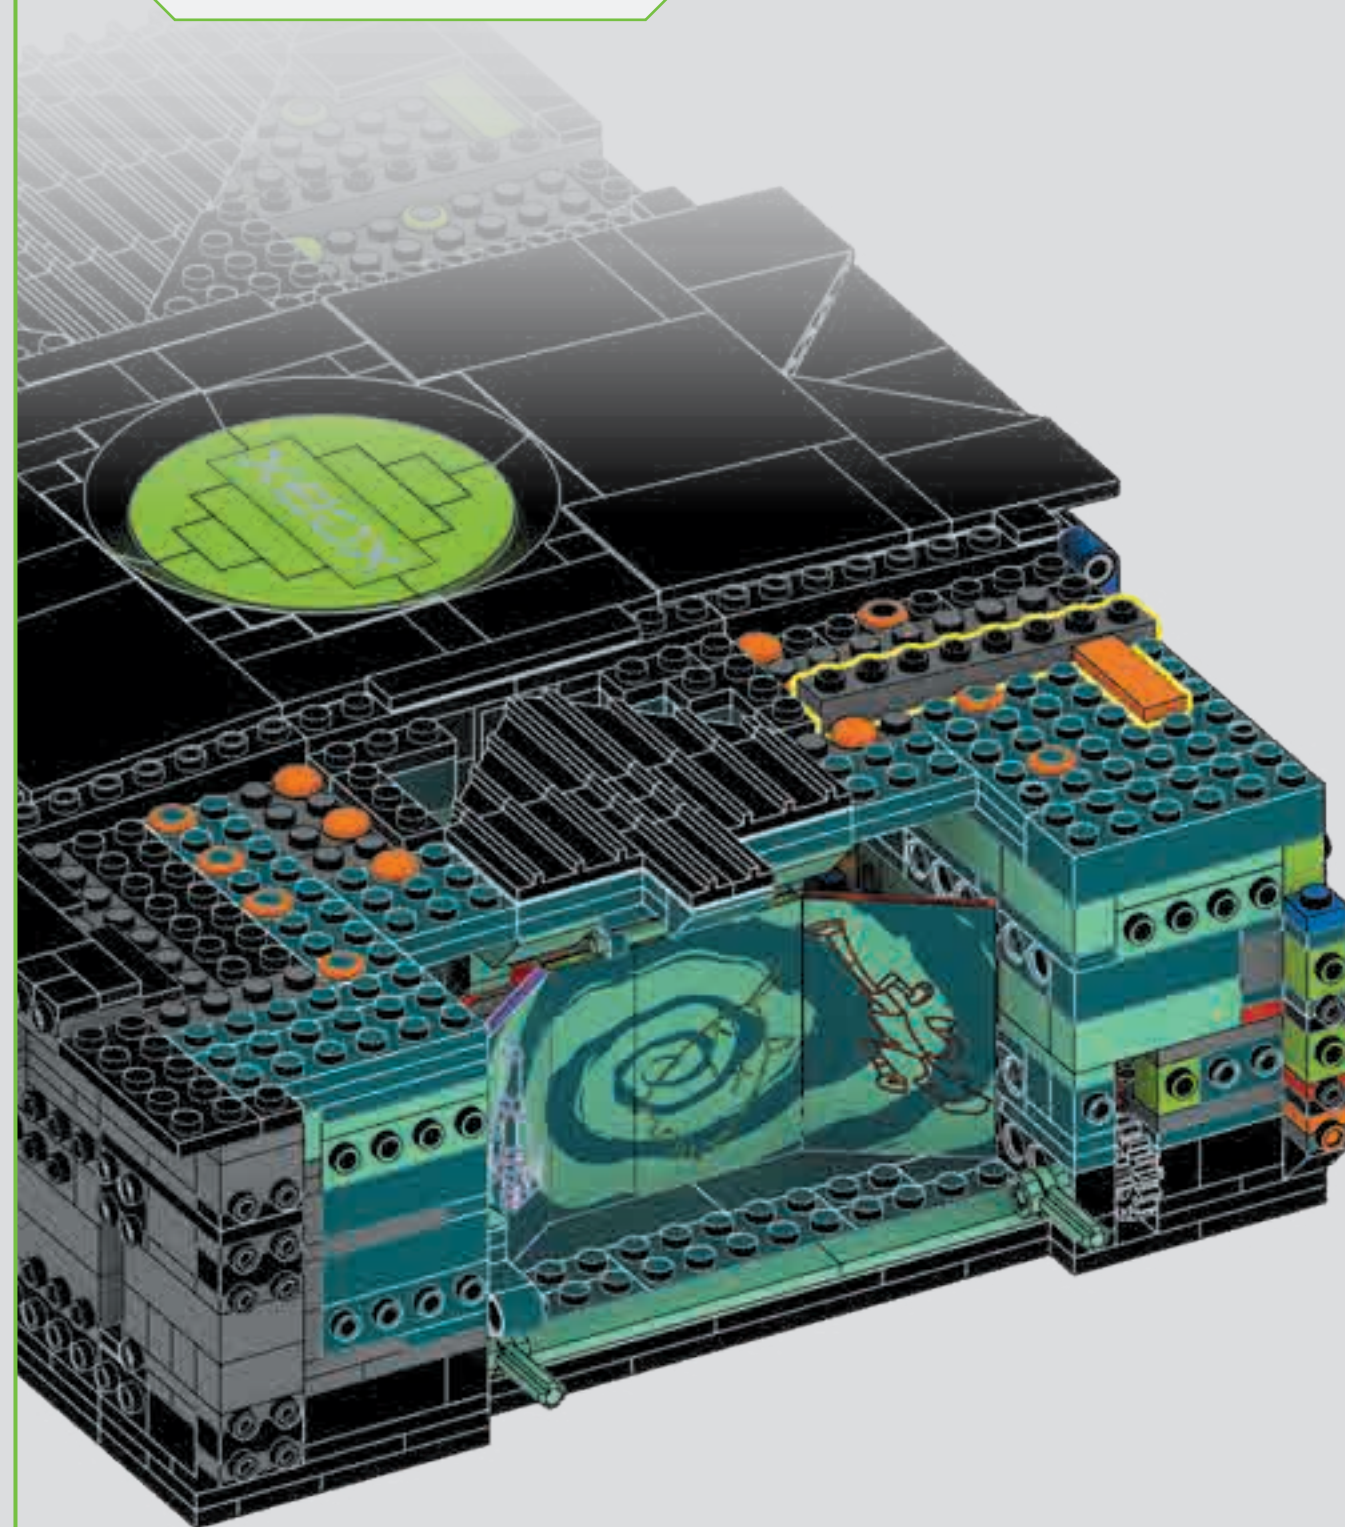

160

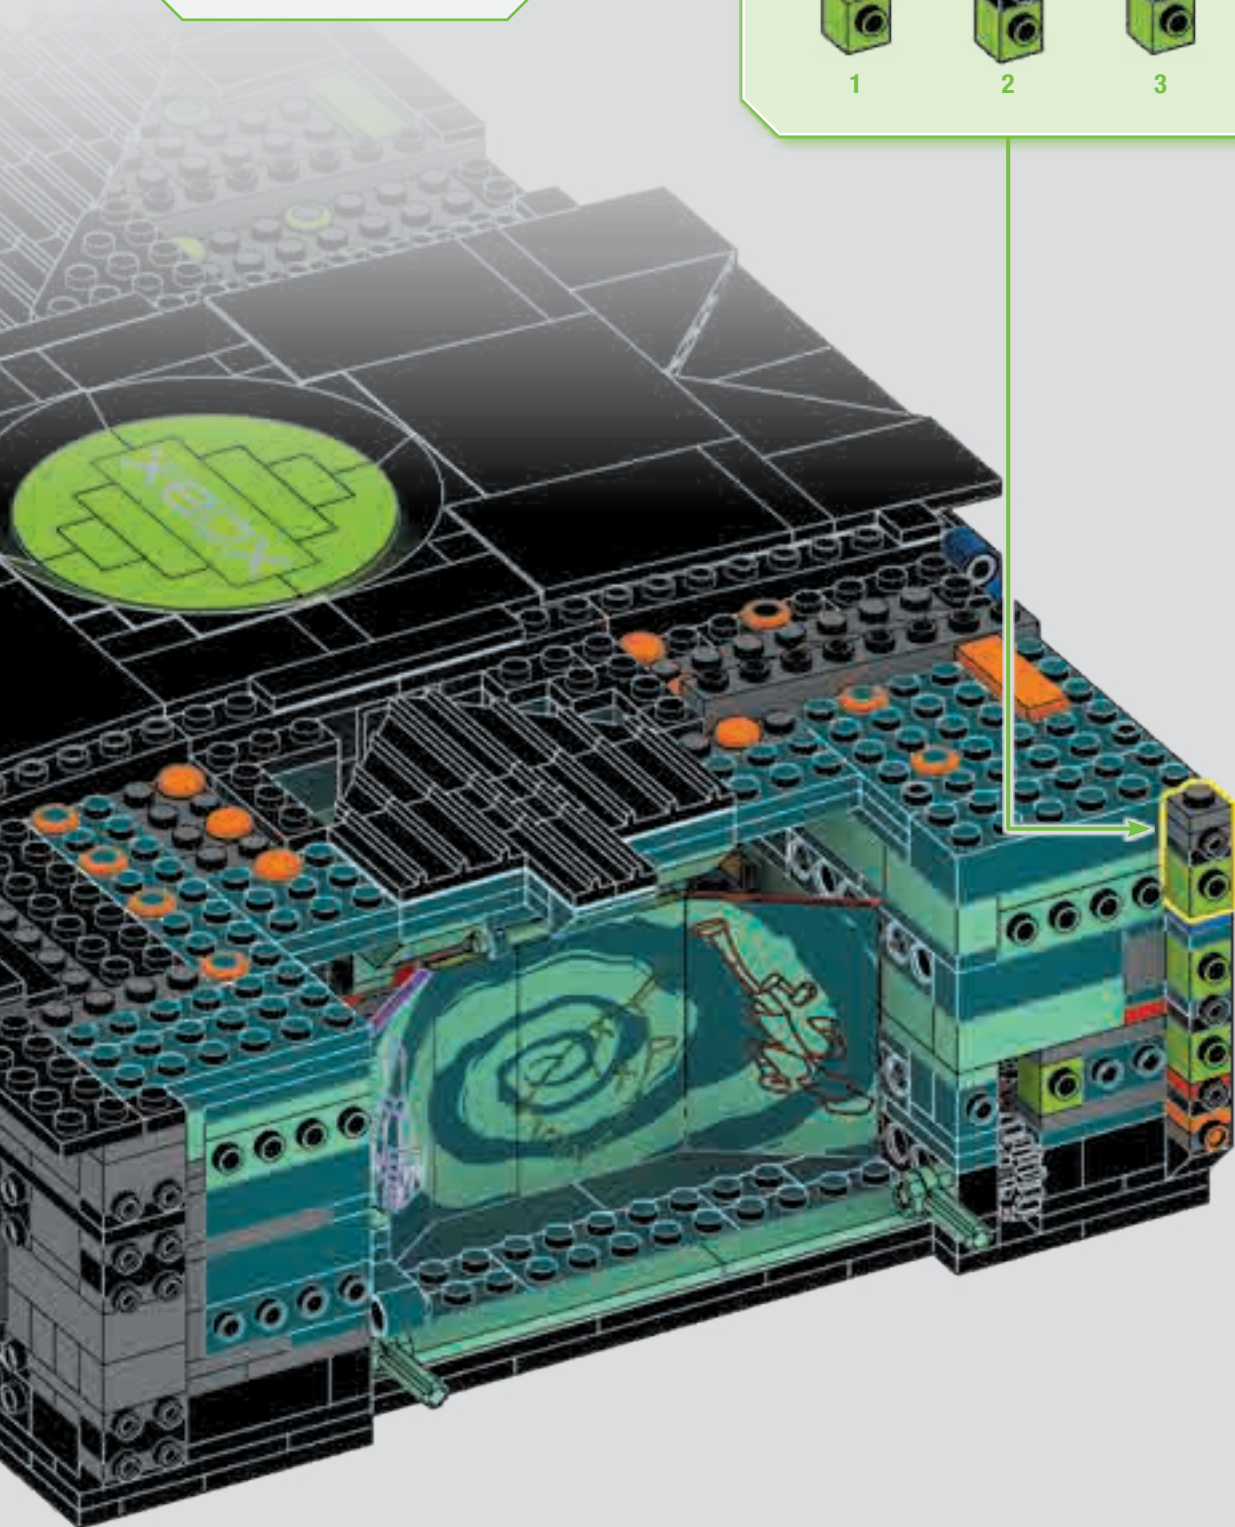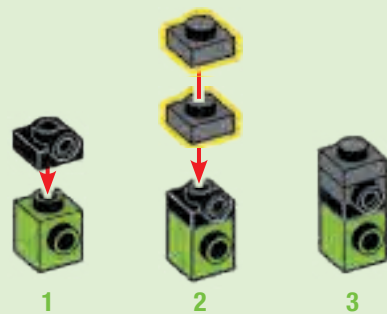

161

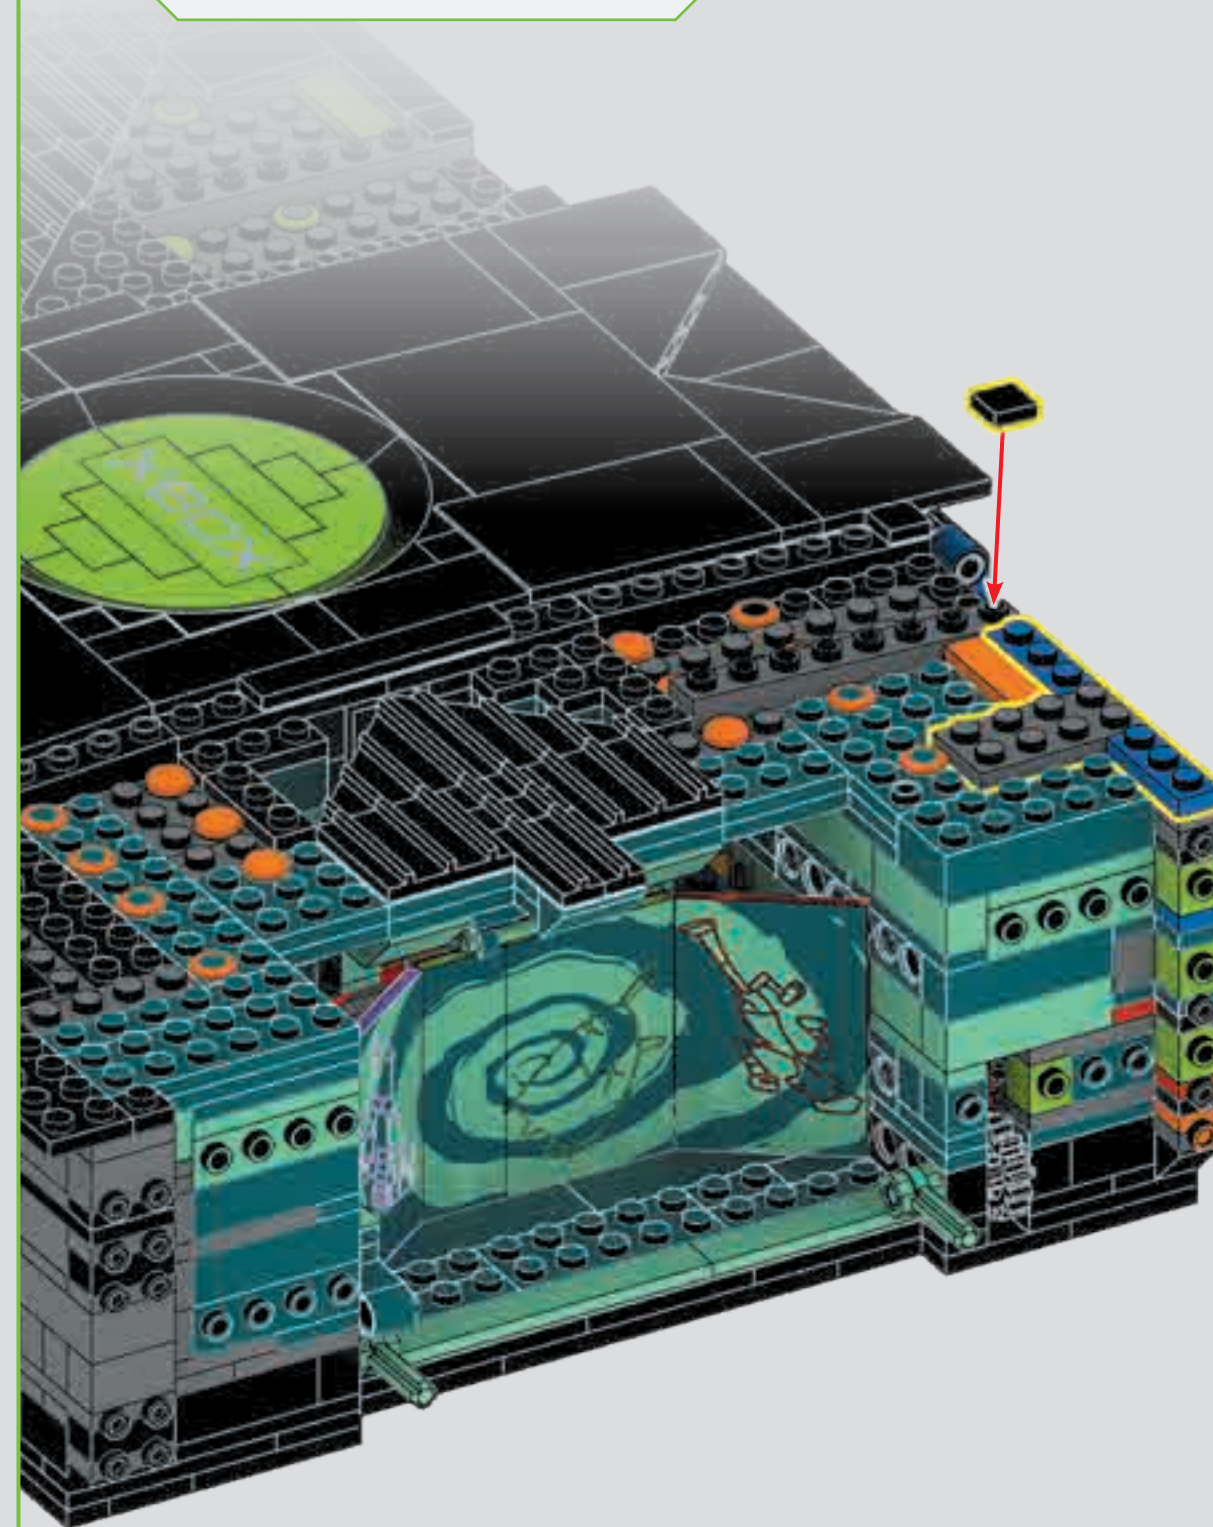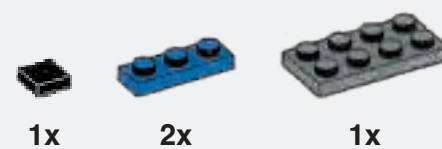


162



1x



1x

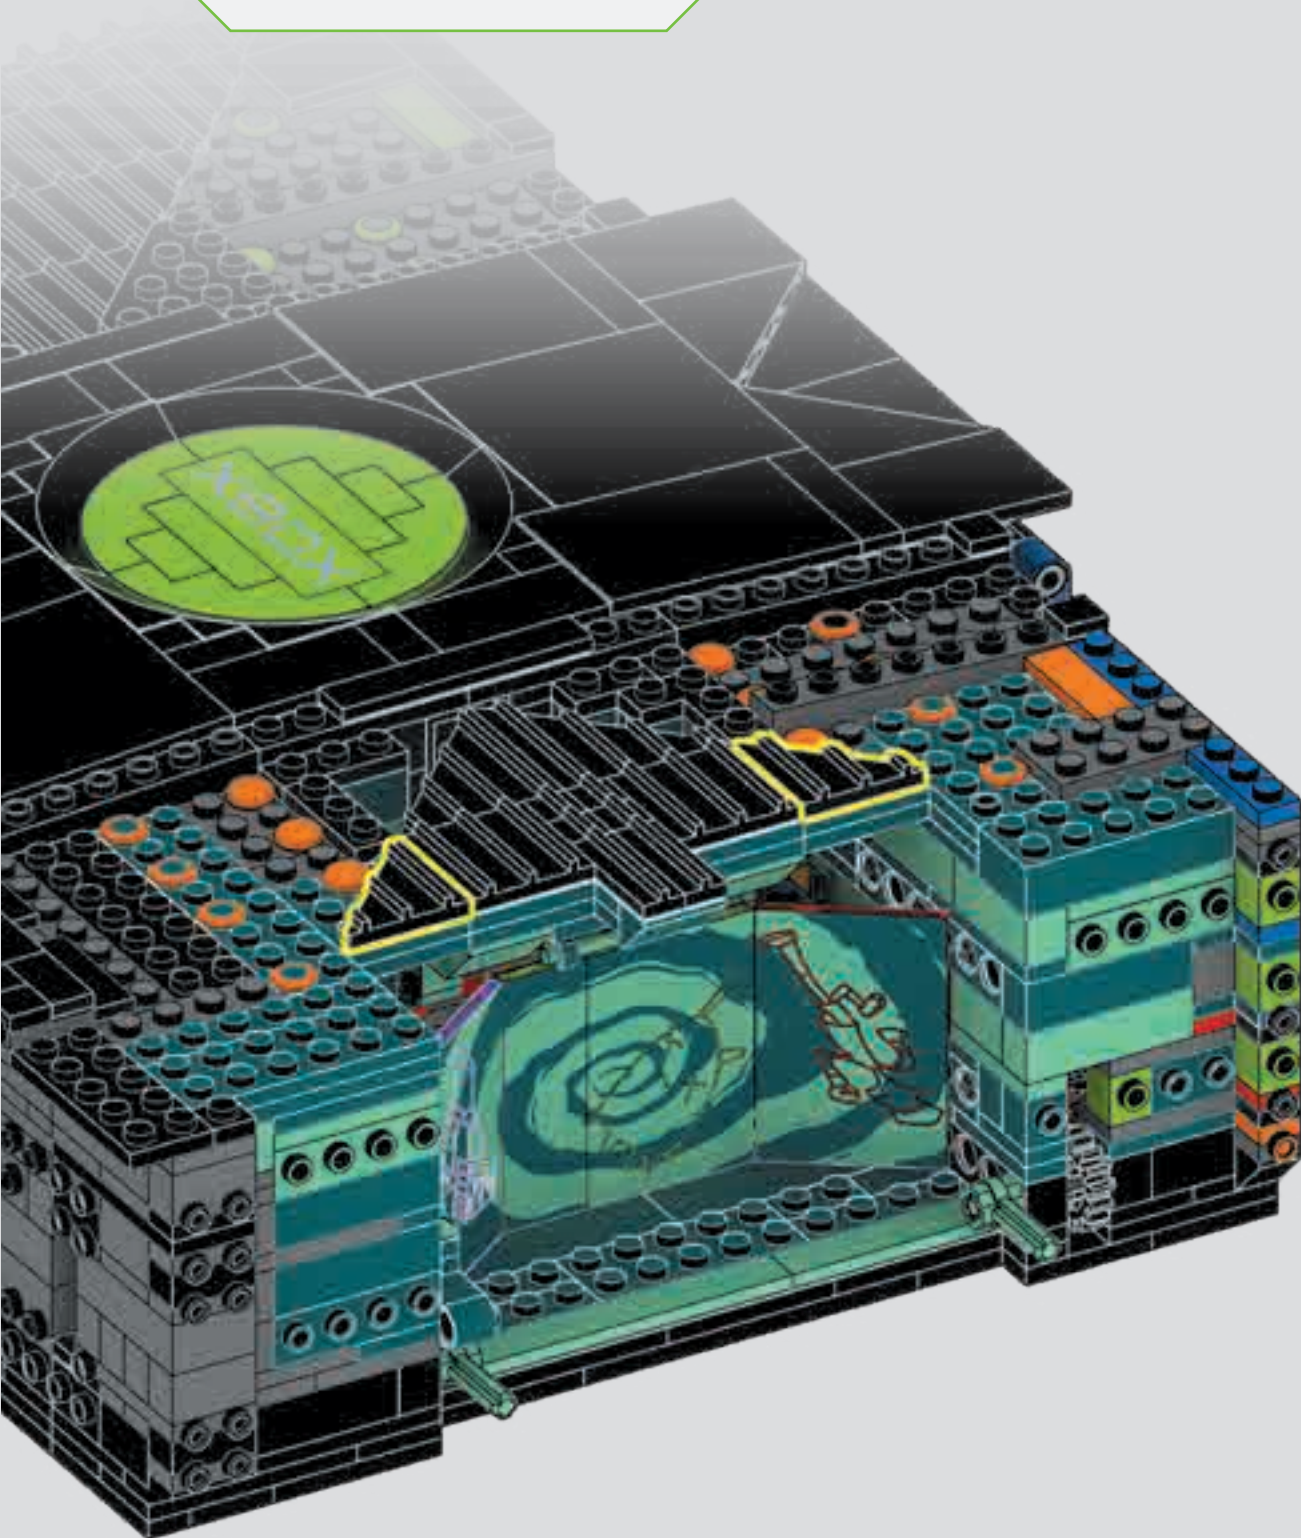

163




1x




1x



1x

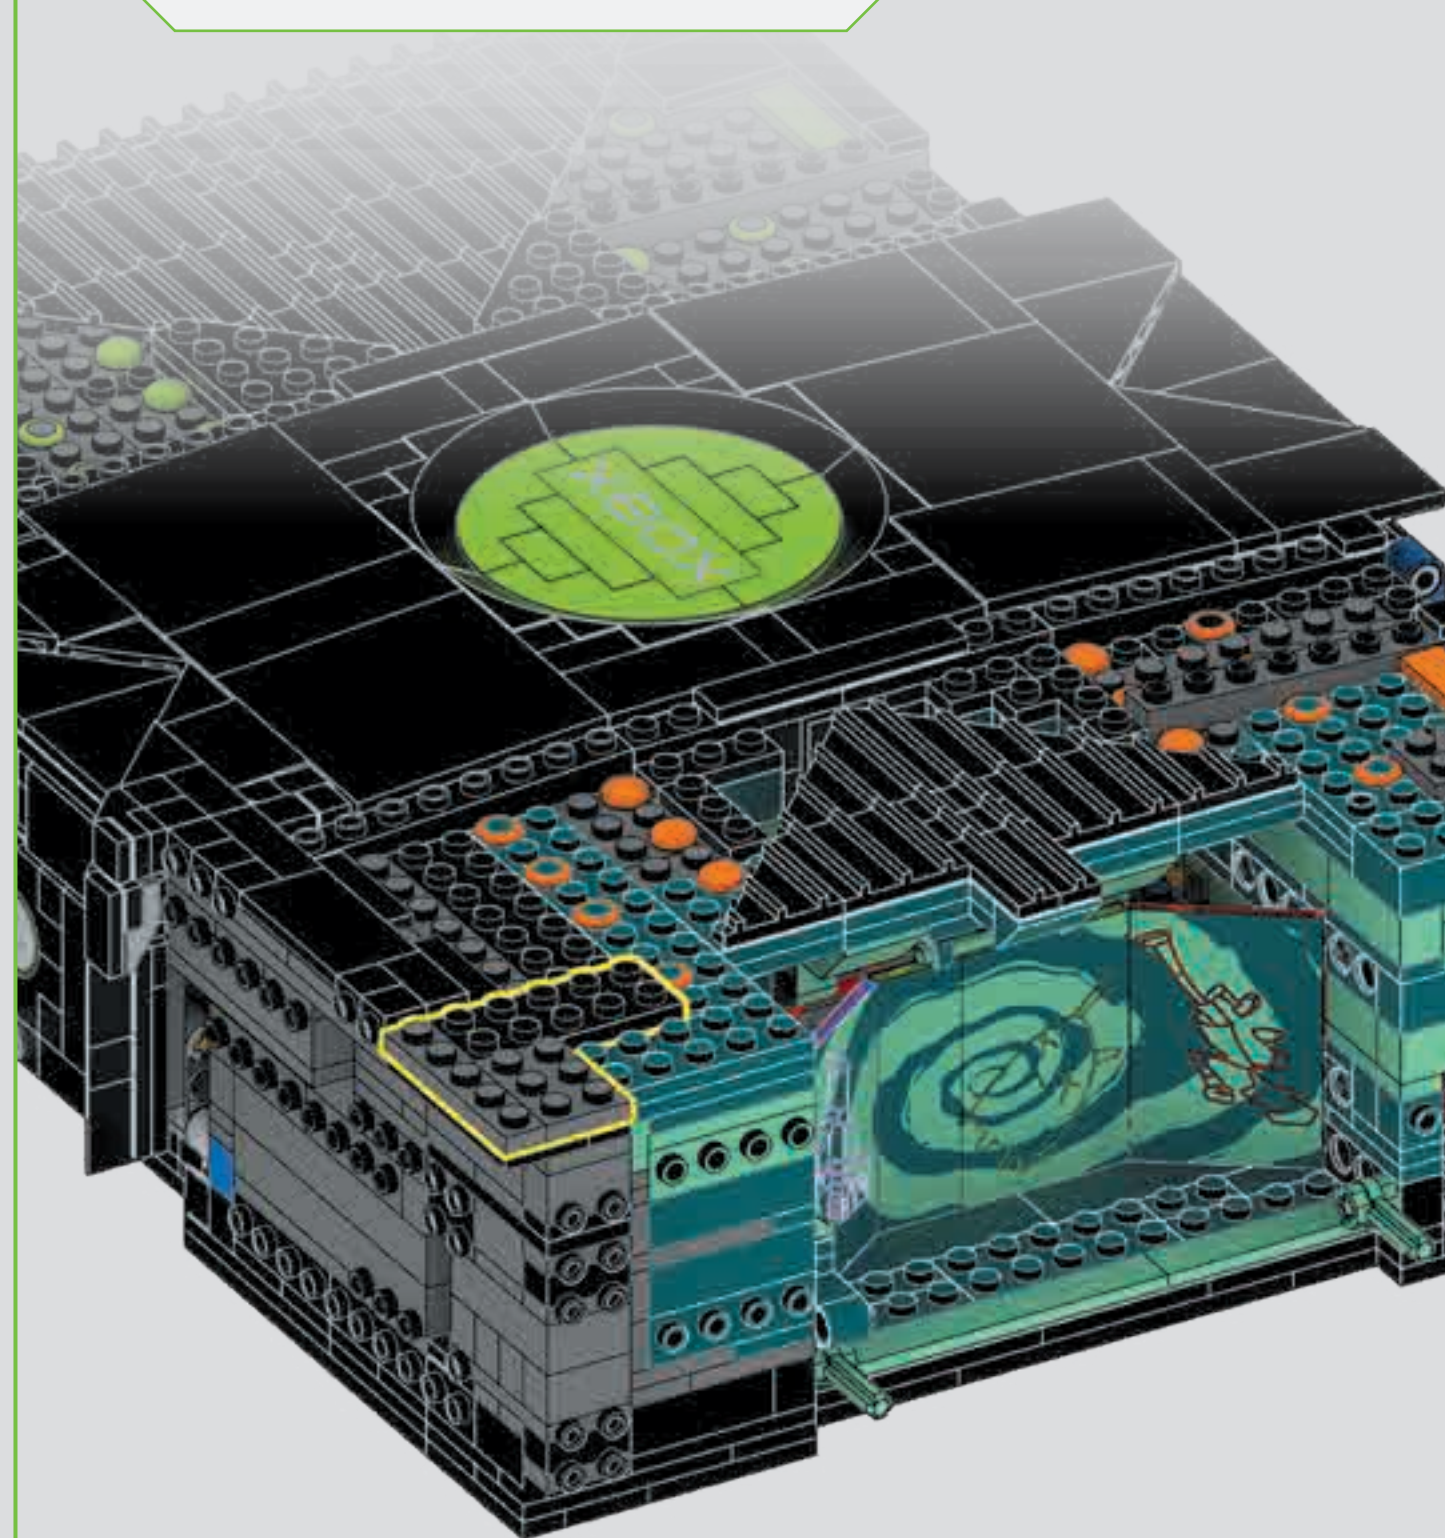


164



2x

2x

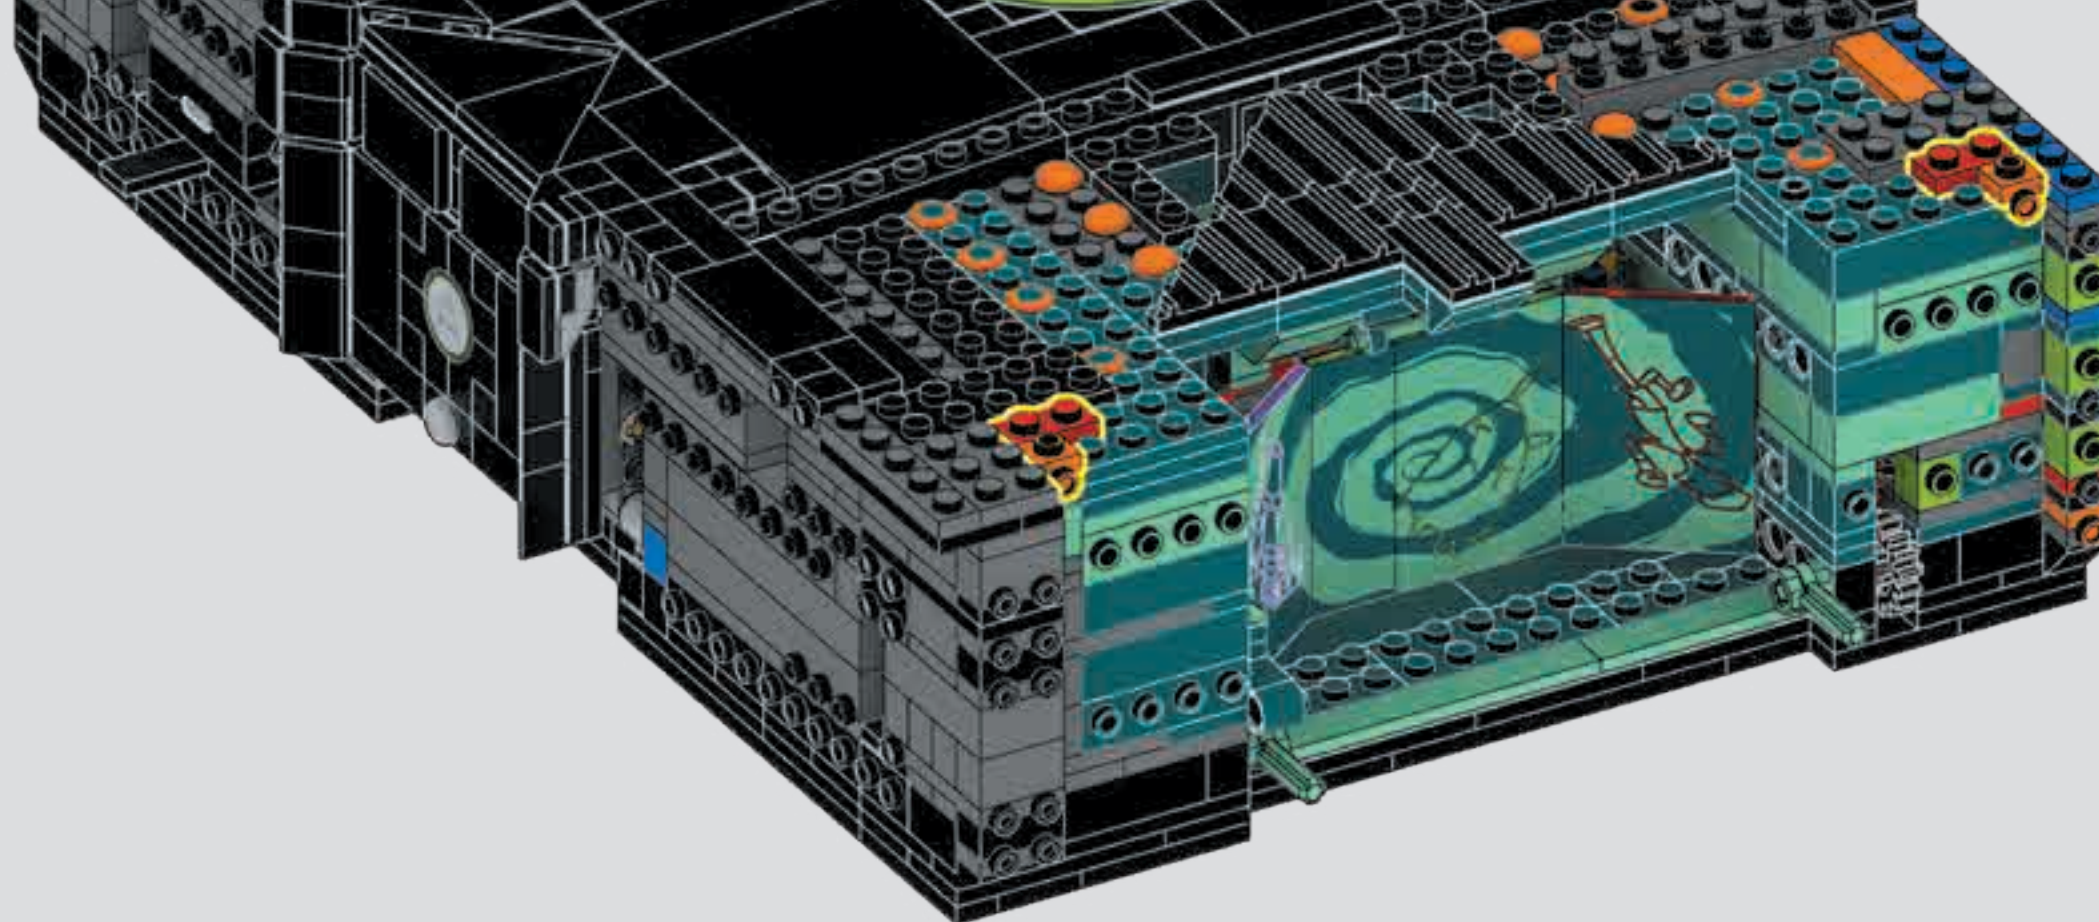

165




1x



1x





4x

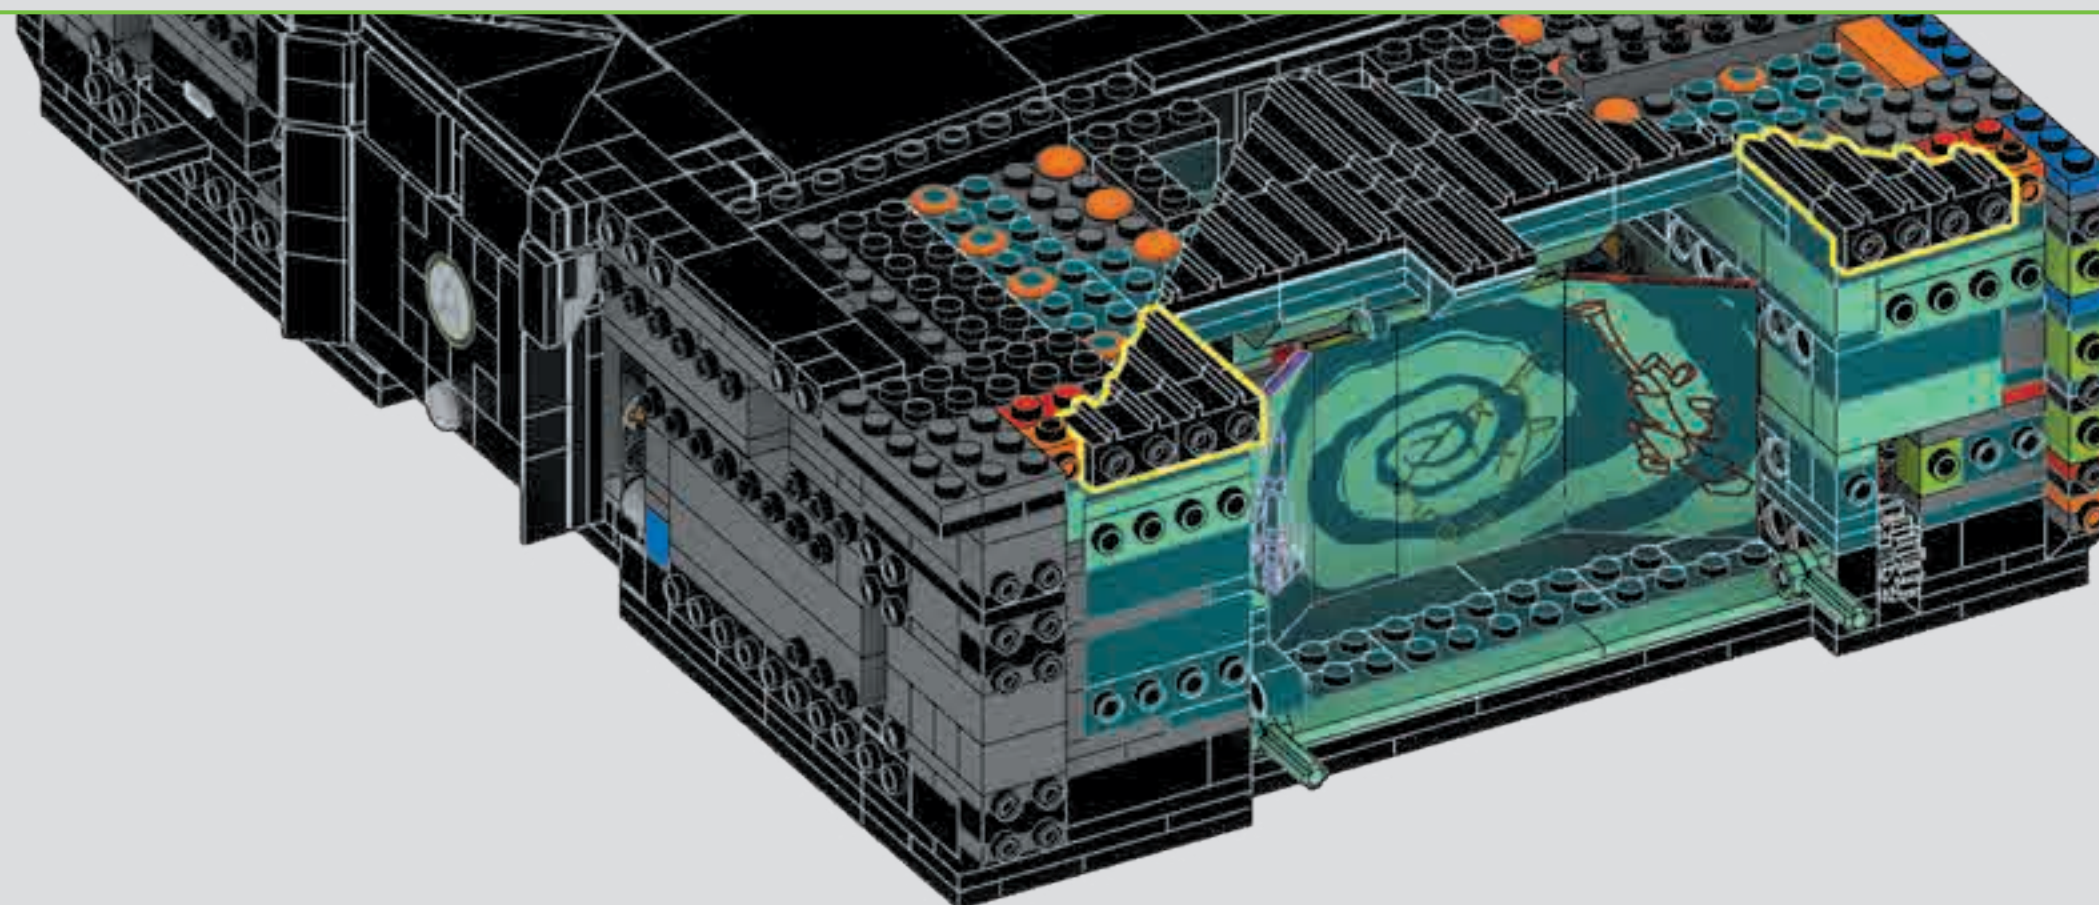


166



x2

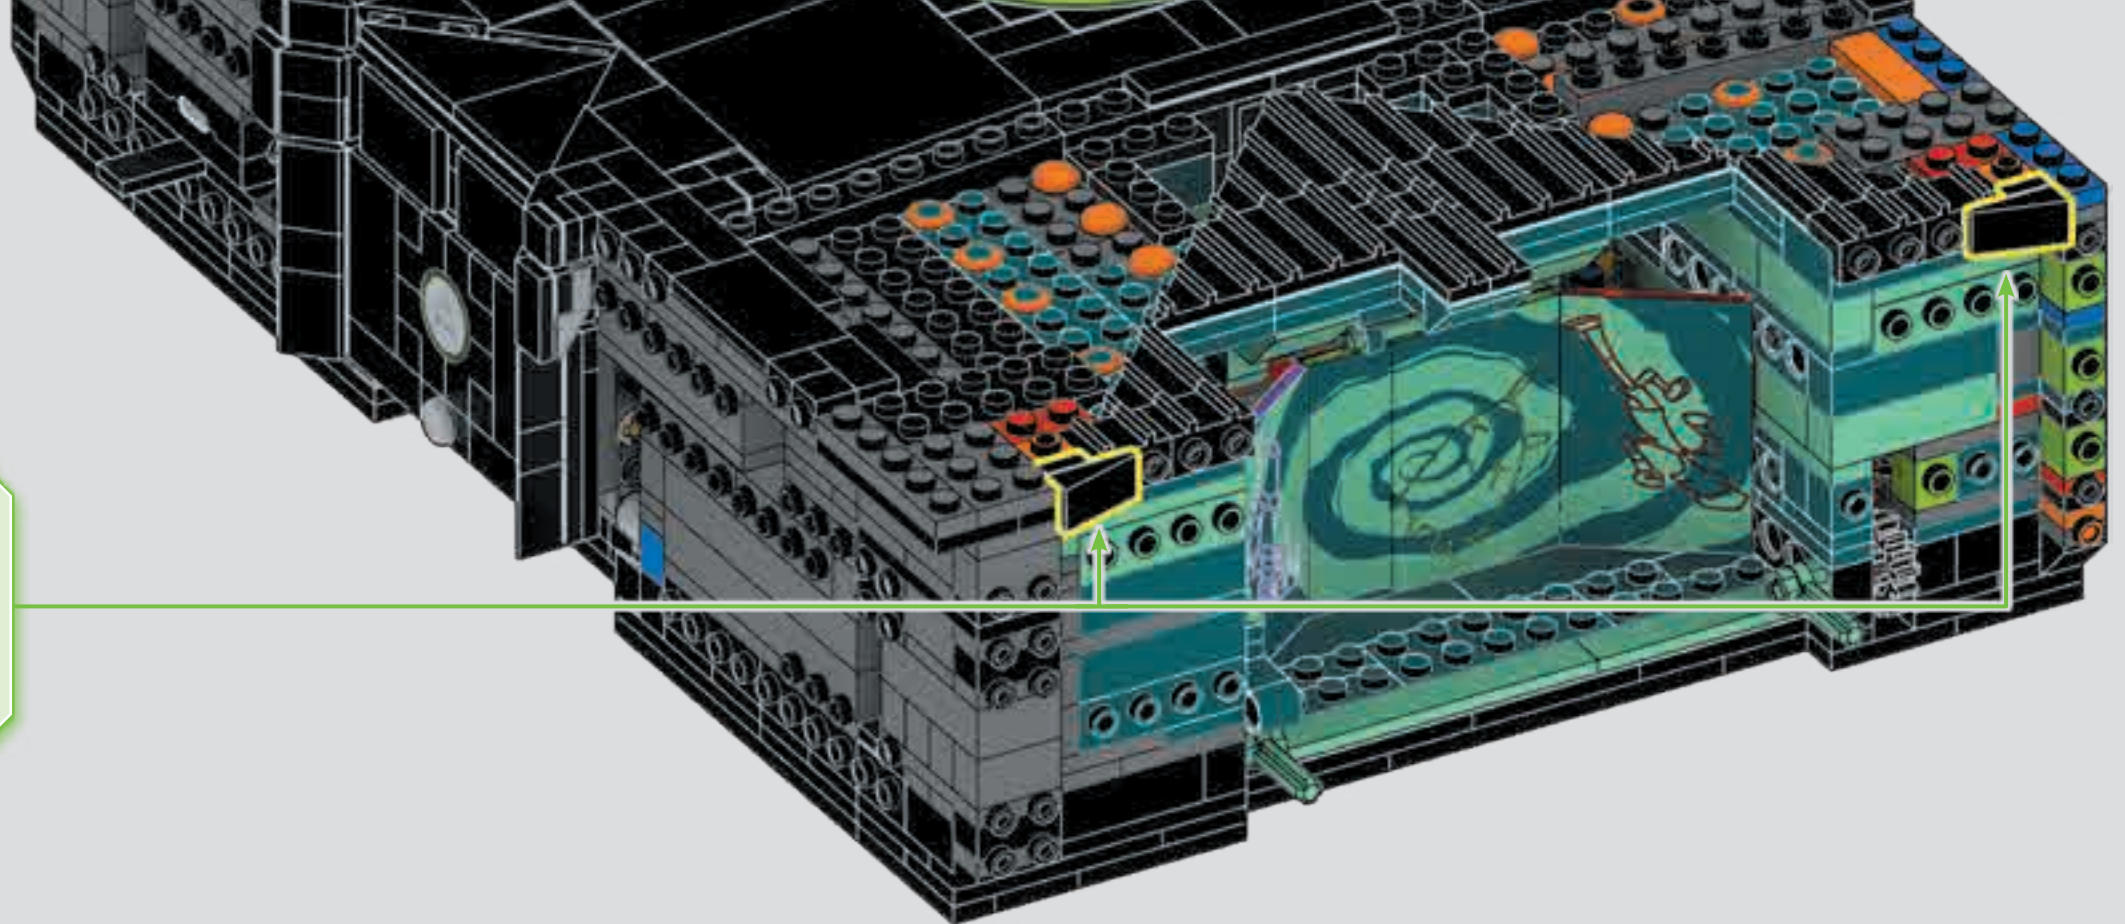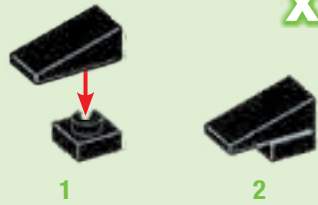

167

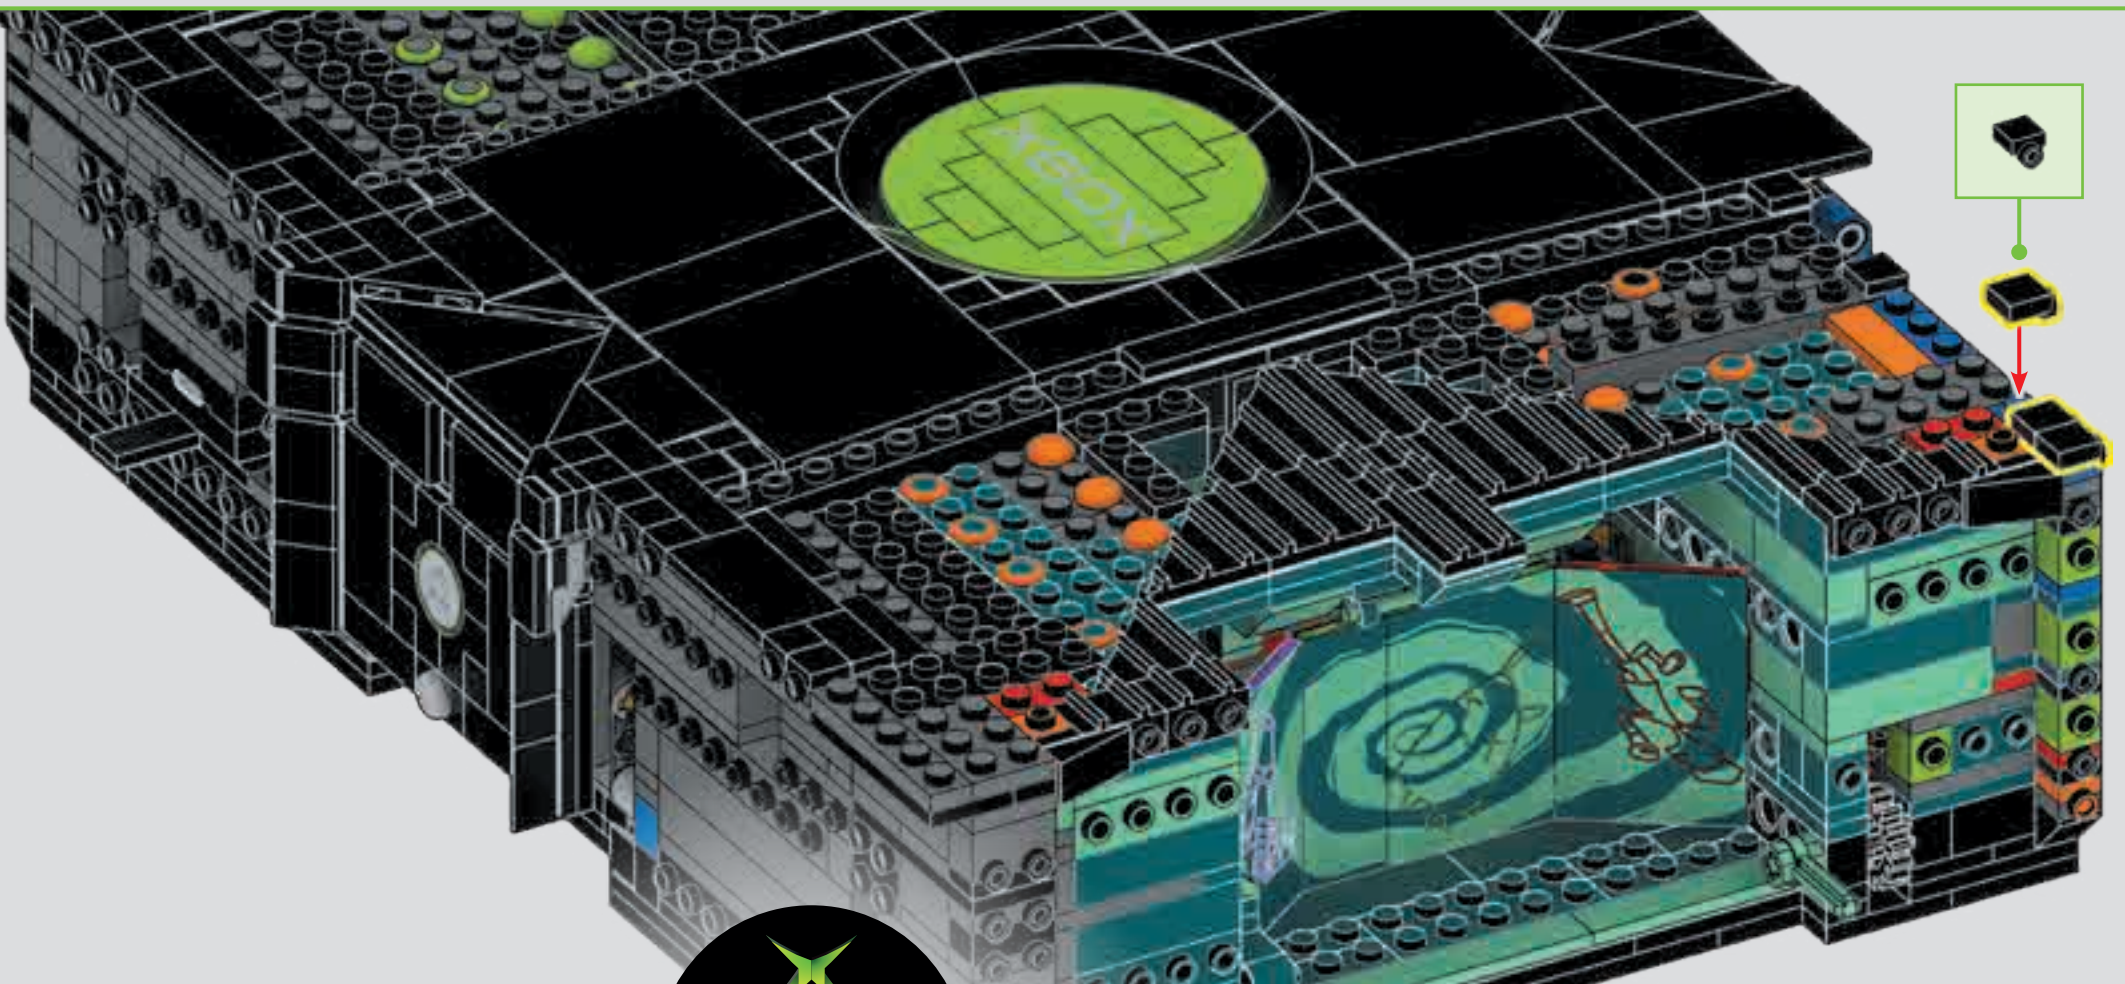

168

1x5




1x



1x




1x

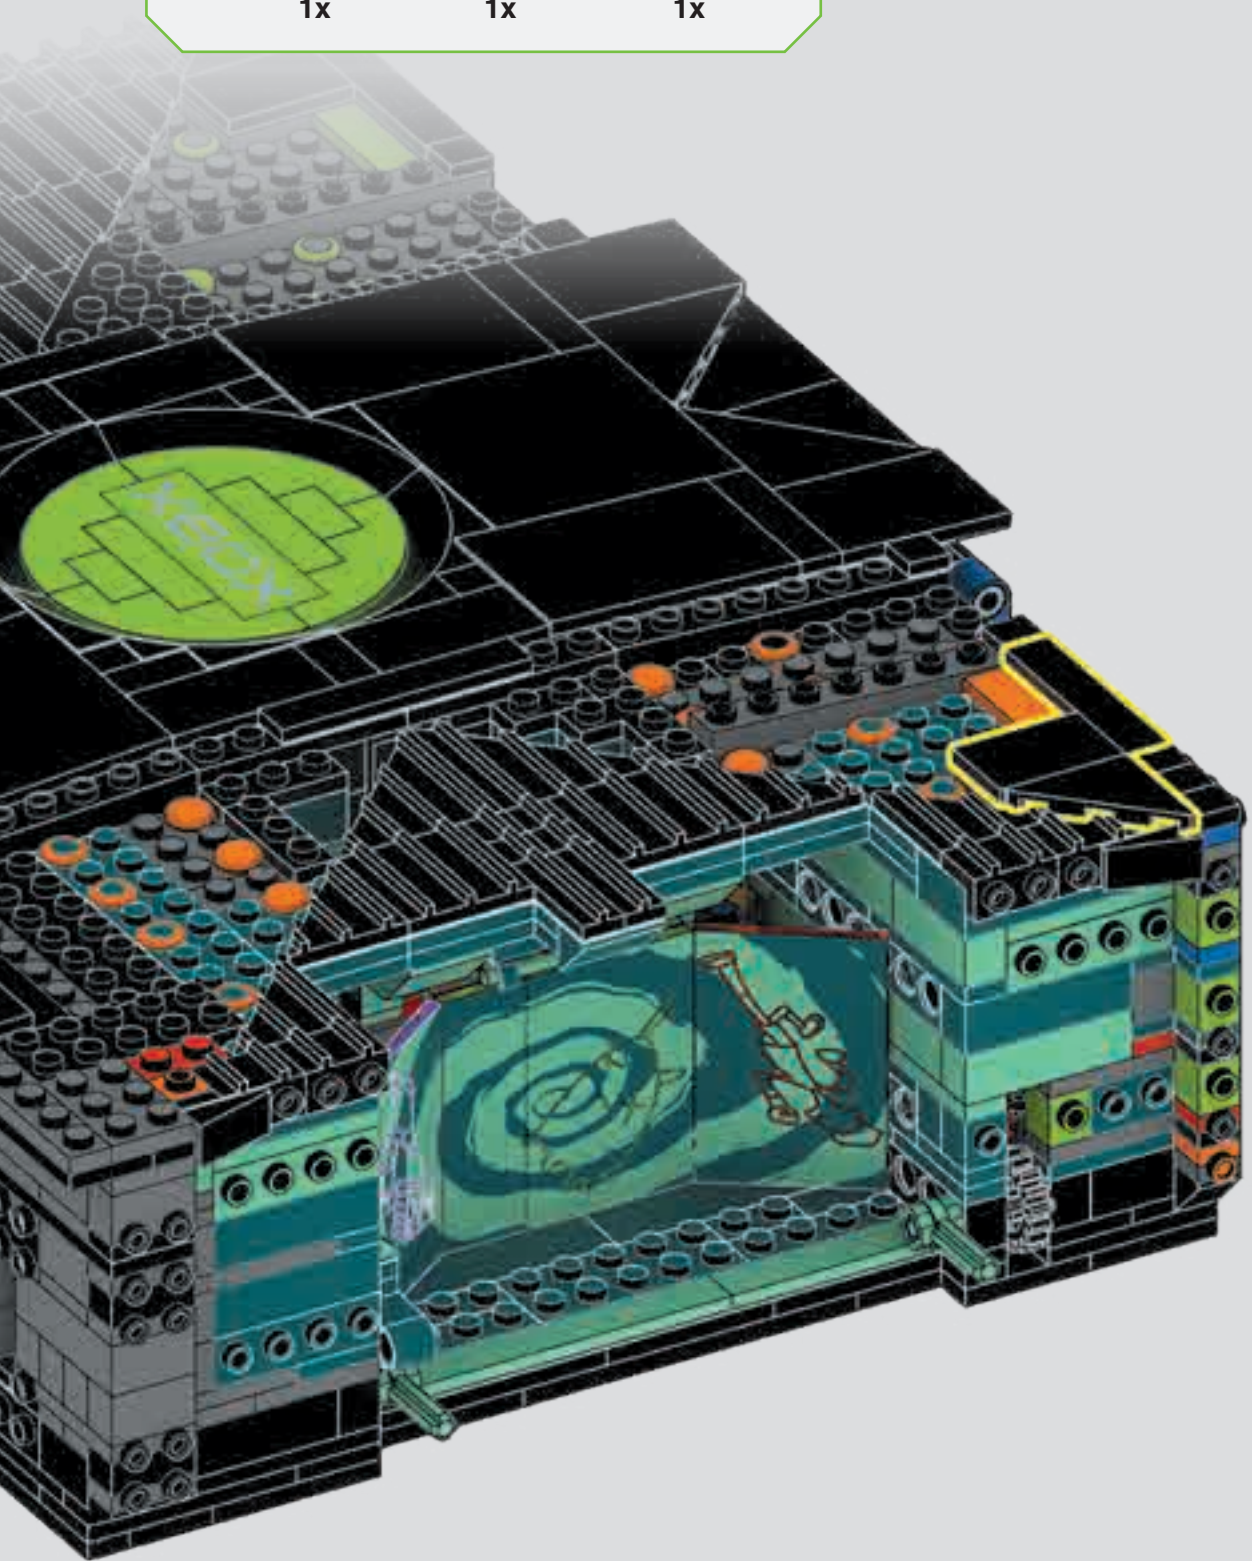

169



2x

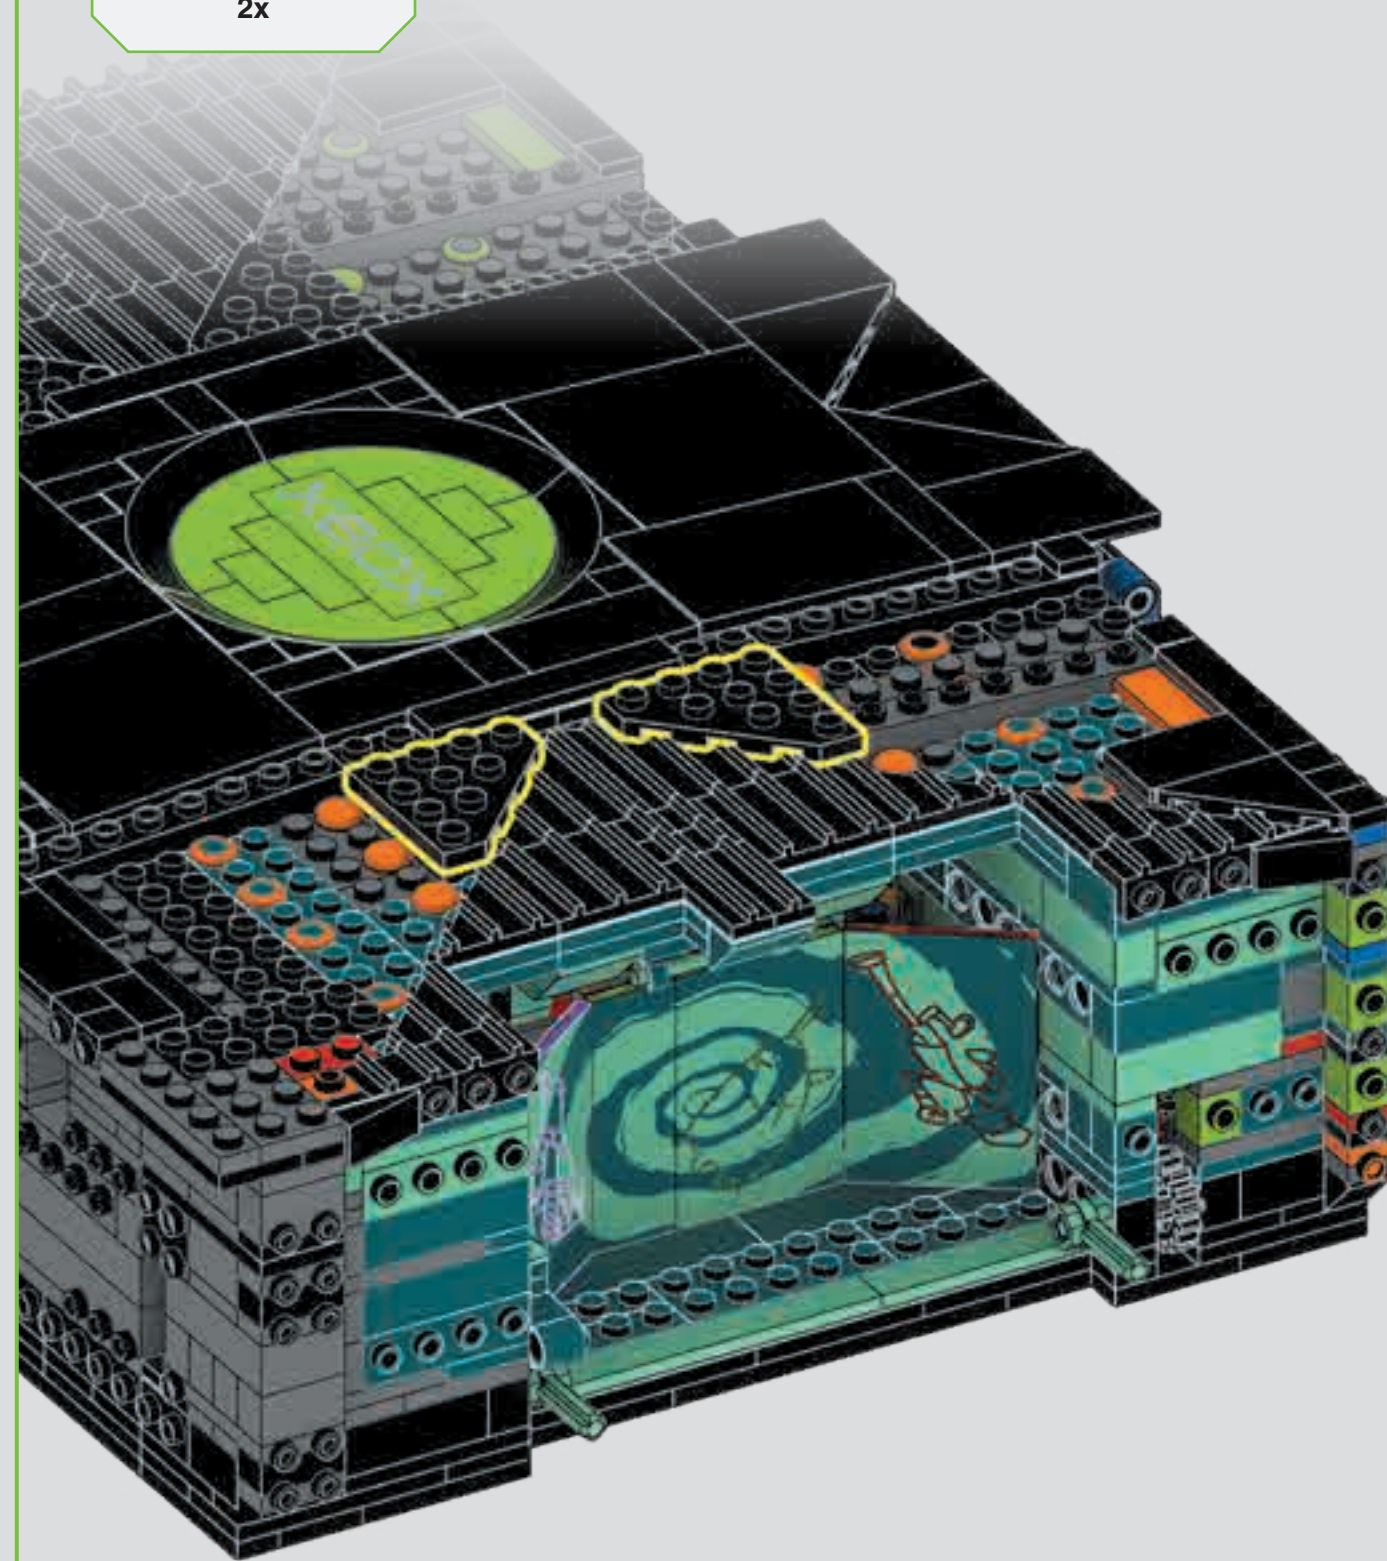

170




1x



1x




1x

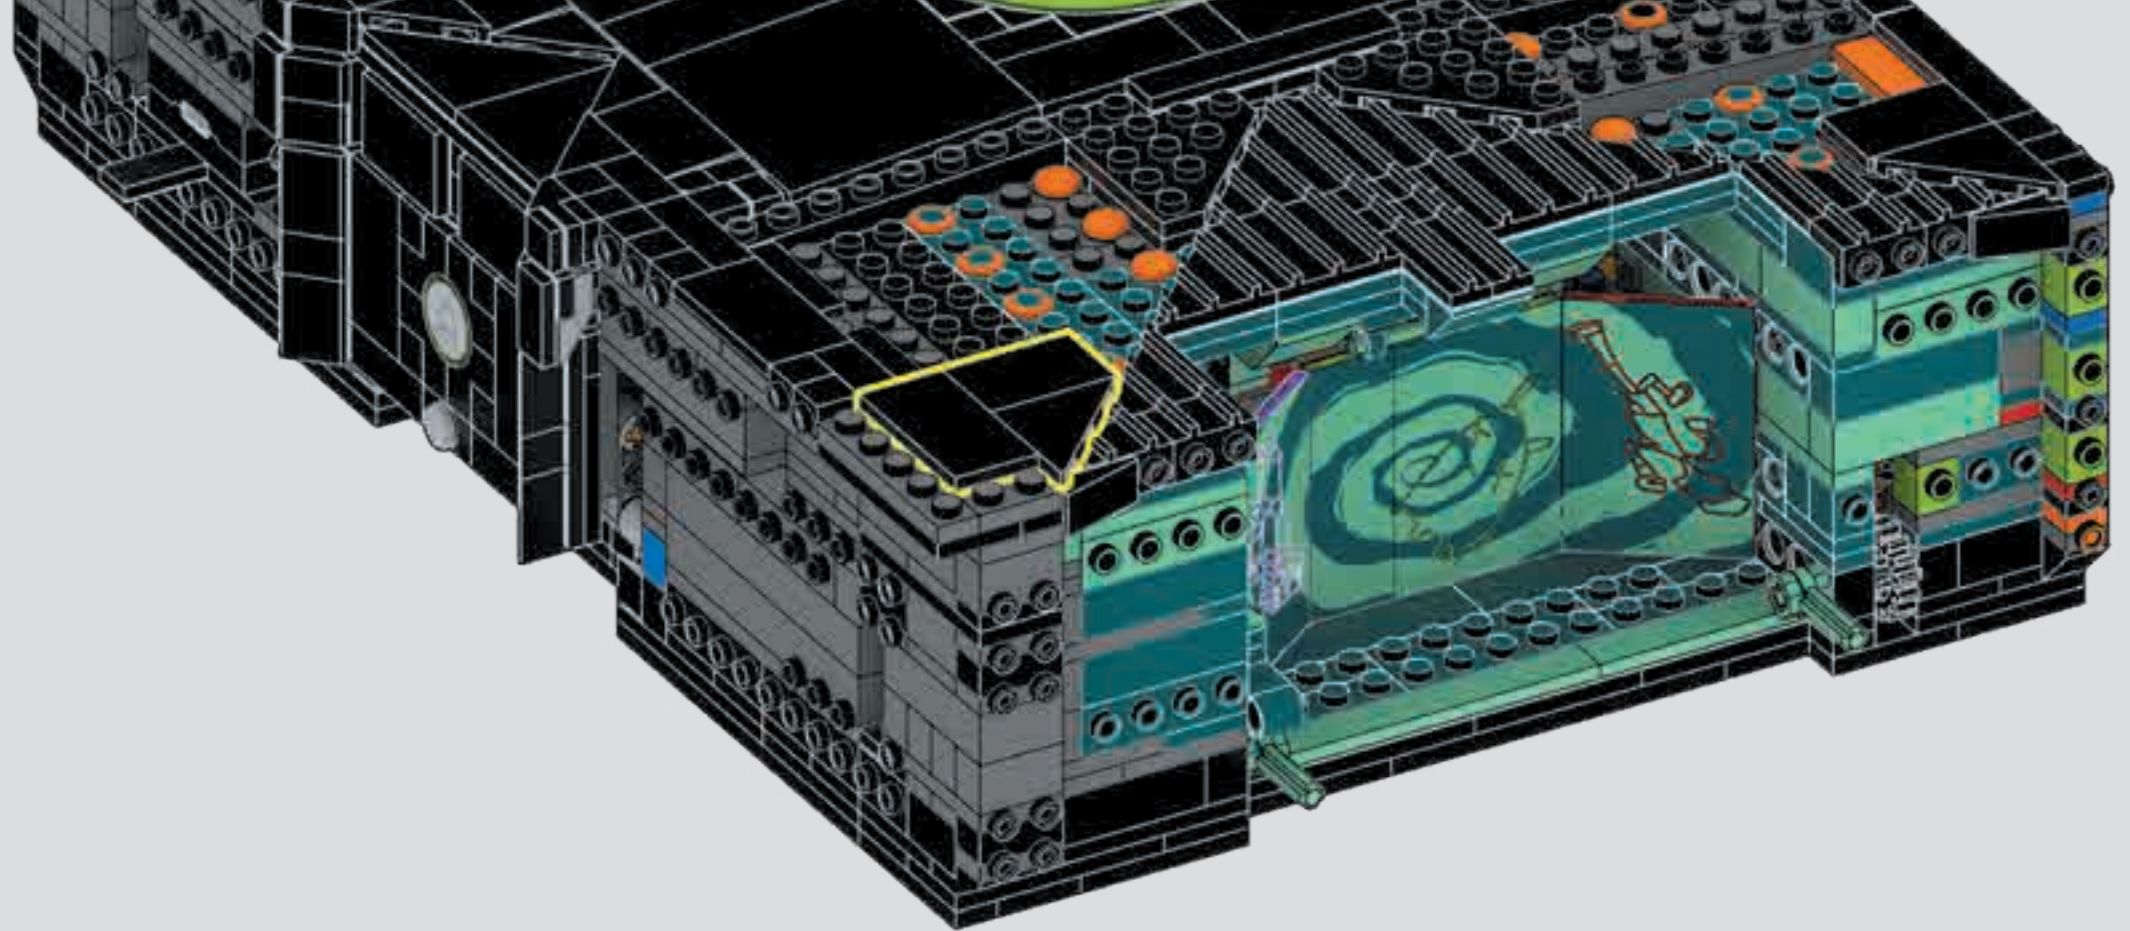




171






7x

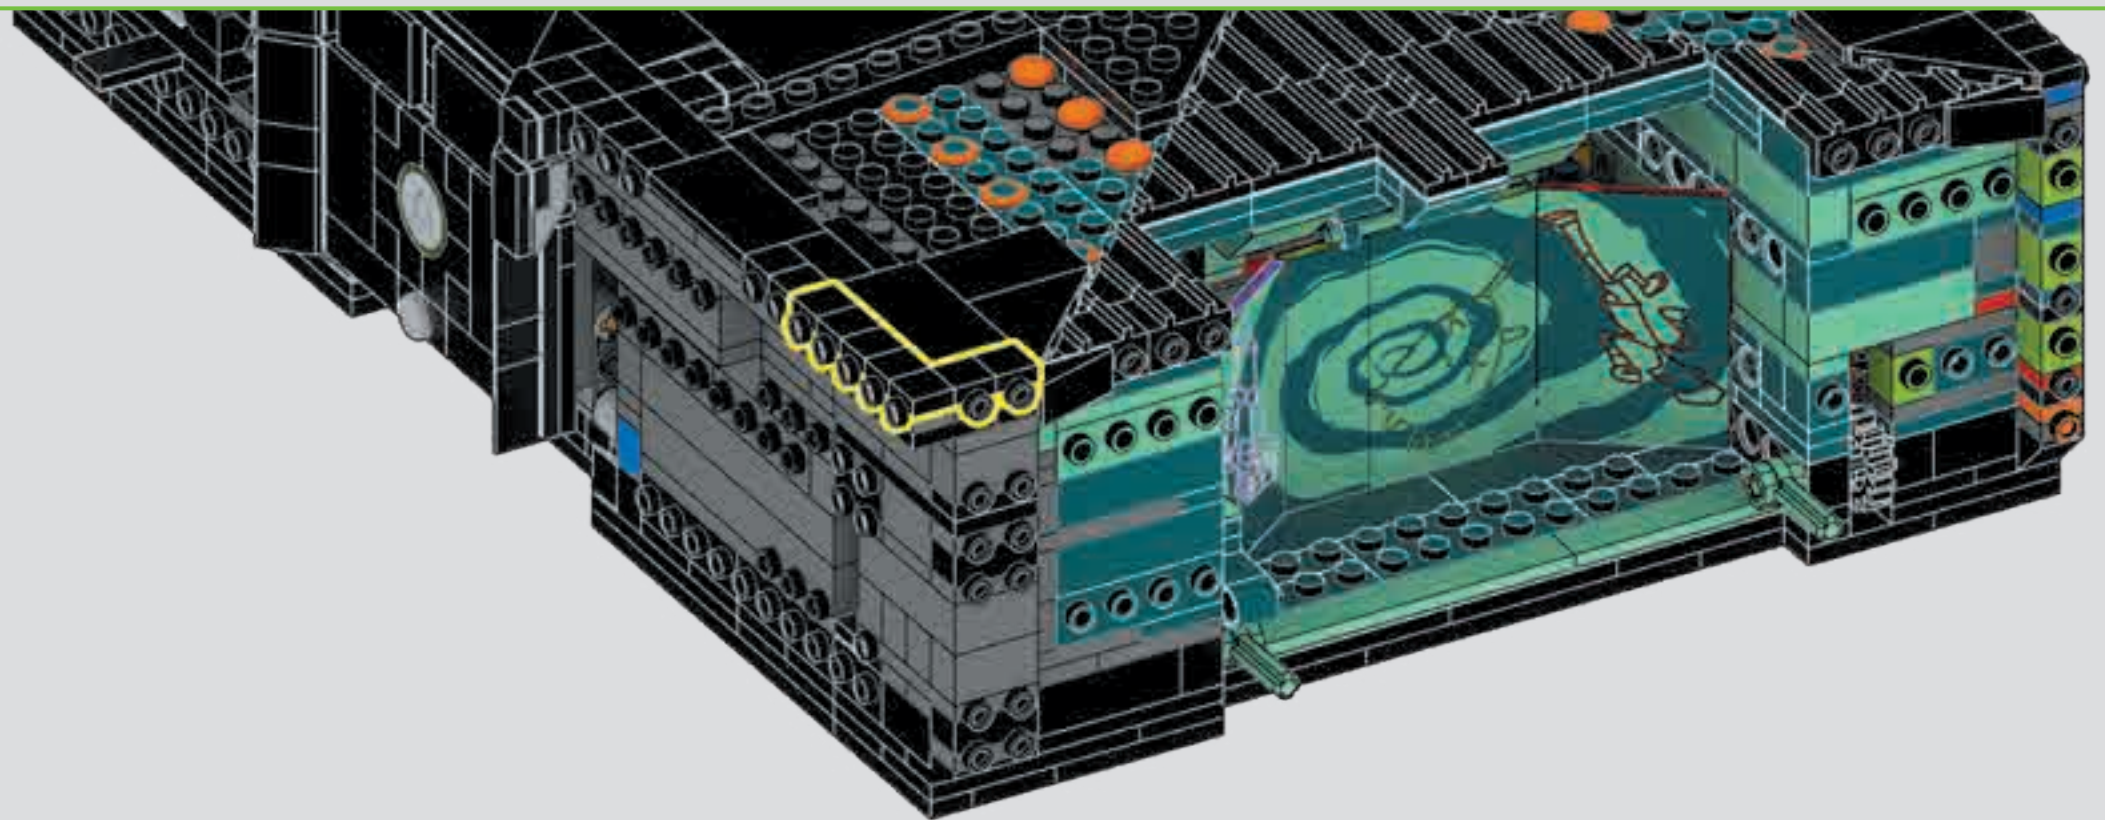


172

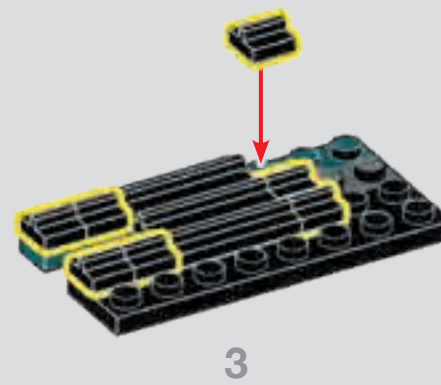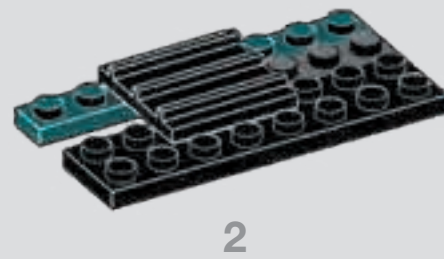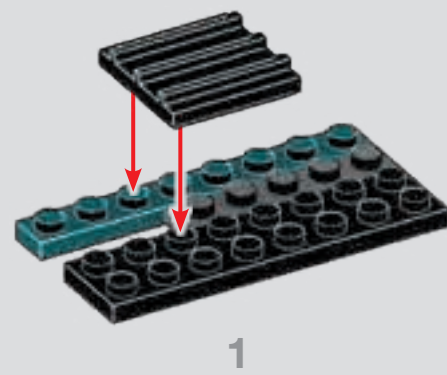



173

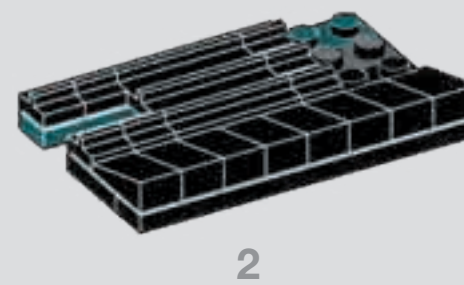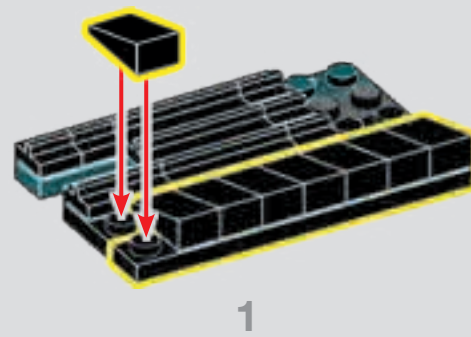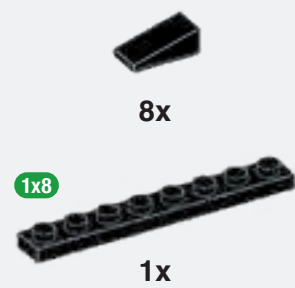



174

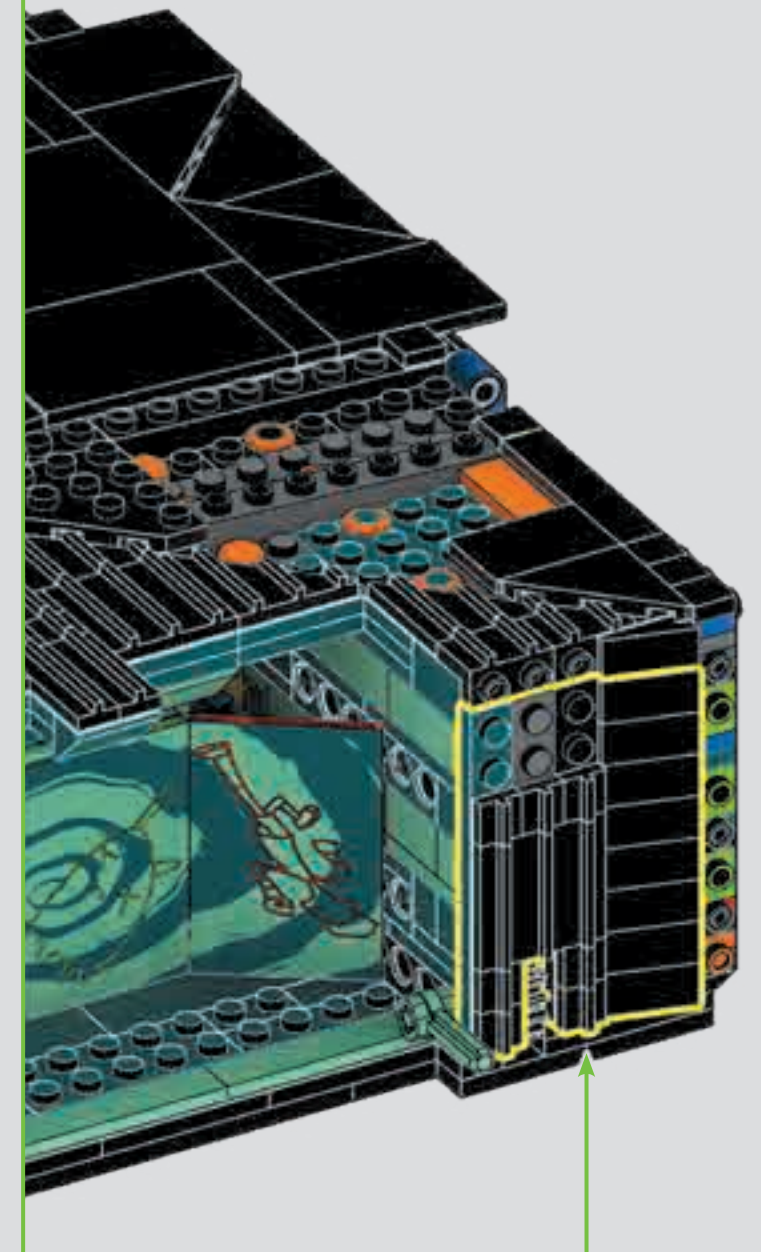


175

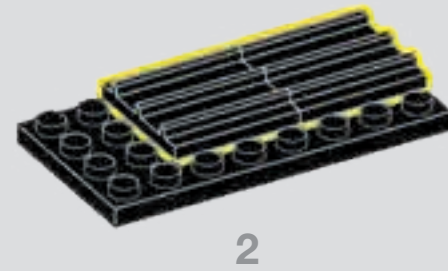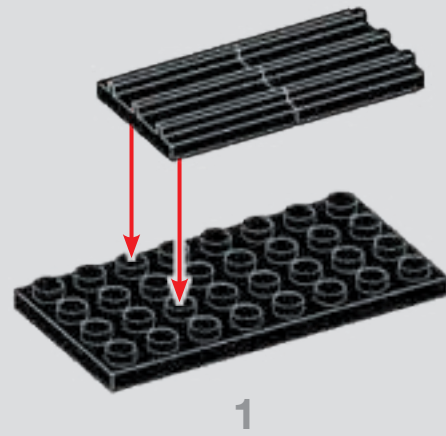

176

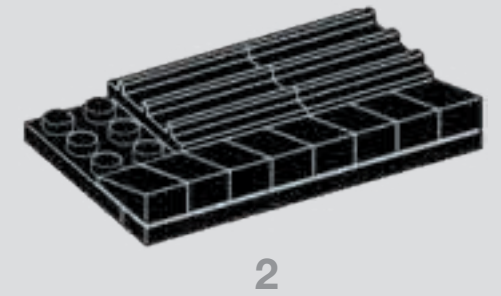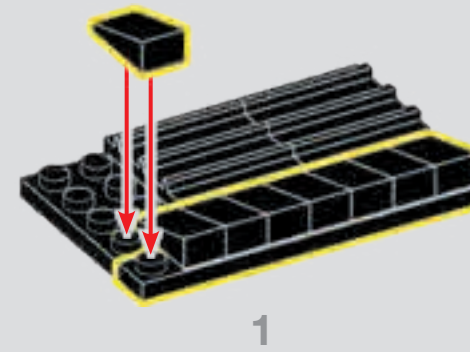


177





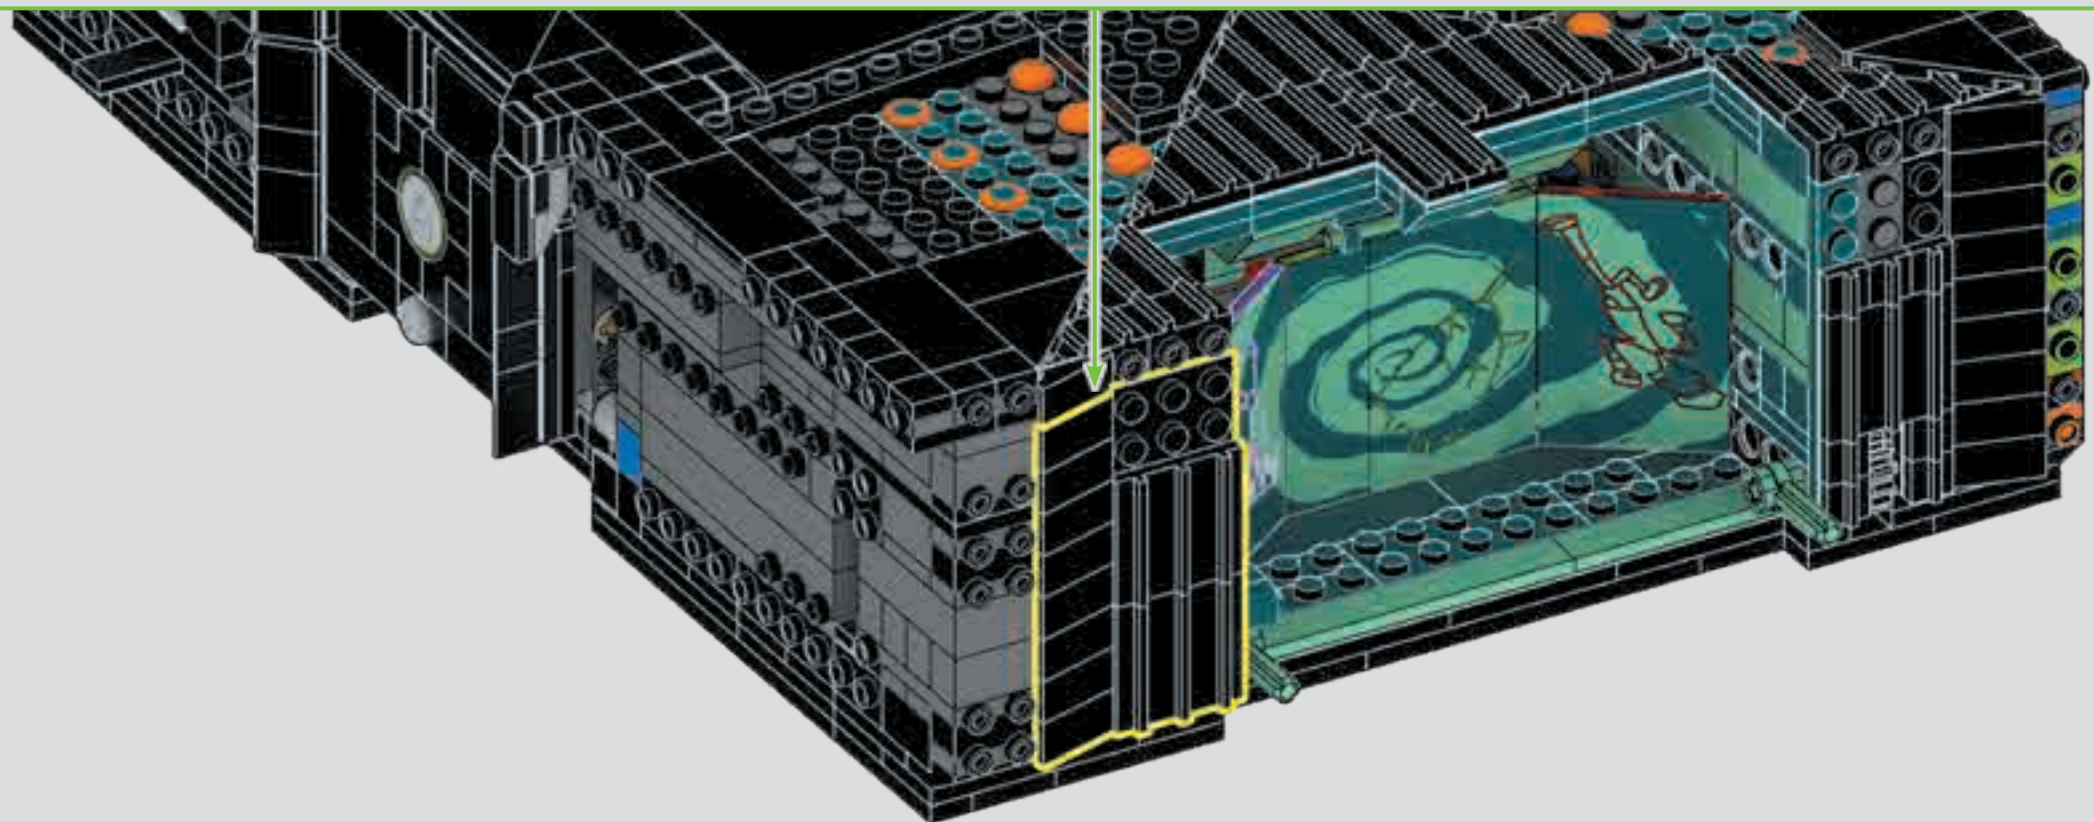


178



6x



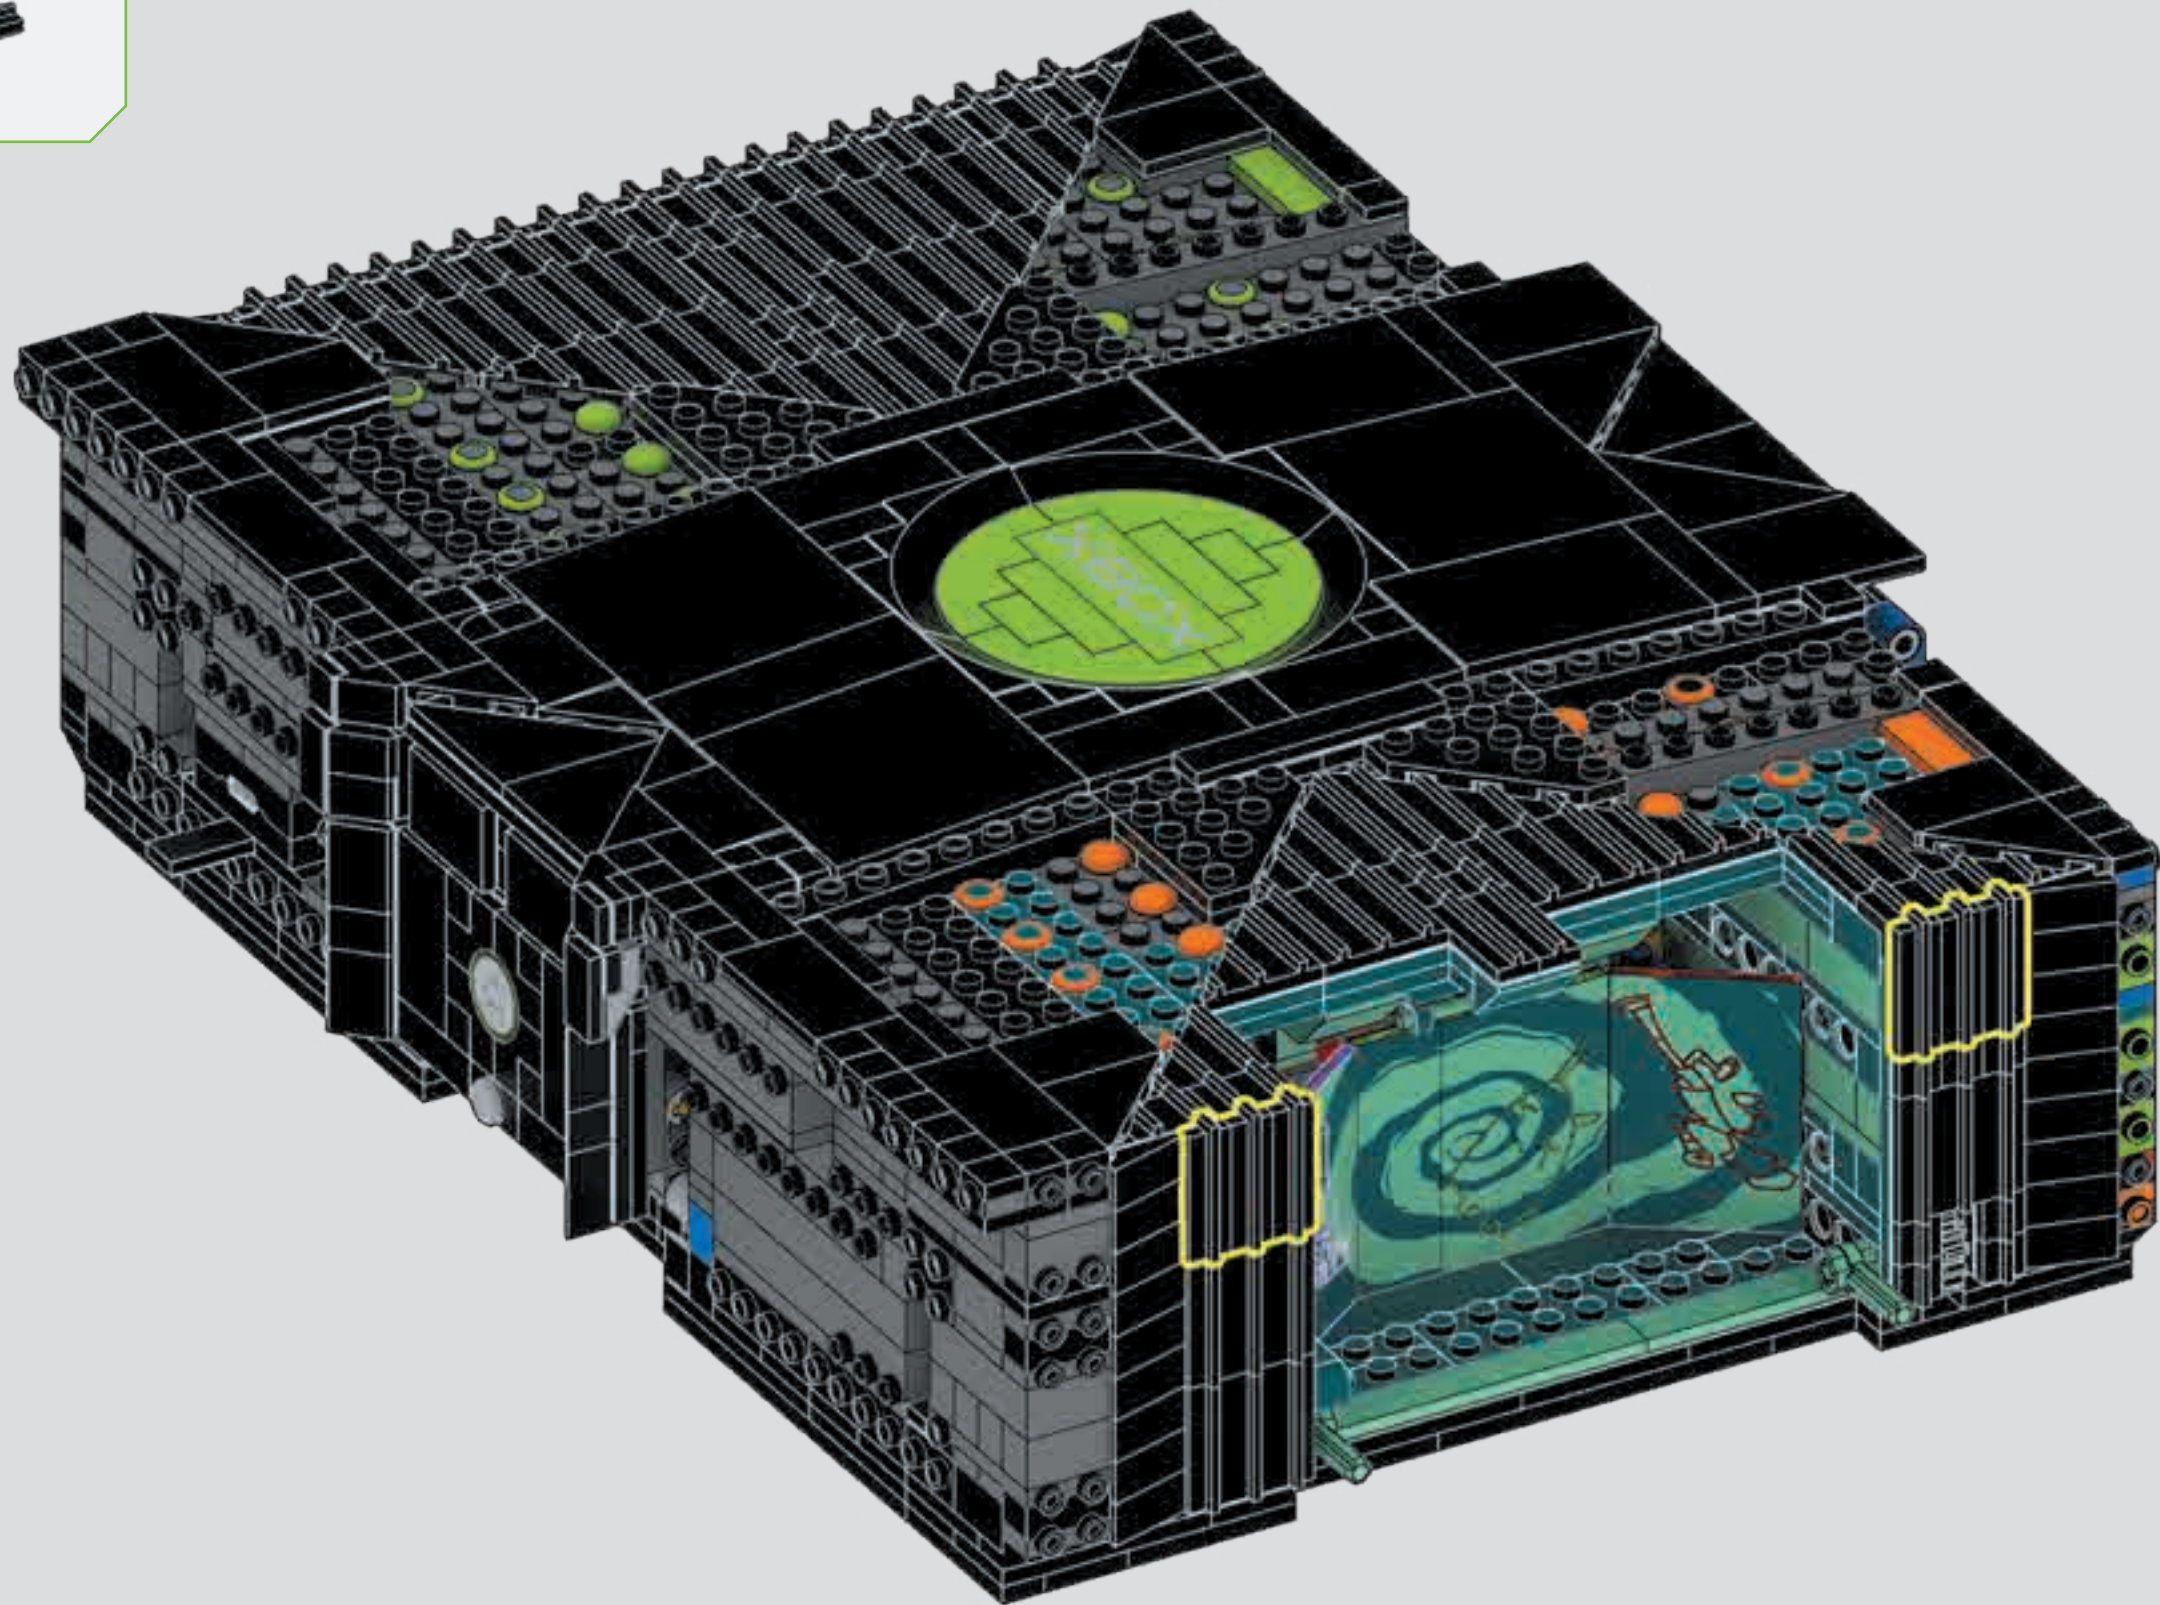


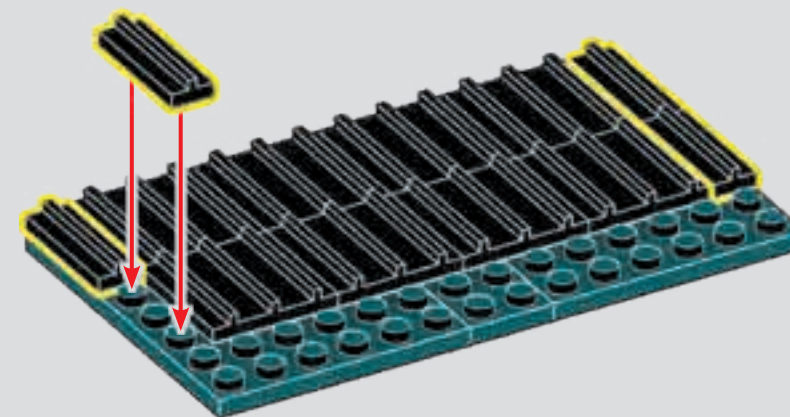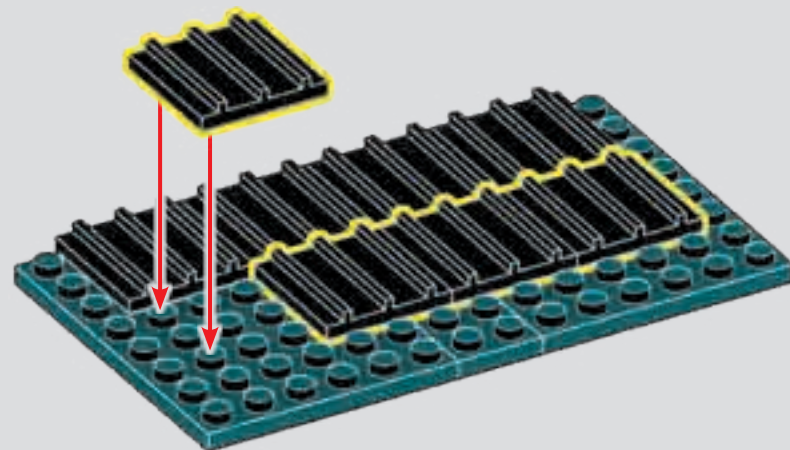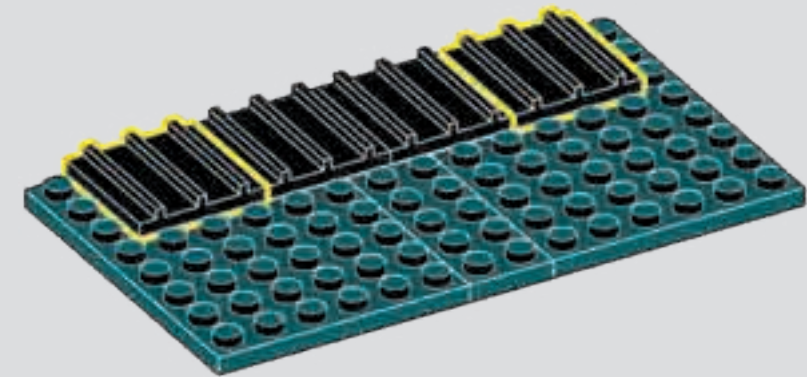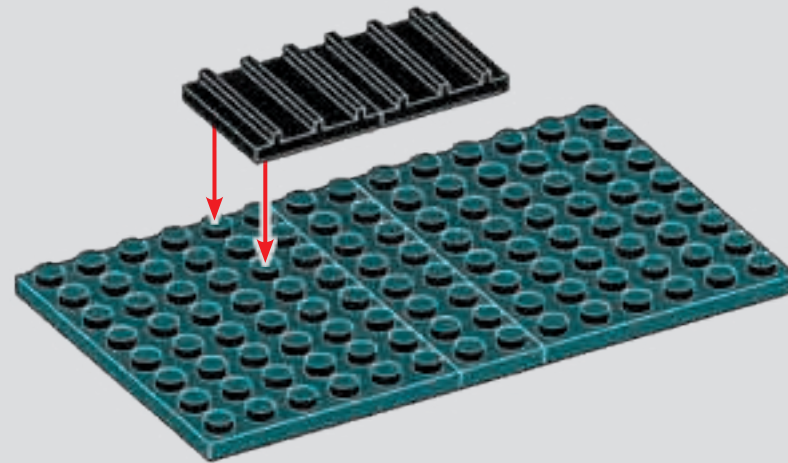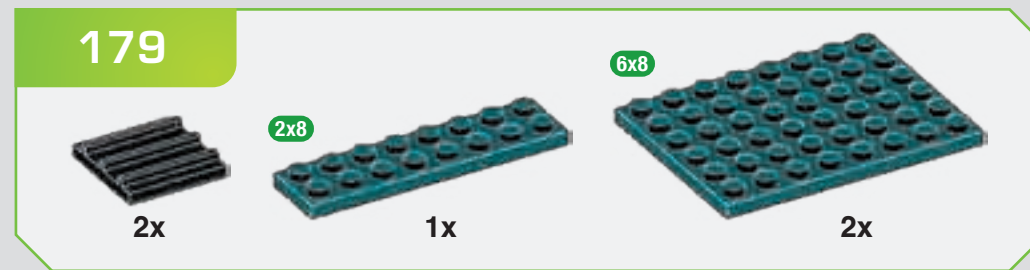

183



14x

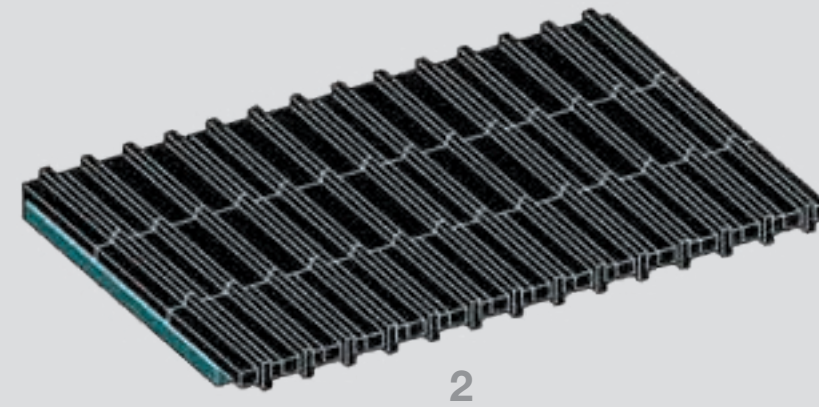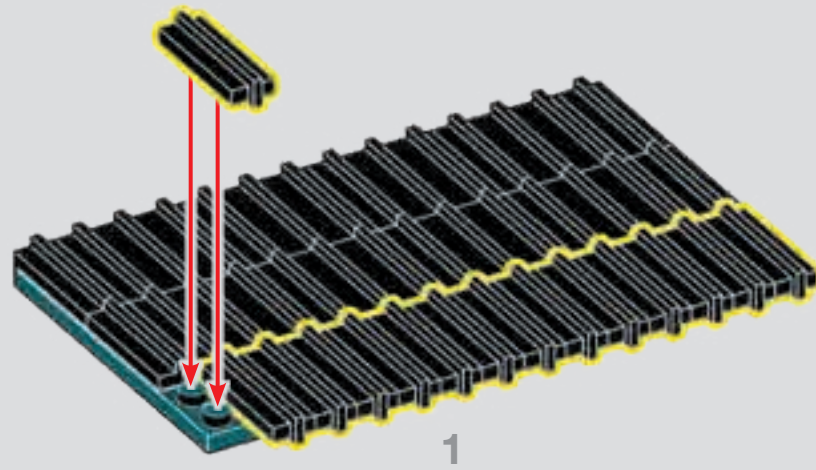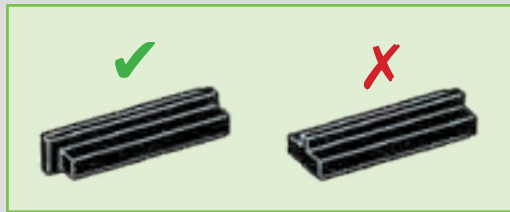

184






2x

2x5



2x

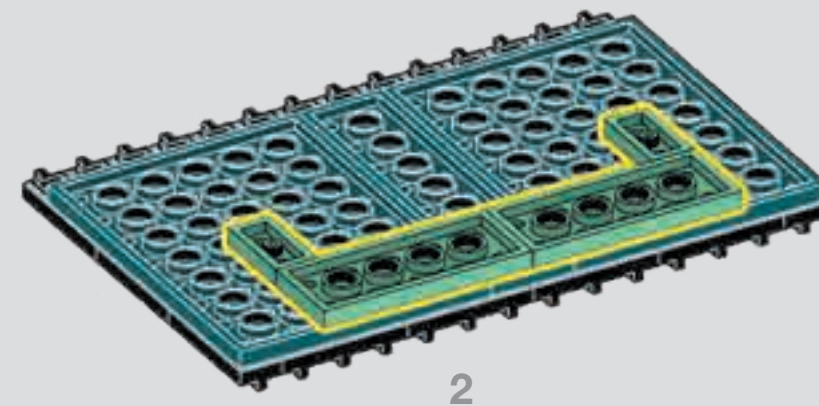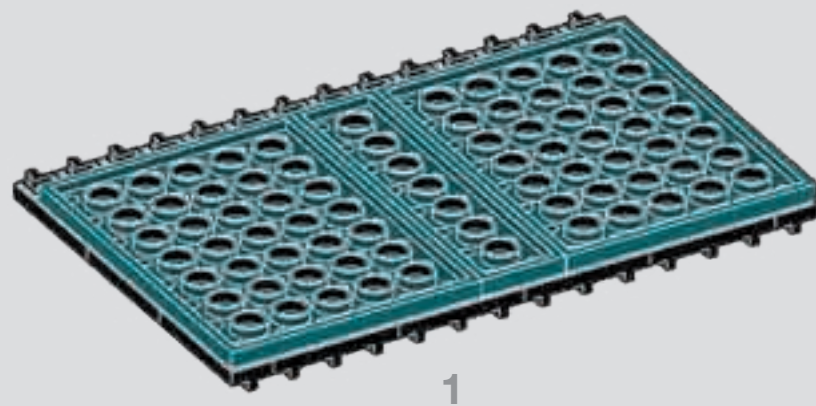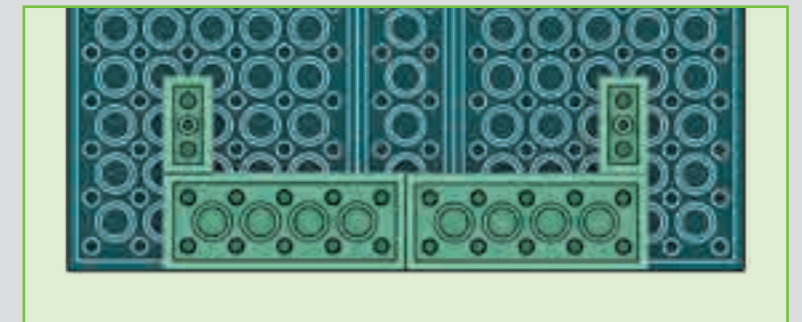


185



2x

2x

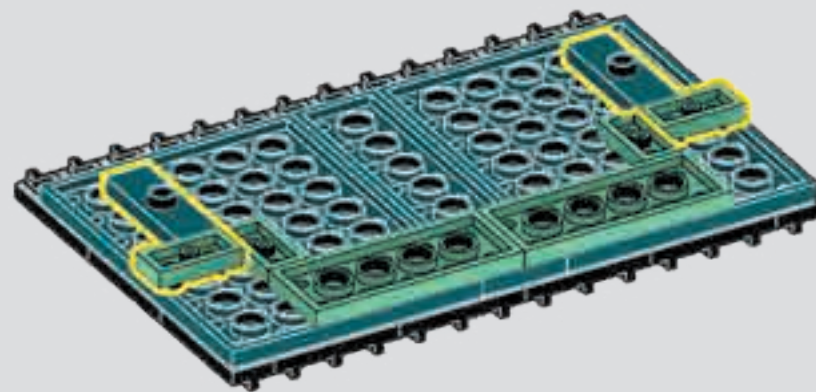


186



2x


4x

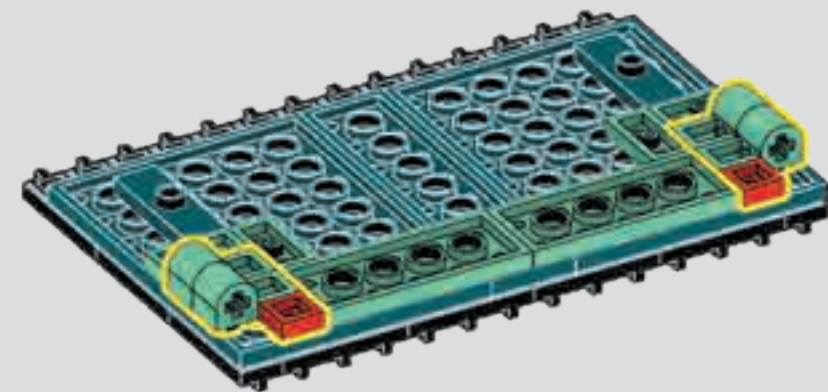

187



2x

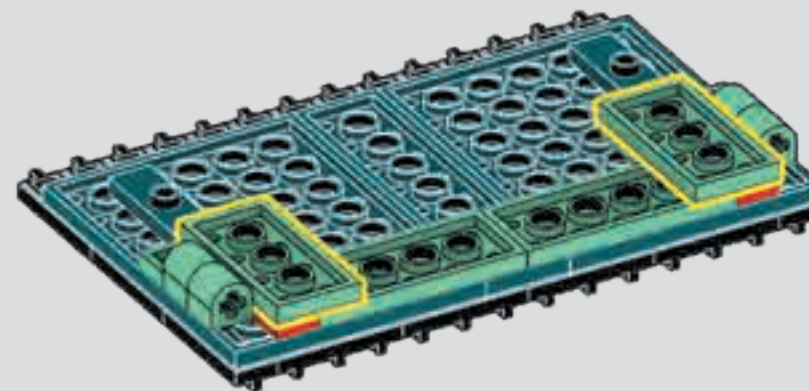


188




2x


2x12

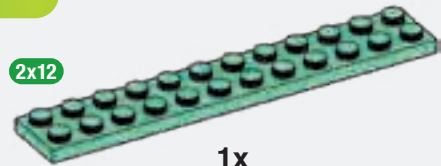


1x

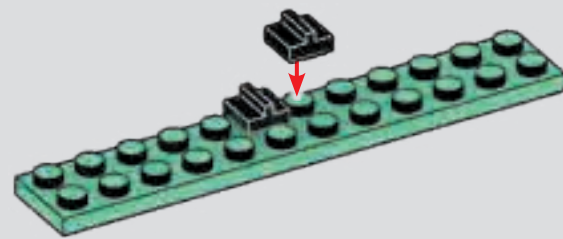

189



4x

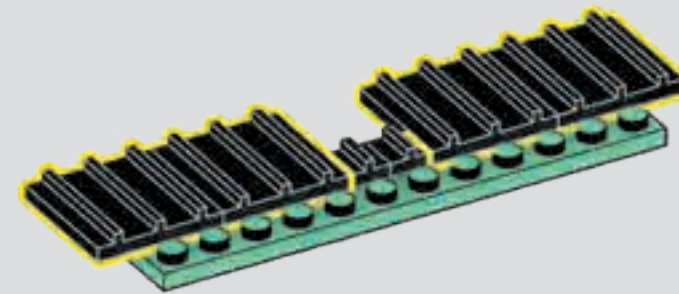

190





2x



1x



1x

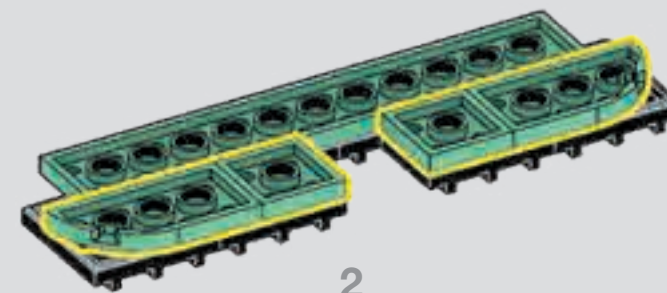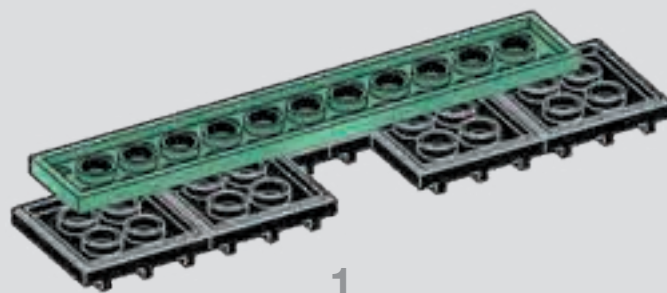

191



3x

192






4x


193





2x

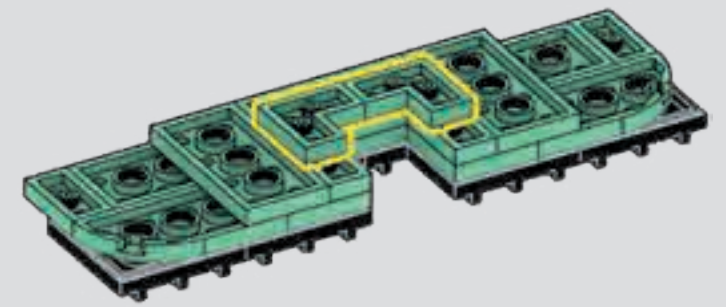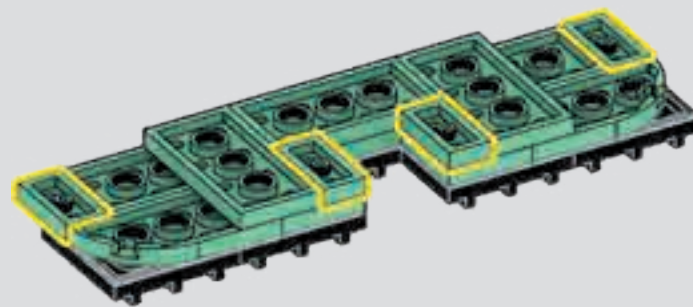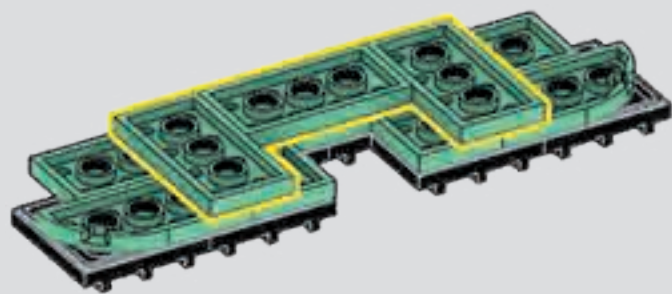


194



2x

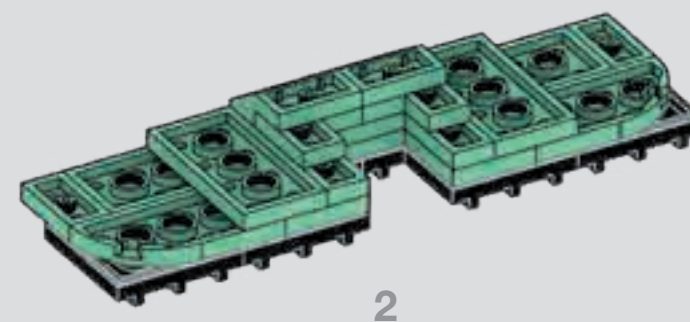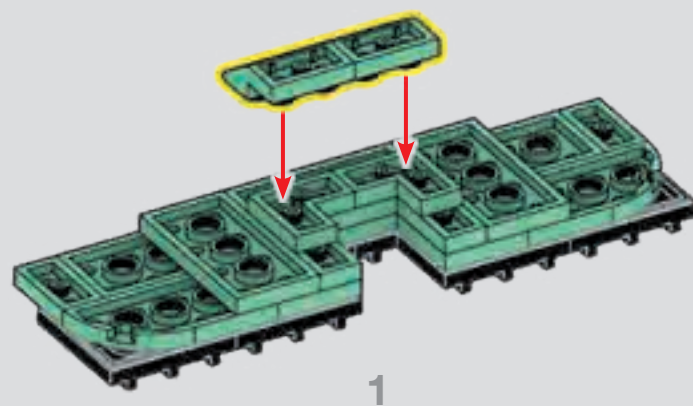


195





1x

2x



1x

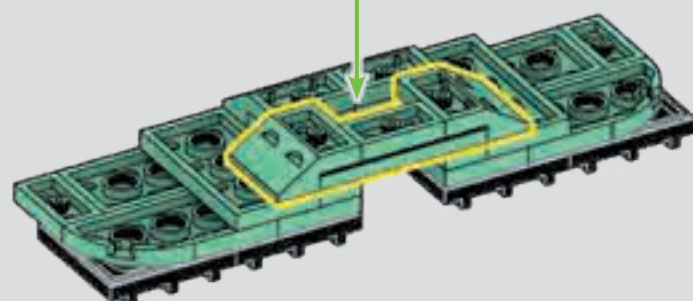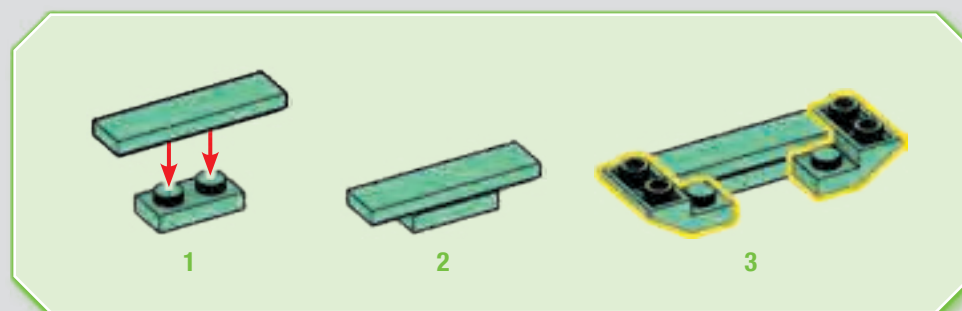


196



2x


2x

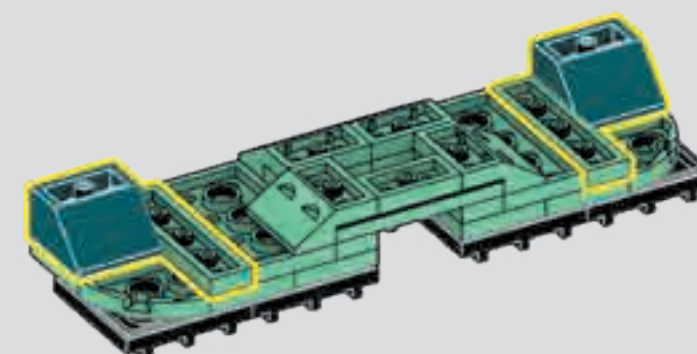


197




7x

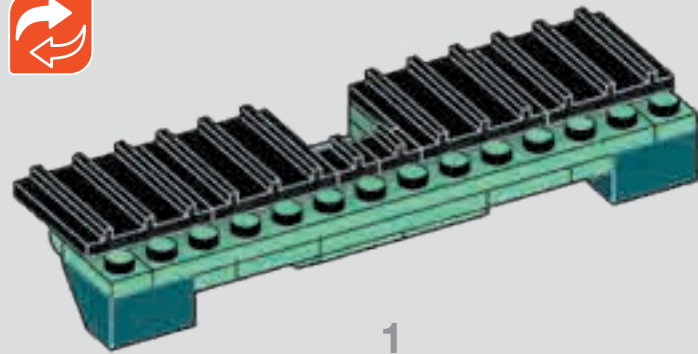

1

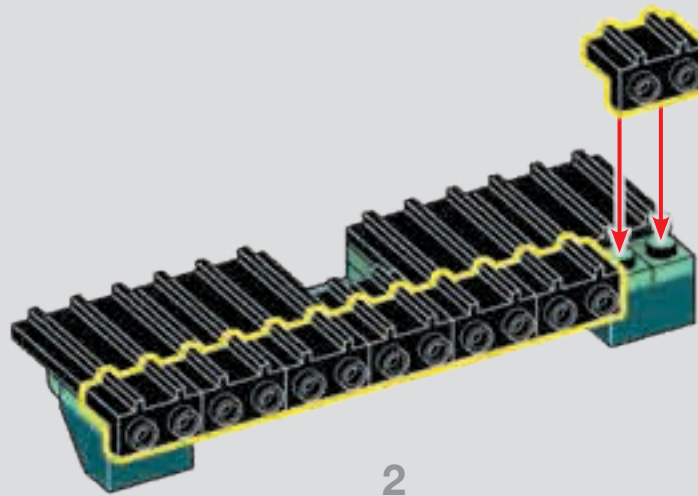


2

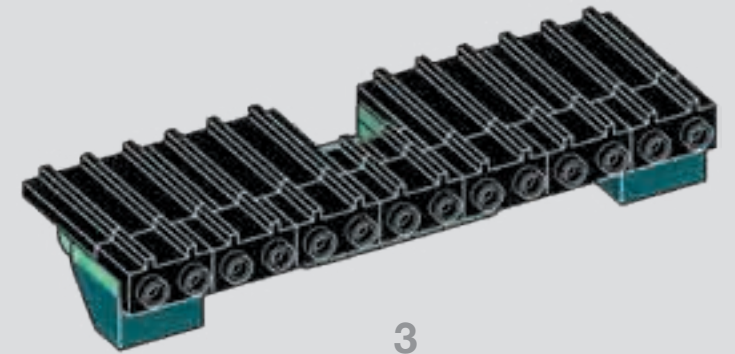


3

198

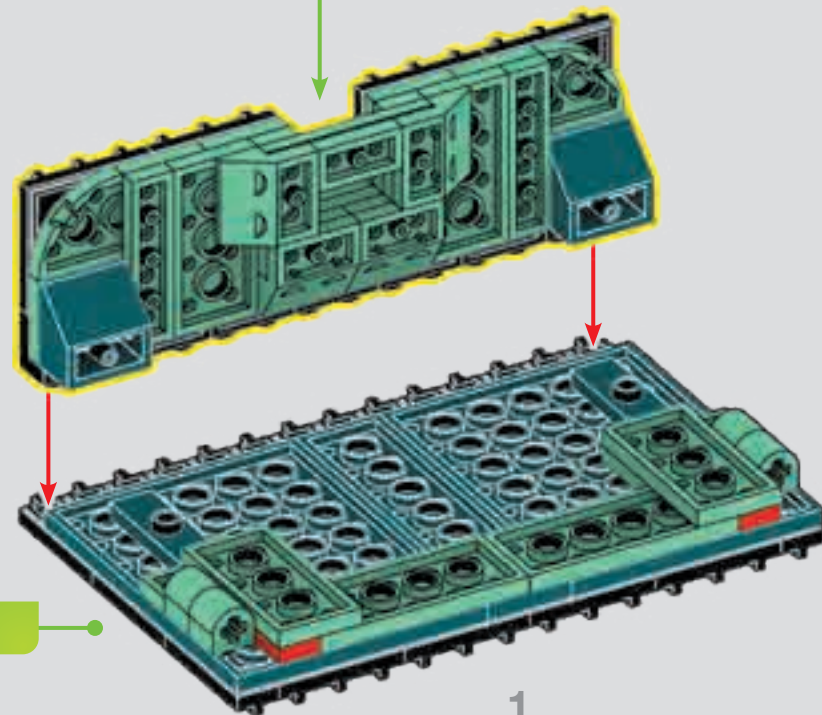

1


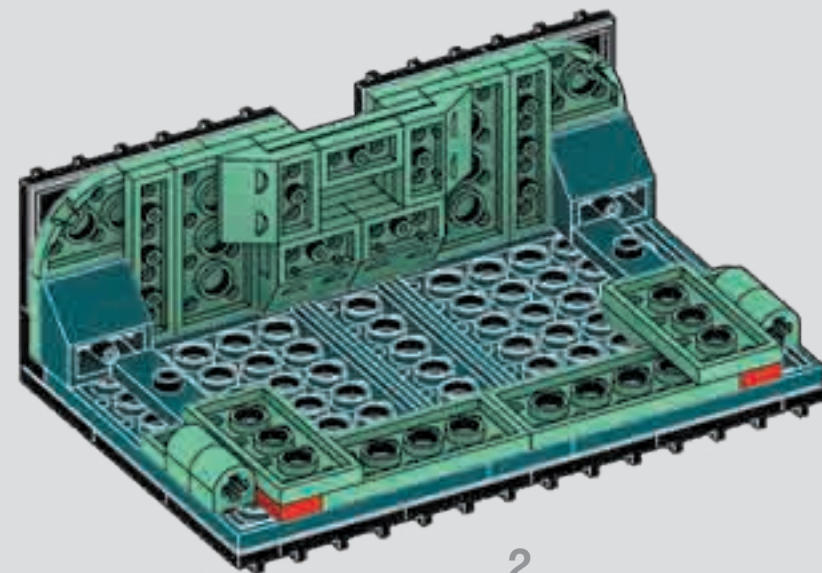


2


187





199

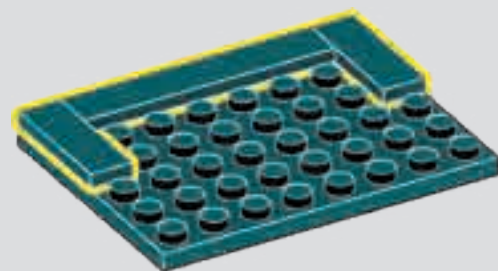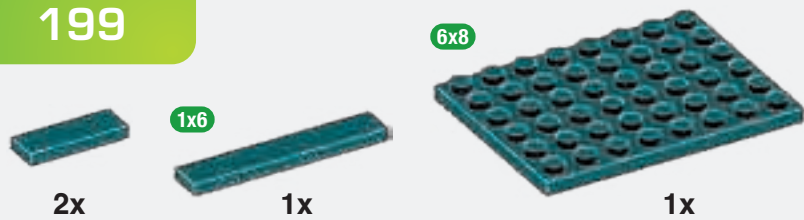



200

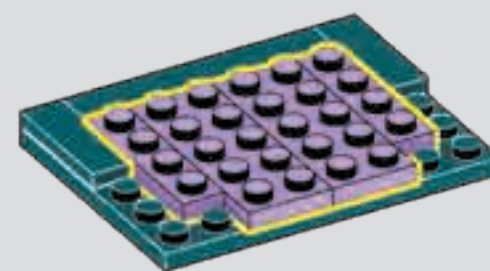


201

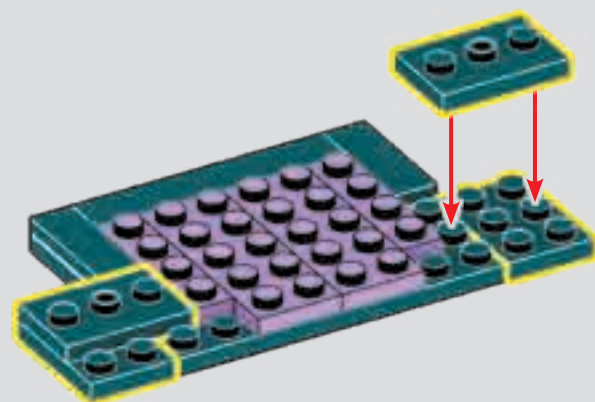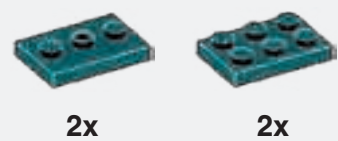


202

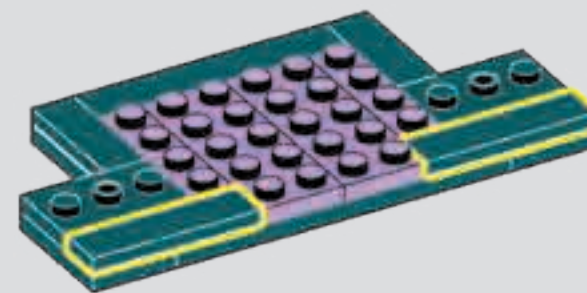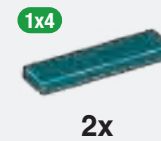



203

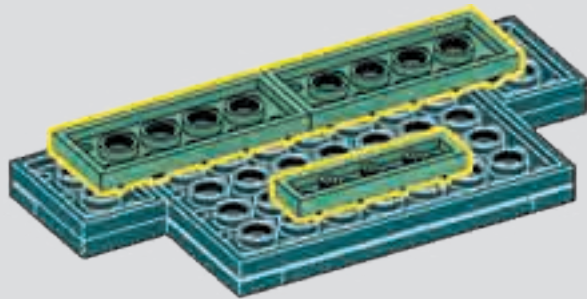


204

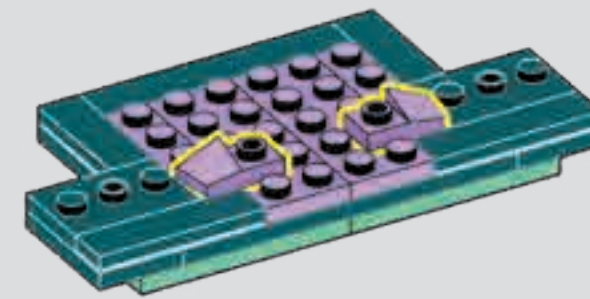

205

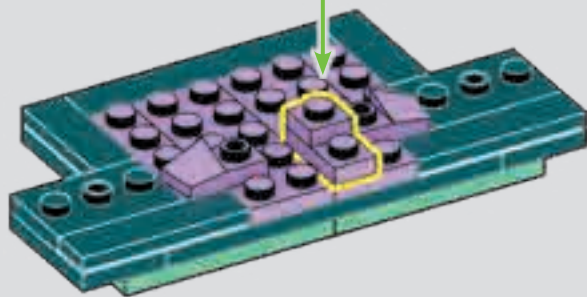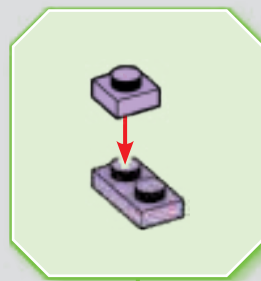


206

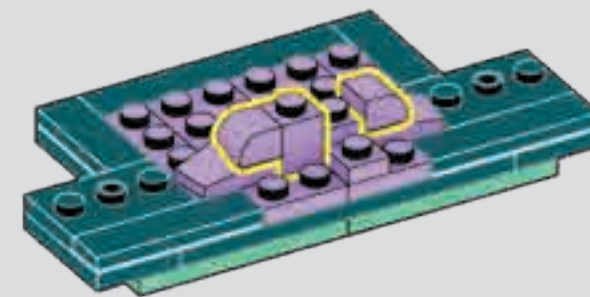

207



2x

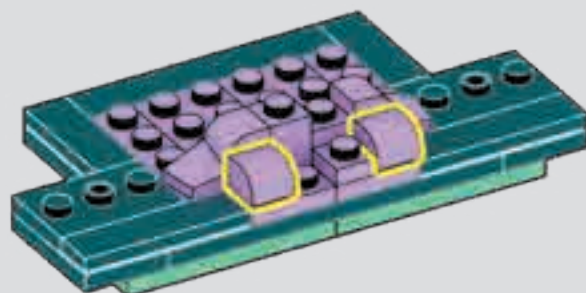



208



1x




1x

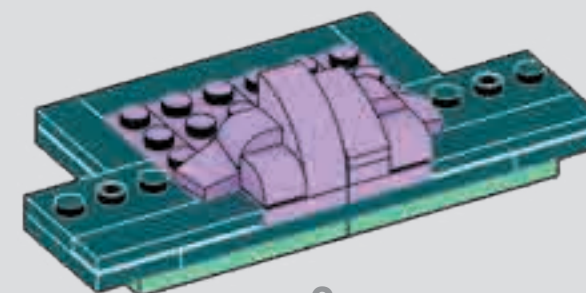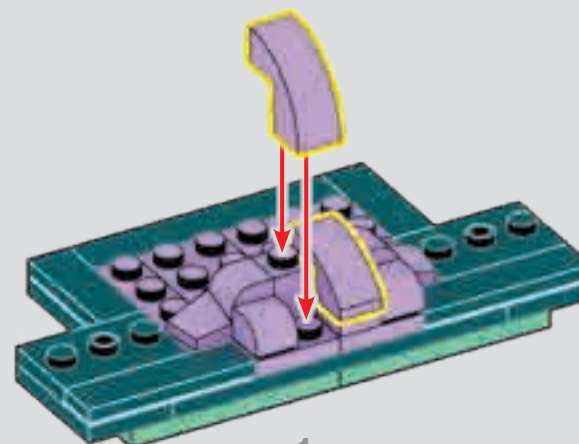

209



1x

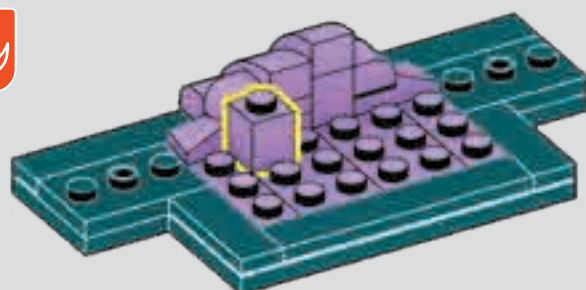


210




2x



2x

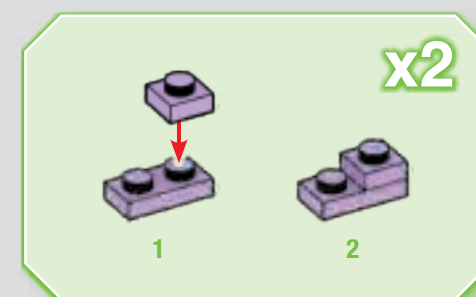

x2

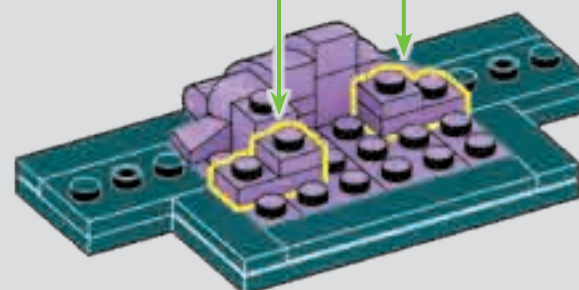


211



1x

1x

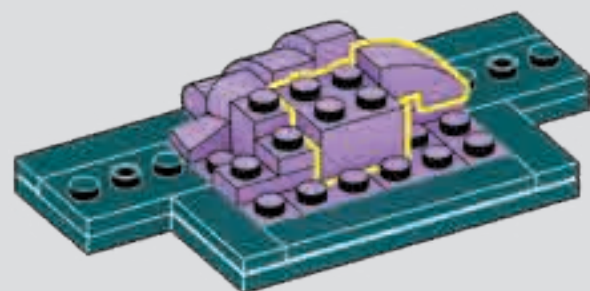


212



1x

1x

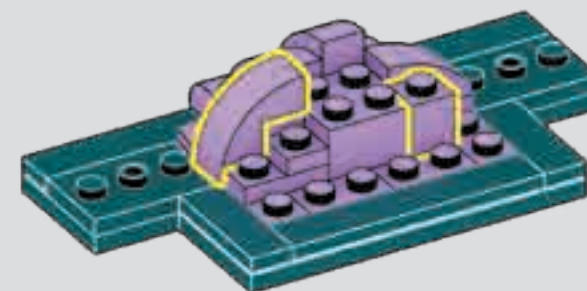


213



1x

1x

1x

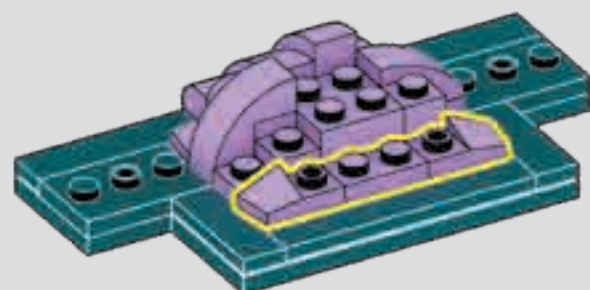


214



2x

1x


1x

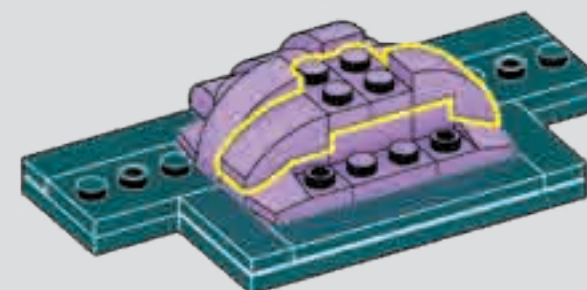

215



2x

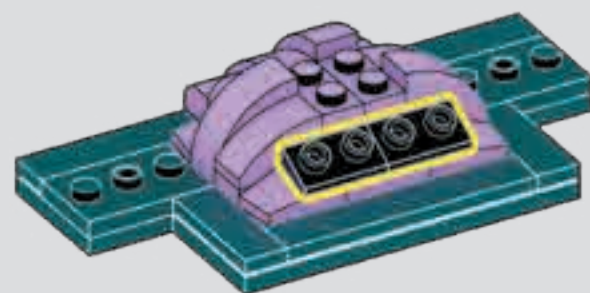


216




1x




1x

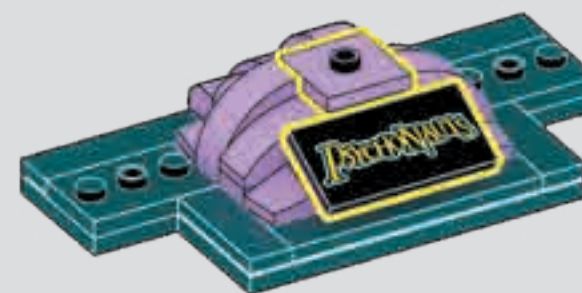


217

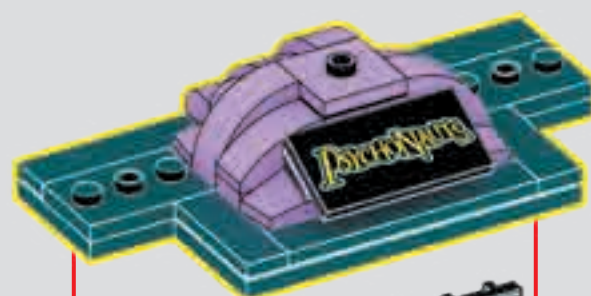

198


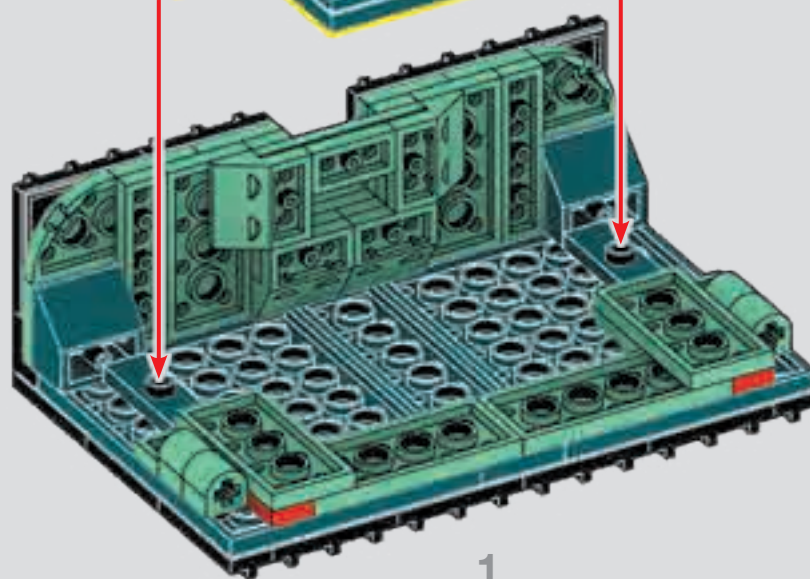


1


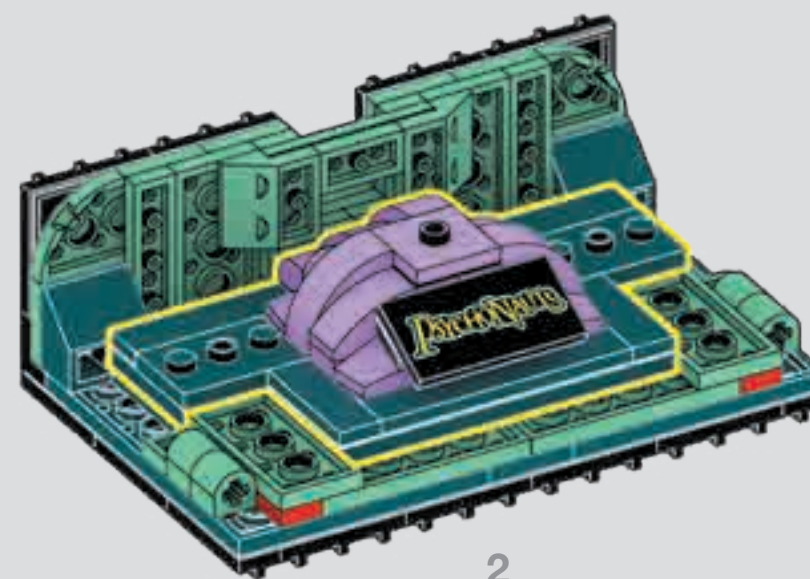


2



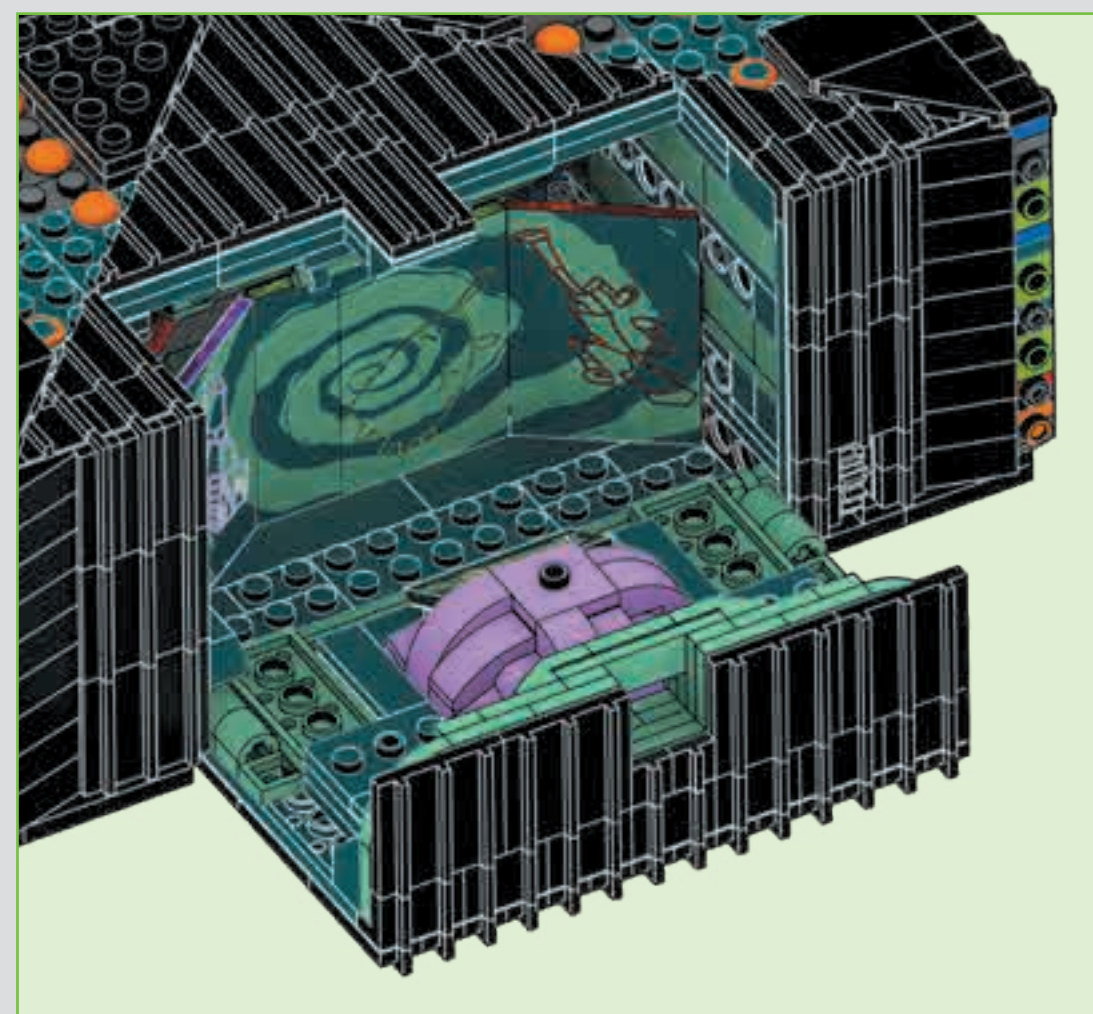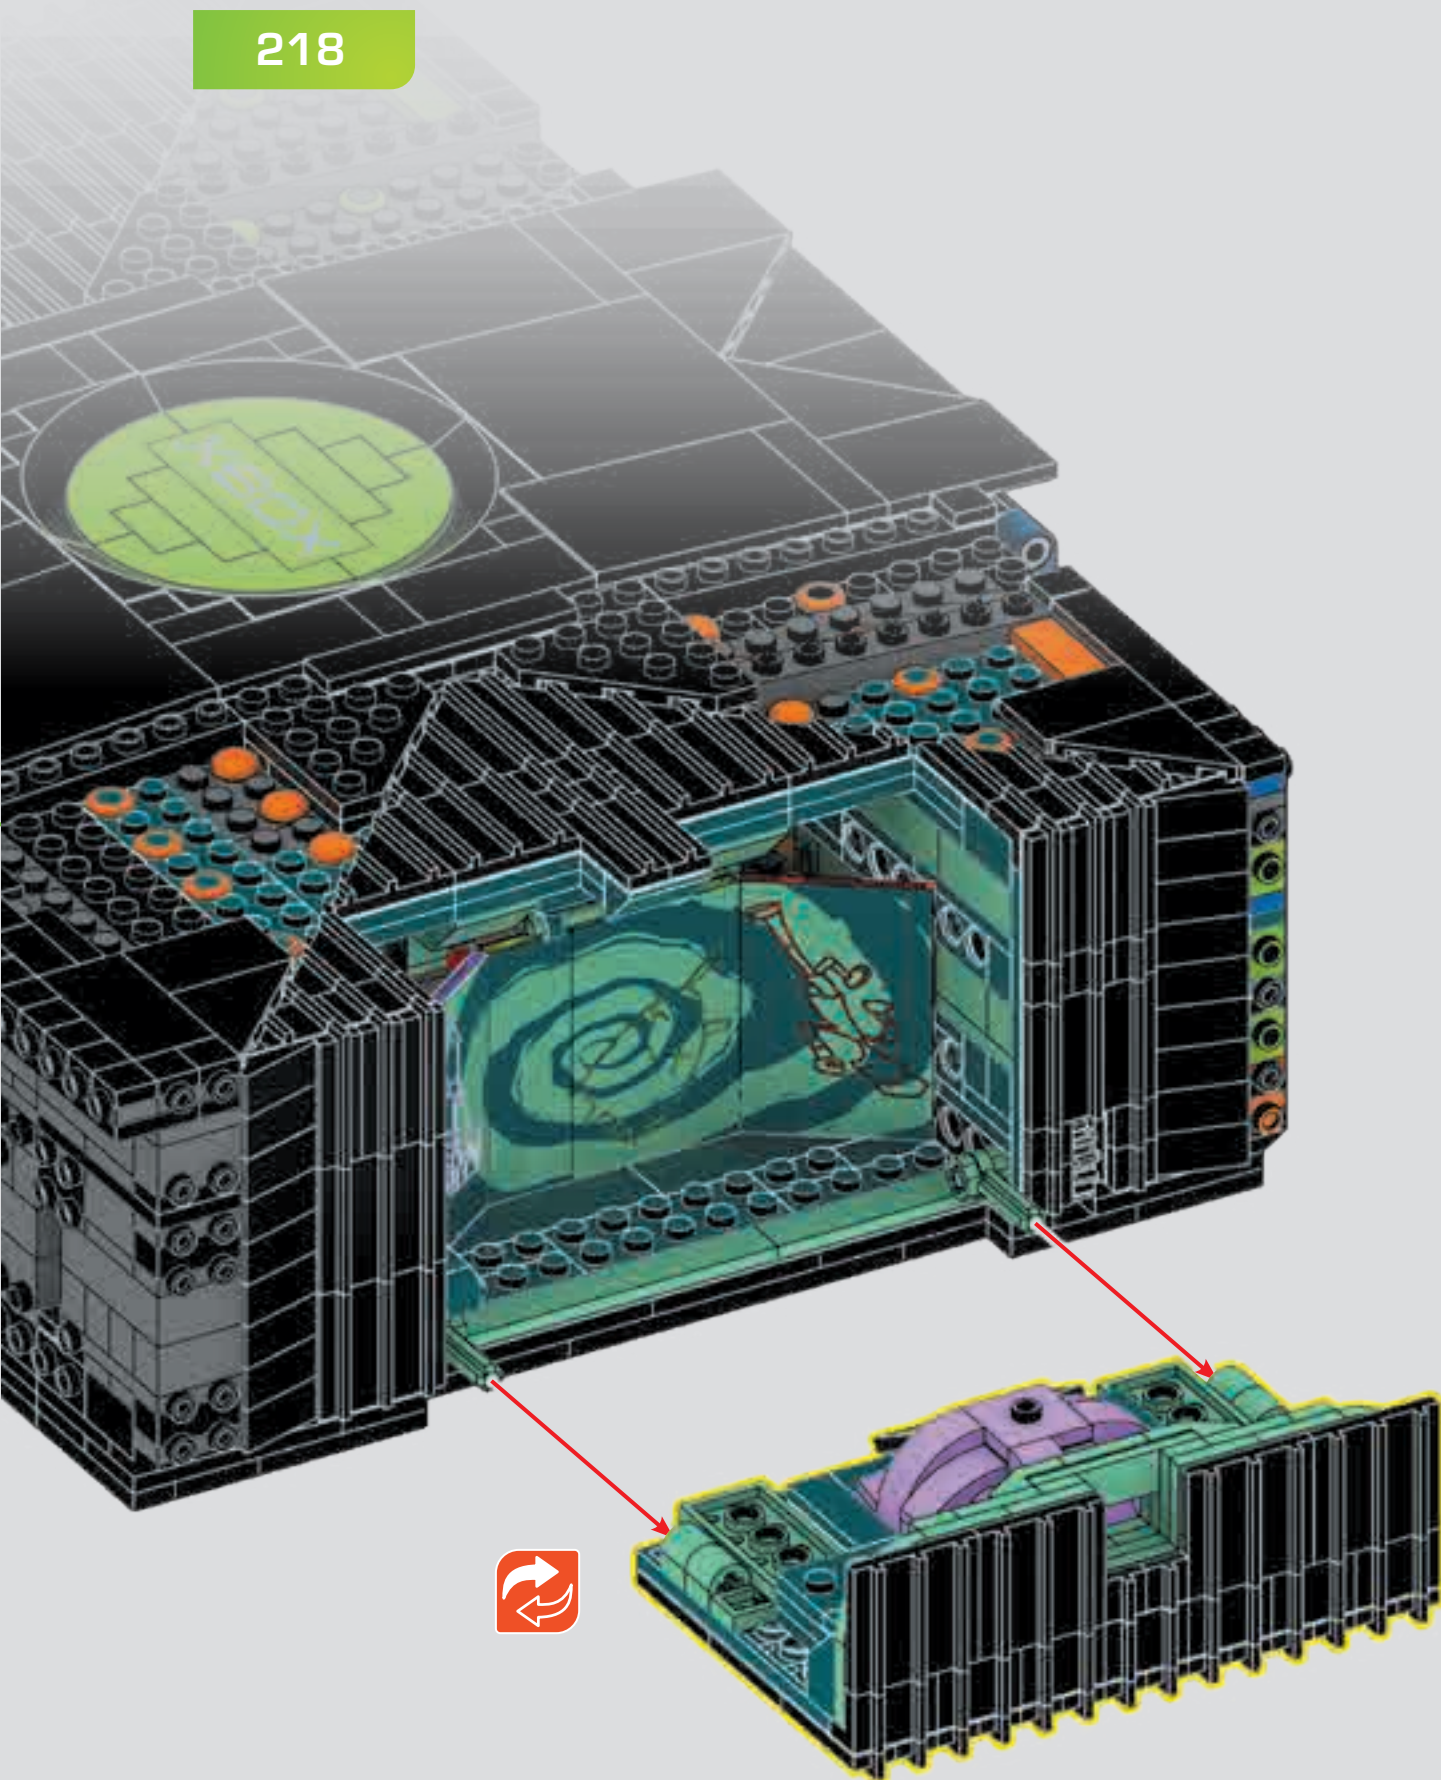

219

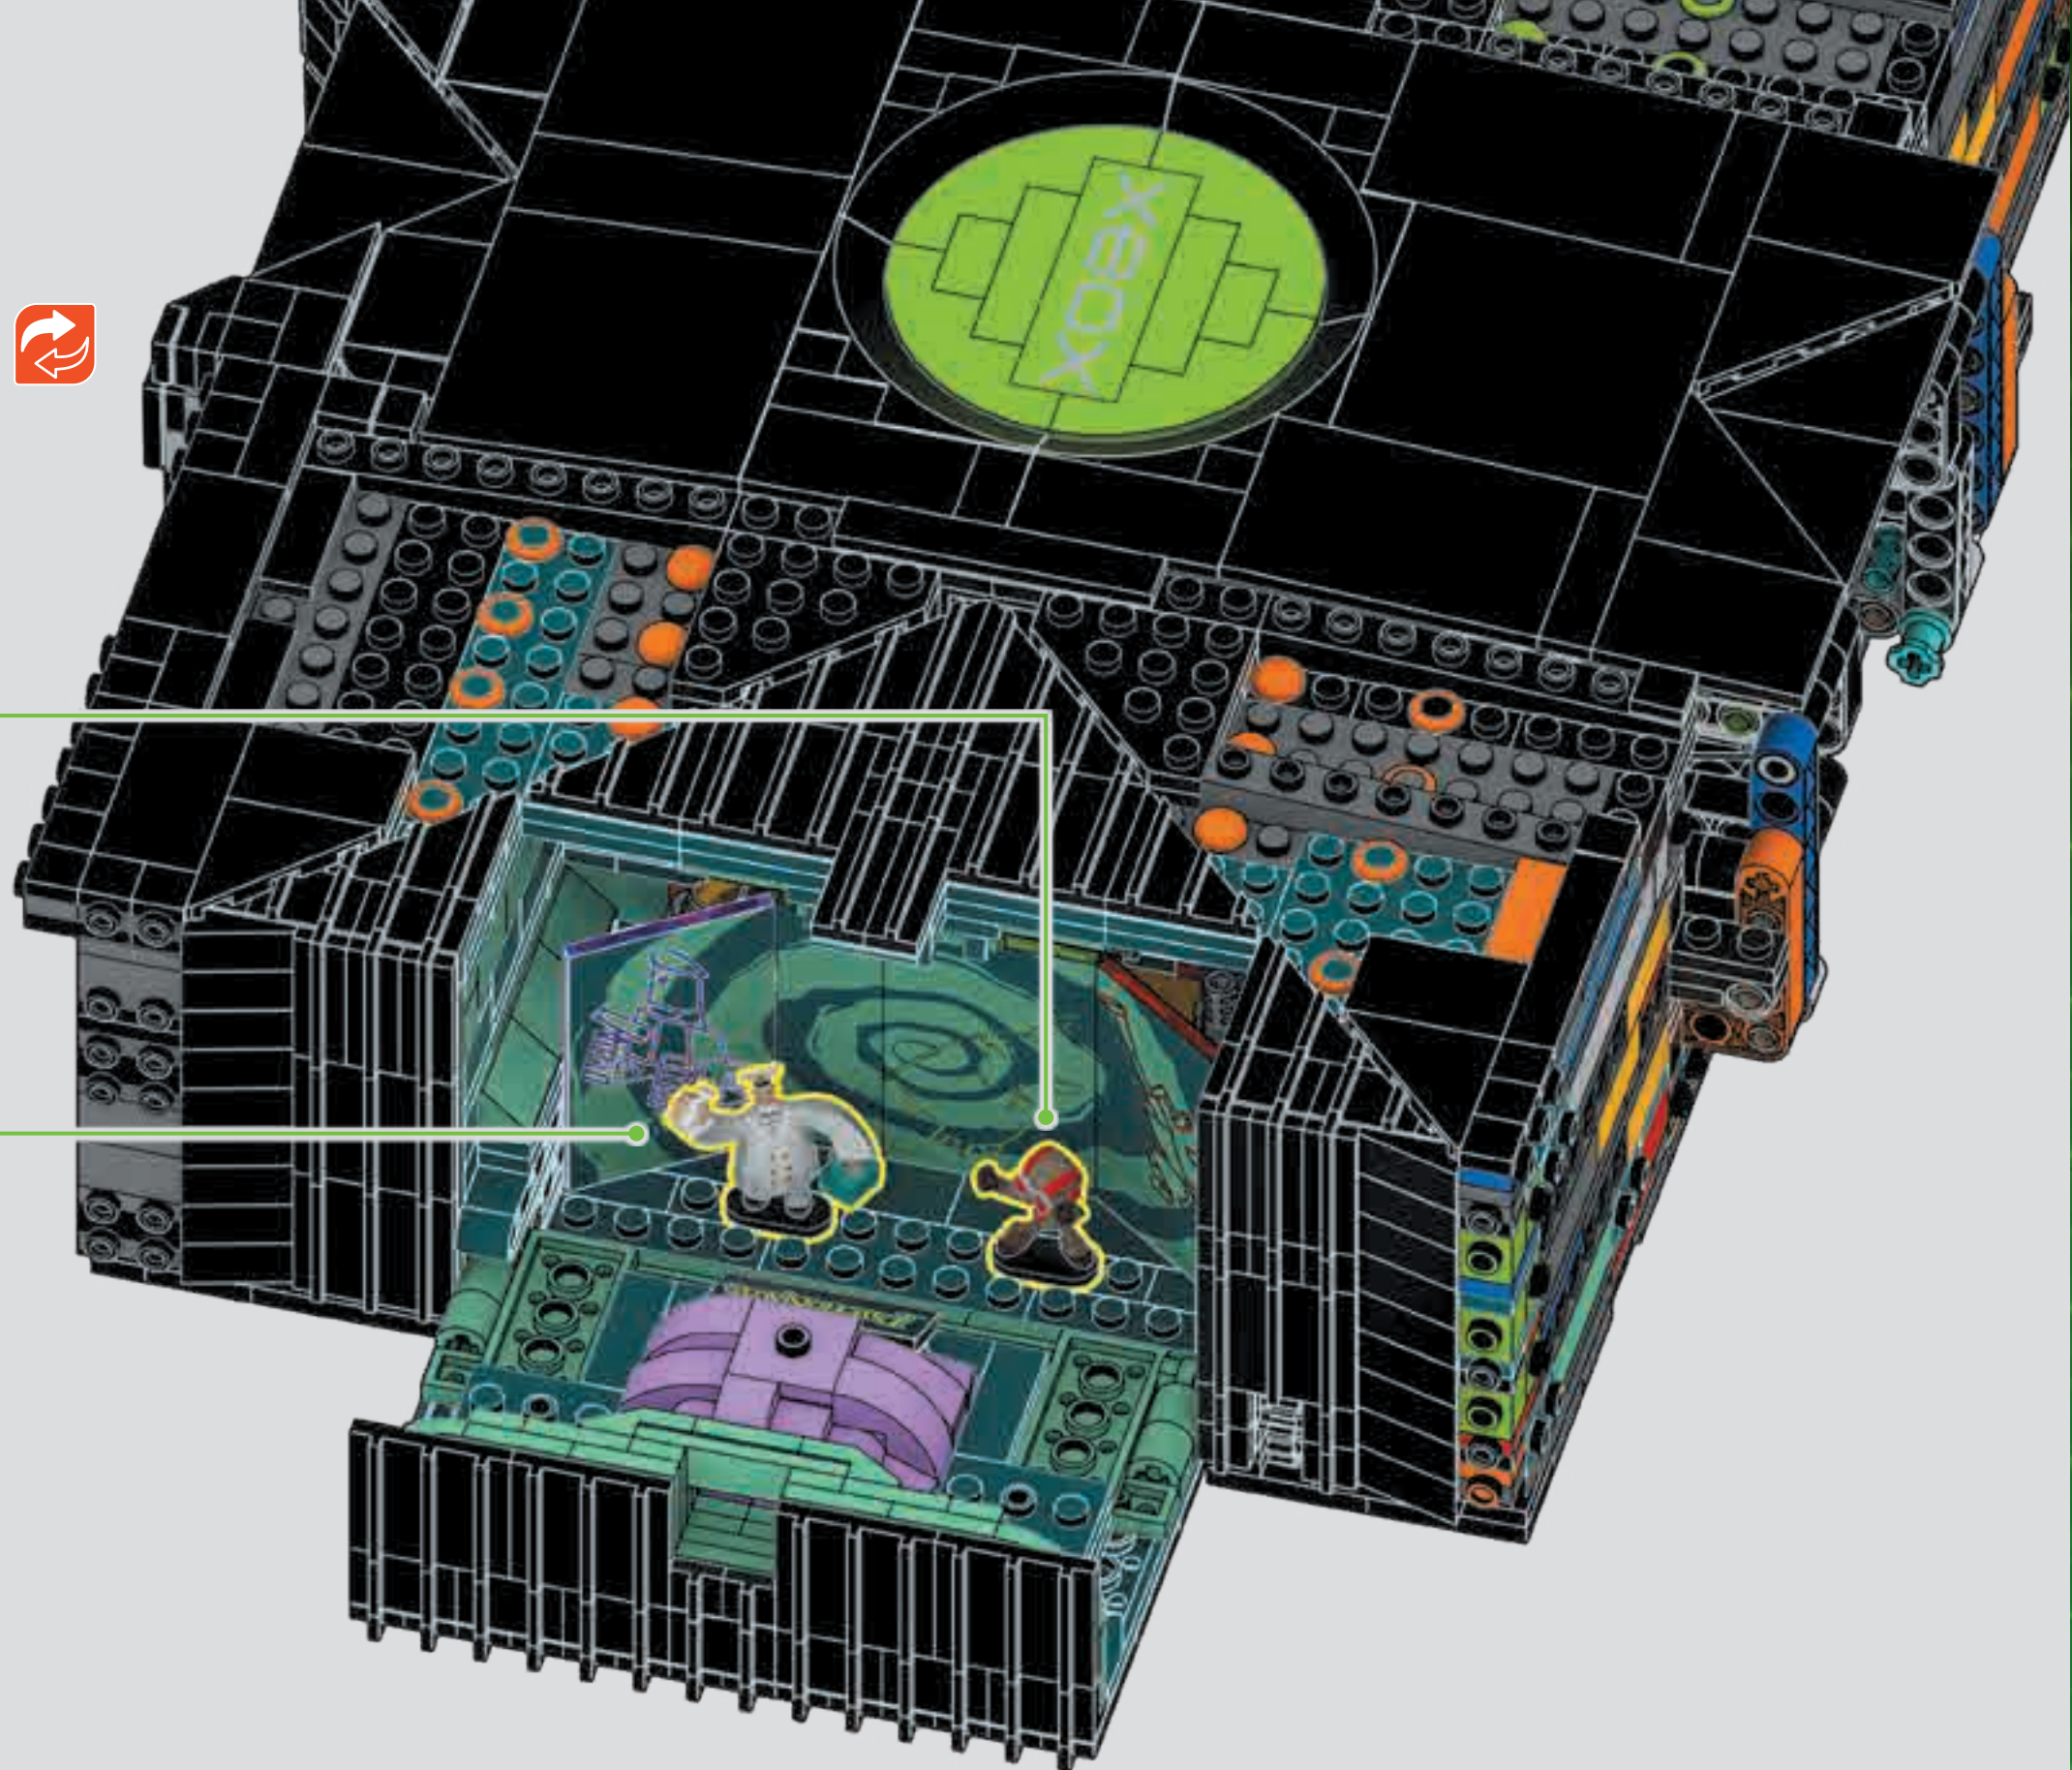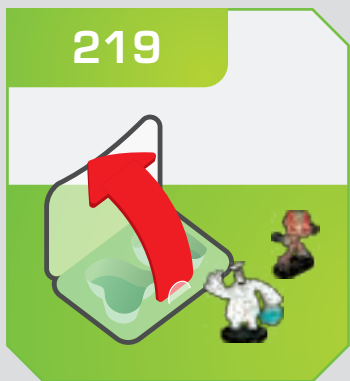

PSYCHONAUTS™

RAZ

Razputin Aquato (Raz for short), the game's hero, runs away from the circus to pursue his dream of becoming a Psychonaut.

Razputin Aquato (aussi surnommé Raz), le héros du jeu, s'échappe du cirque pour poursuivre son rêve de devenir un Psychonaut.

Razputin Aquato (Raz, para abreviar), el héroe del juego, huye del circo para perseguir su sueño de convertirse en un Psychonaut.

Razputin Aquato (kurz Raz) ist der Held des Spiels. Er reißt aus dem Zirkus aus, um seinen Traum wahrwerden zu lassen und Psychonaut zu werden.



MILKMAN

The mysterious figure of the Milkman as seen in the level "The Milkman Conspiracy". The level is a favorite among fans.



Le mystérieux laitier tel qu'il apparaît dans « Le Complot du laitier », un niveau très apprécié des fans.

La misteriosa figura del lechero, tal como se ve en el nivel "La conspiración del lechero".

Este nivel es uno de los favoritos de los fans.

Die mysteriöse Gestalt des Milchmanns aus dem Level „Die Milchmann-Verschwörung“. Das Level ist unter den Fans ein Favorit.



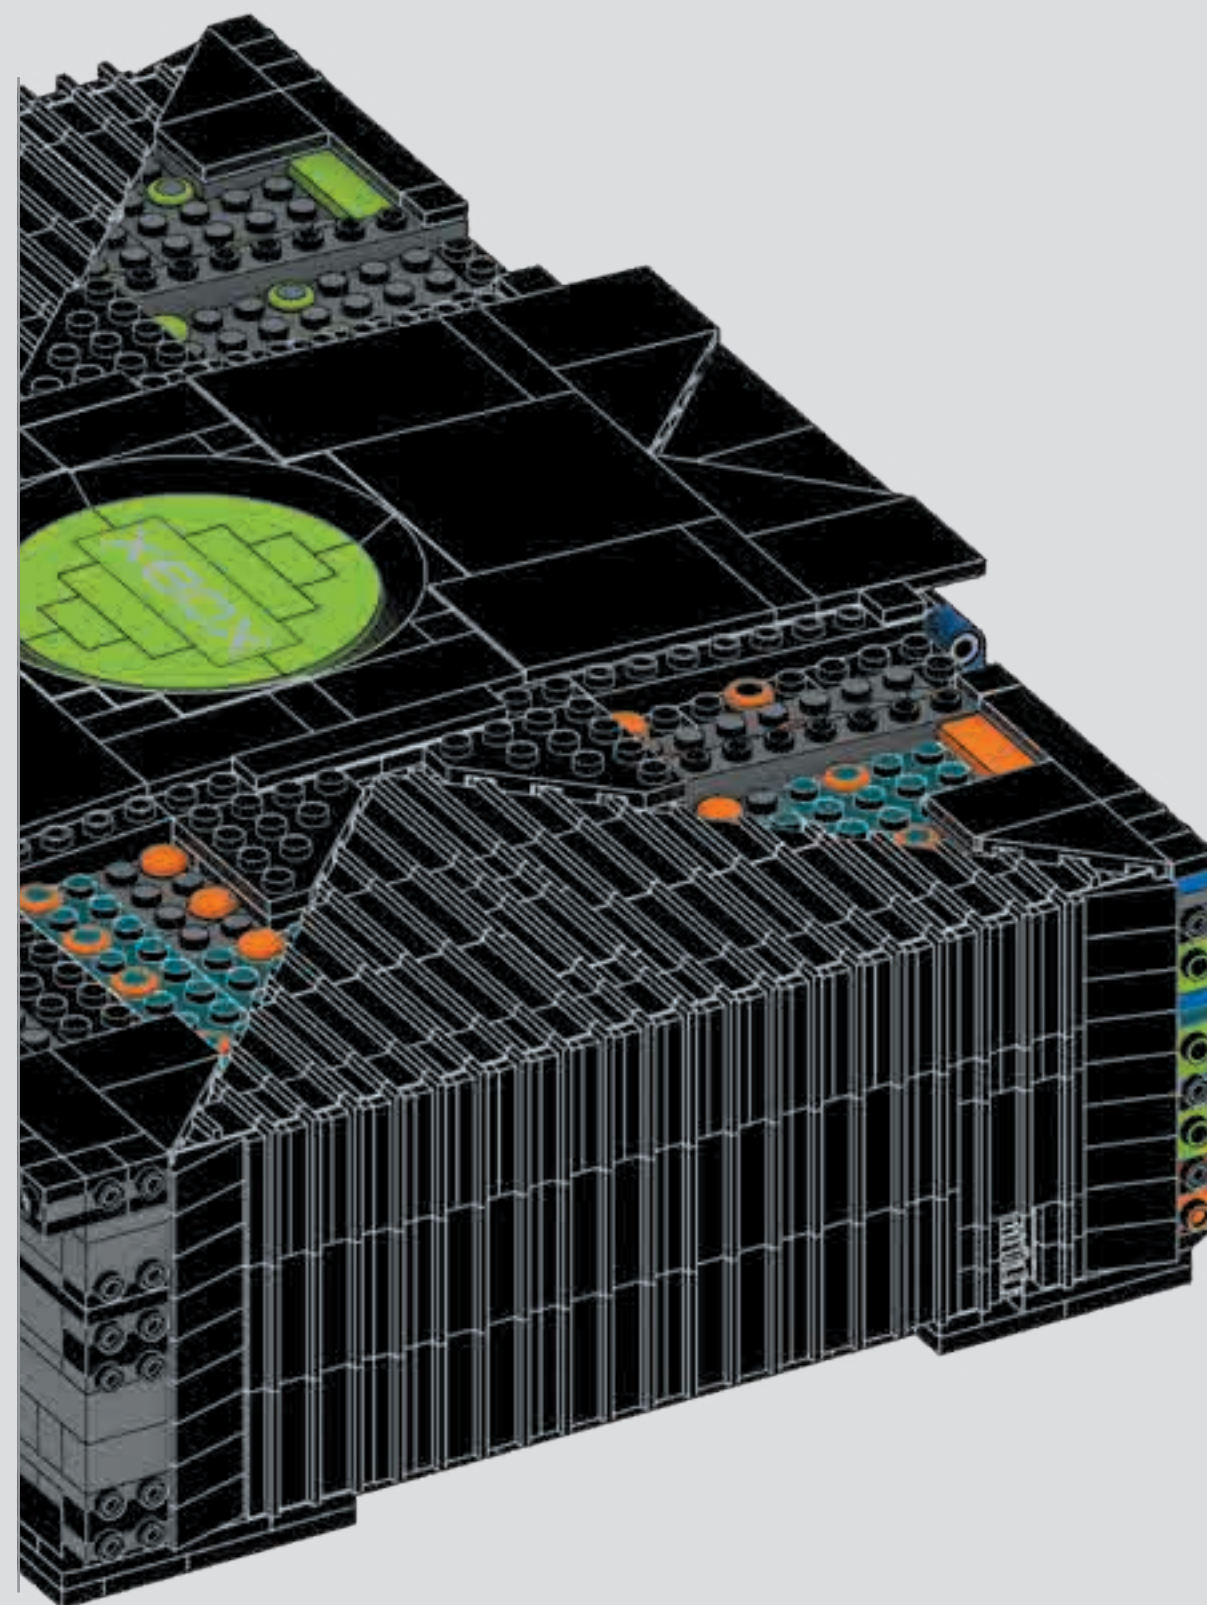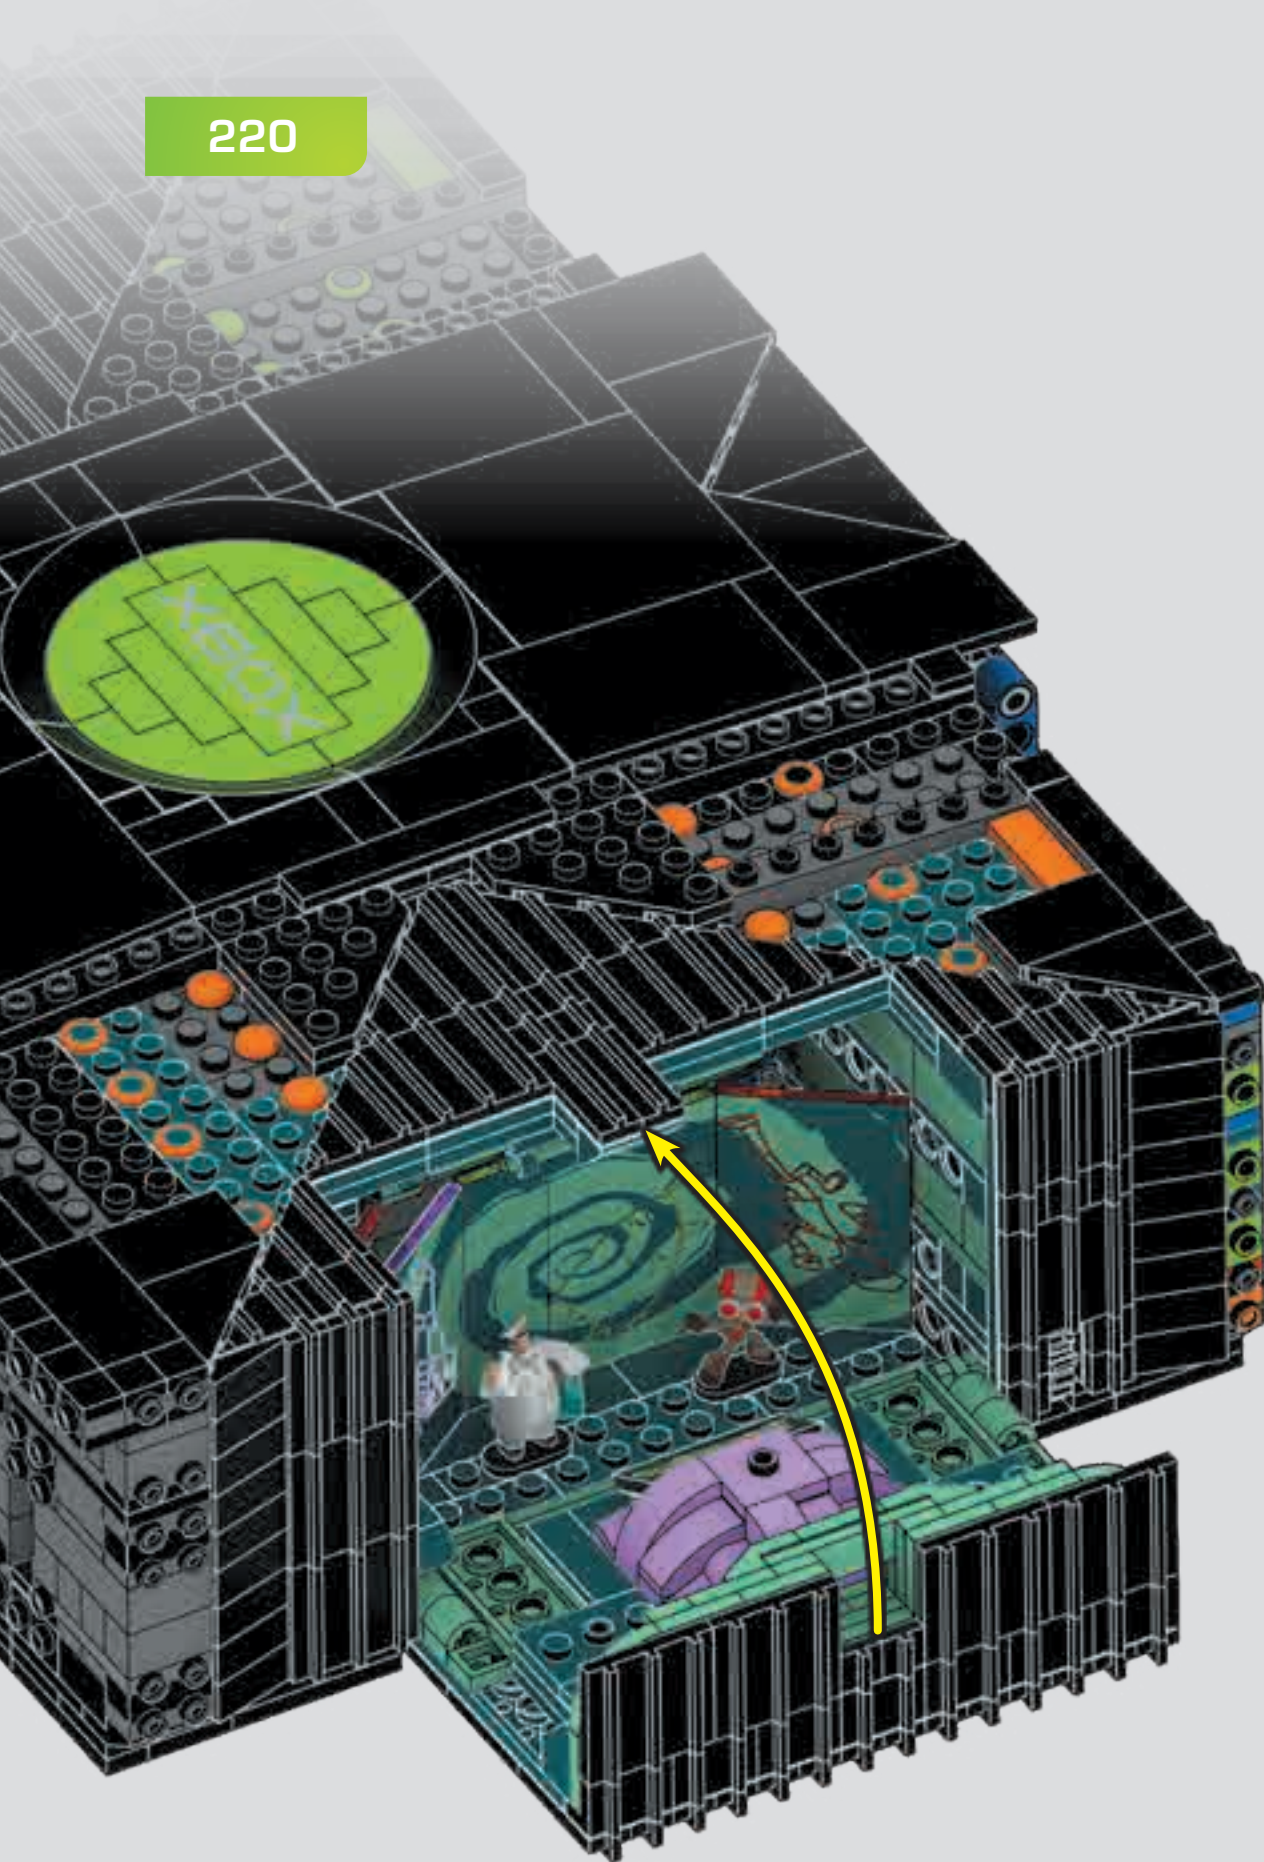




221




2x

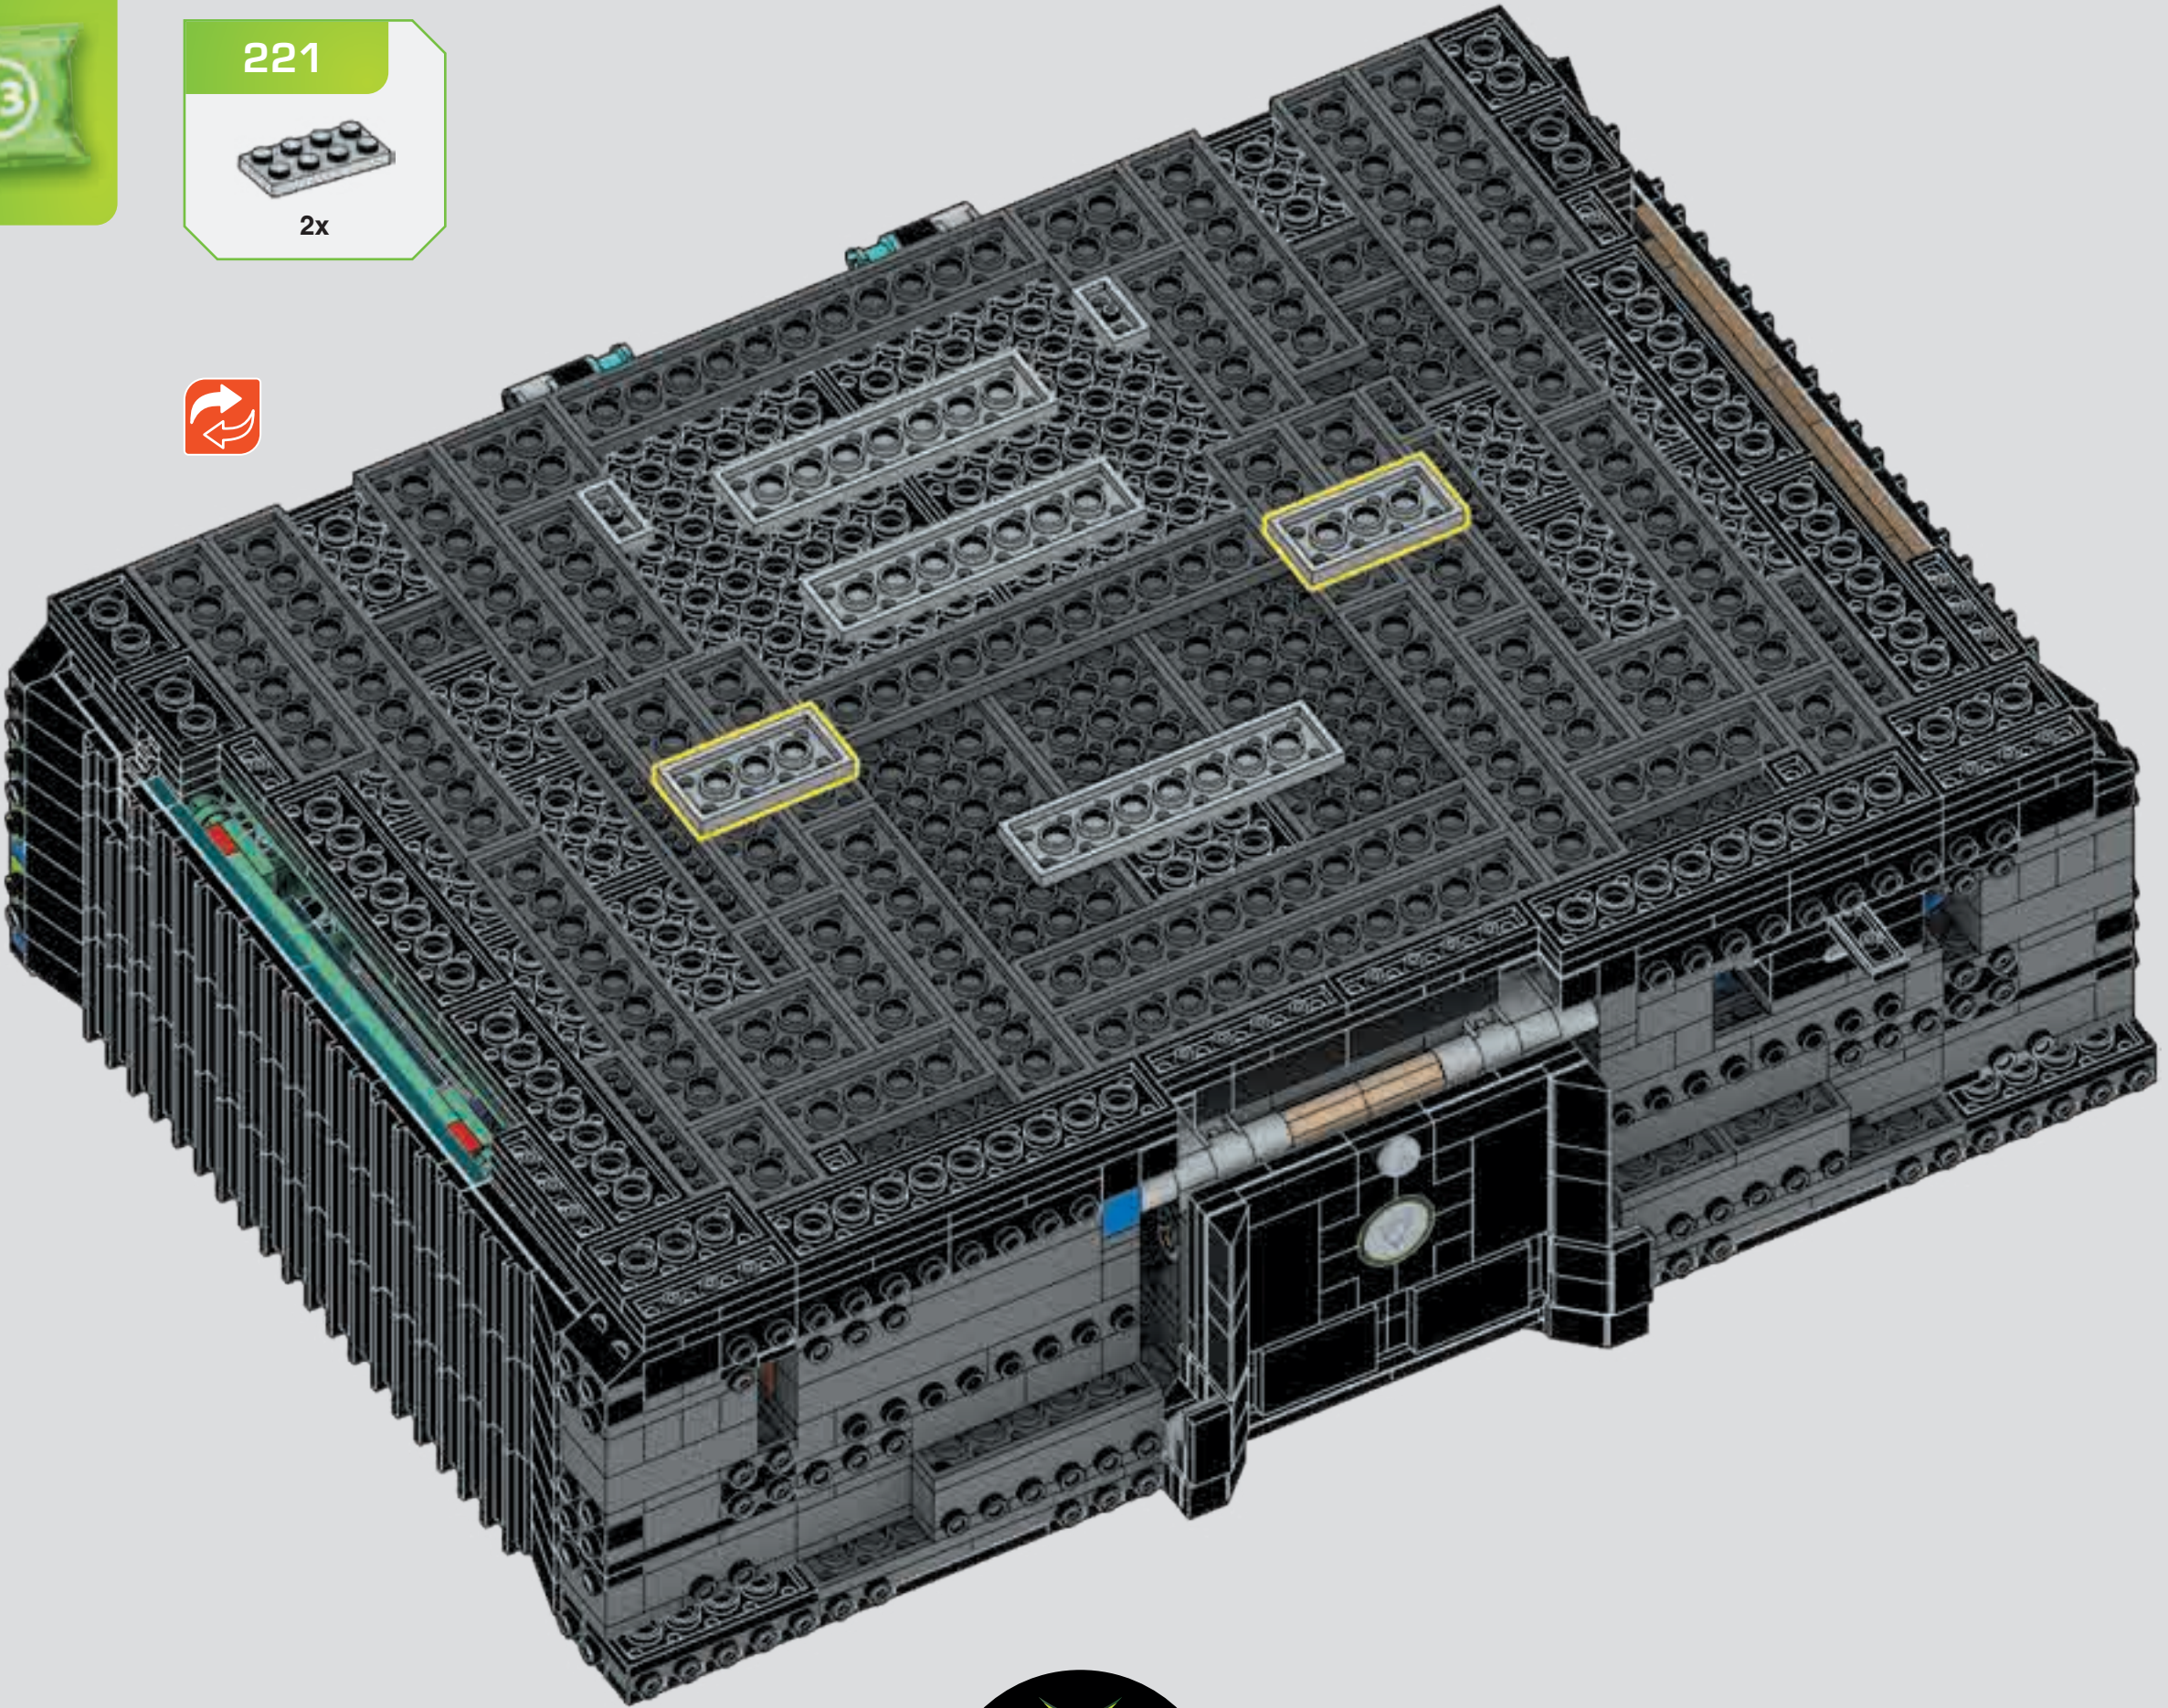

222




4x

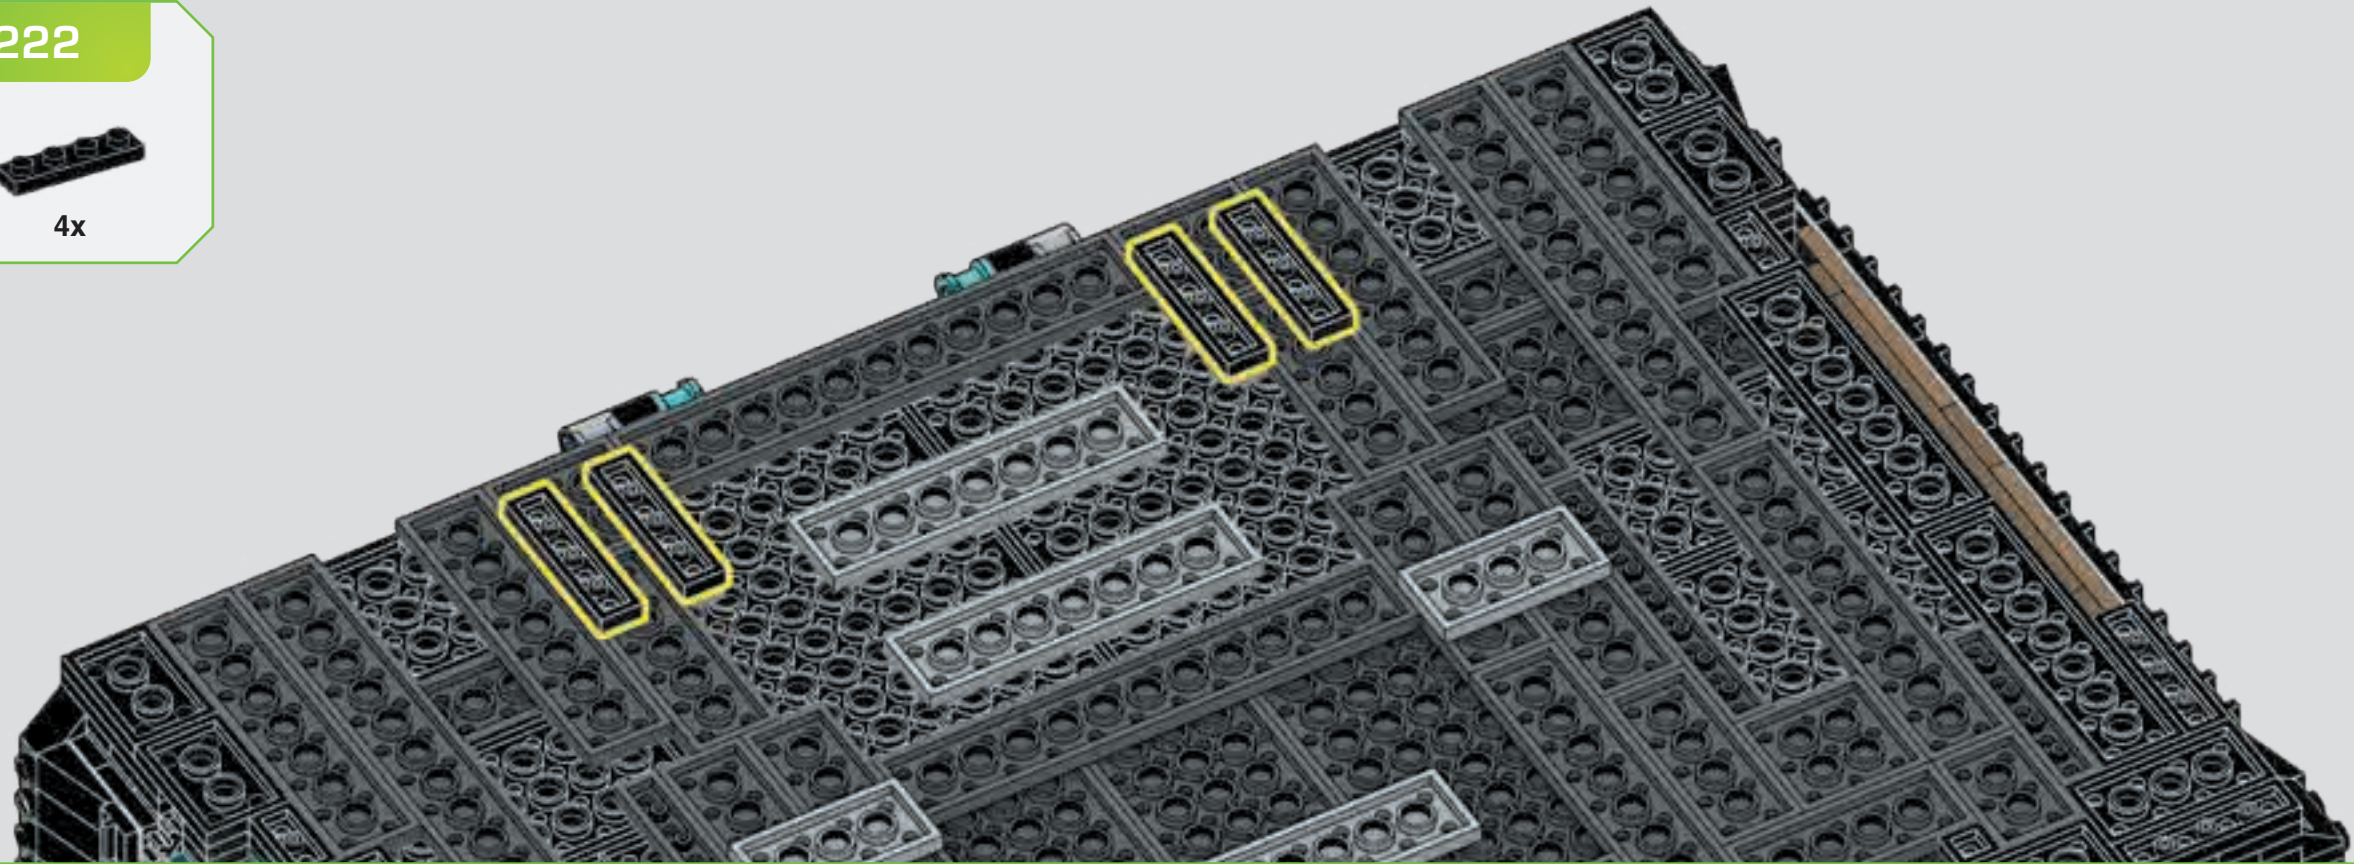

223




5x

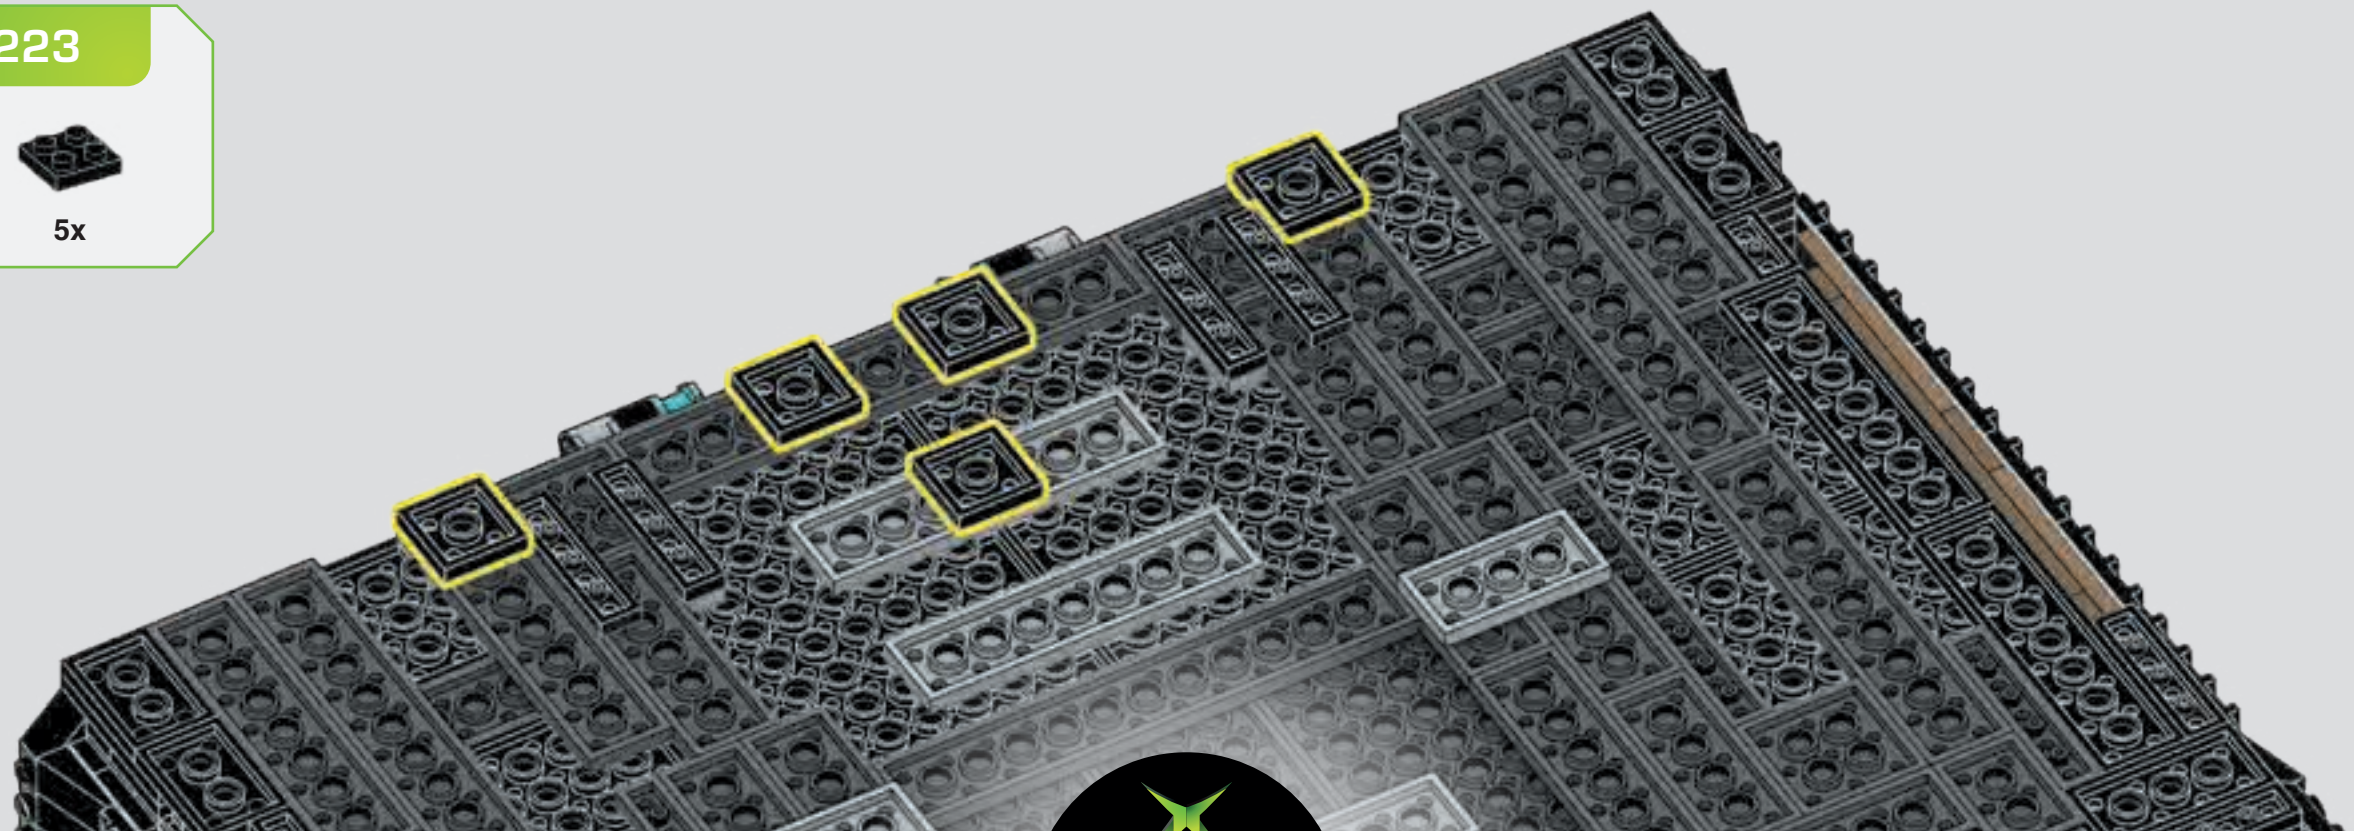

224



4x

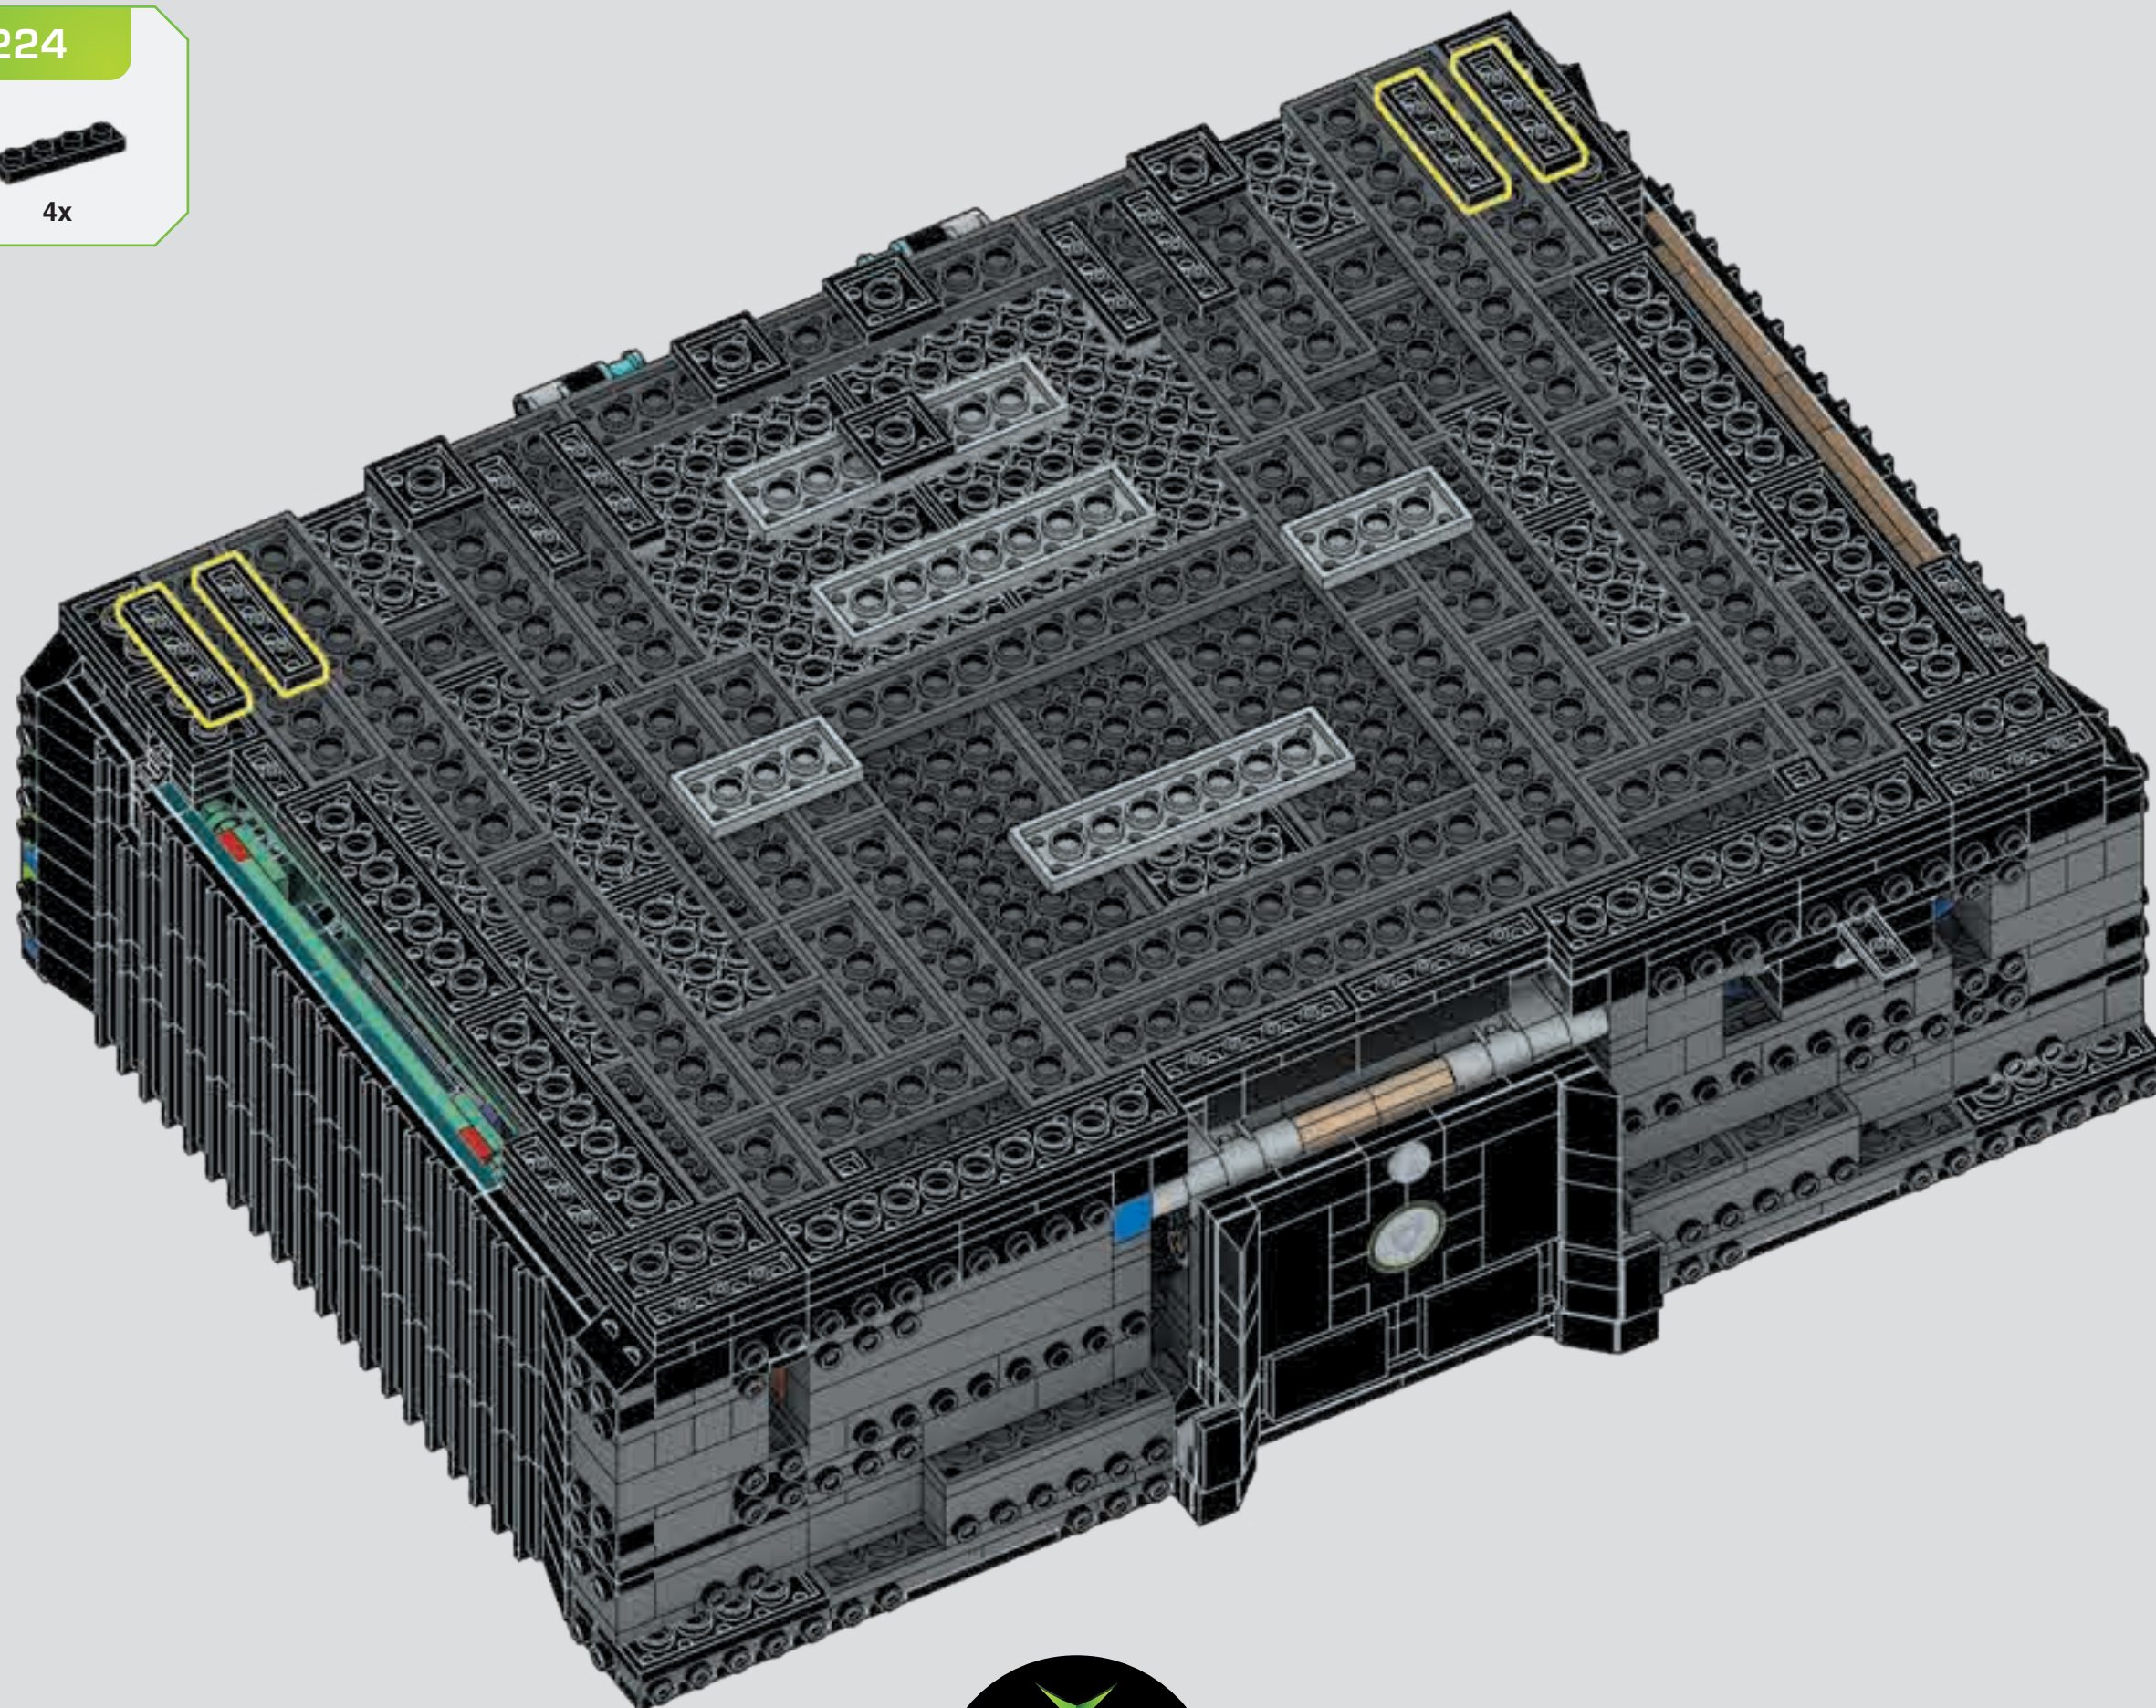


225



4x




2x

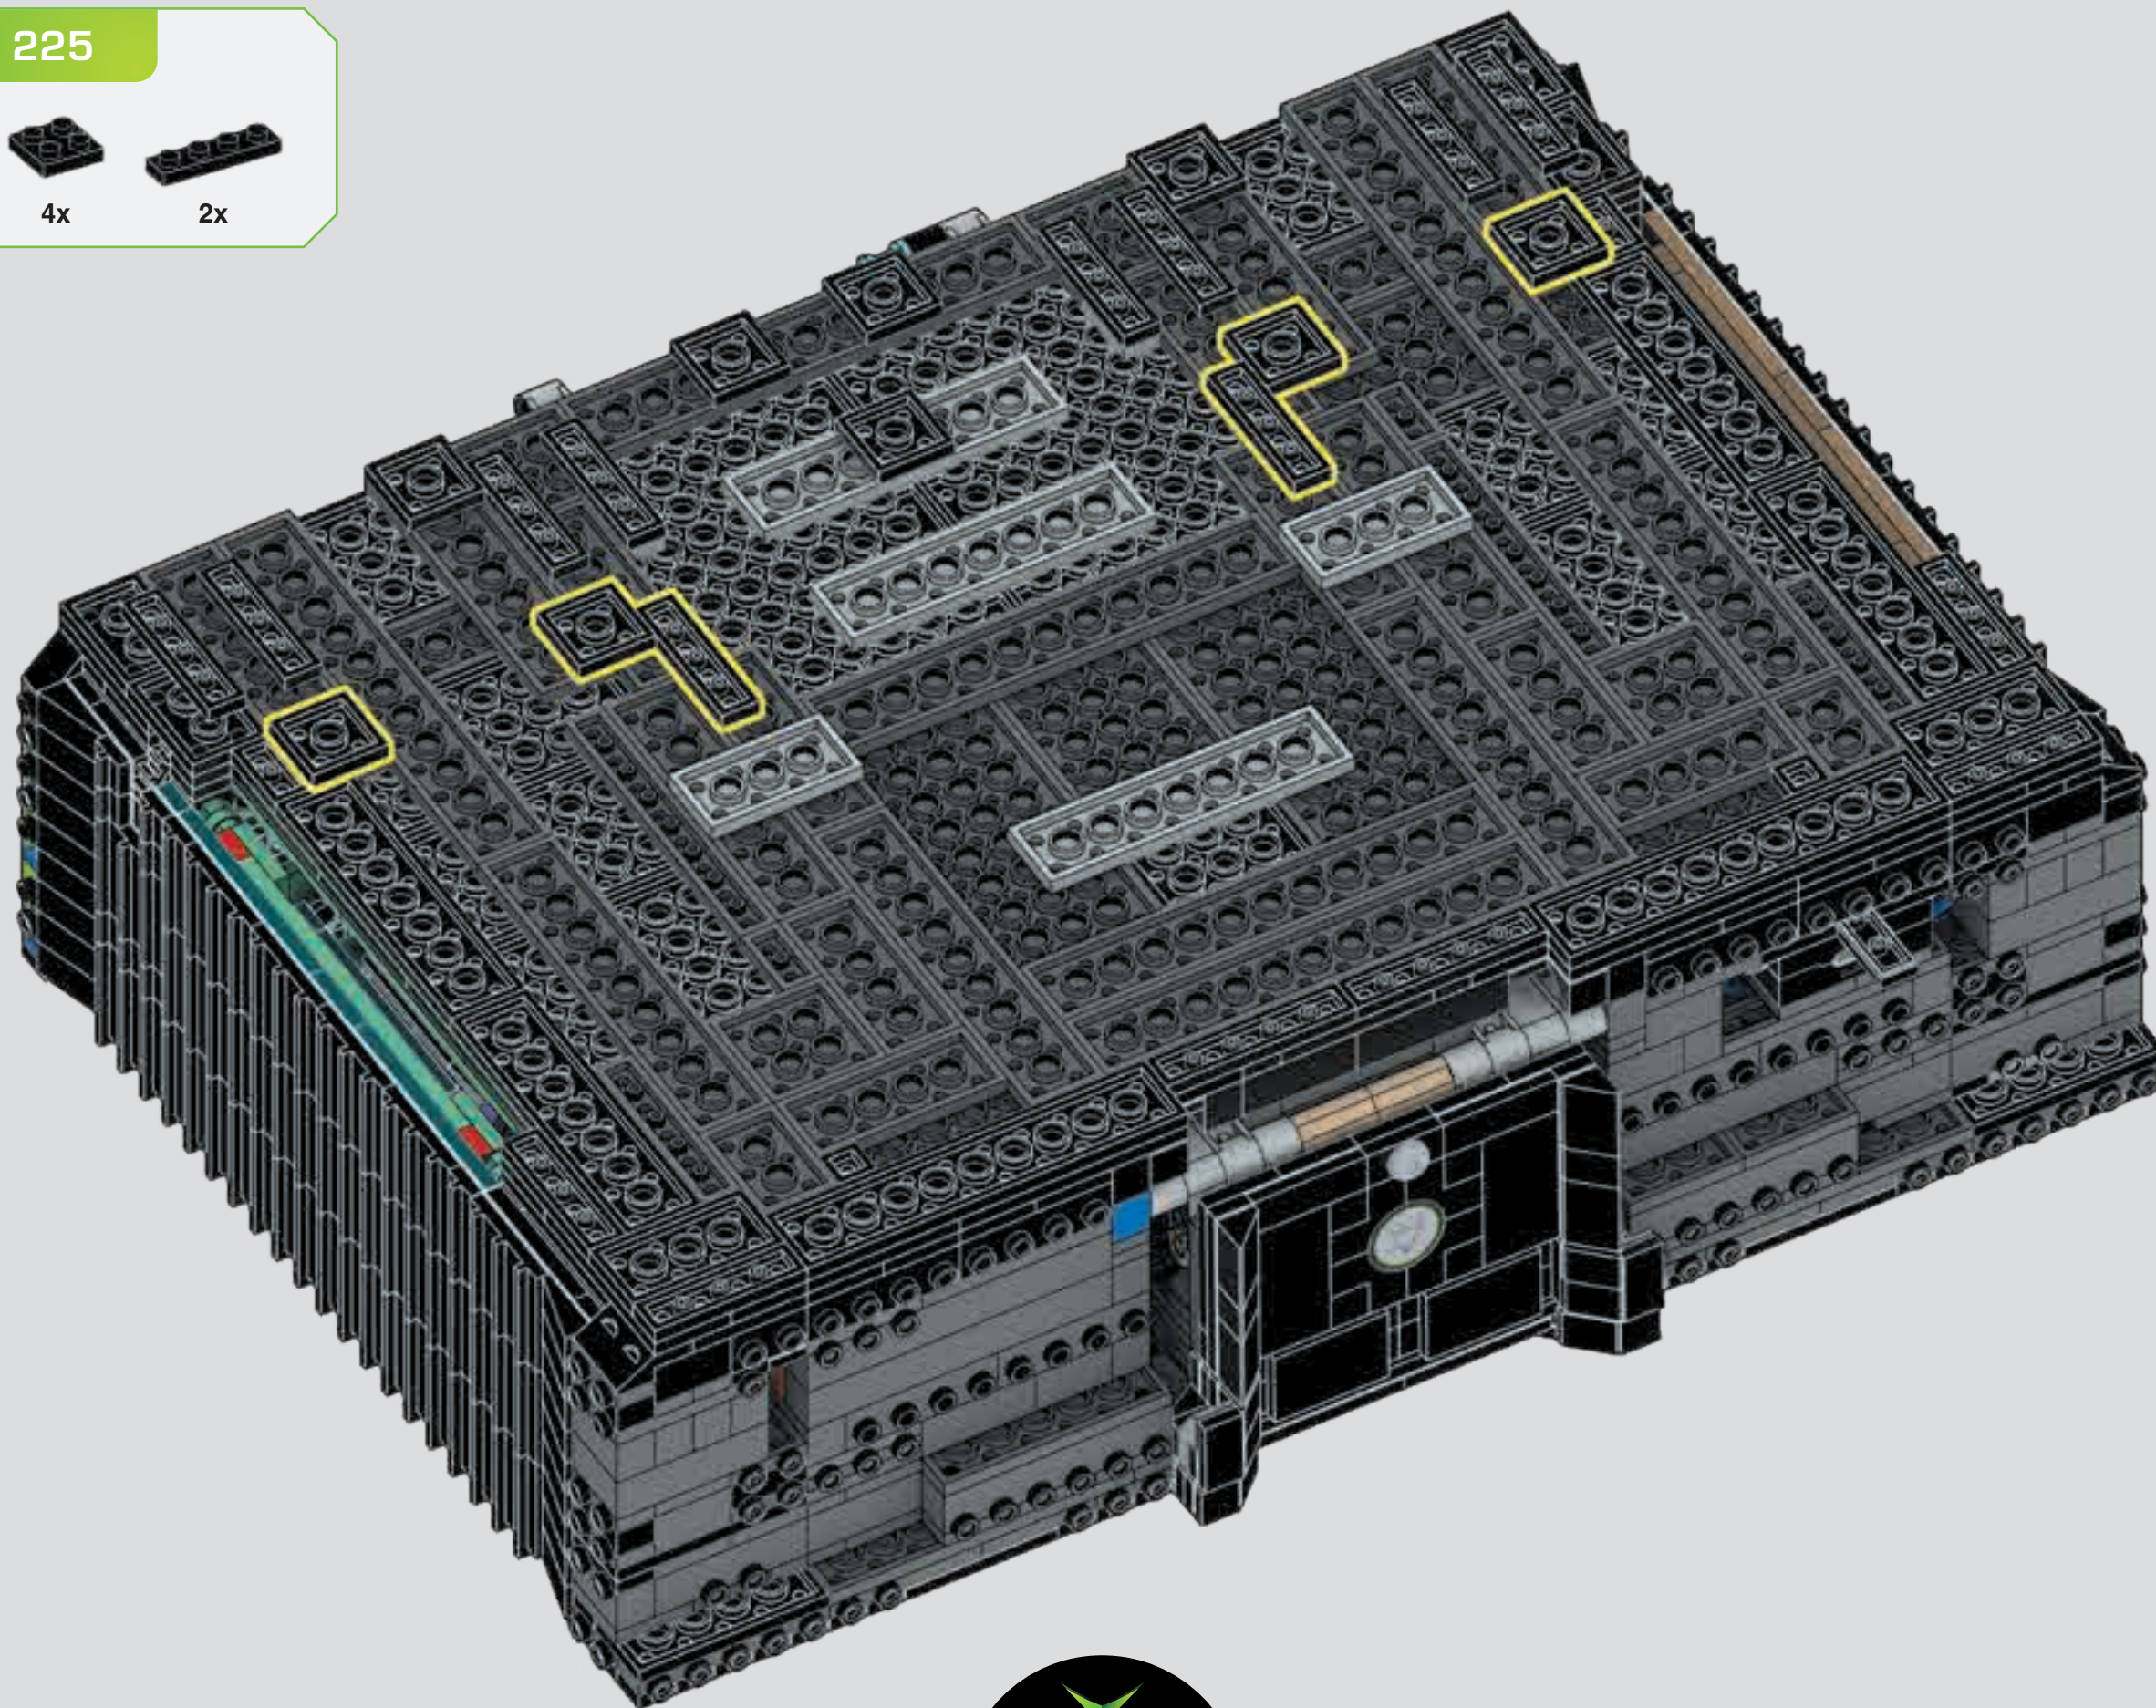

226




4x

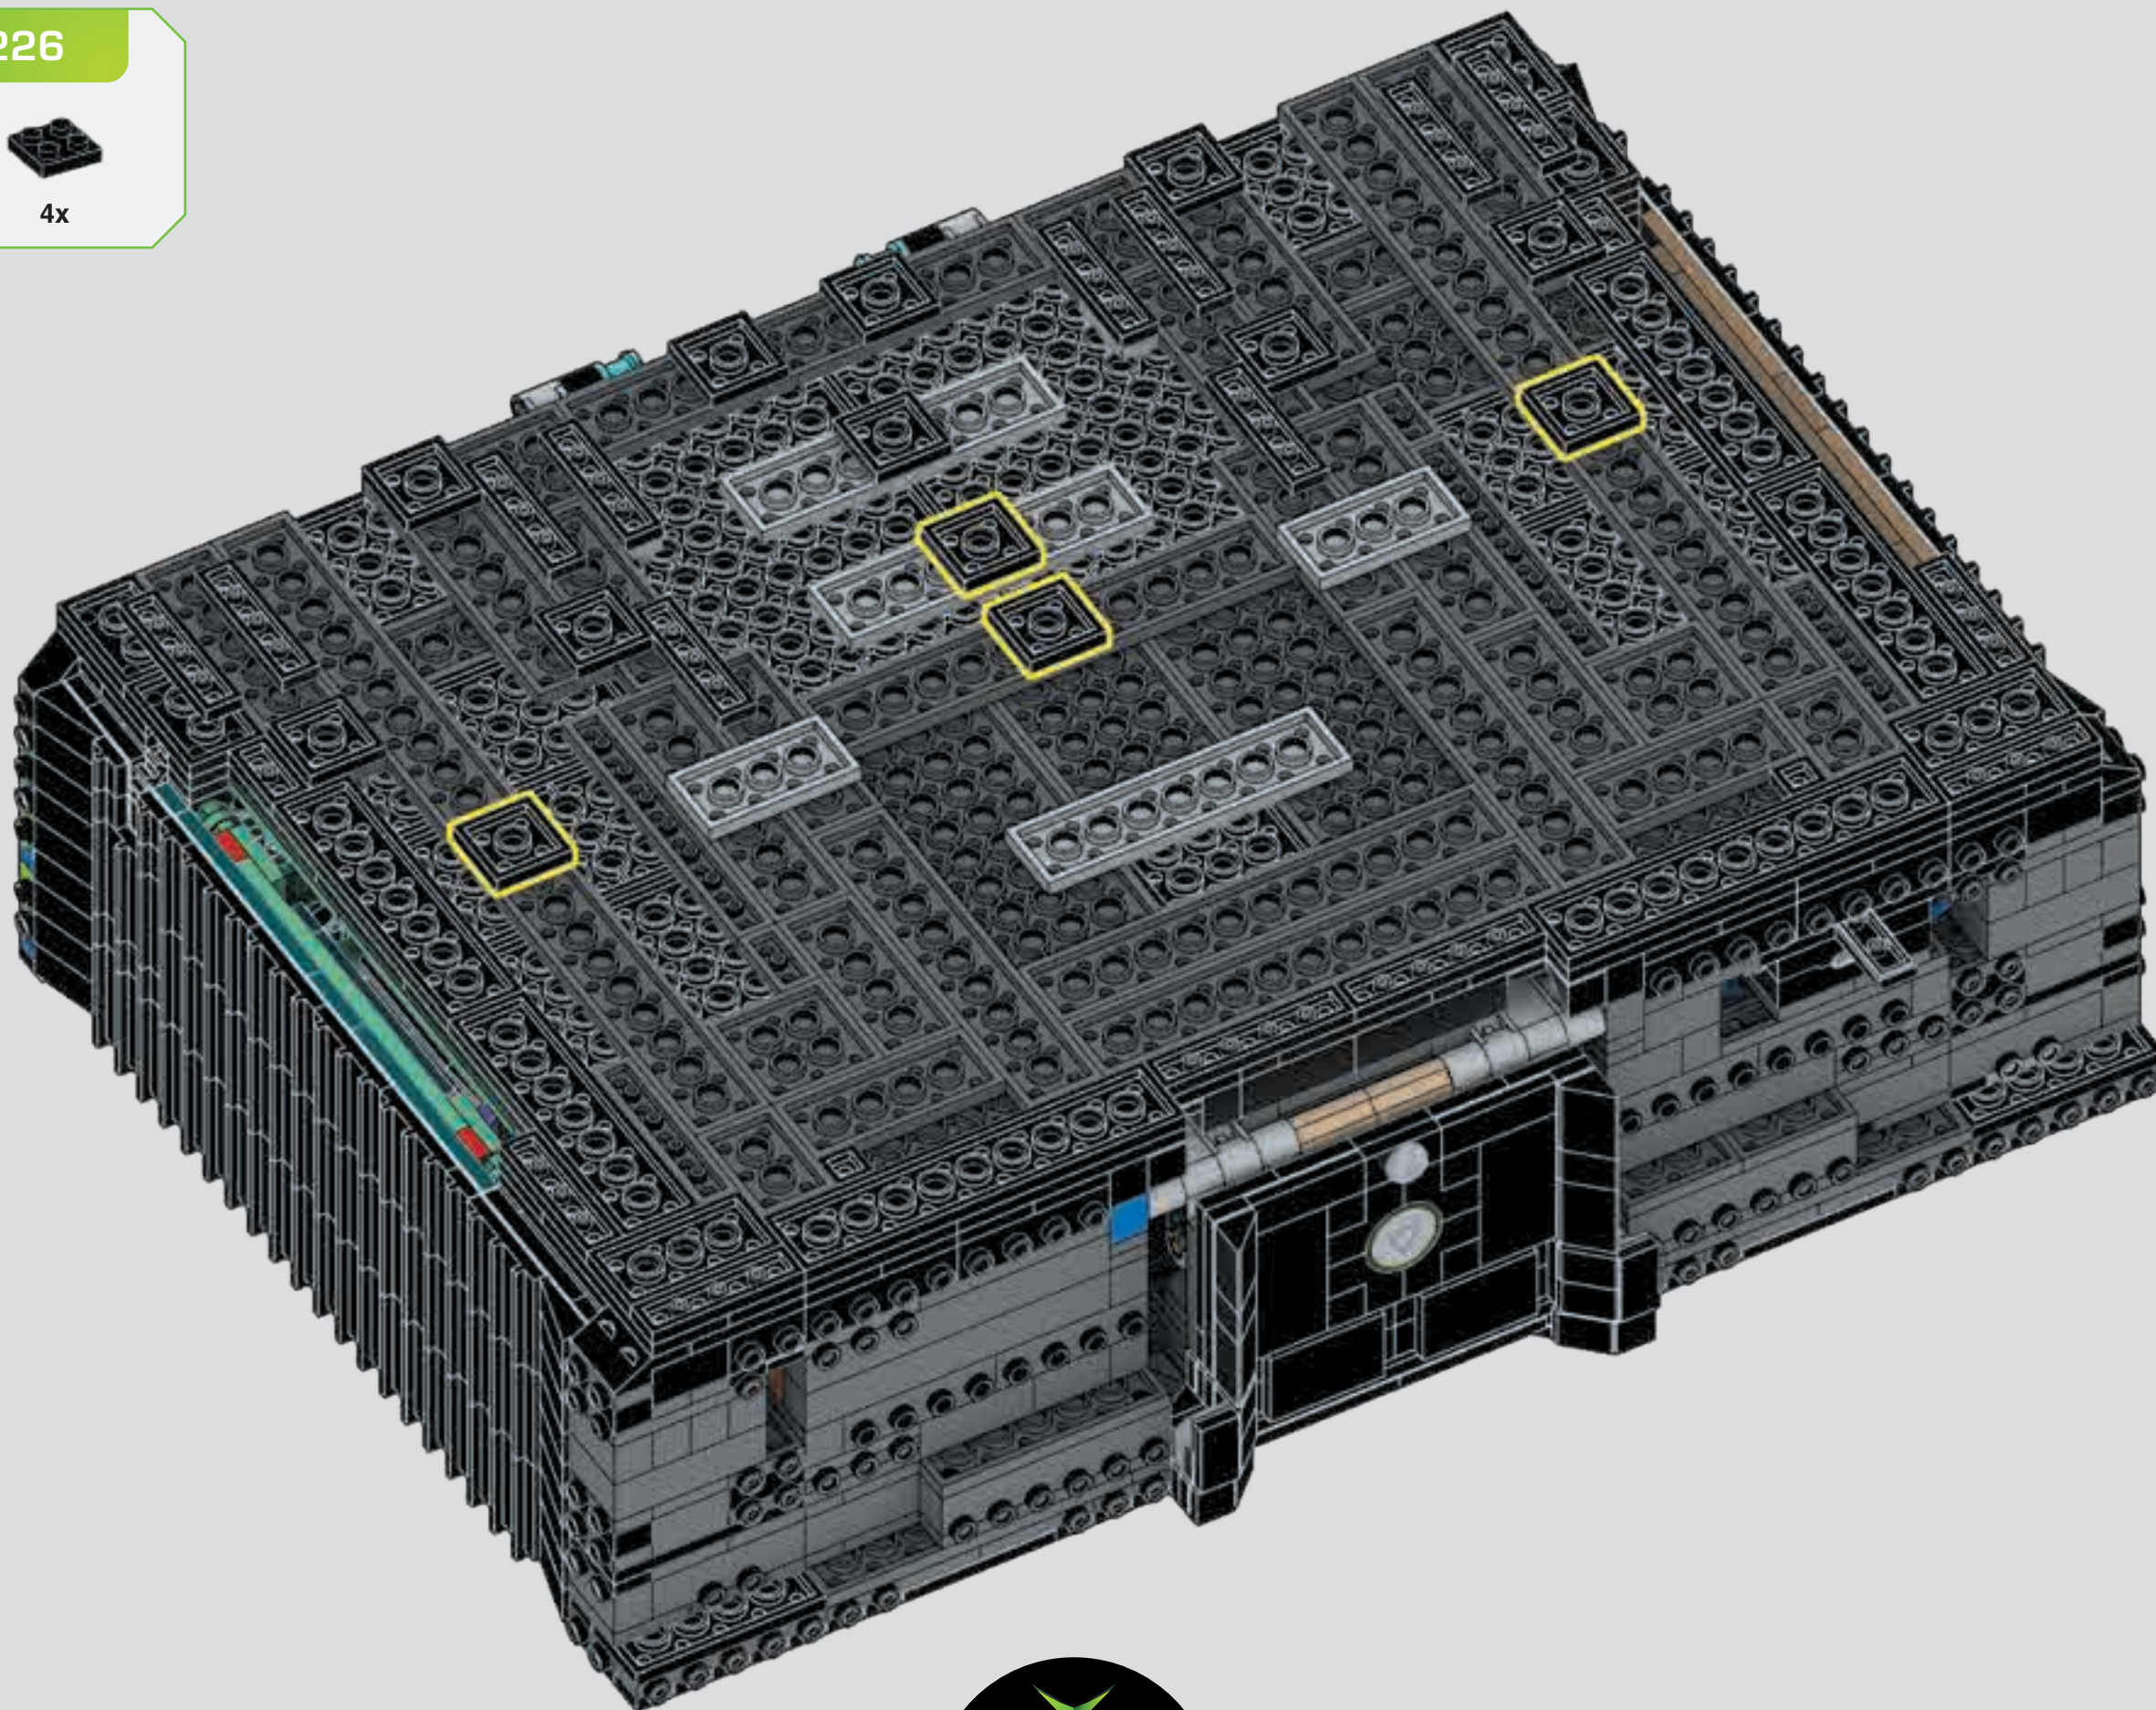

227




5x

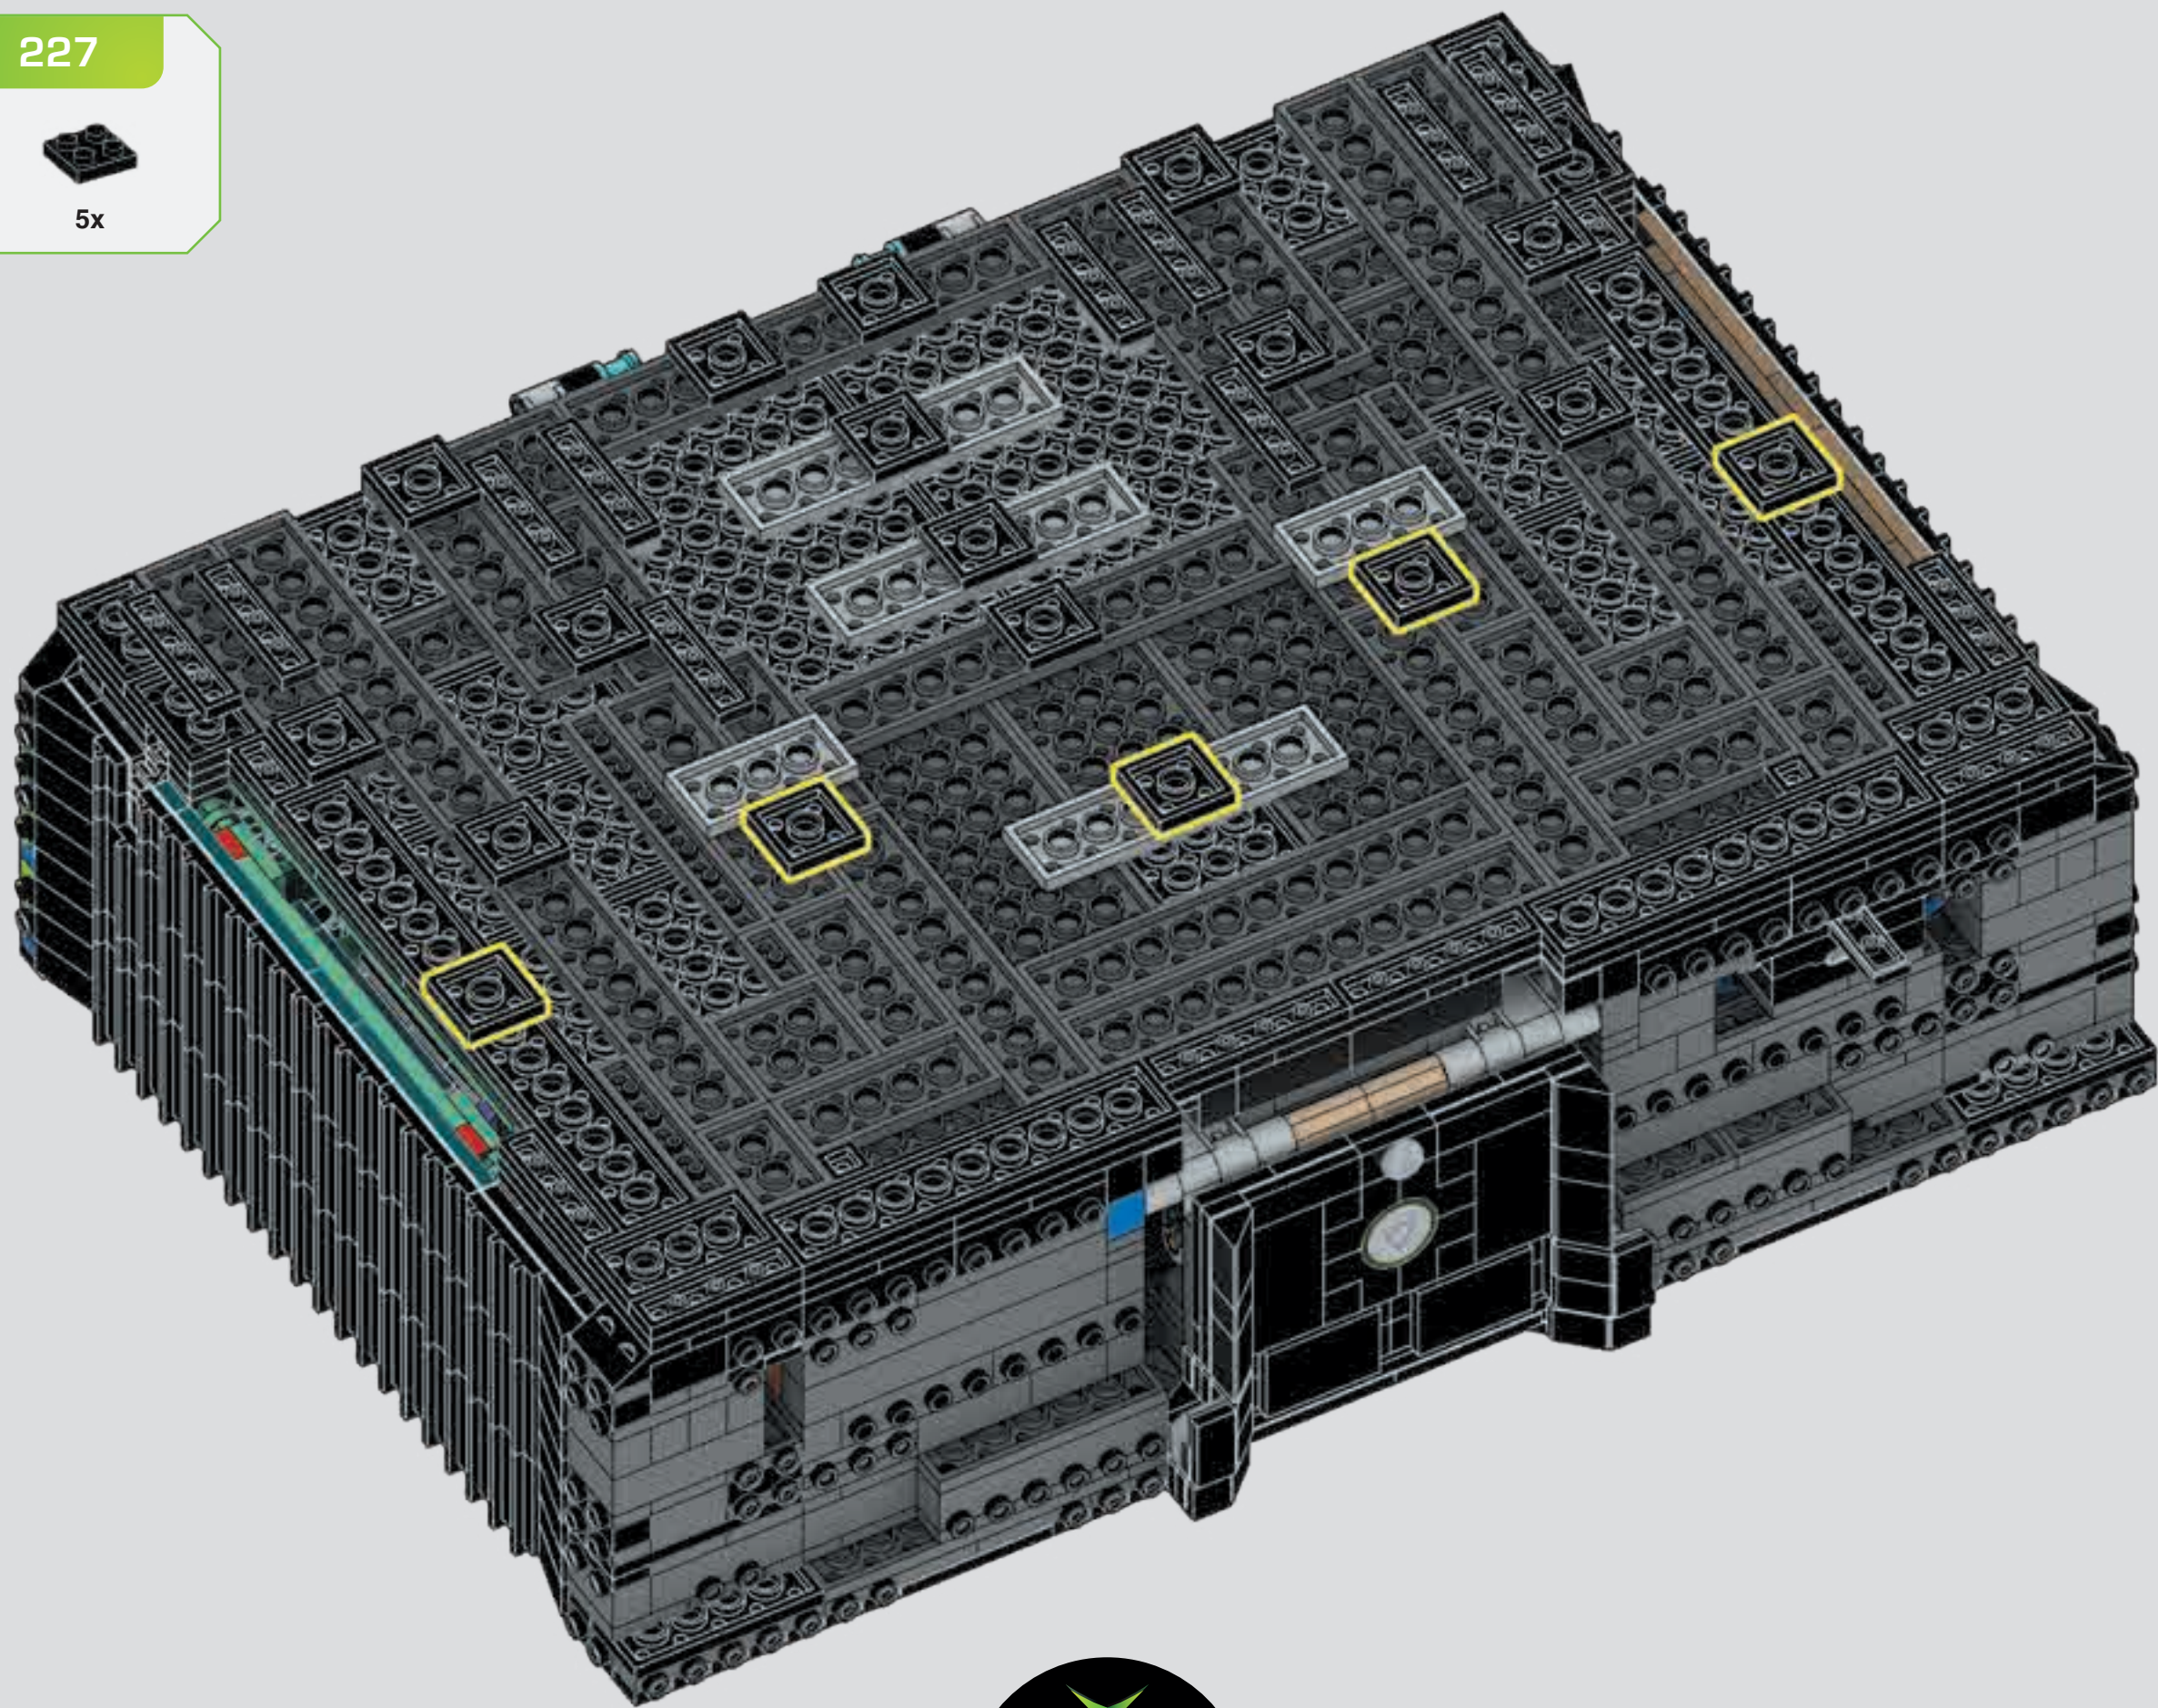

228




8x

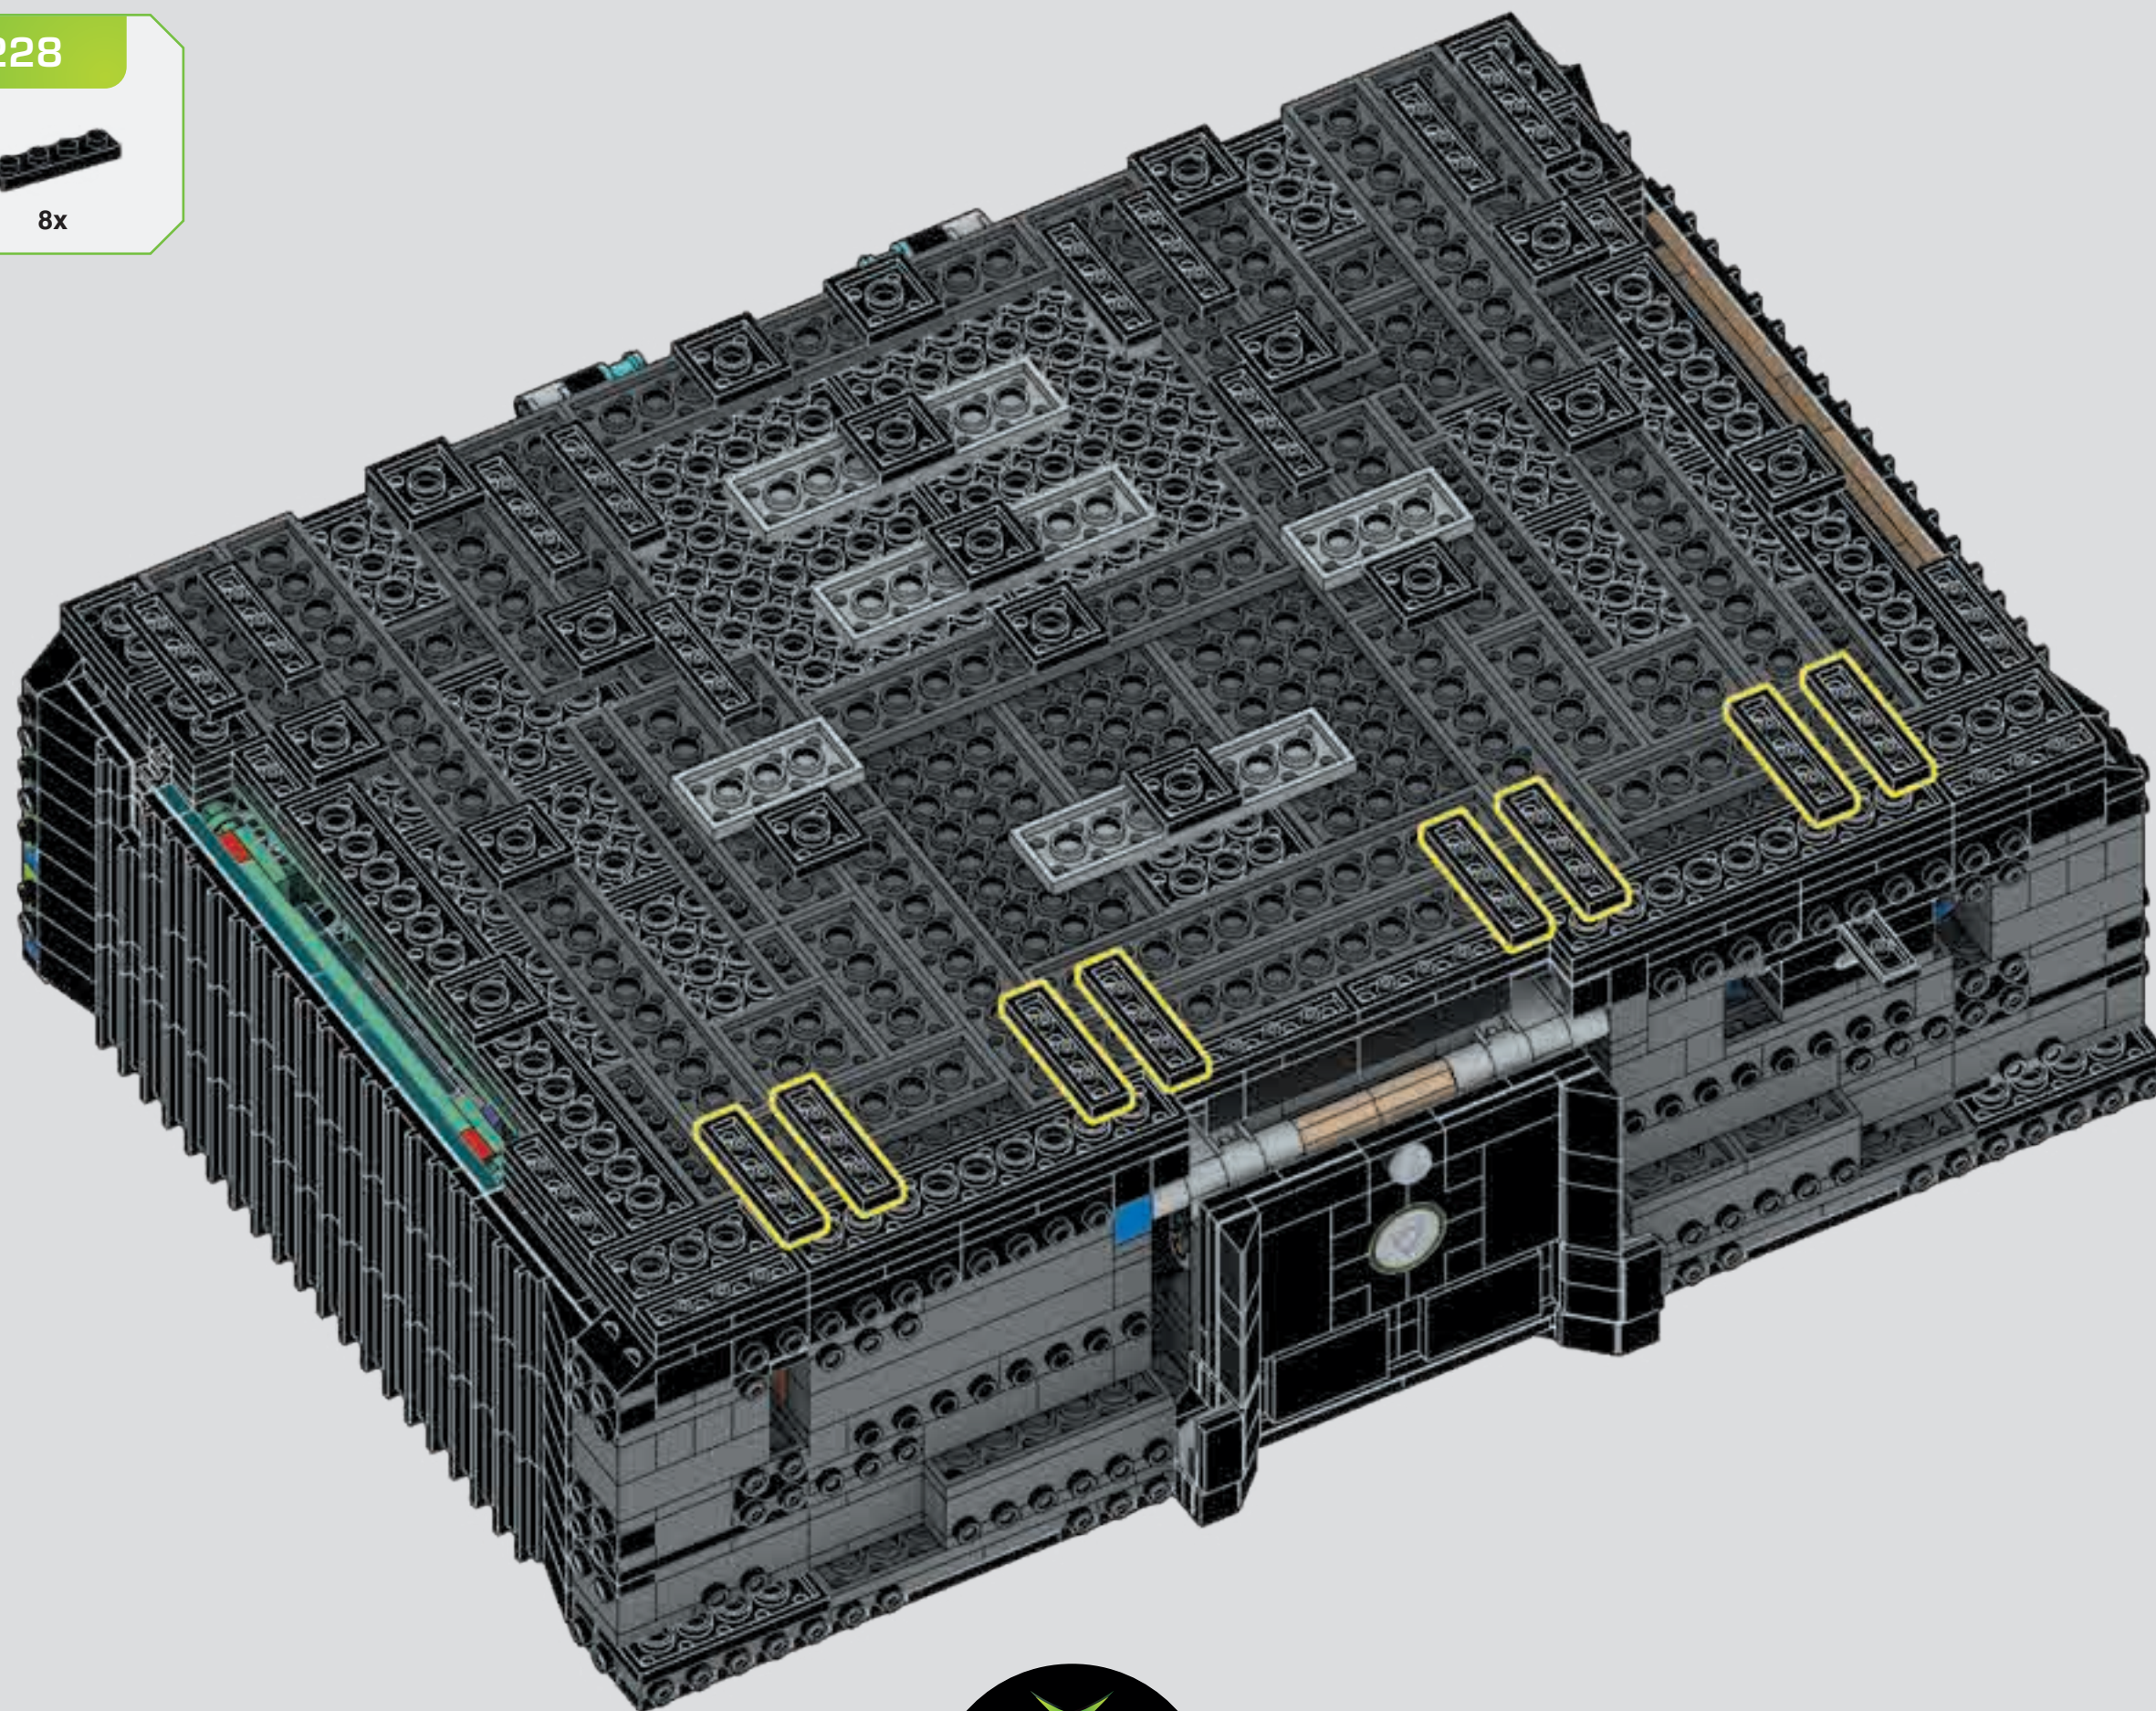

229



5x

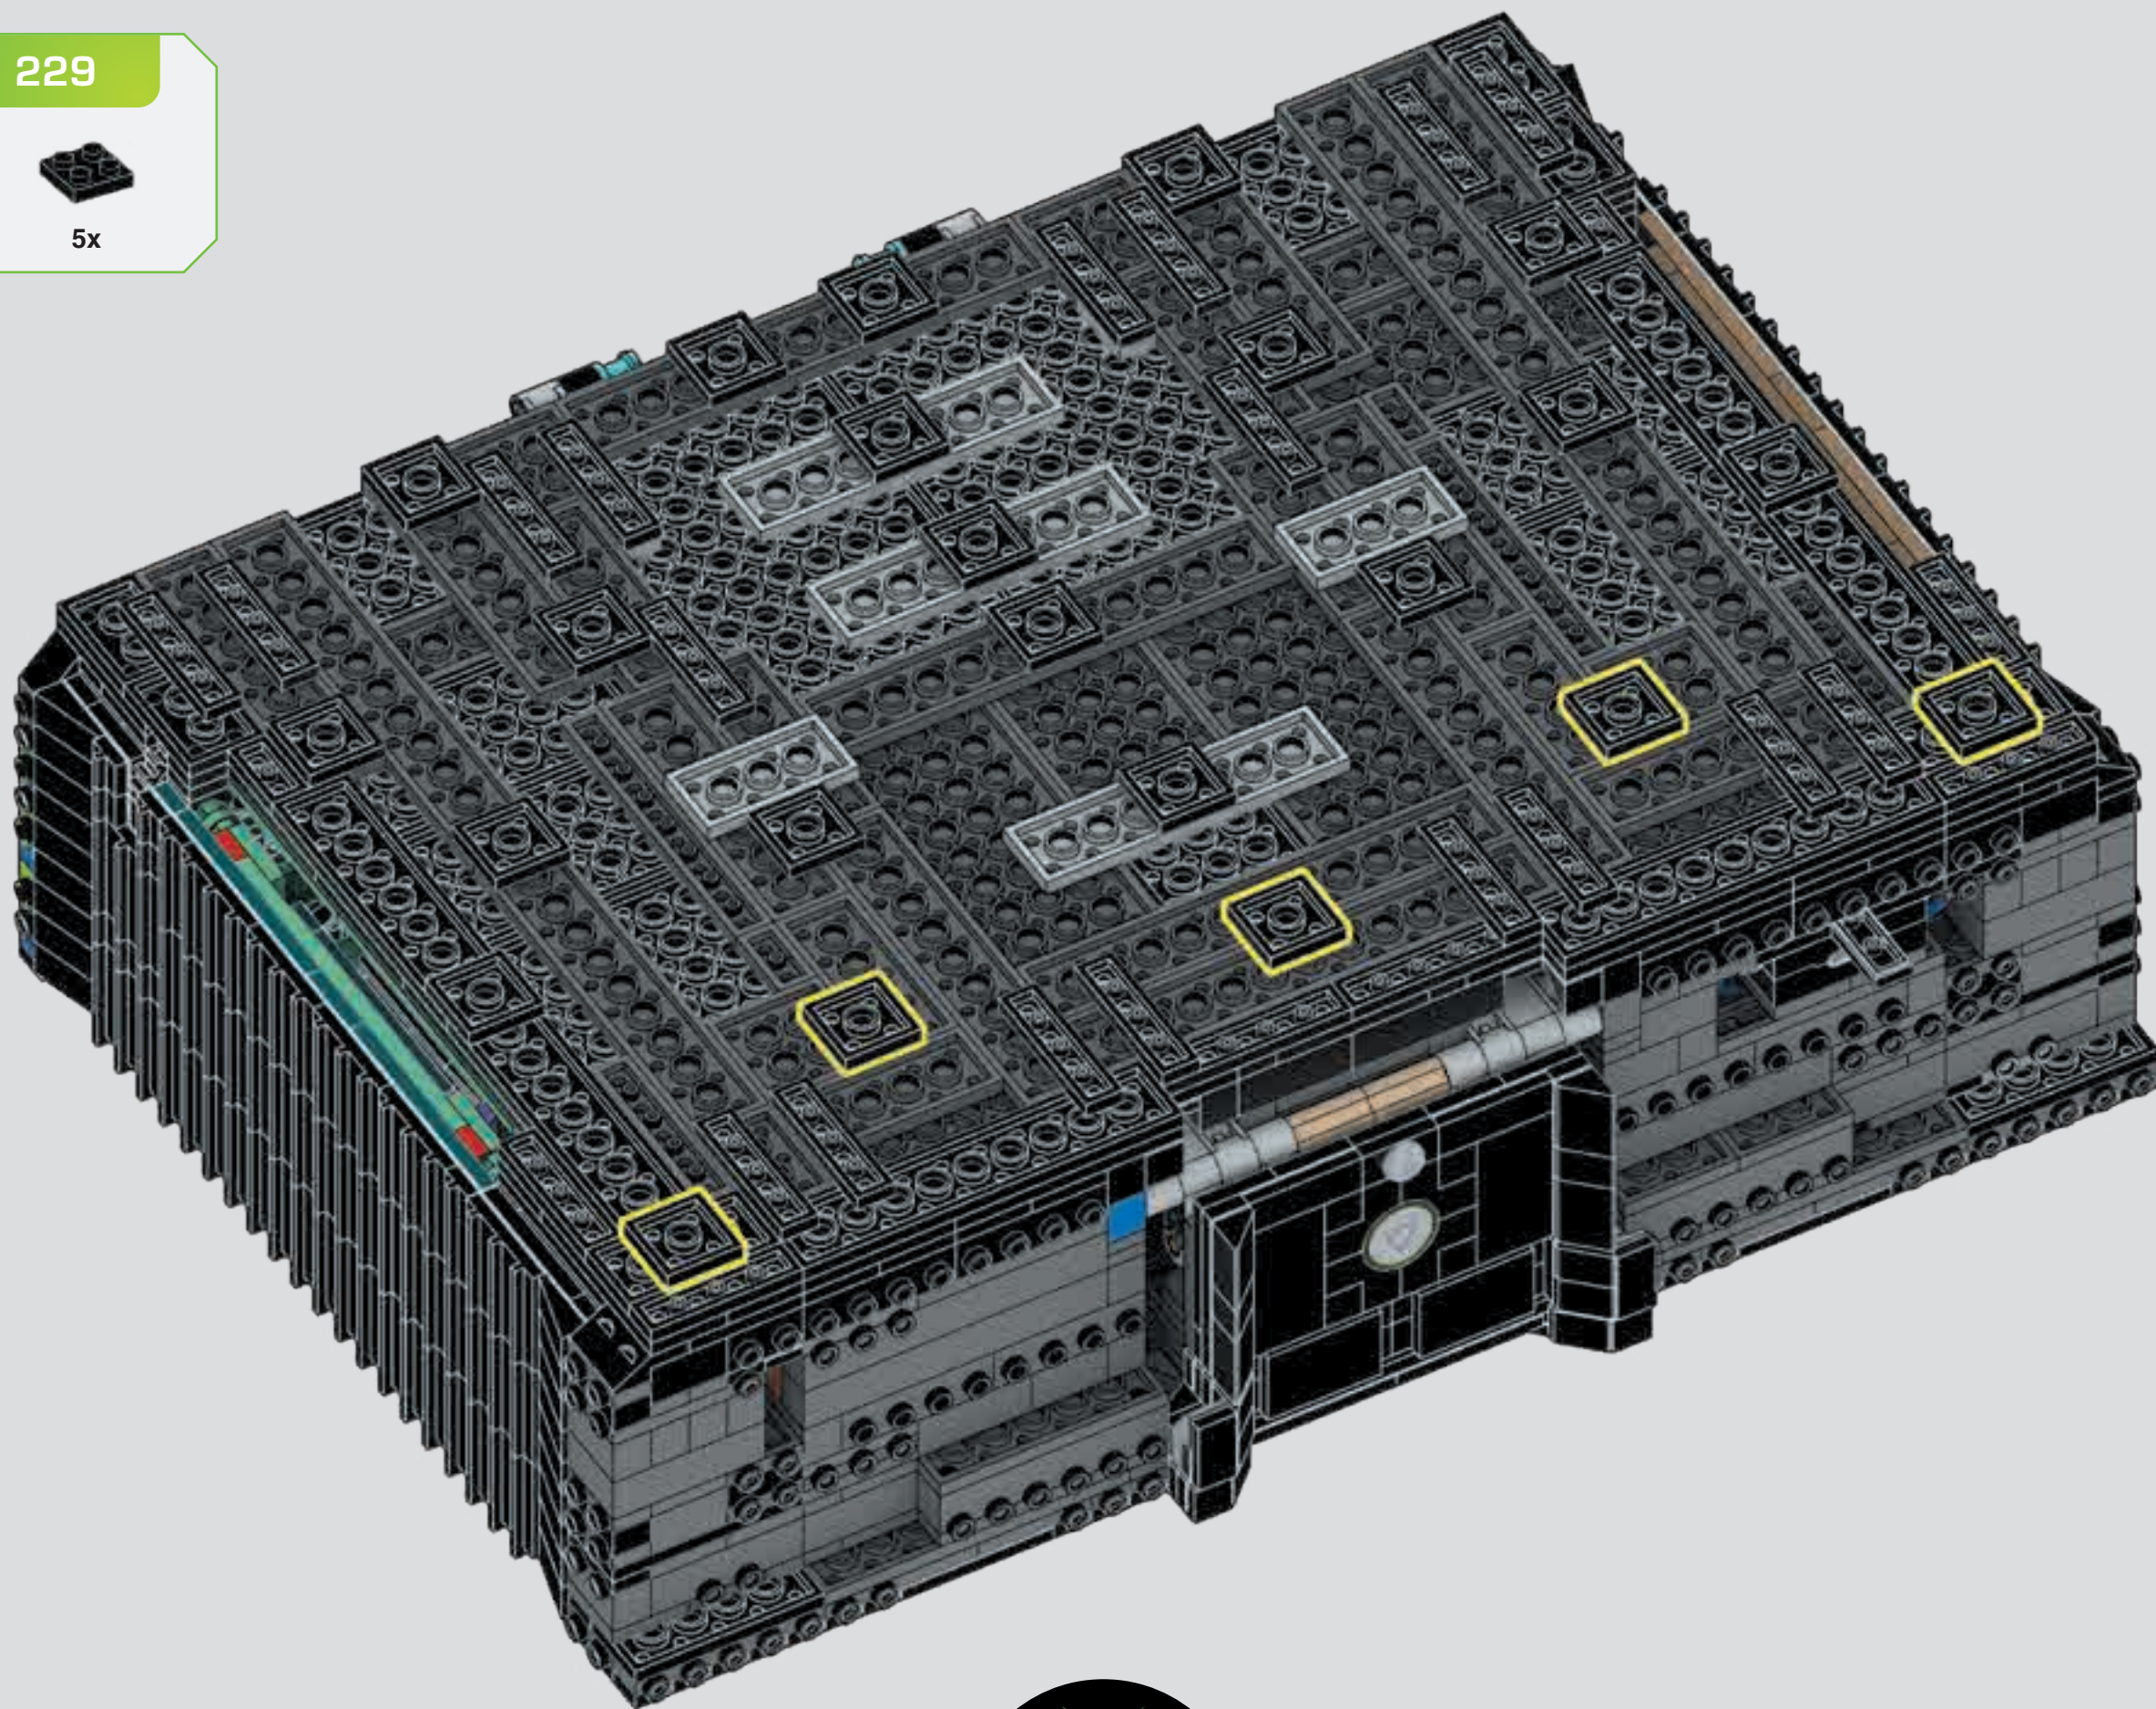


230



2x

1x

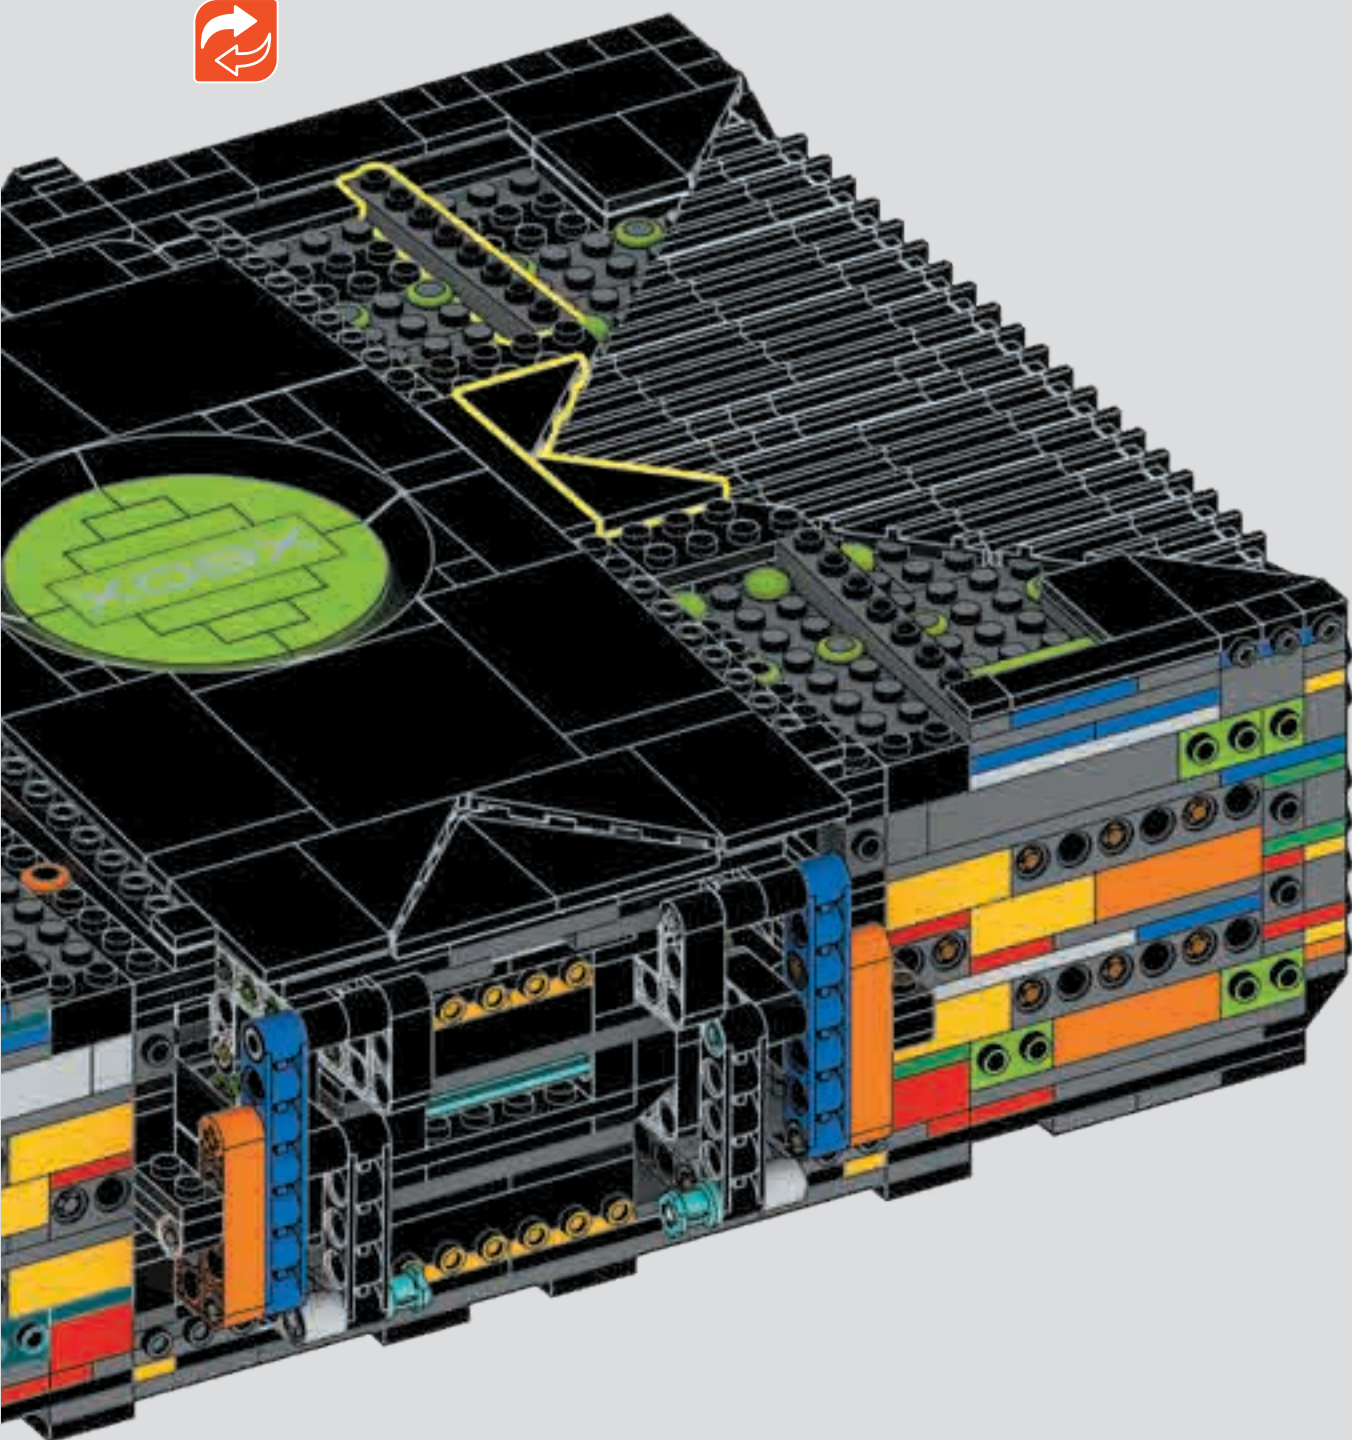


231





2x


2x

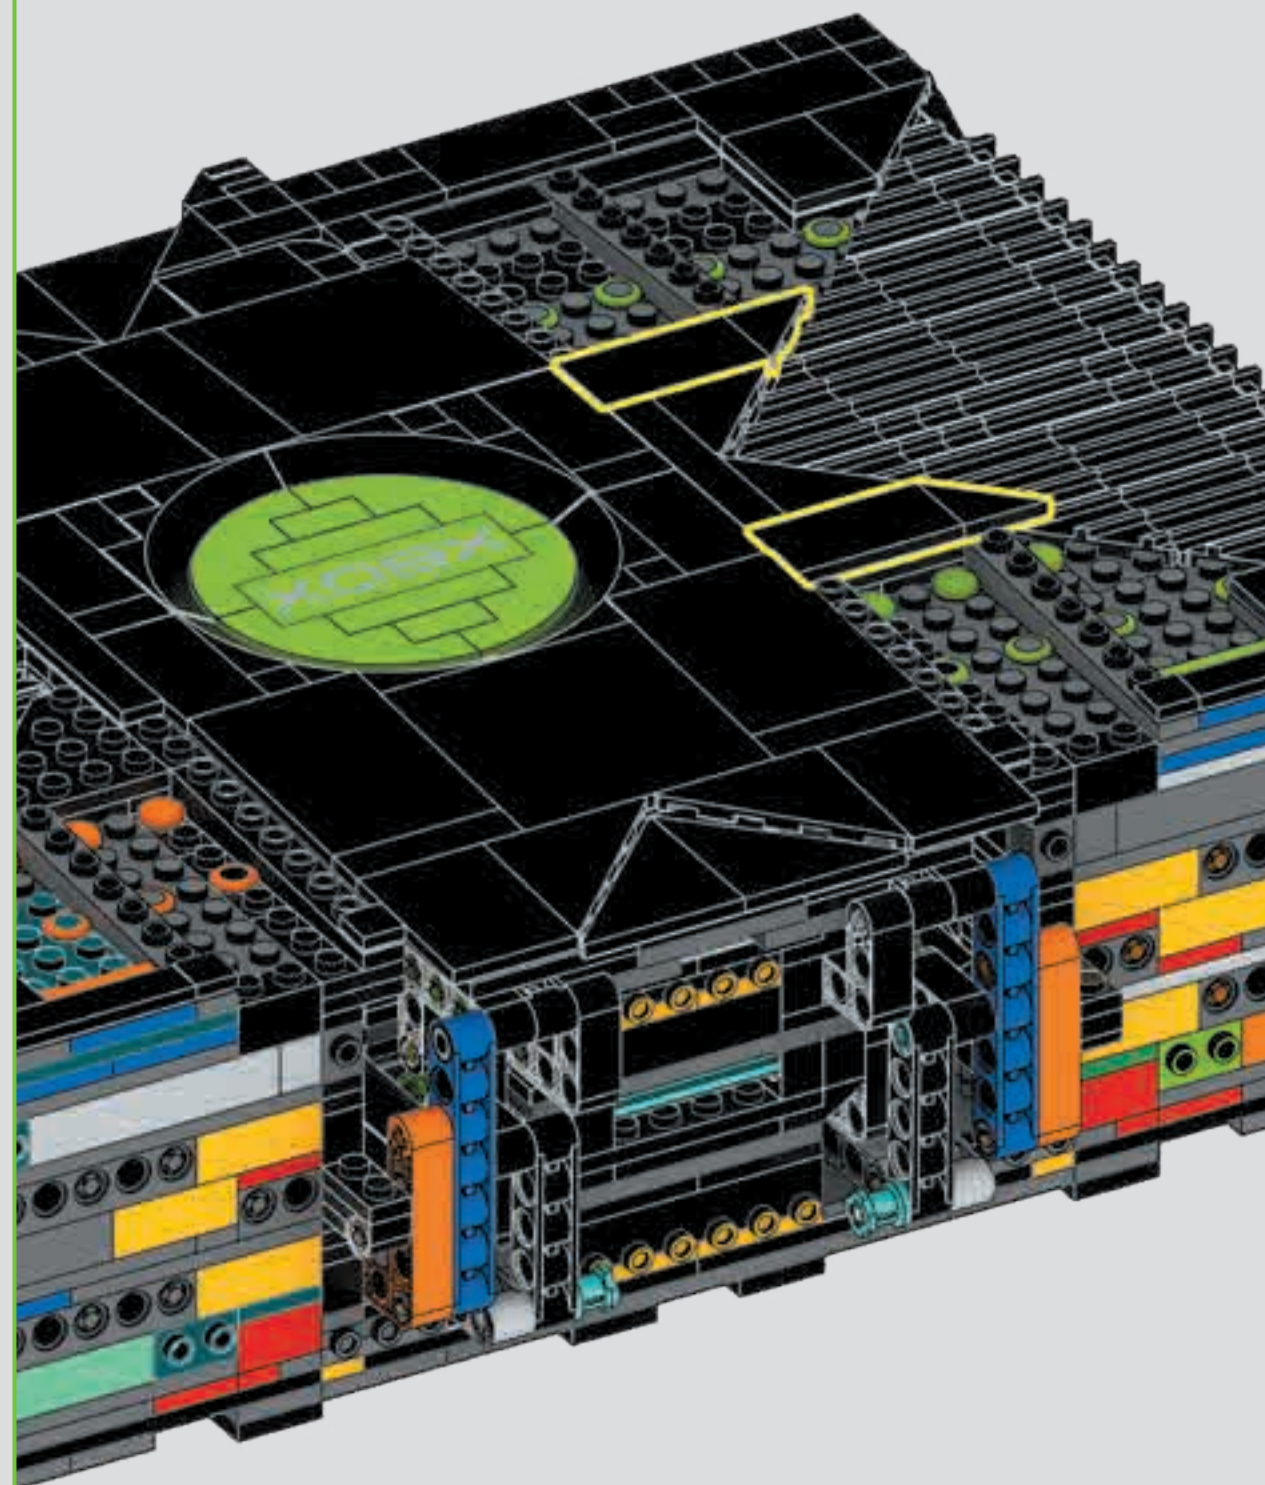

232

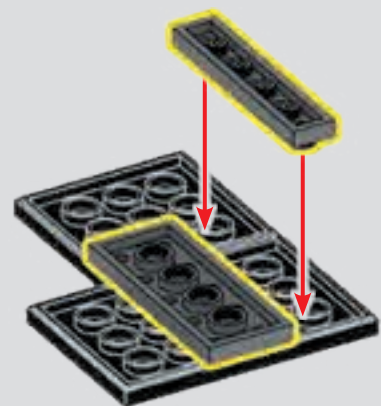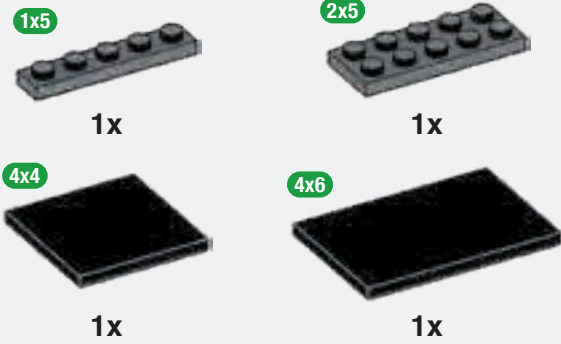


233

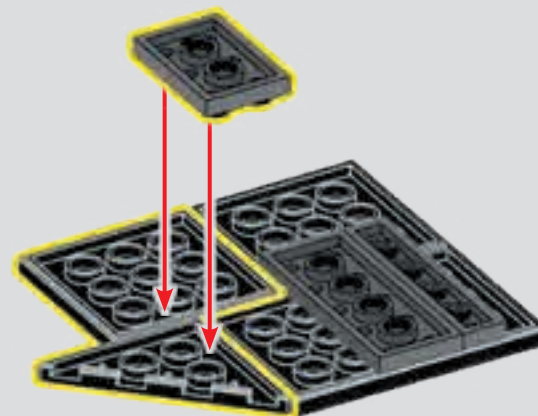

234



235

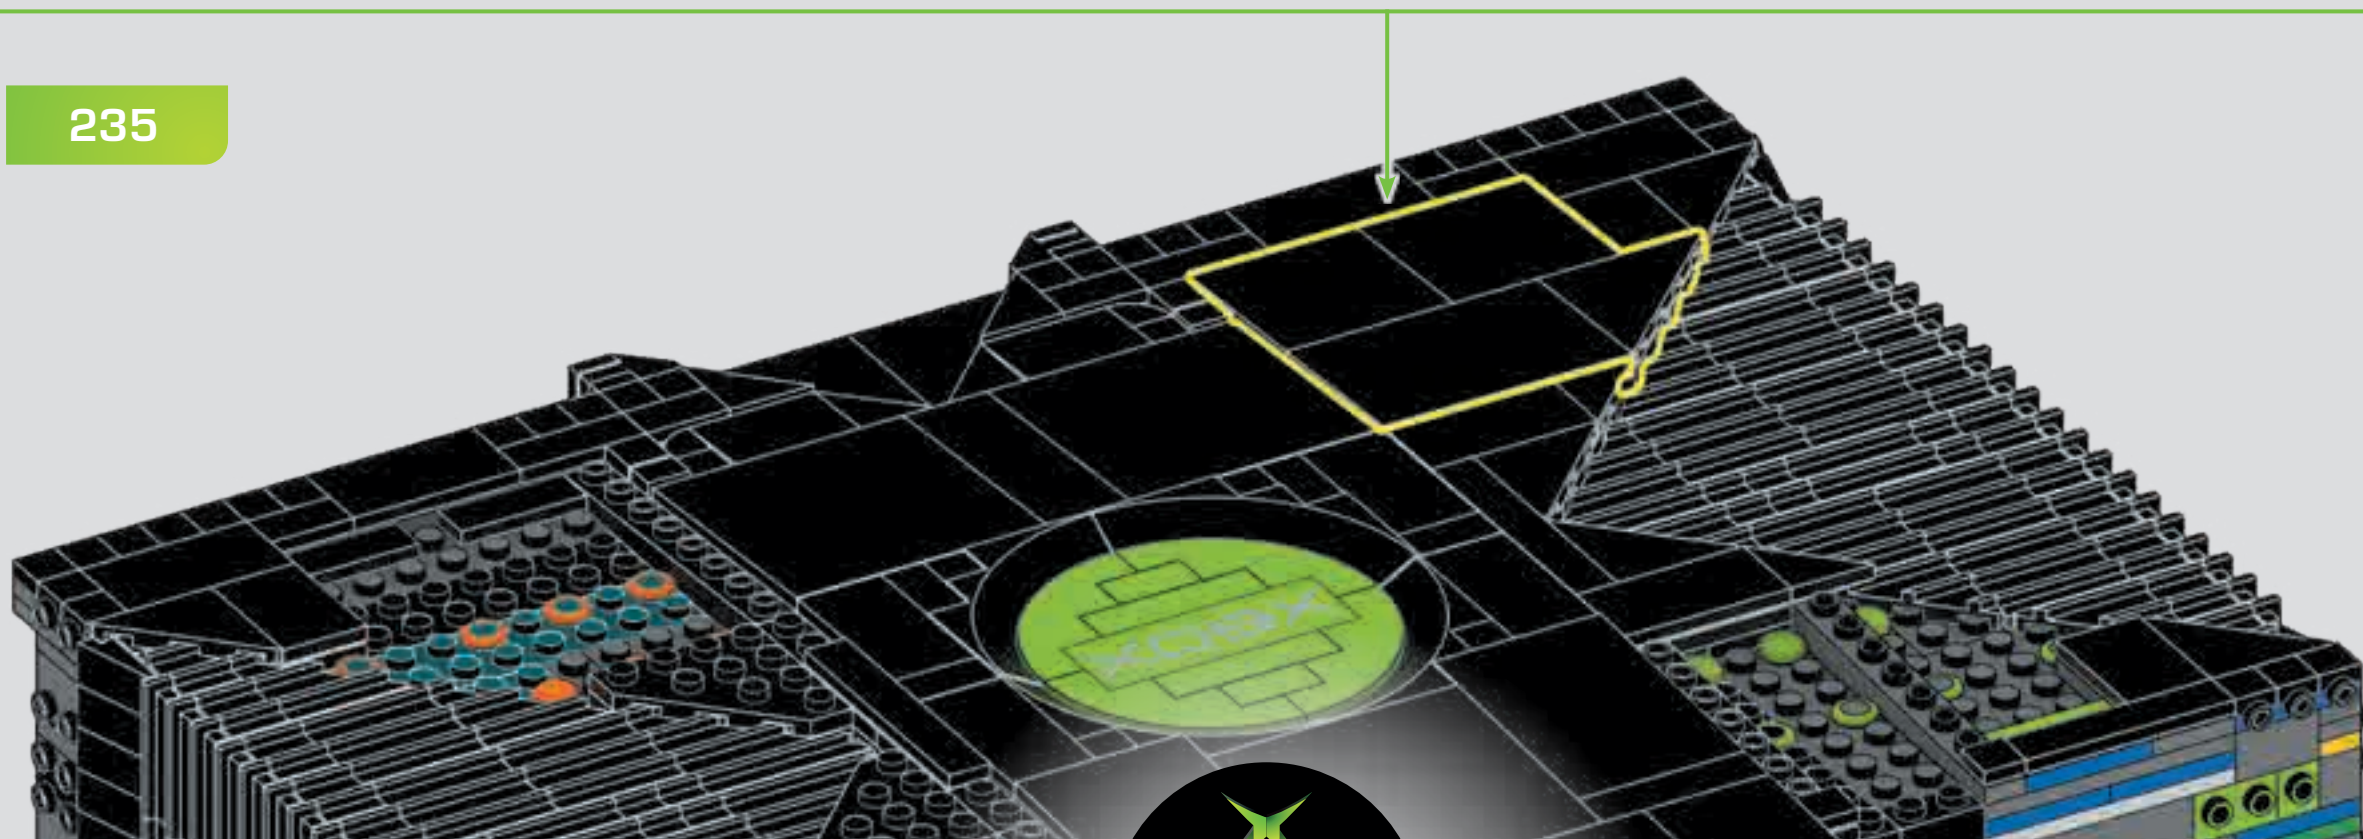

236





1x




1x



237

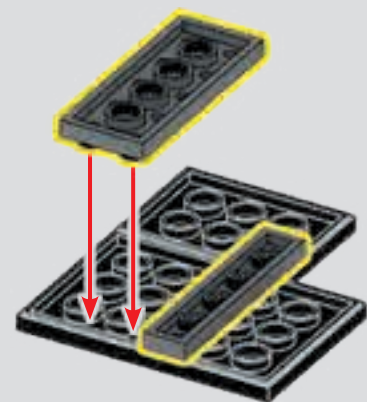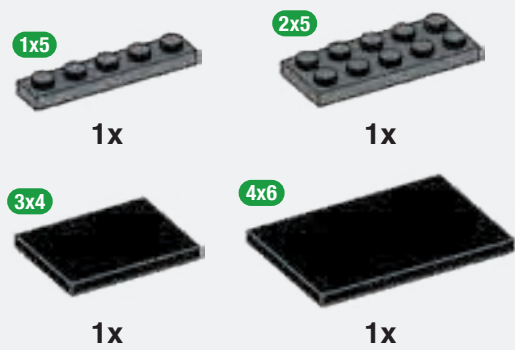


238

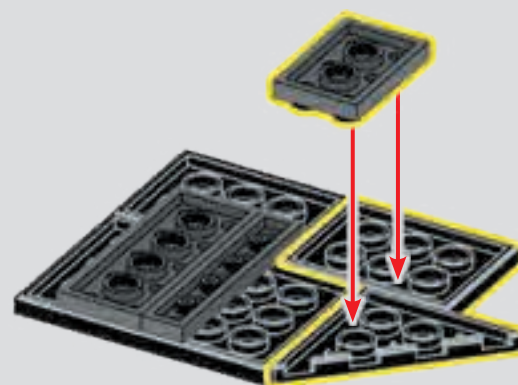

239



240

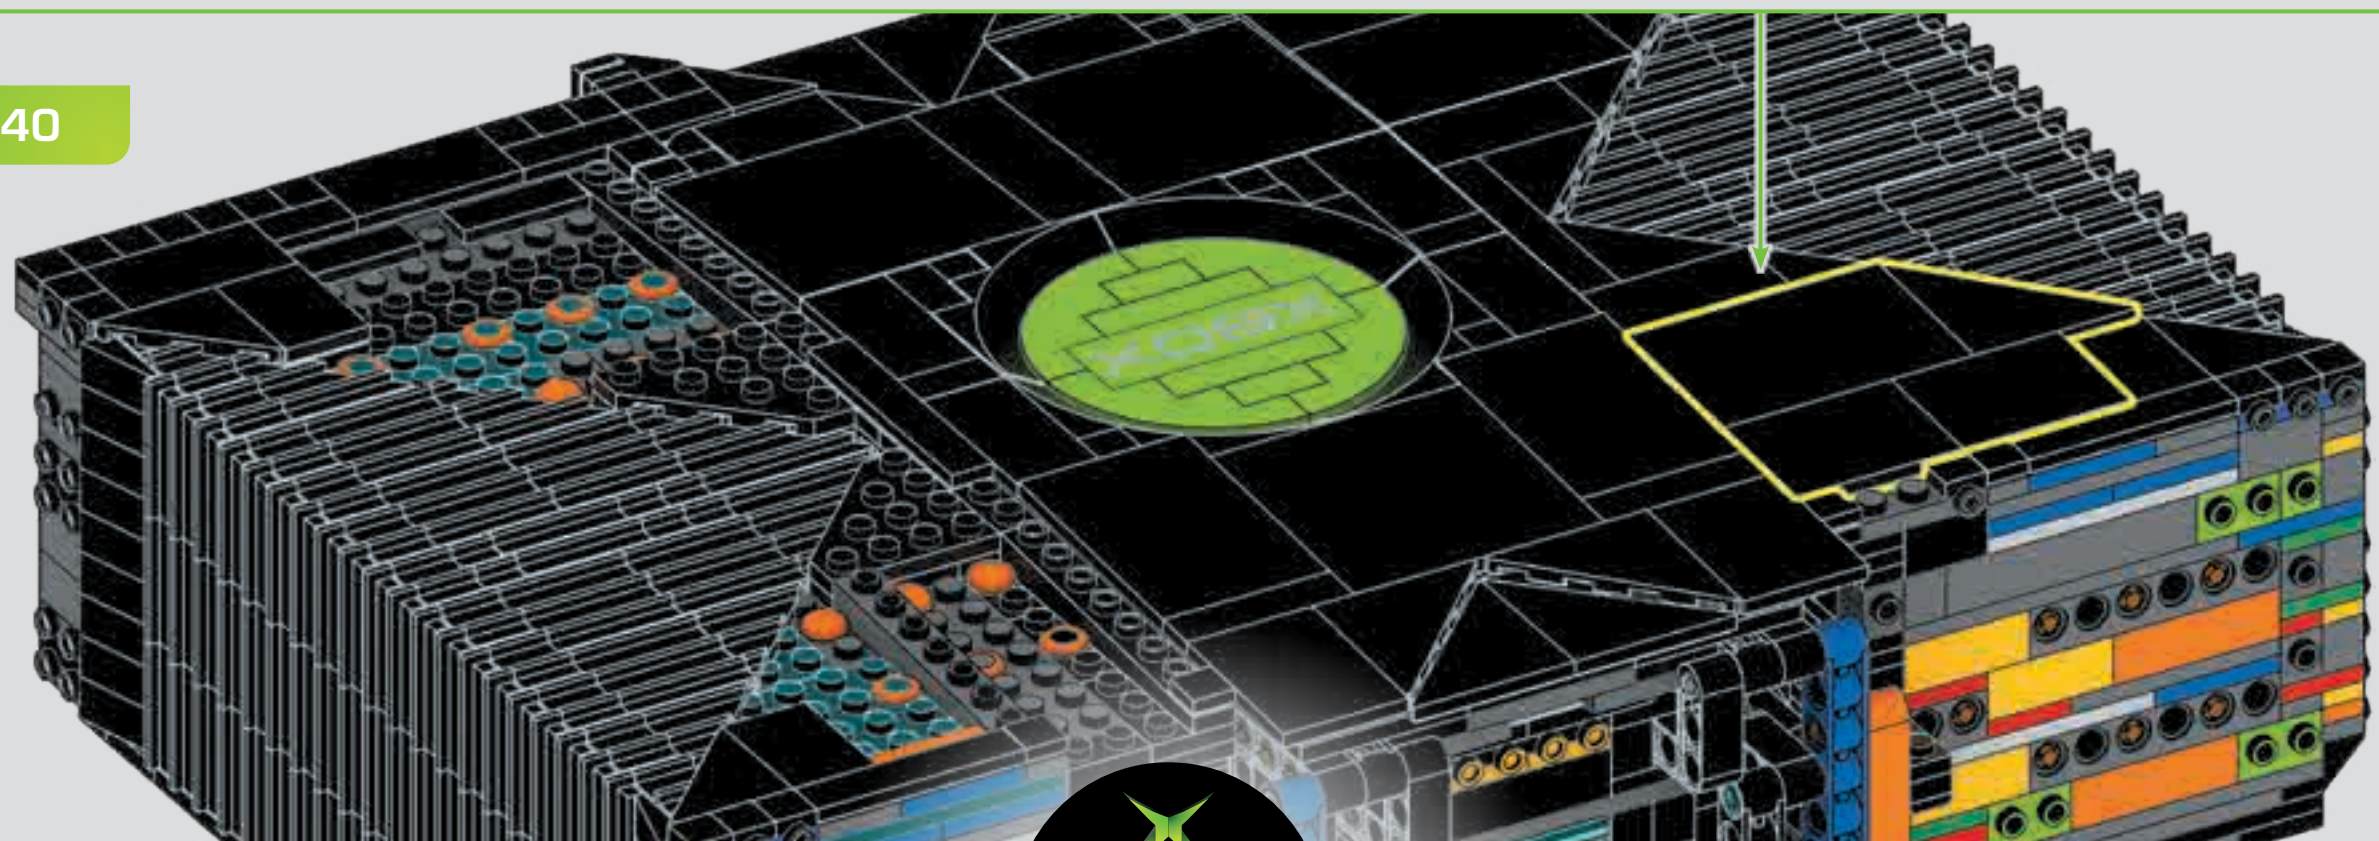

241



2x



1x

242





2x


2x

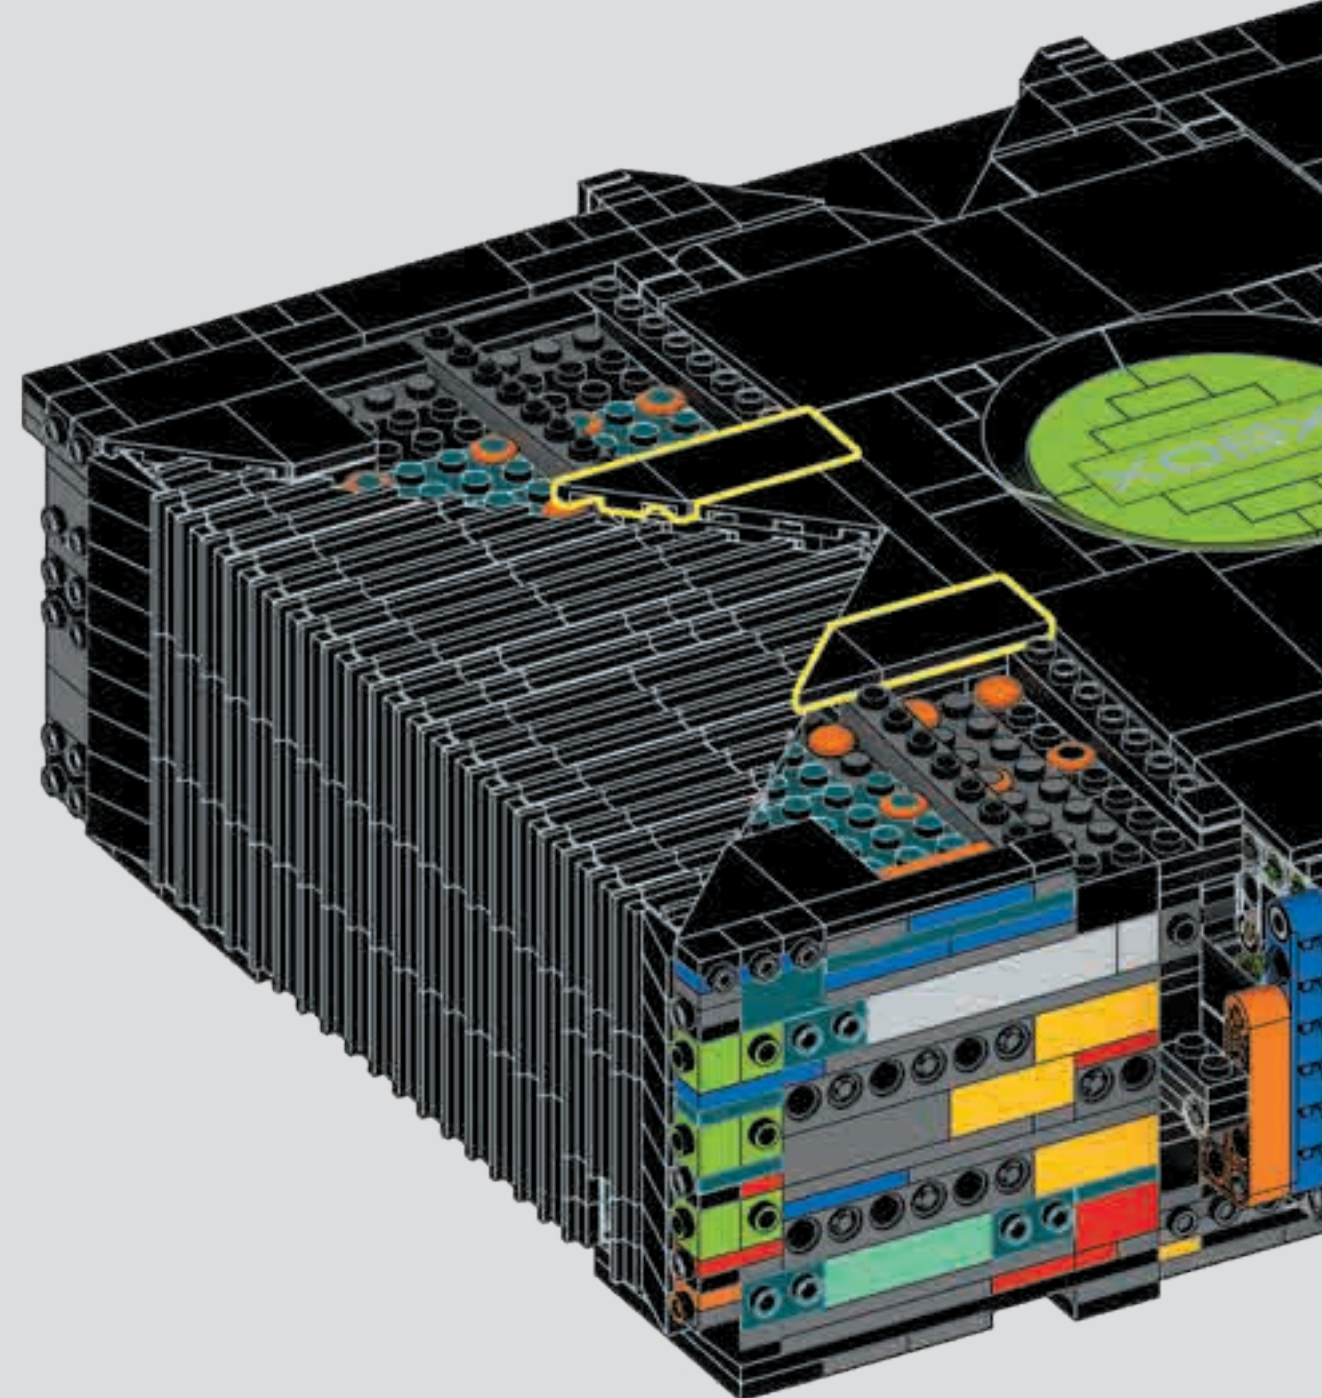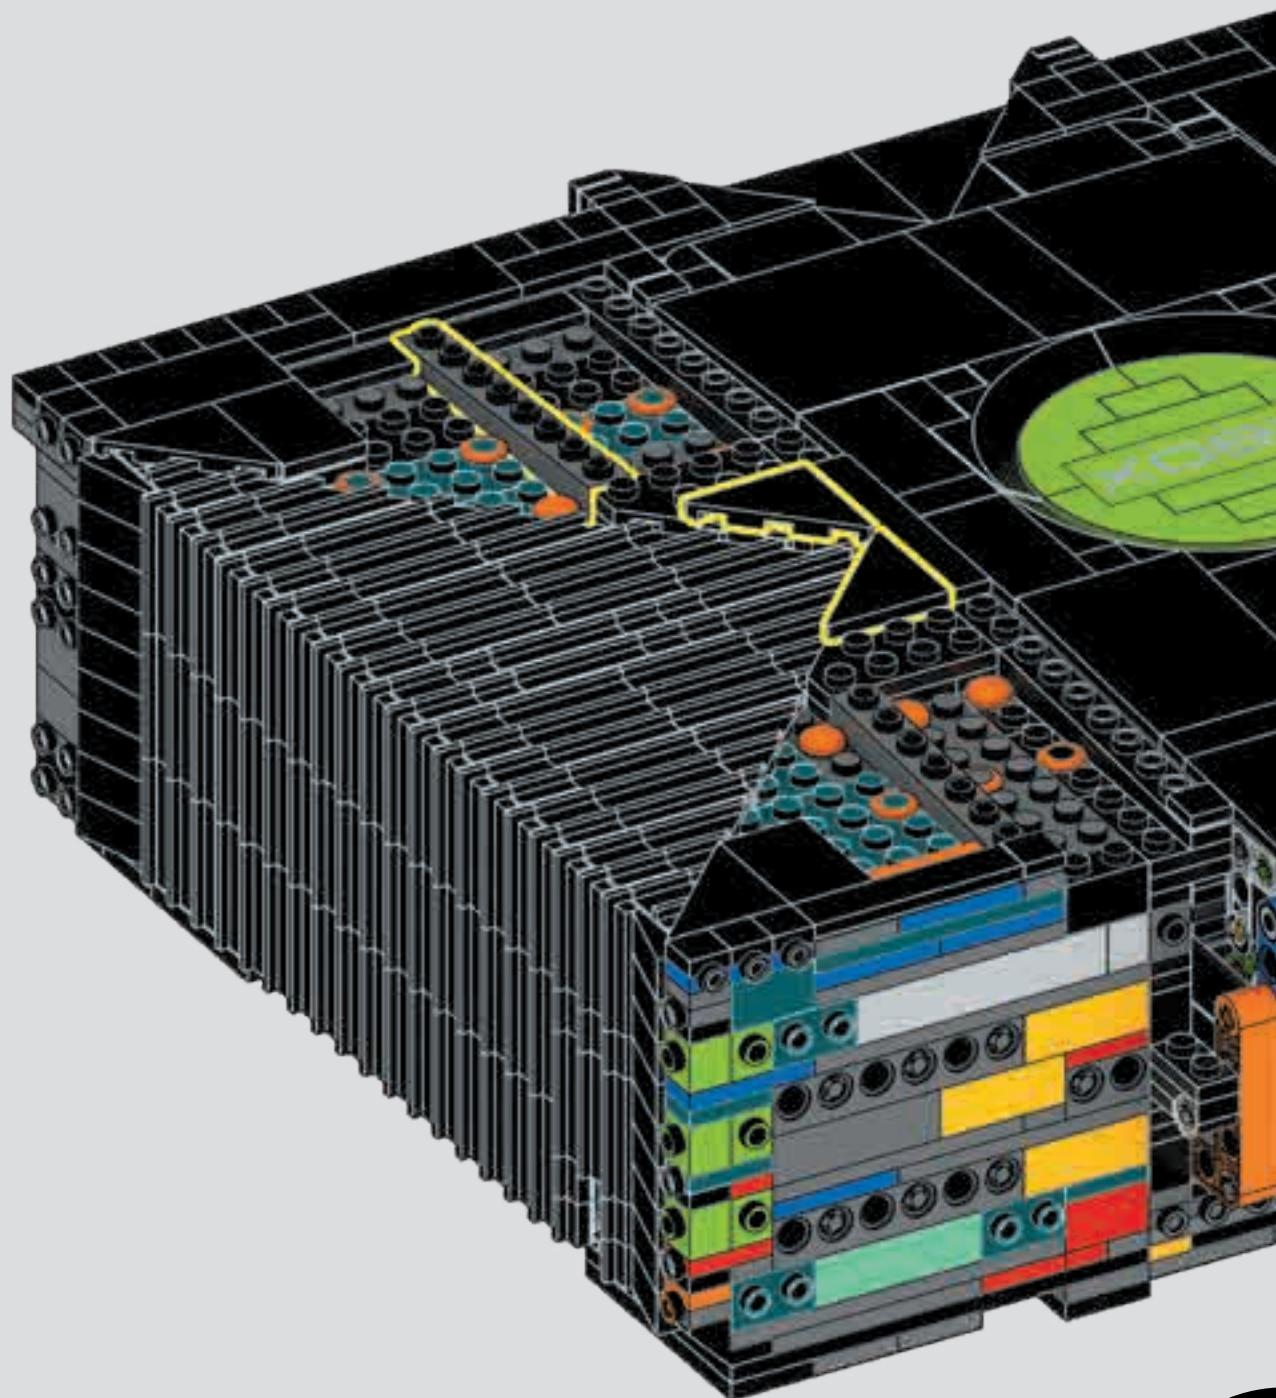


243

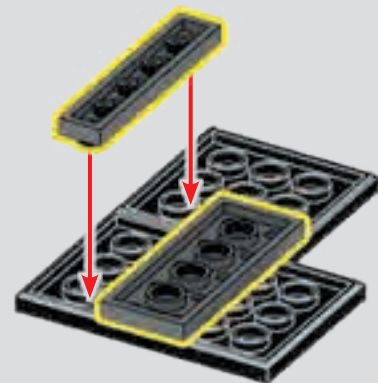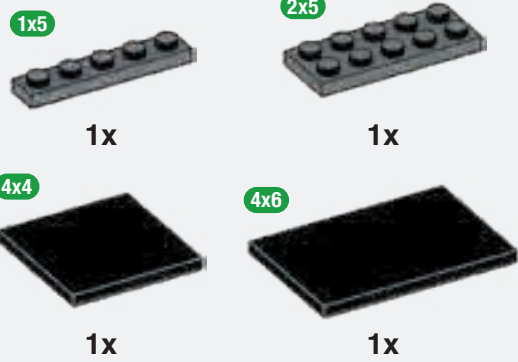


244

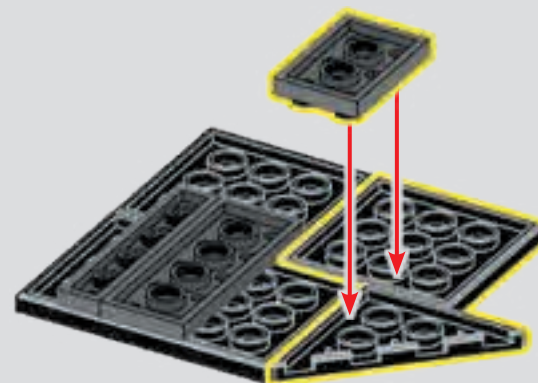

245

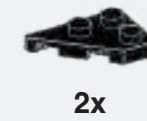

246

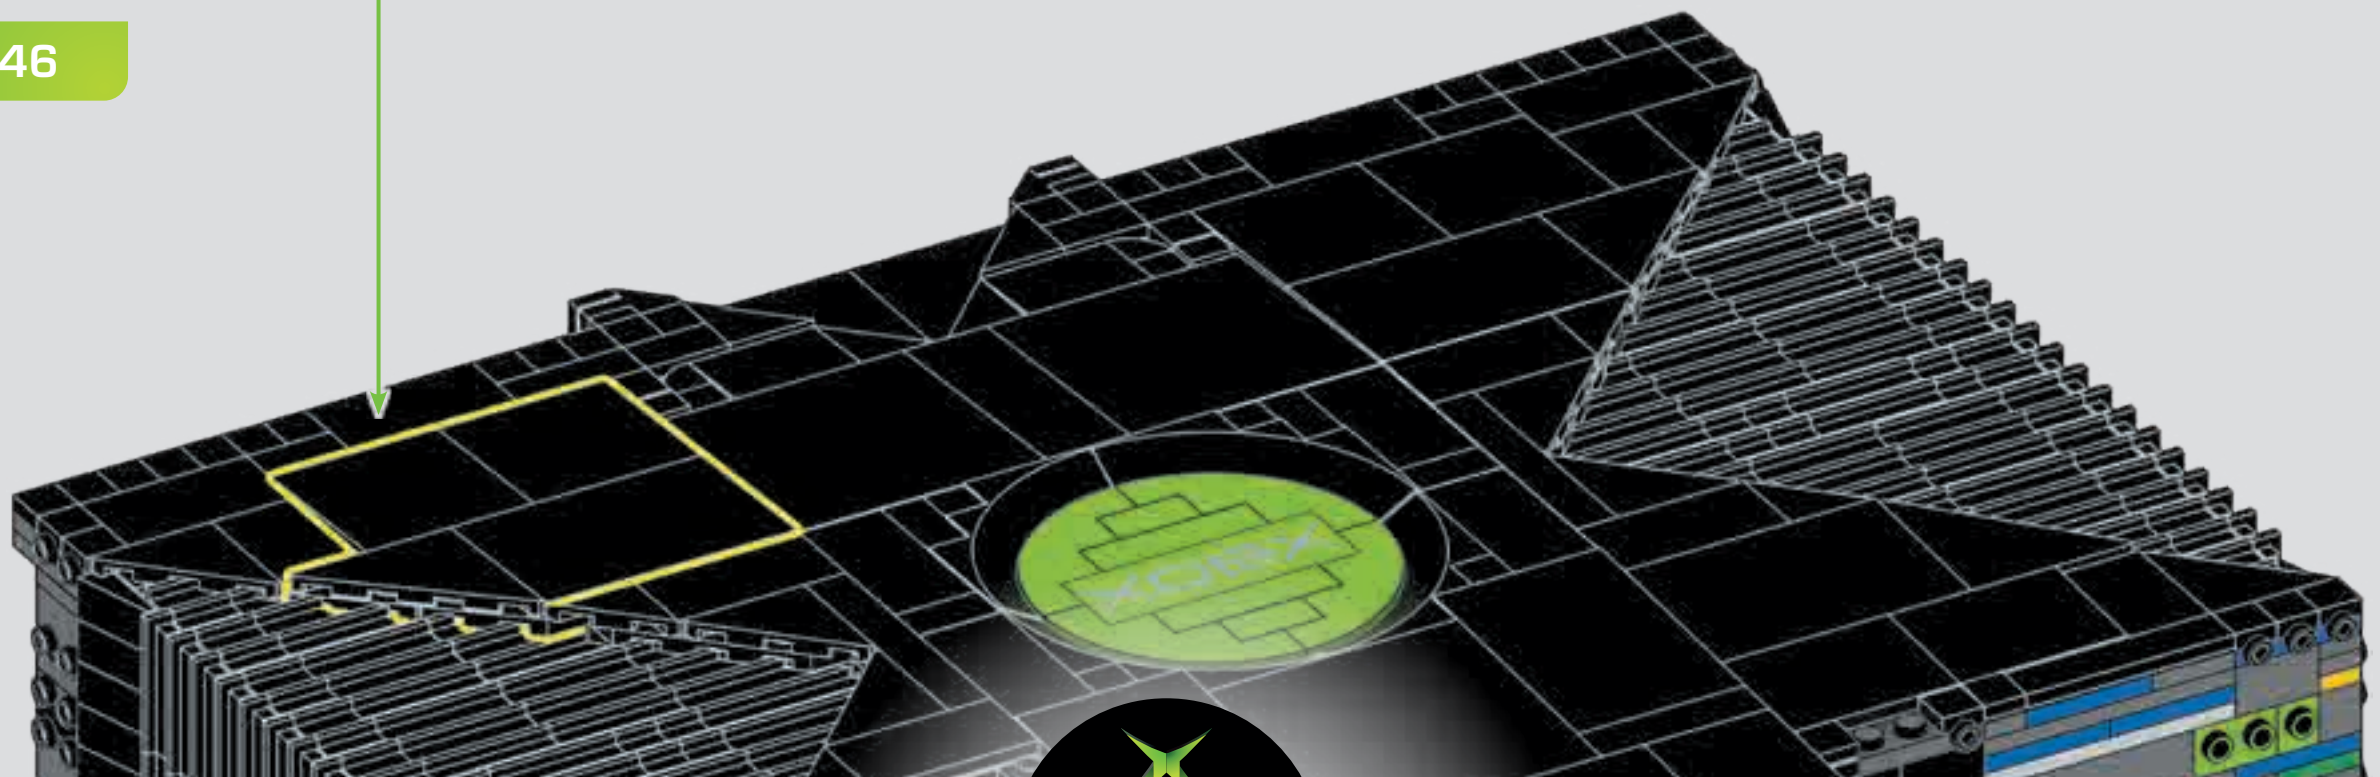


247





1x




1x

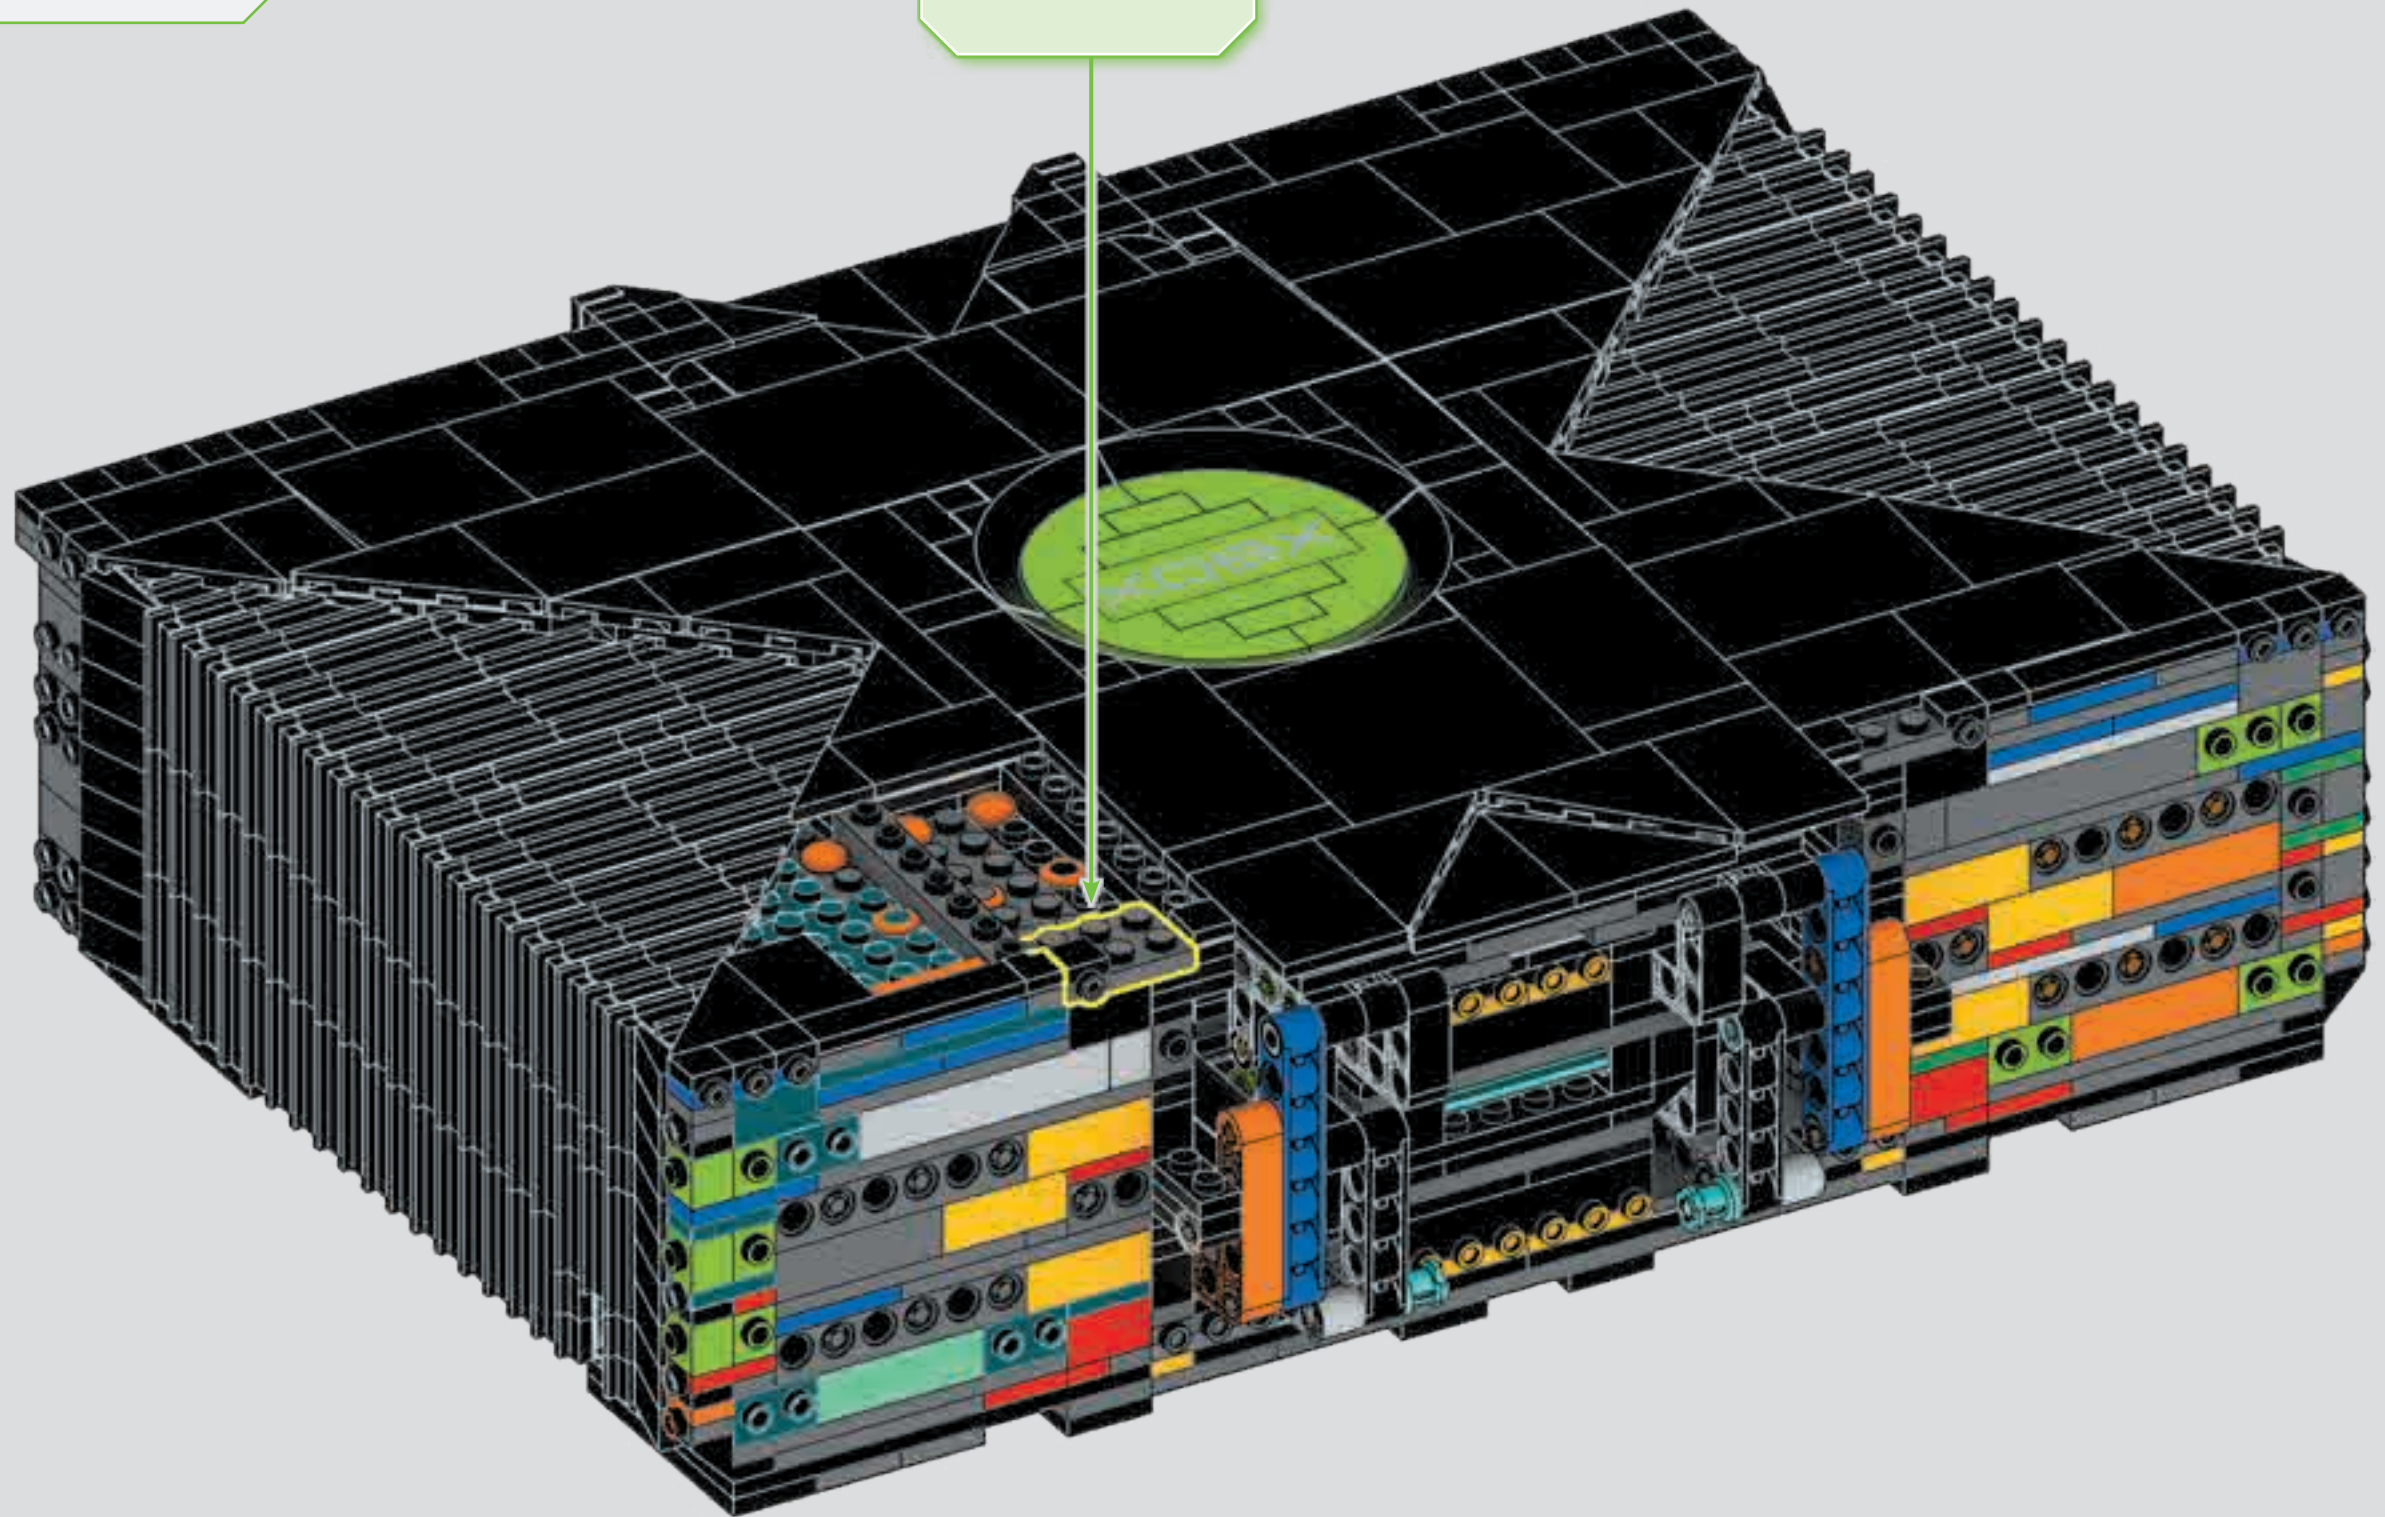


248

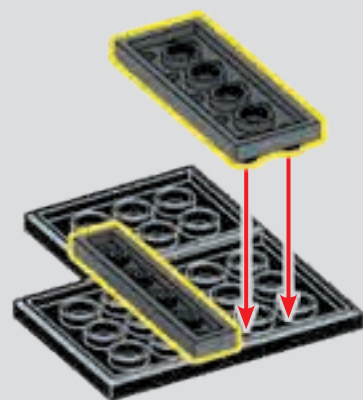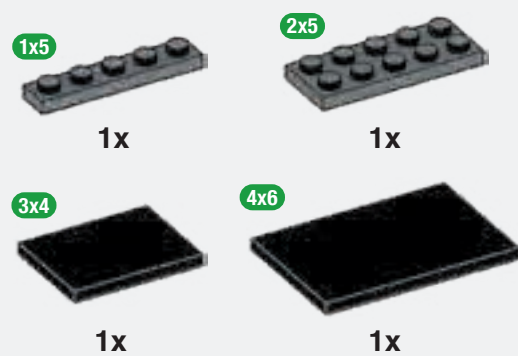


249


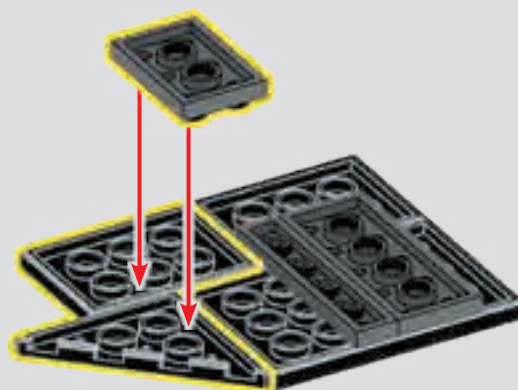


250

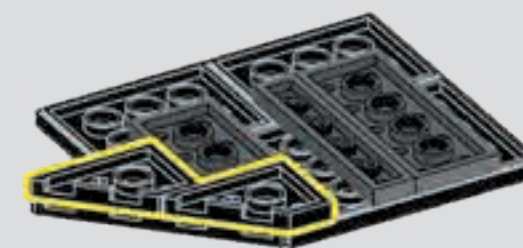


251

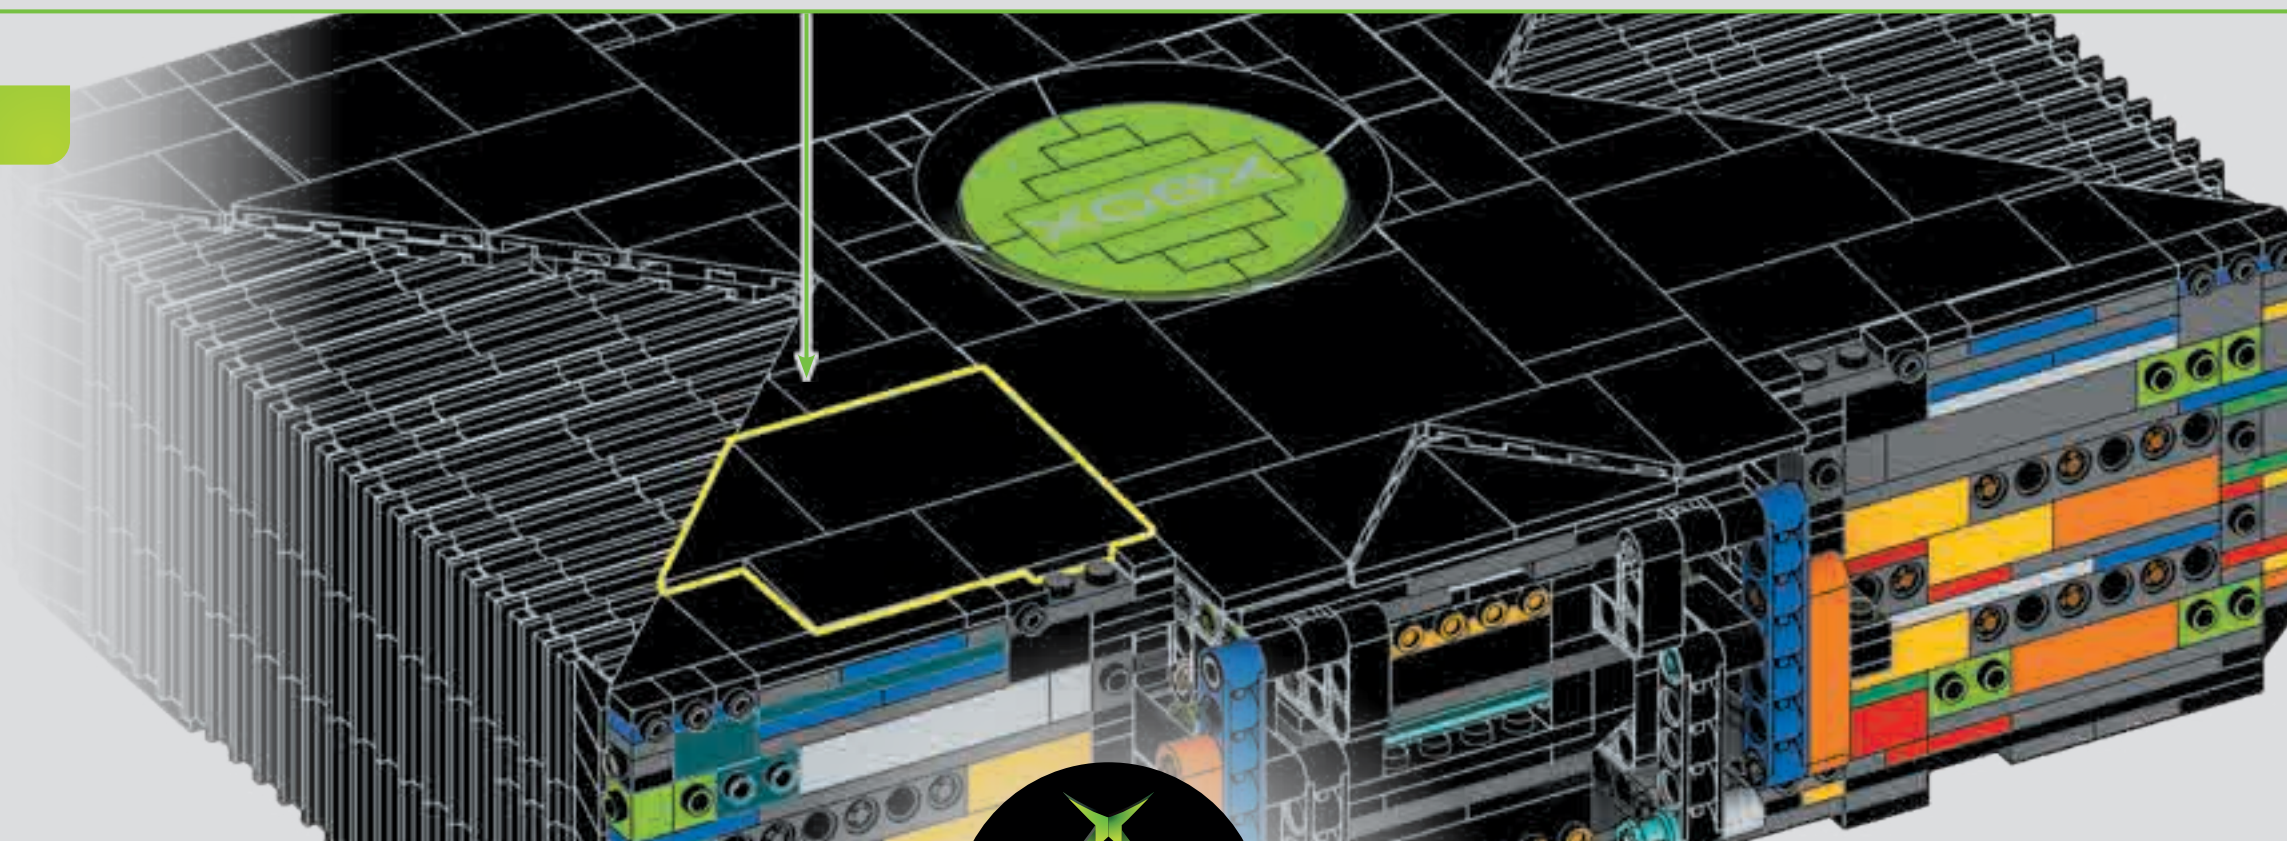

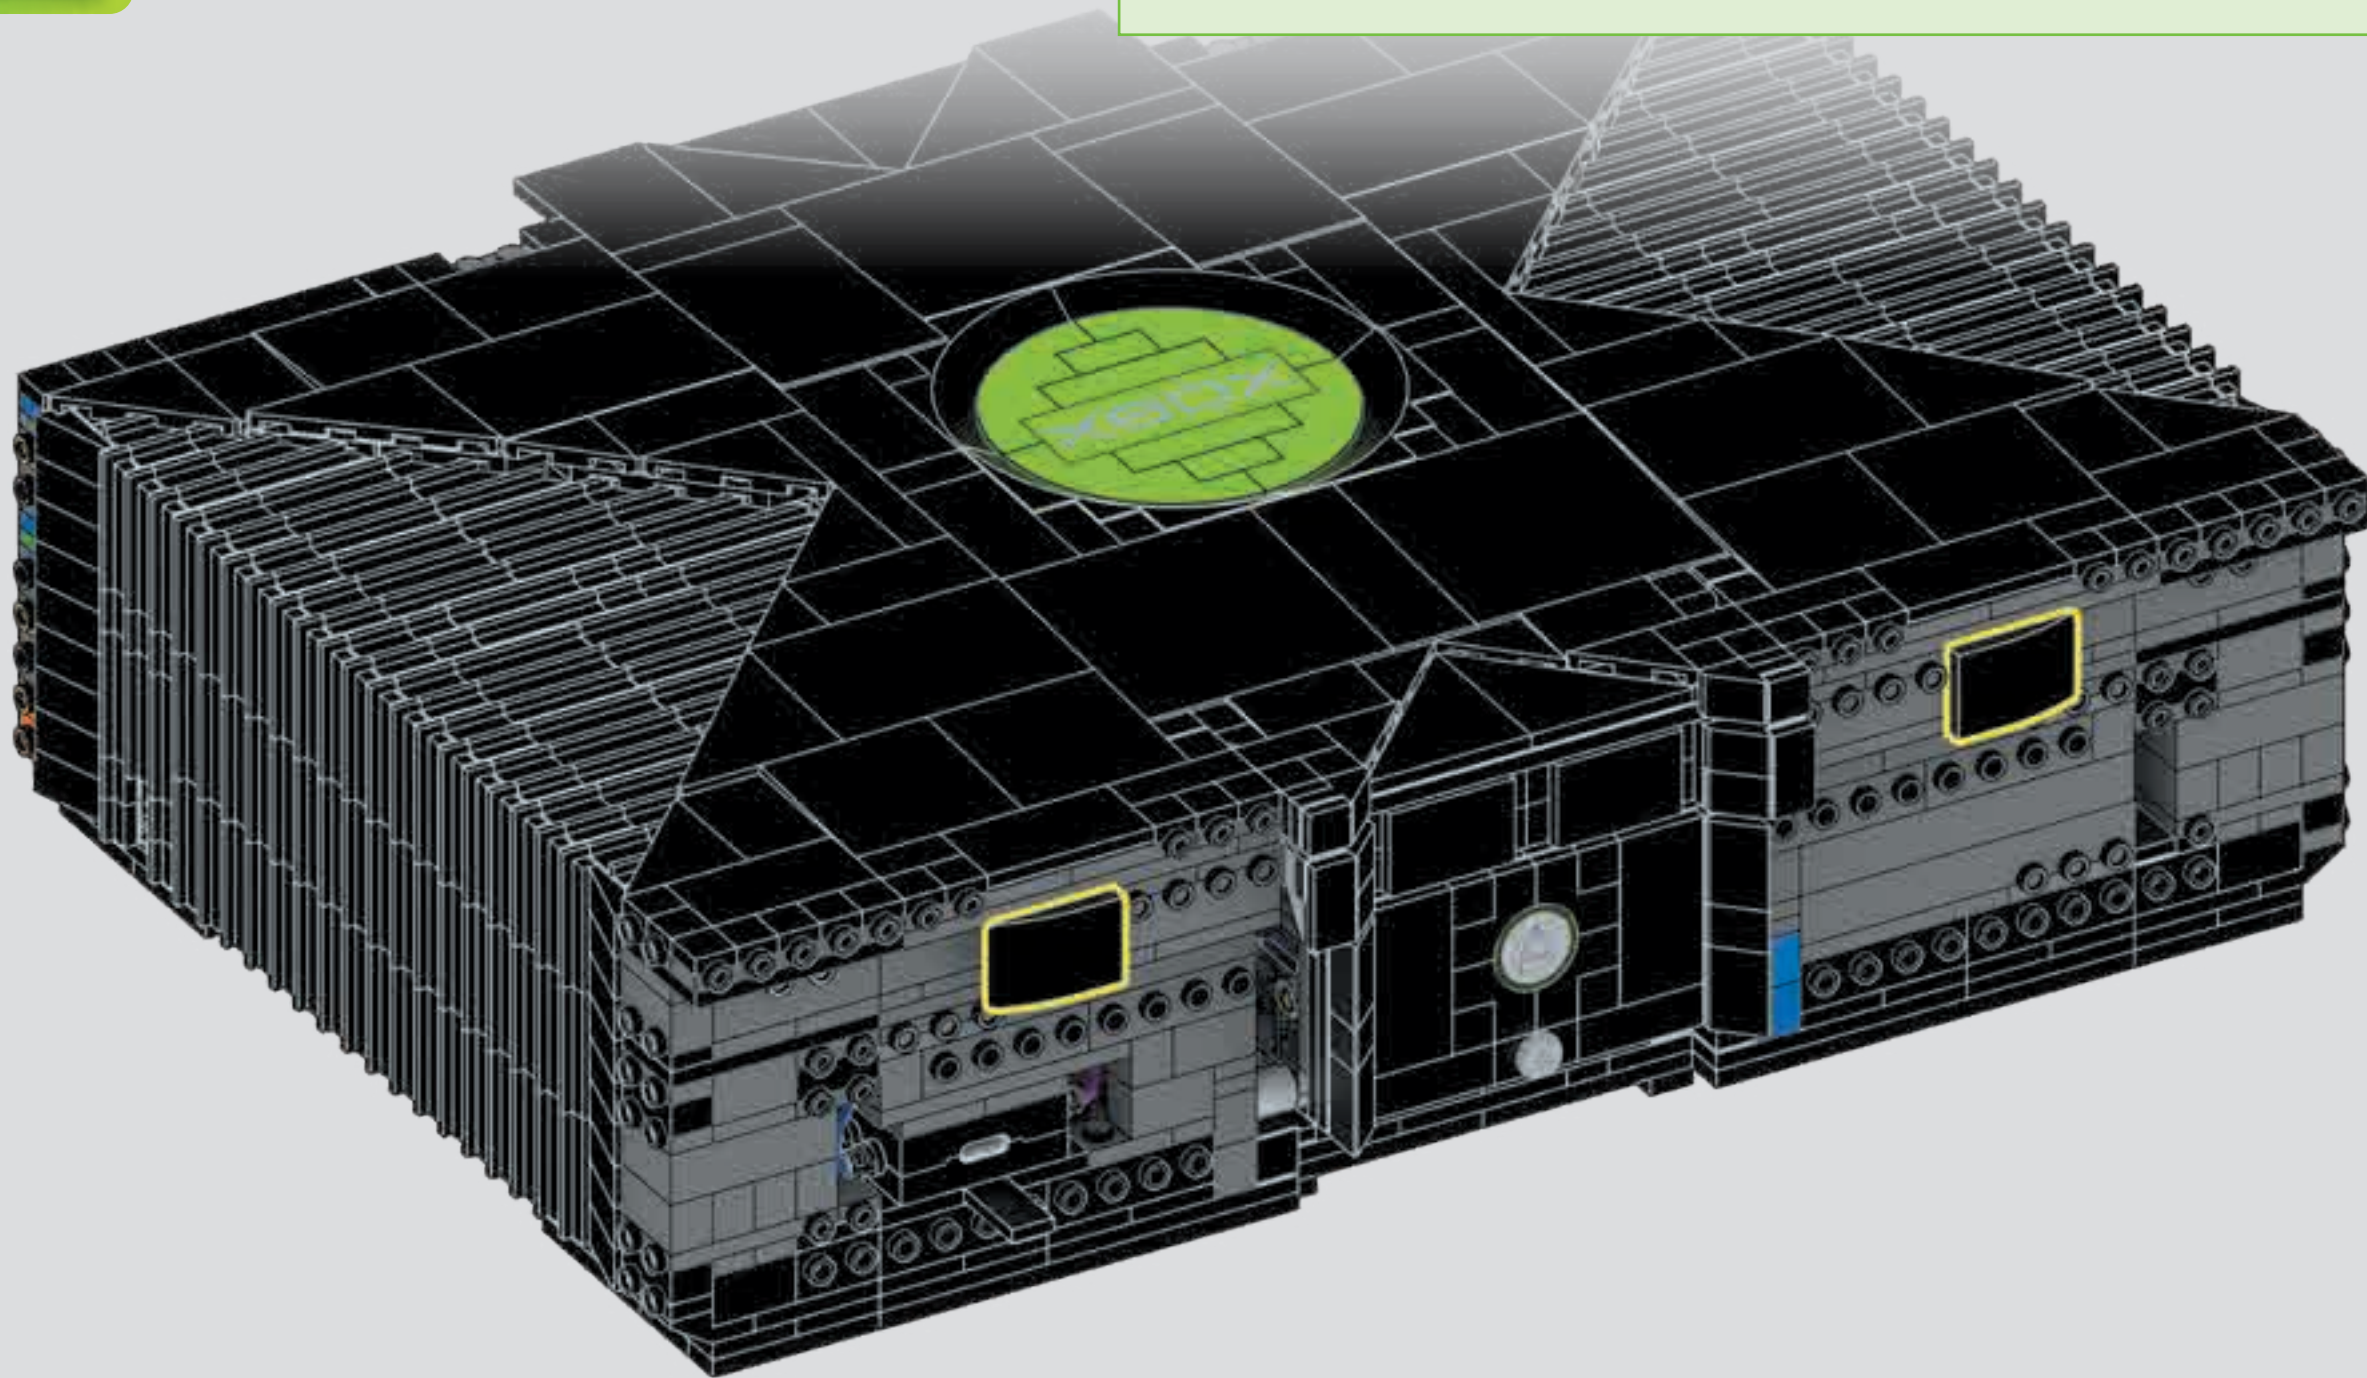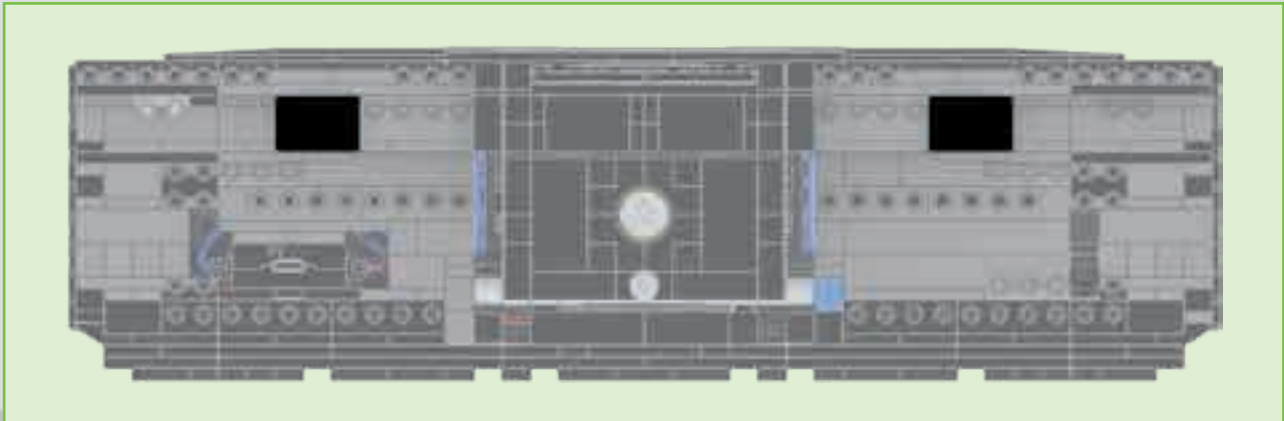


253

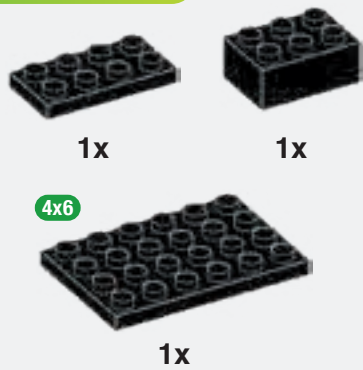

254








255

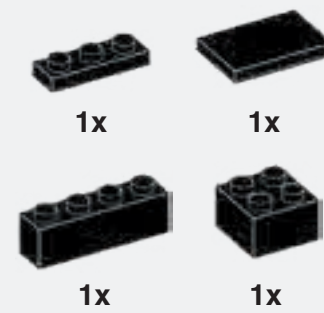

256



x2

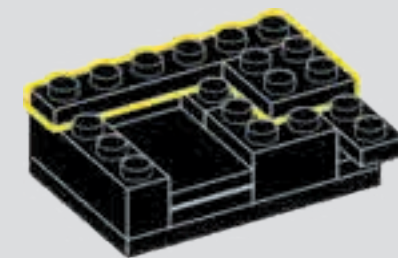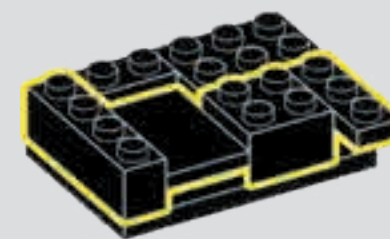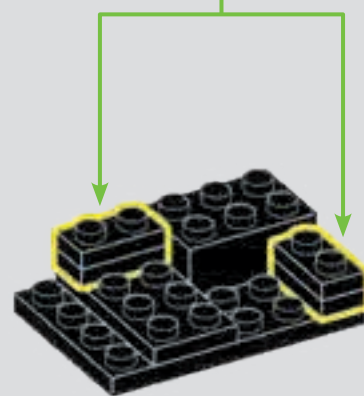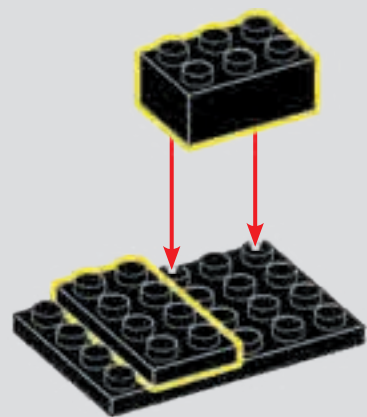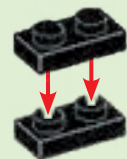

257

1x

2x

258

1x

2x

1x3

1x

259






2x

1x

260

1x

2x

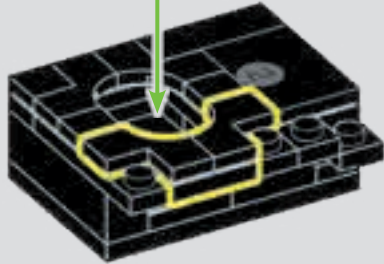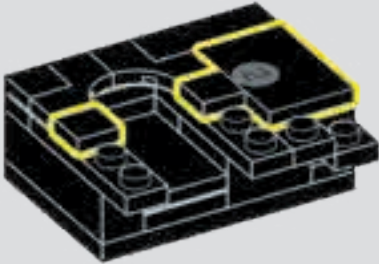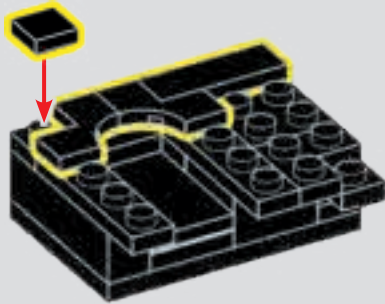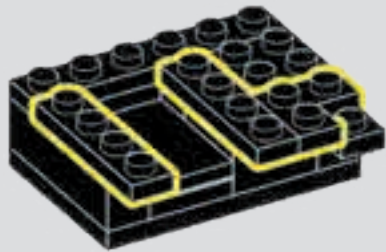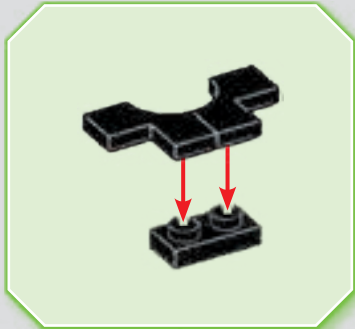

261




1x 1x 1x

262





2x 1x 1x 1x

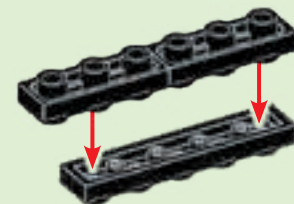


1



2

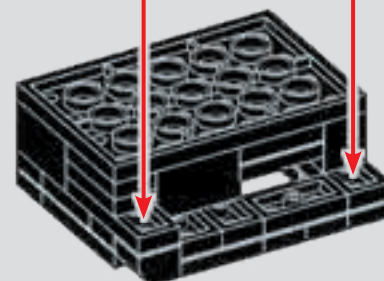
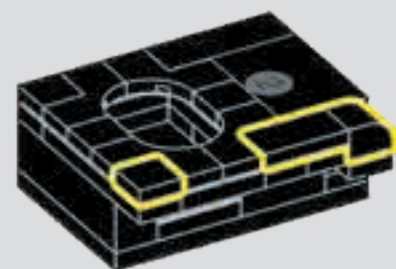


1

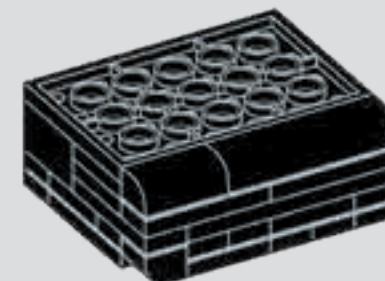


2



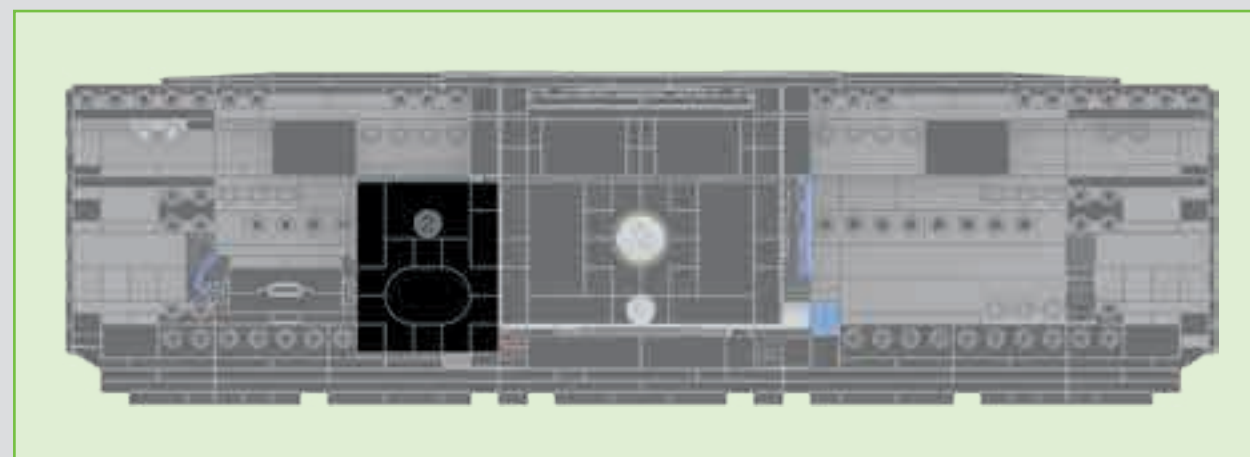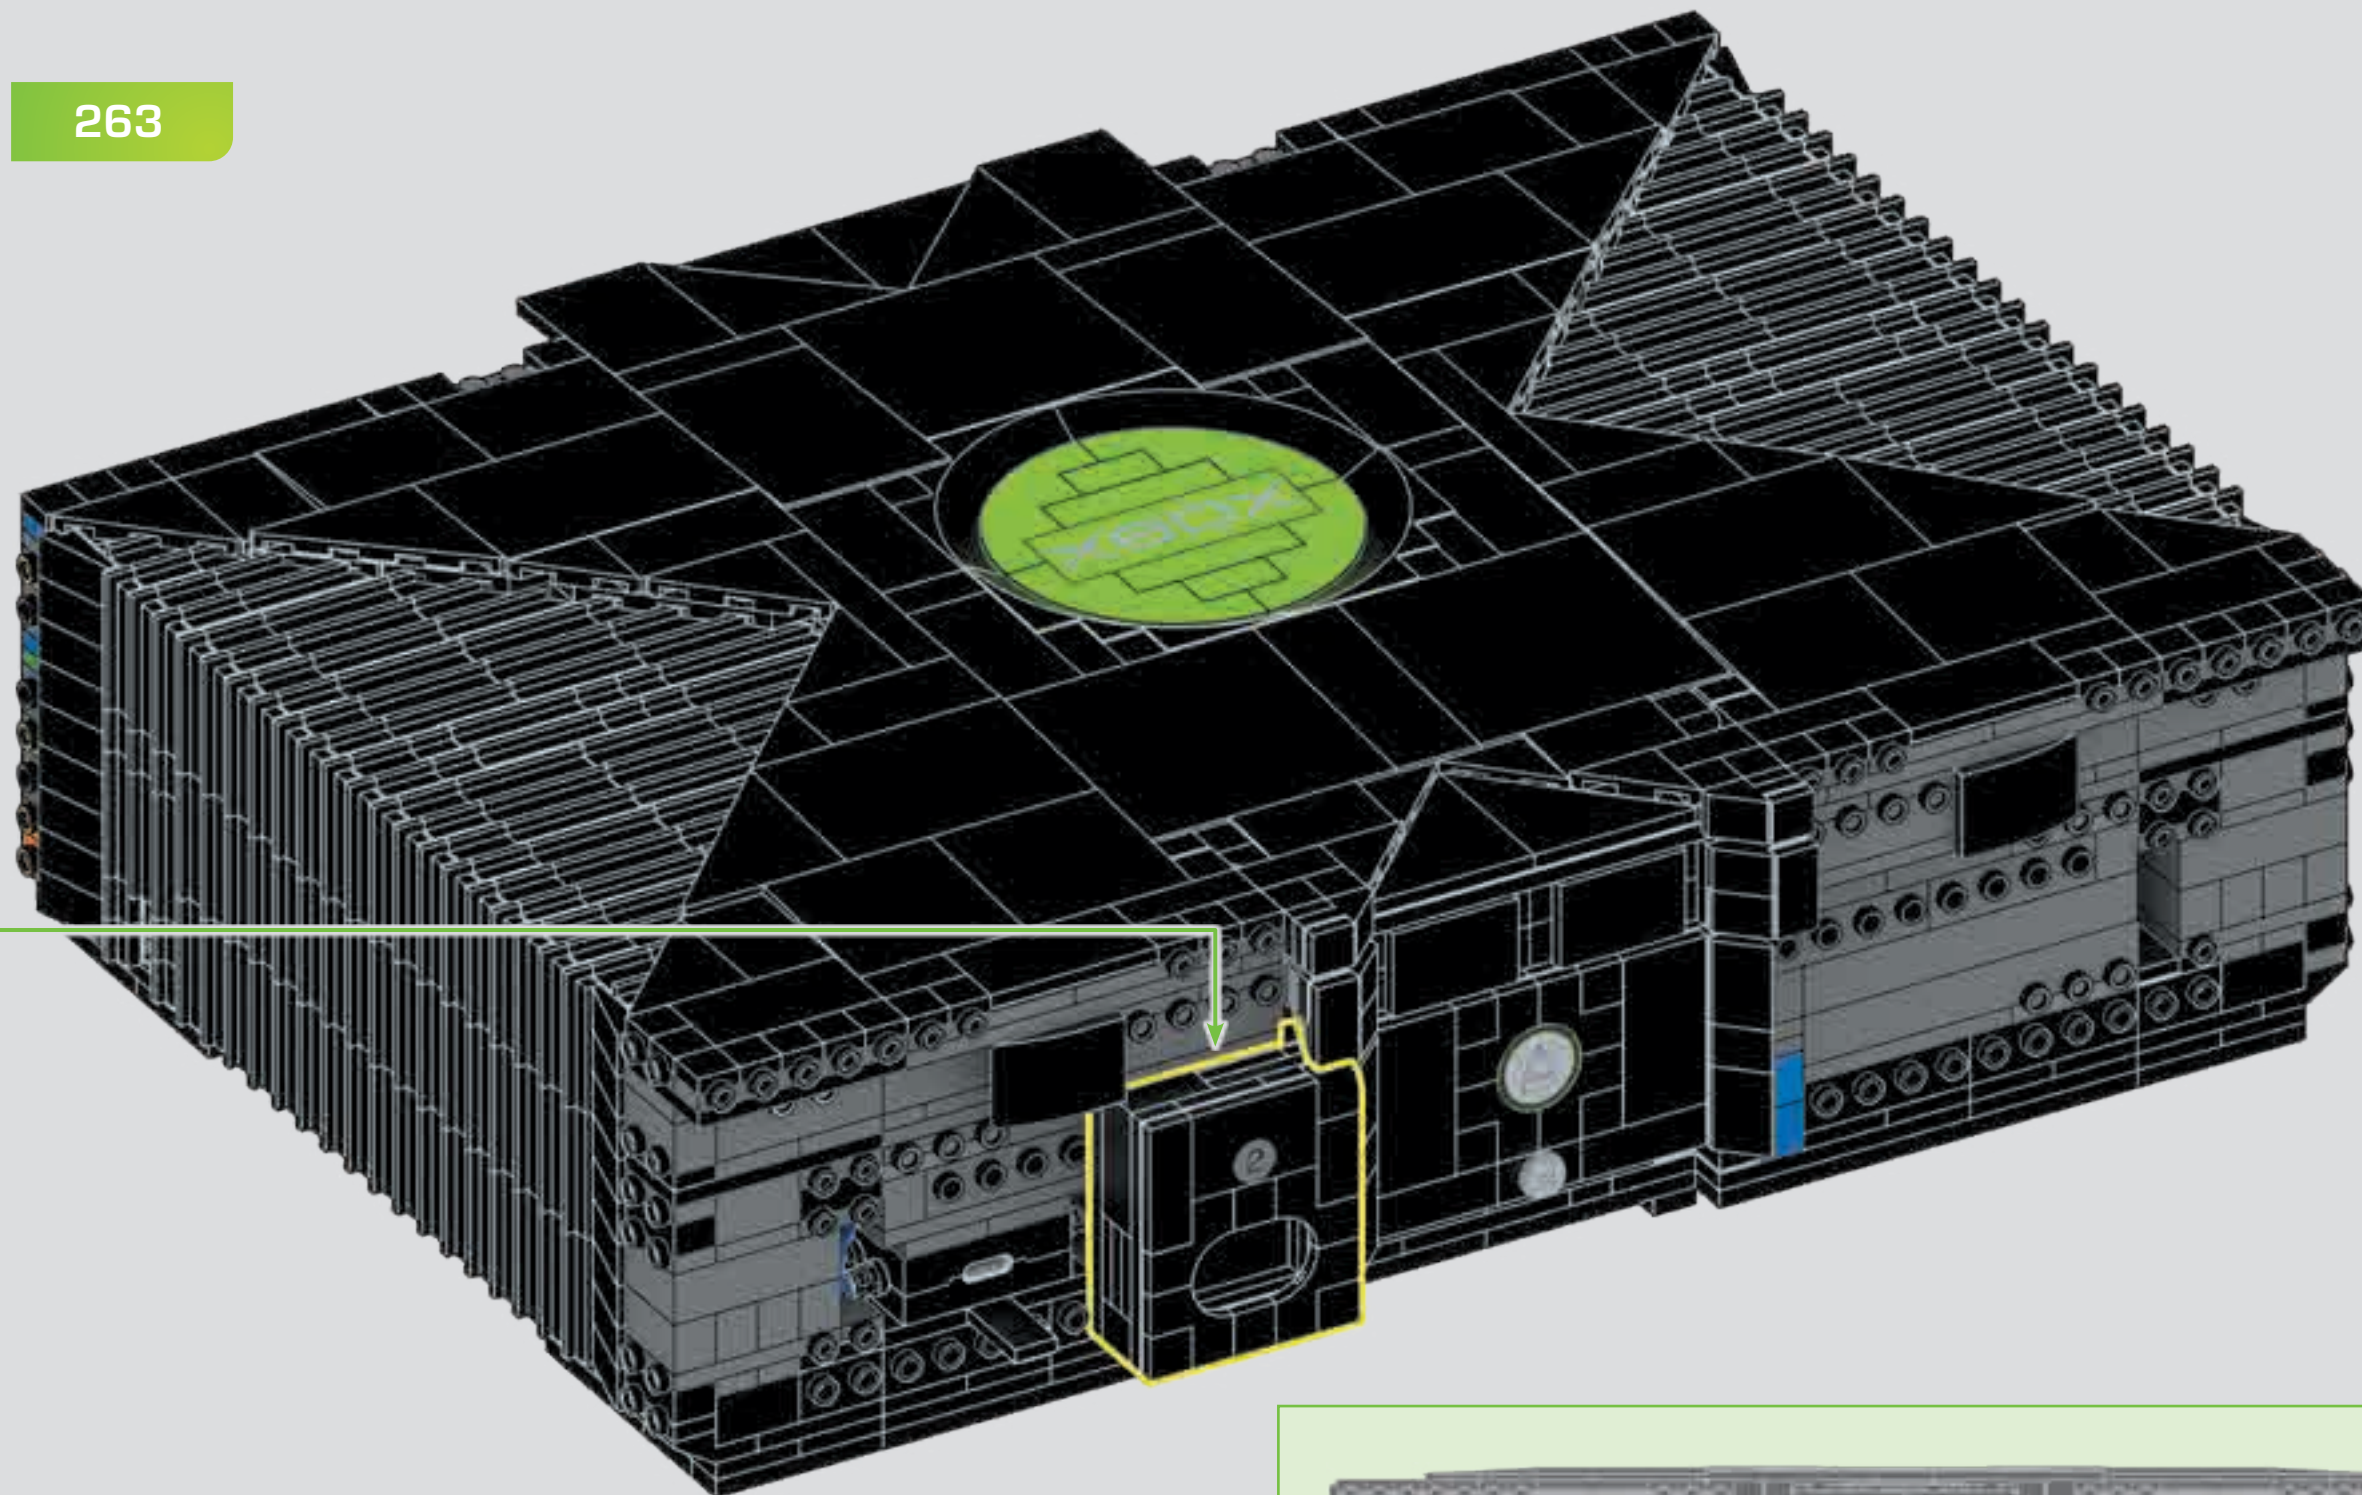

264

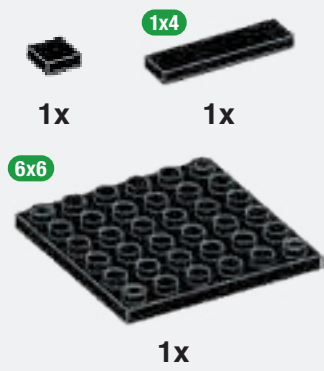







265



266



267

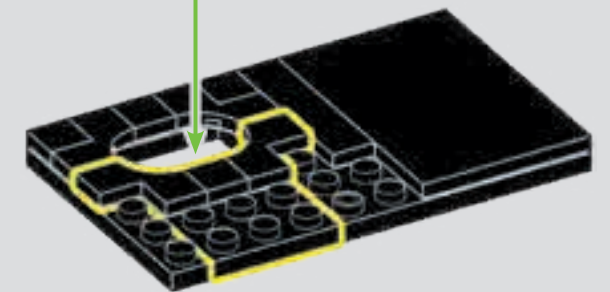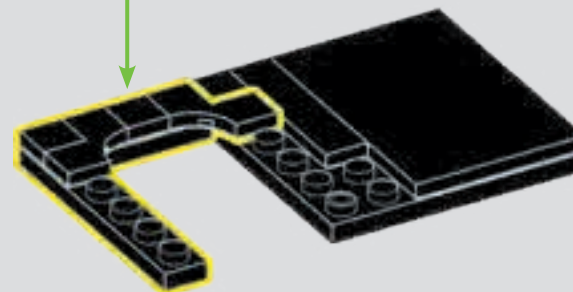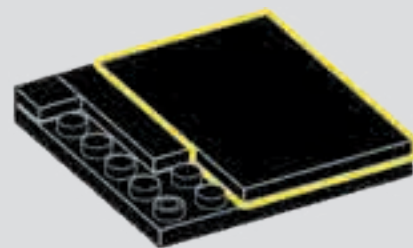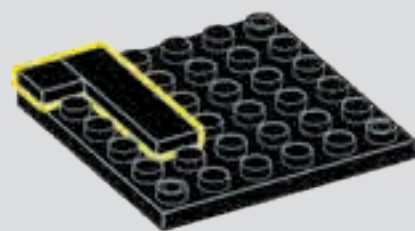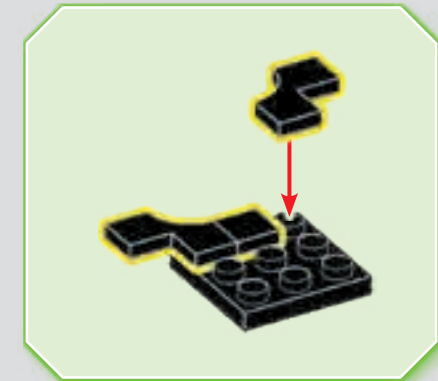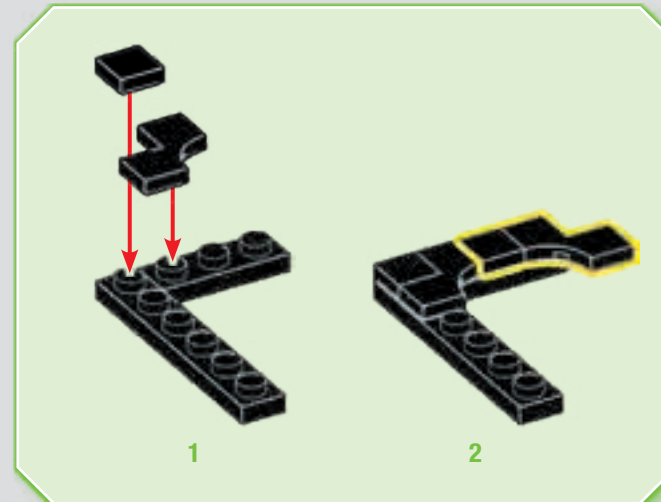

268



2x




1x

269





6x

x3

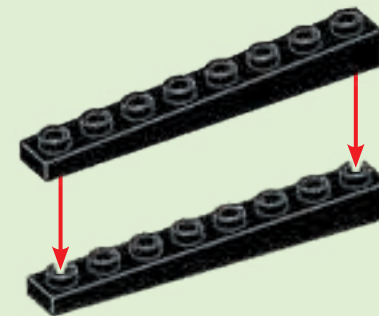


1

2

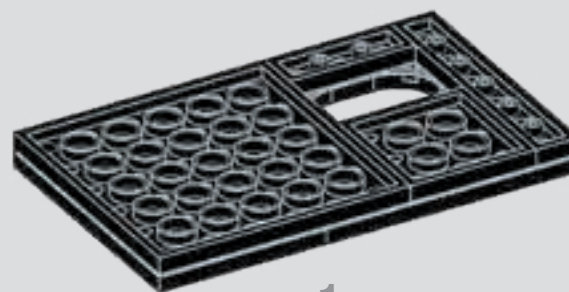
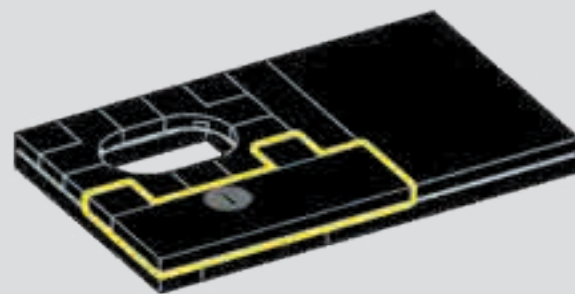






1




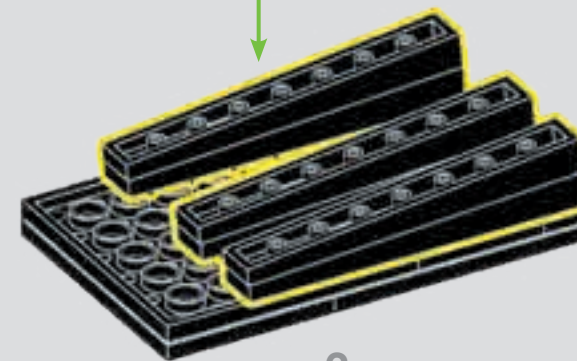


2



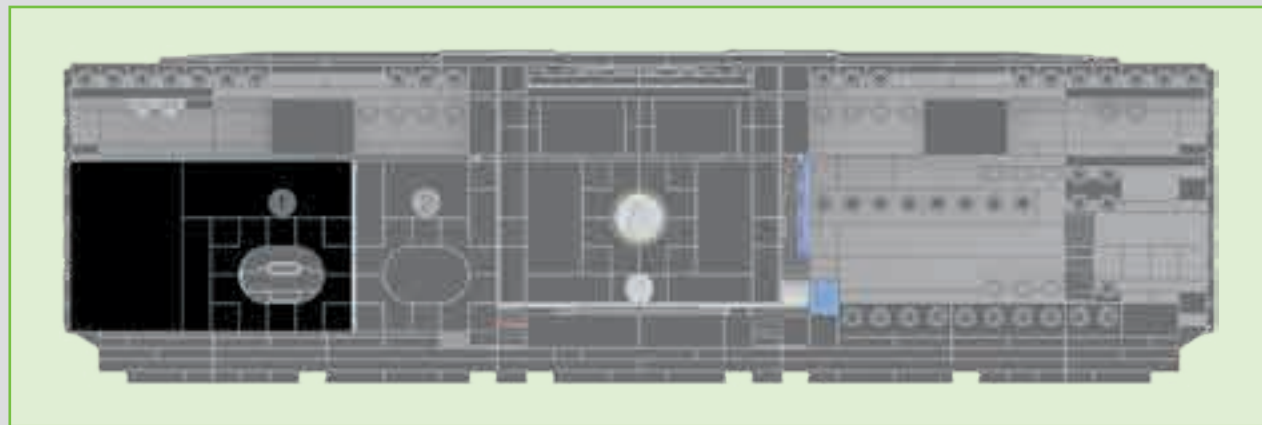
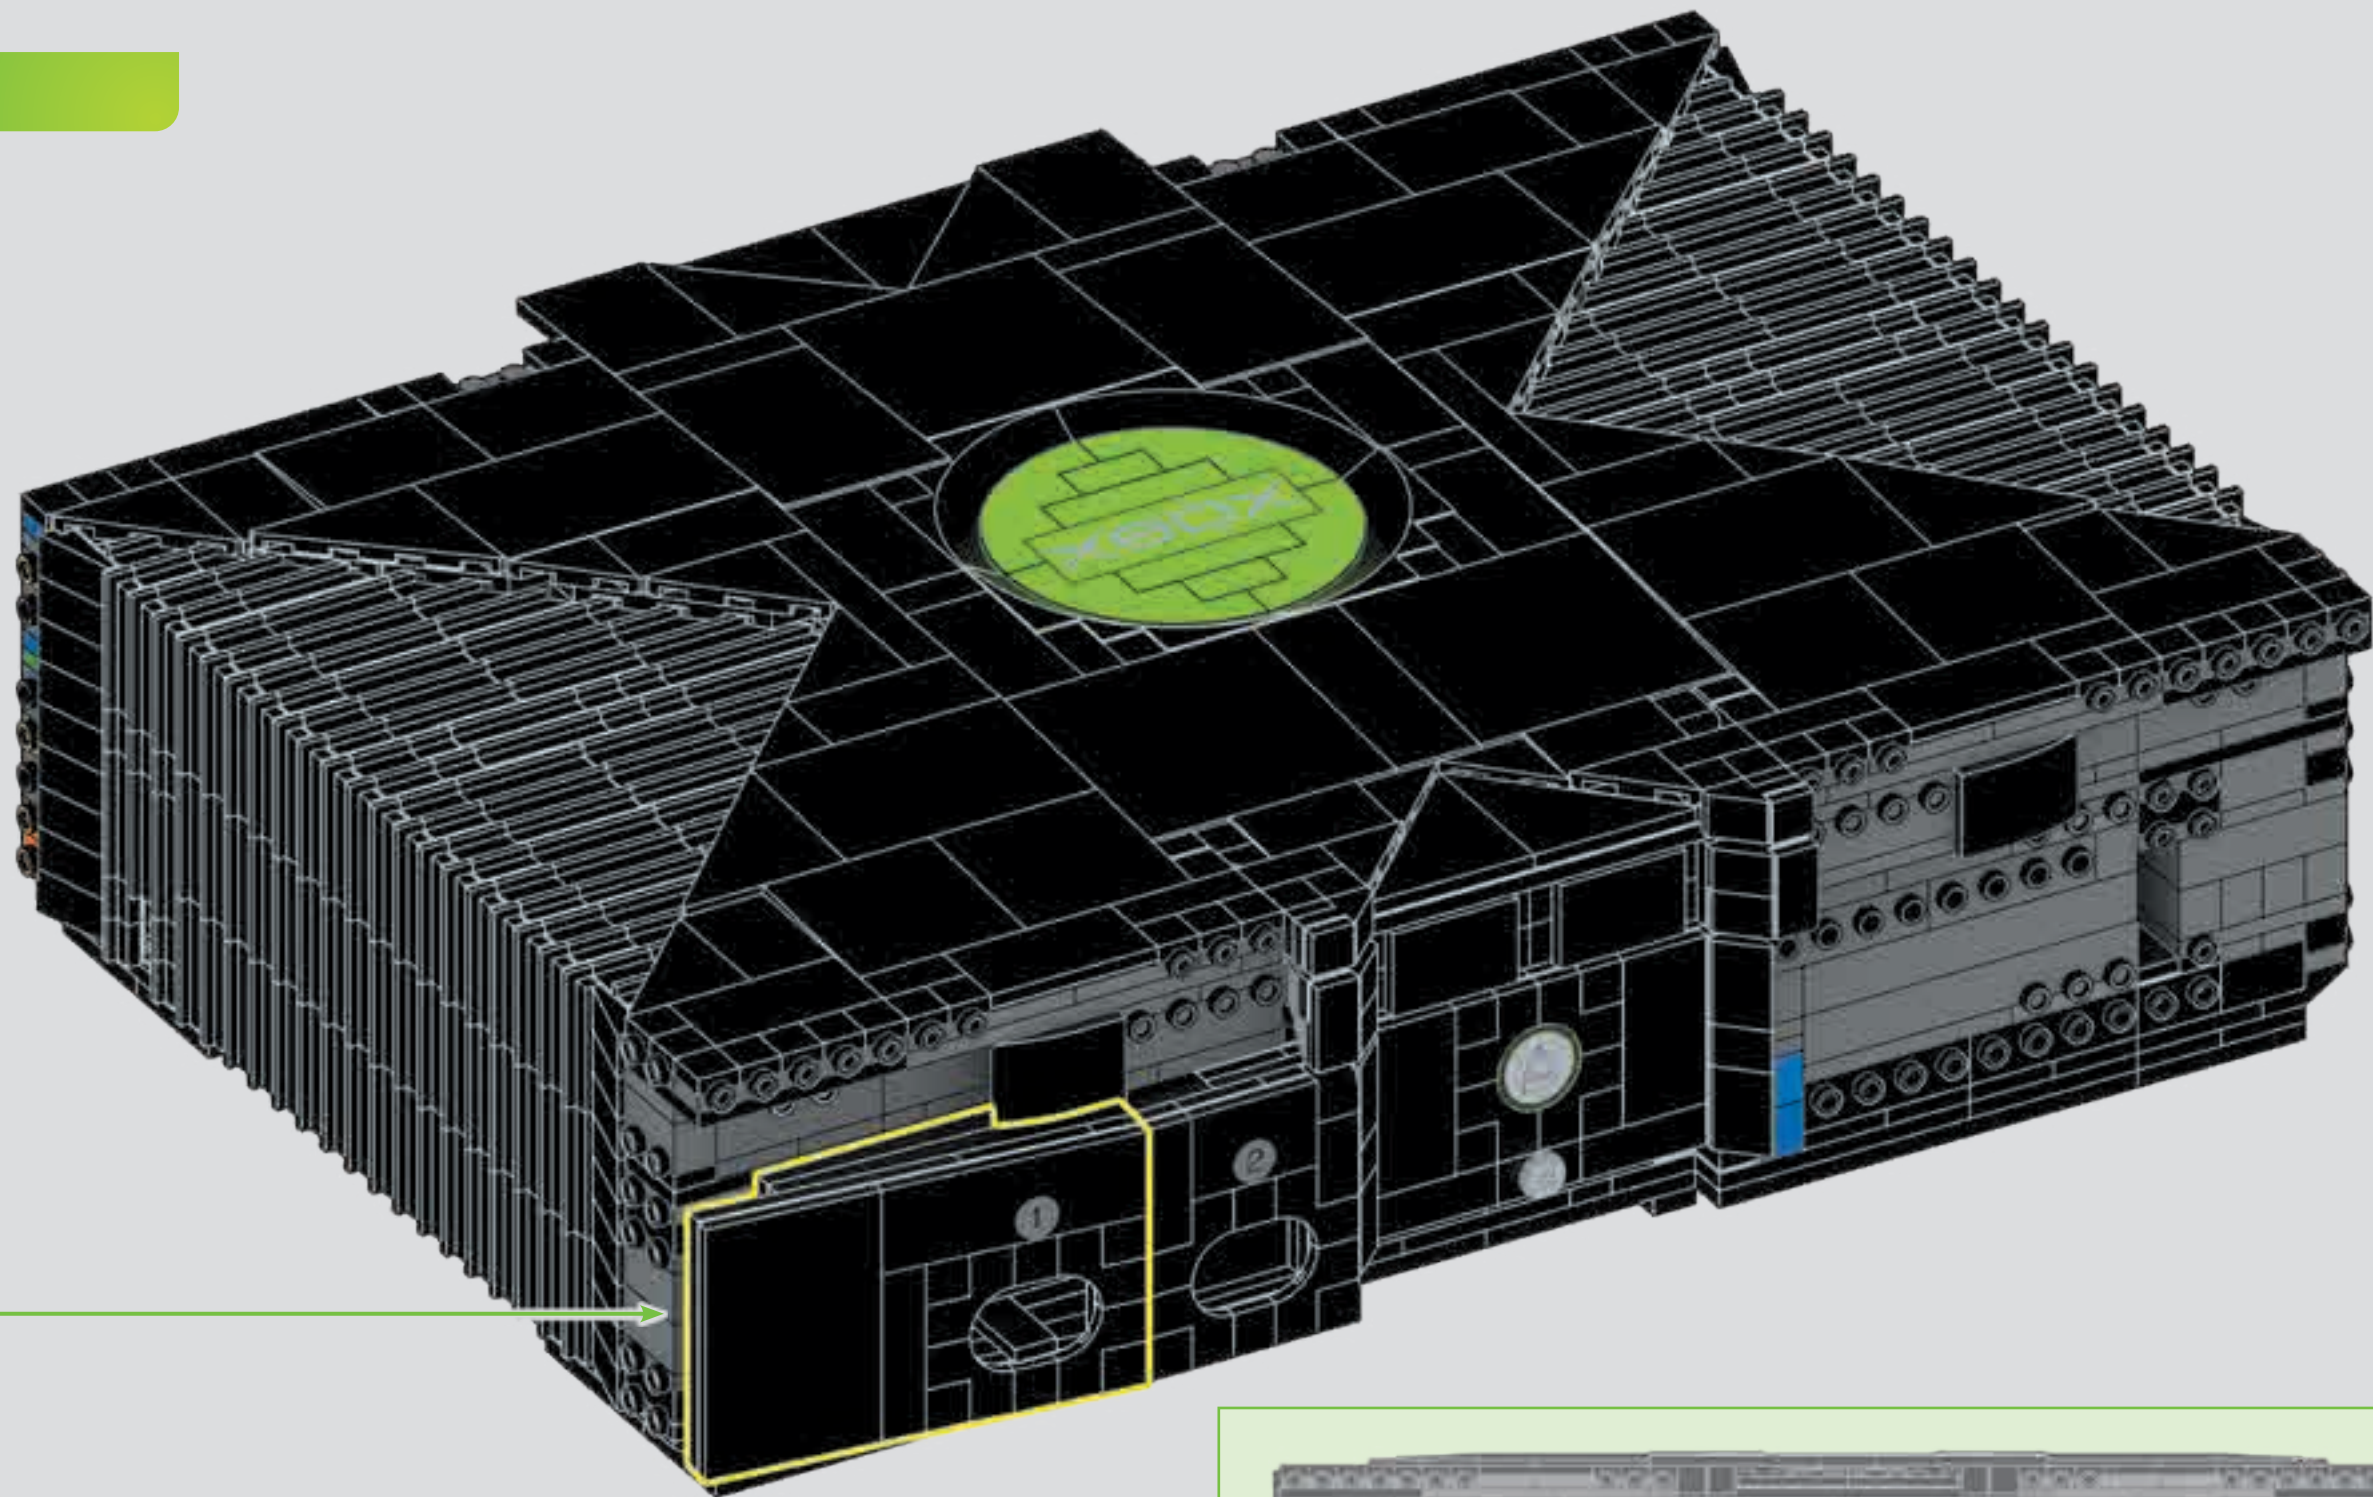


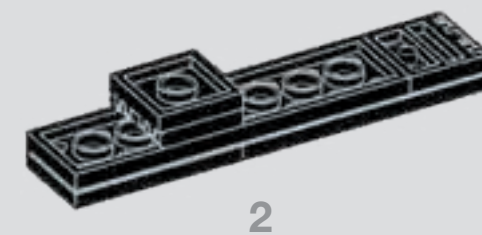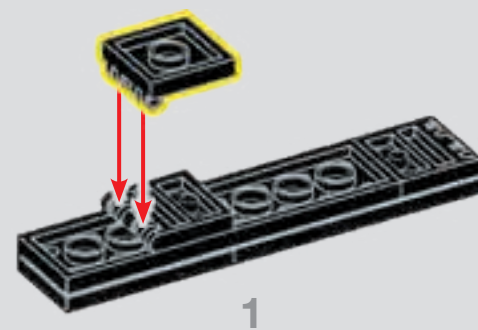
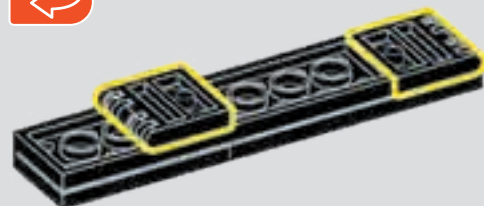
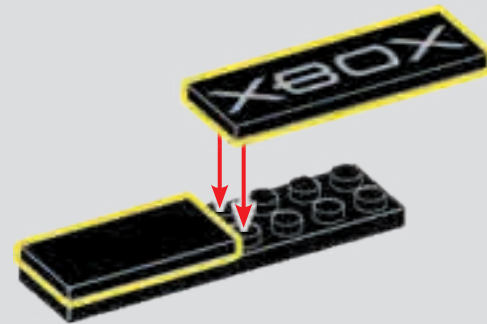



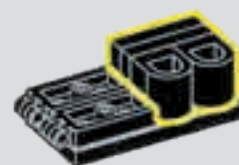
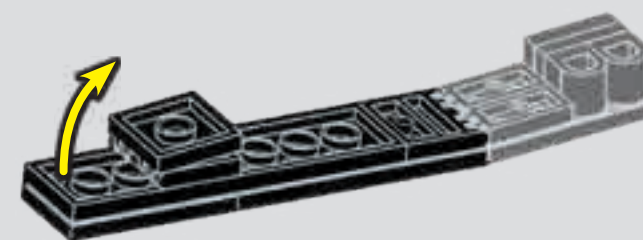
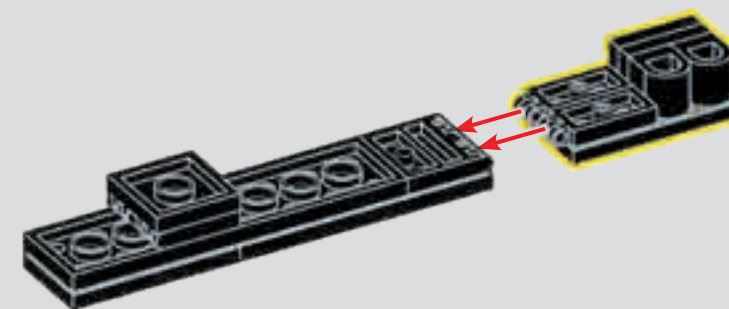
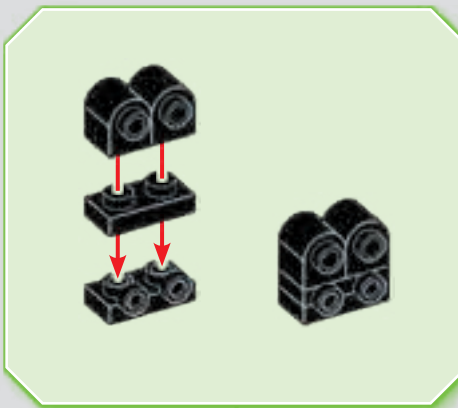


3



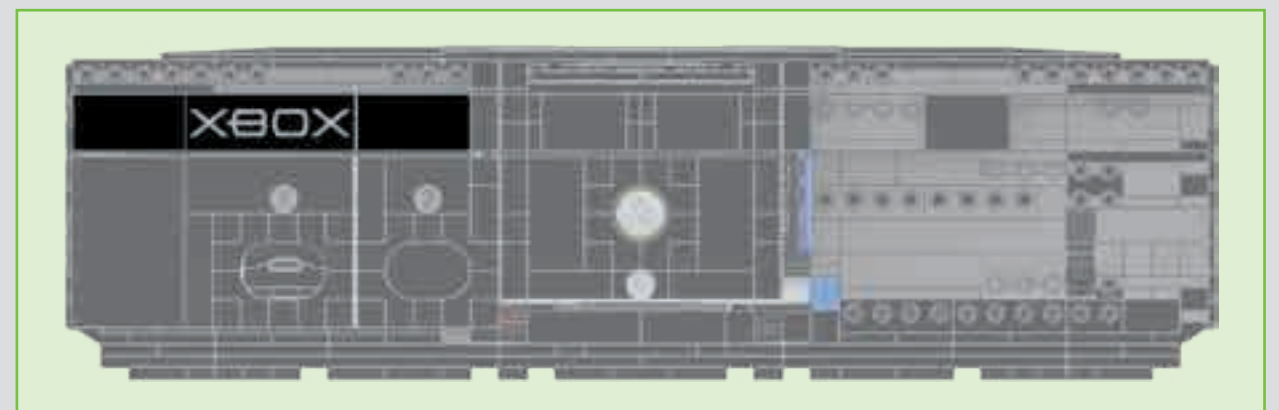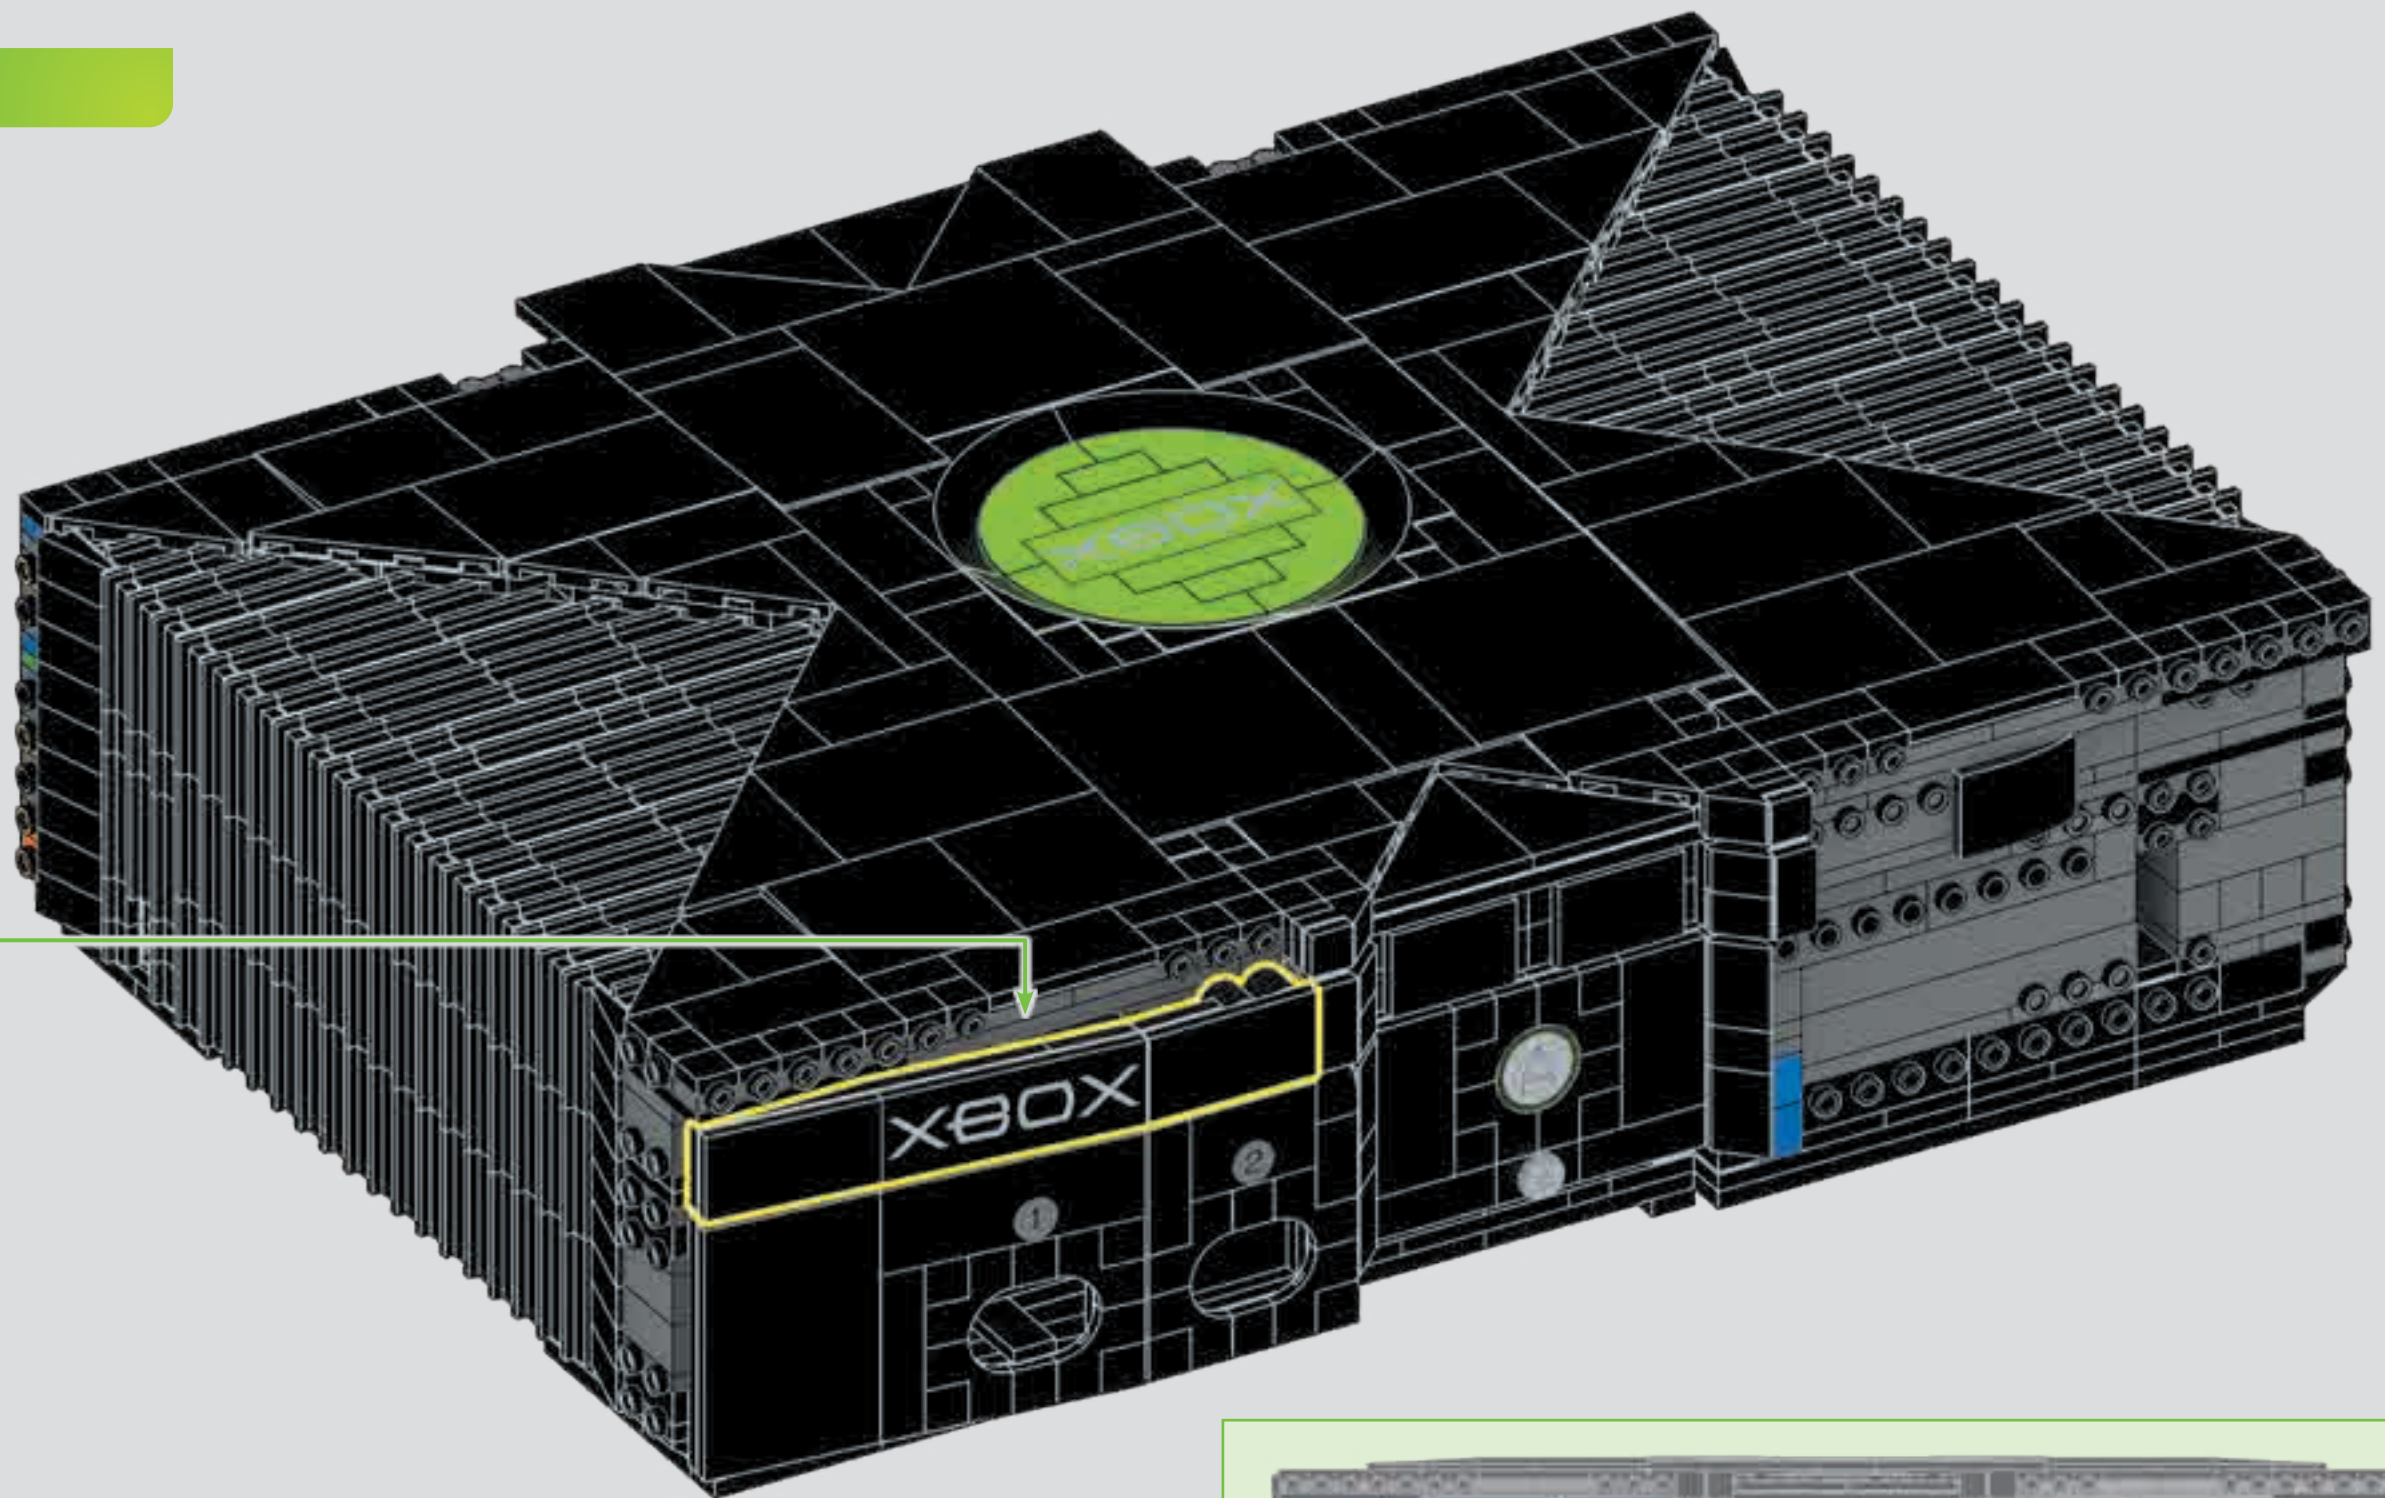

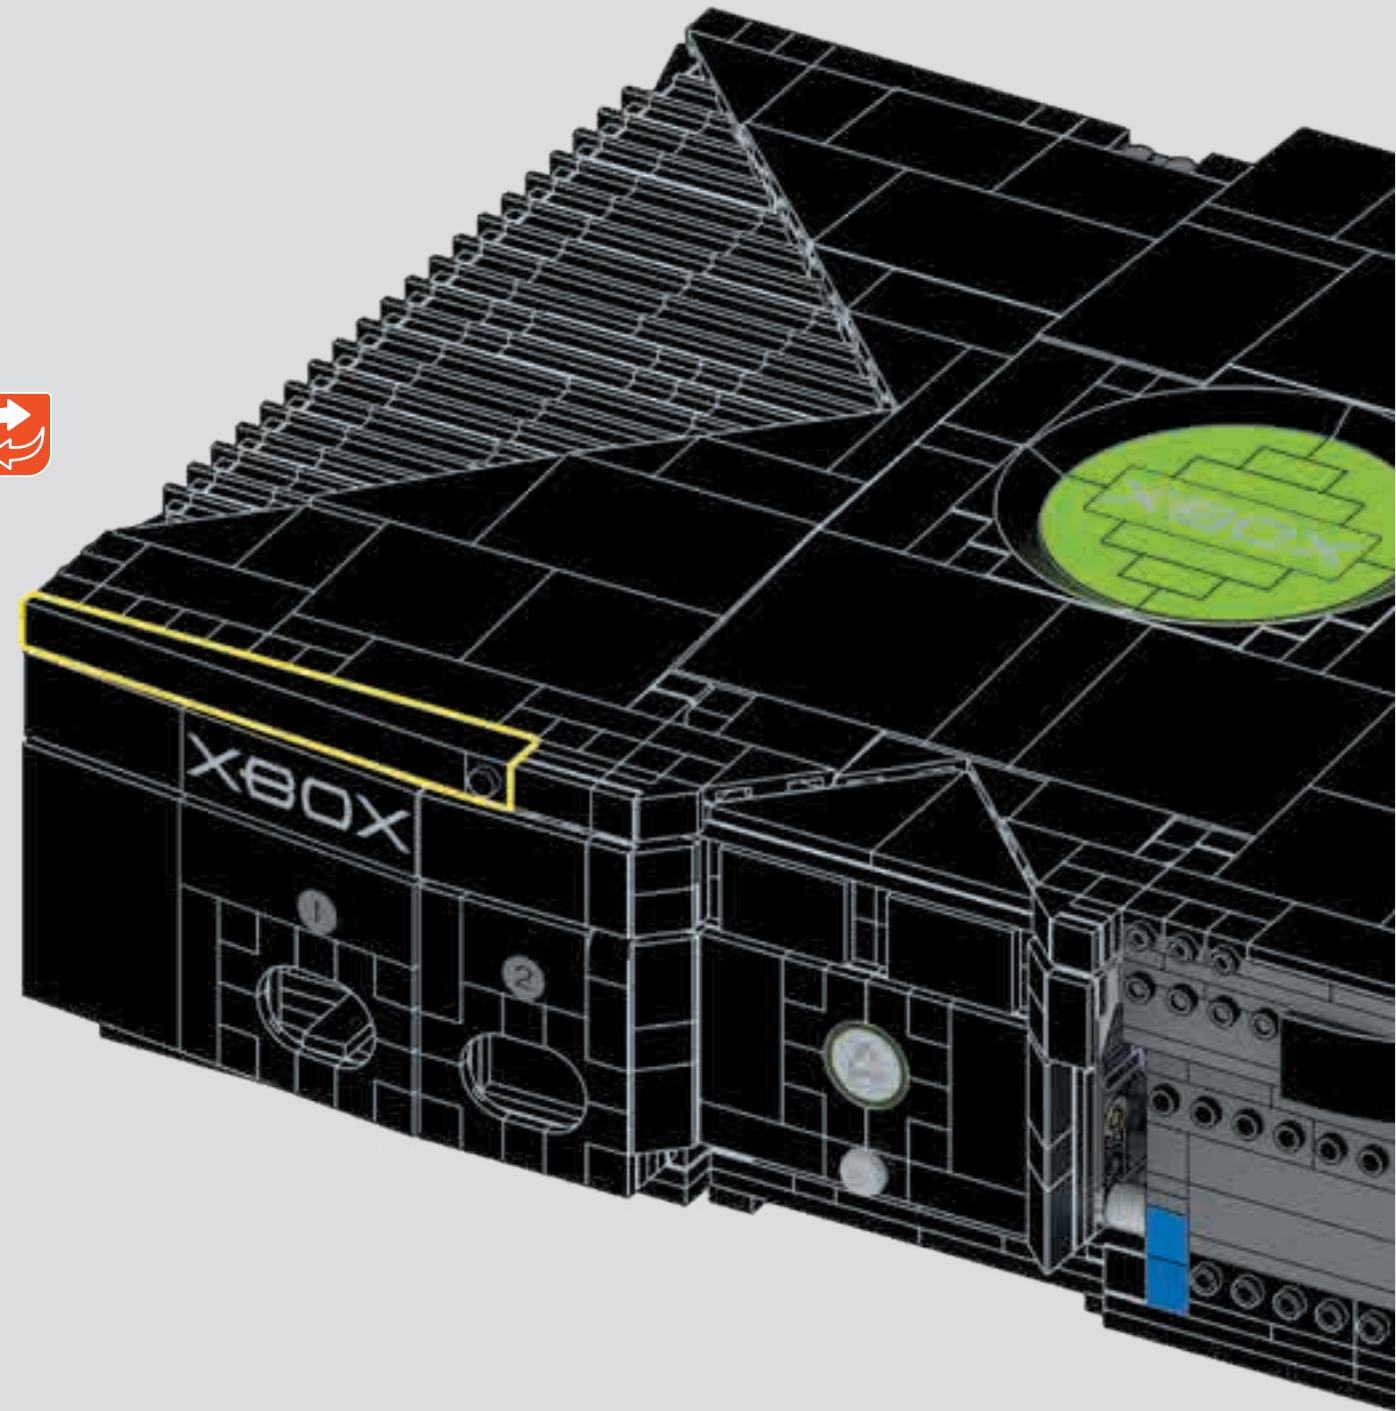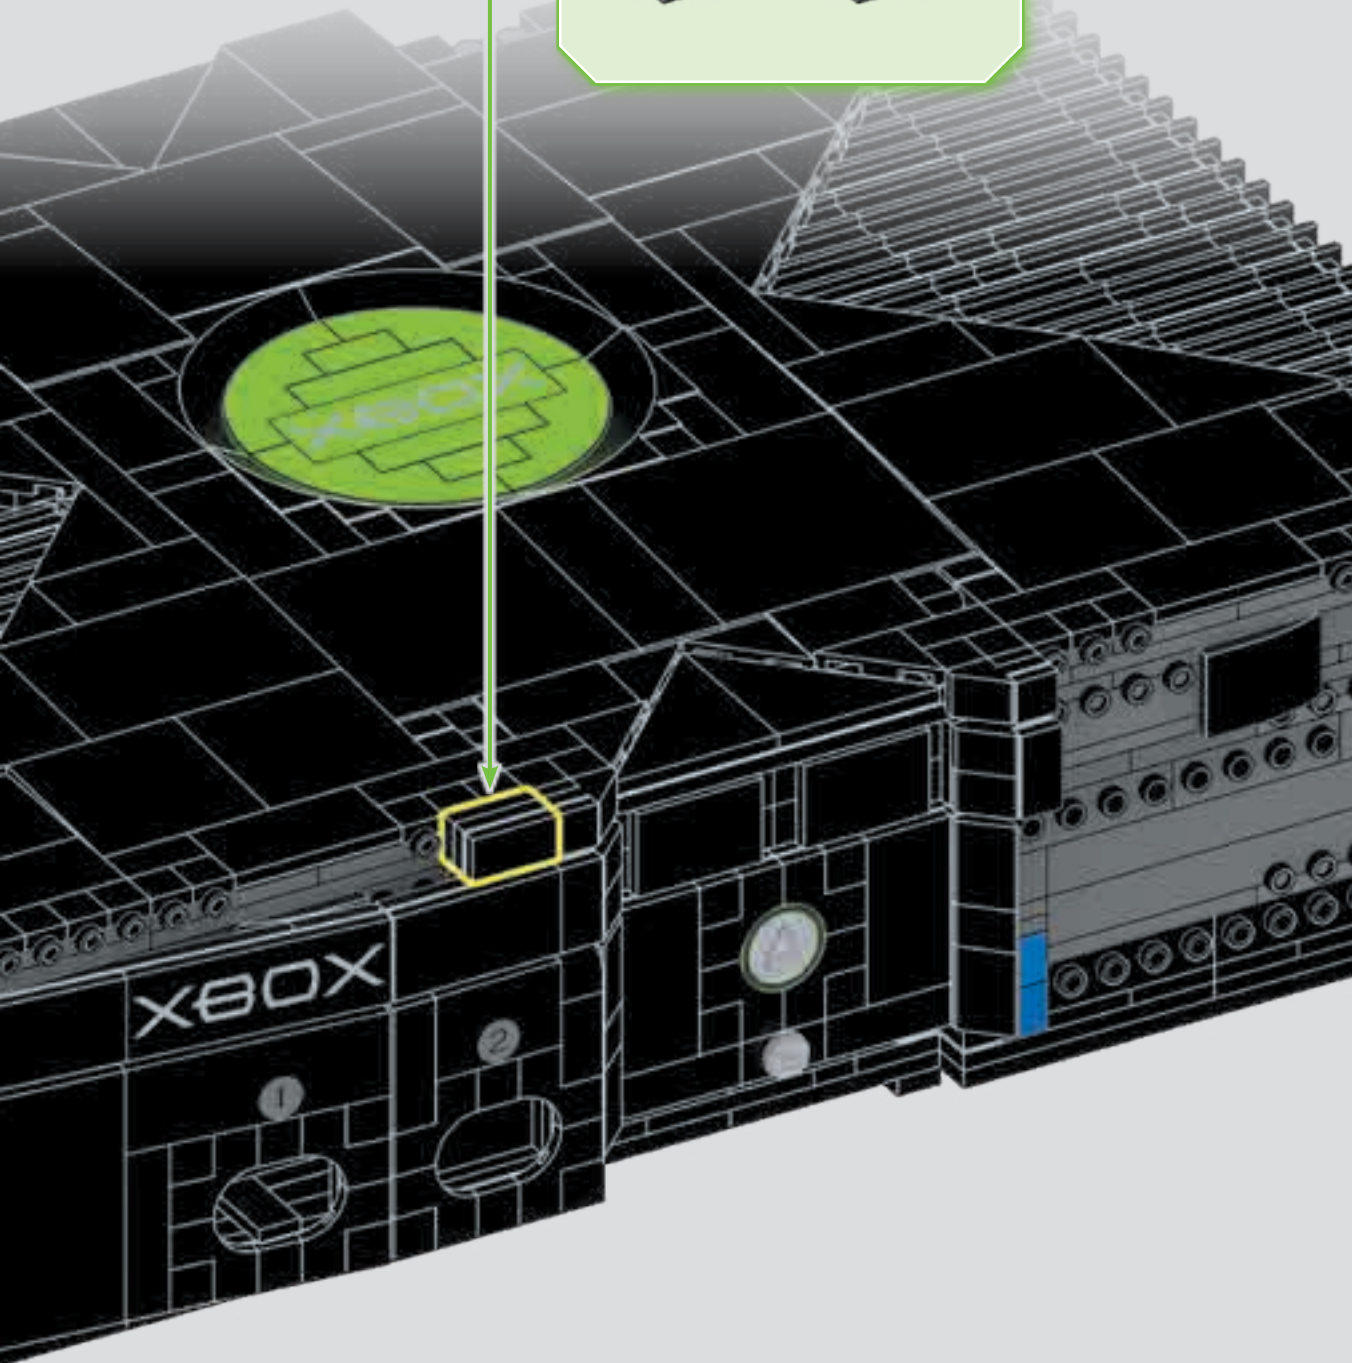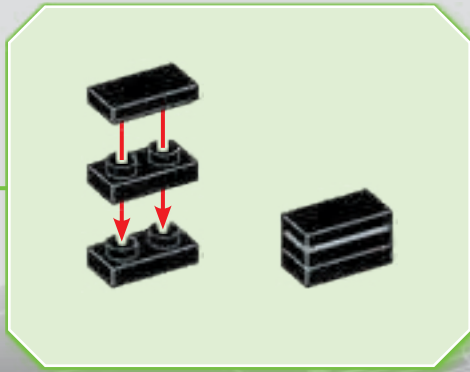

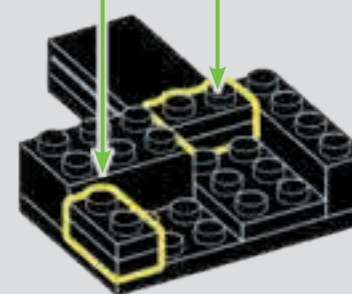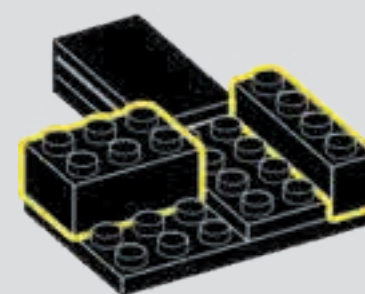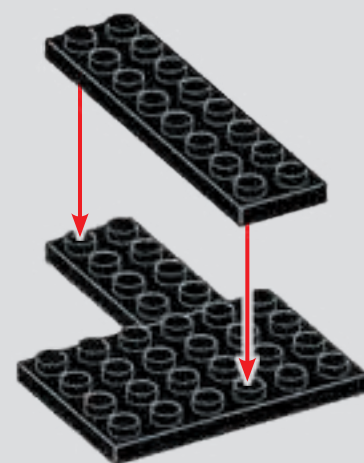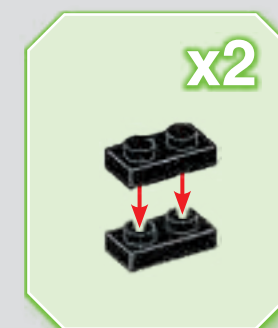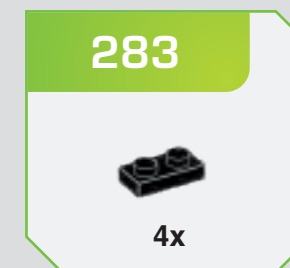

284







285



286



287

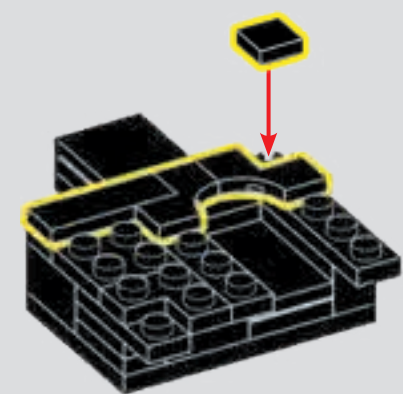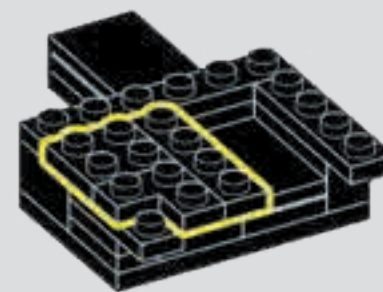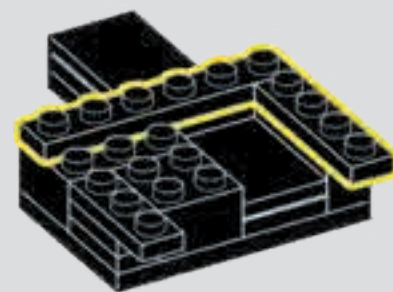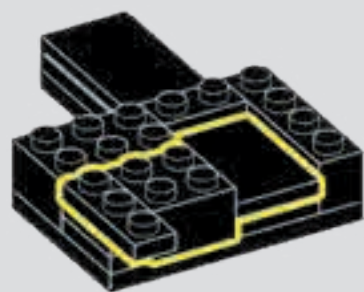

288



2x

1x

289



1x

2x





290



1x

1x

1x

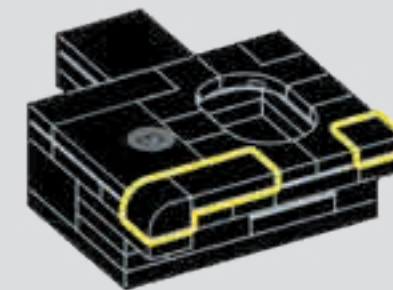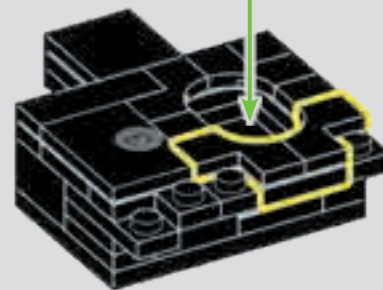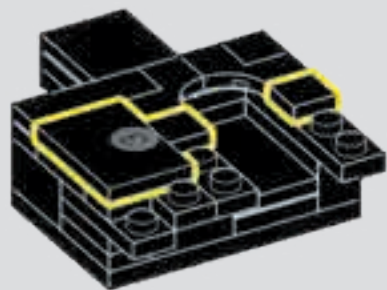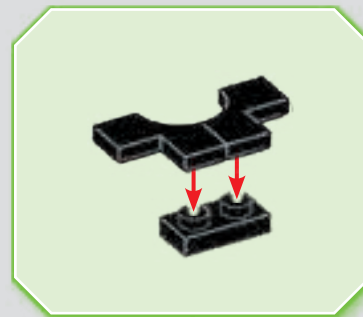

291



1x



2x




1x5

1x




1x

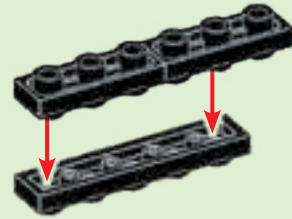


1




2

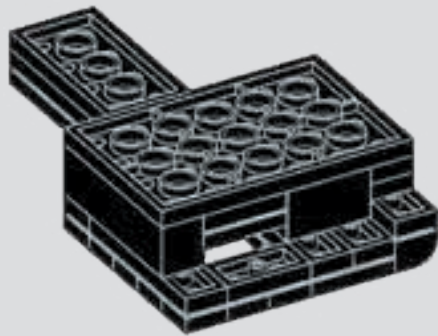

1


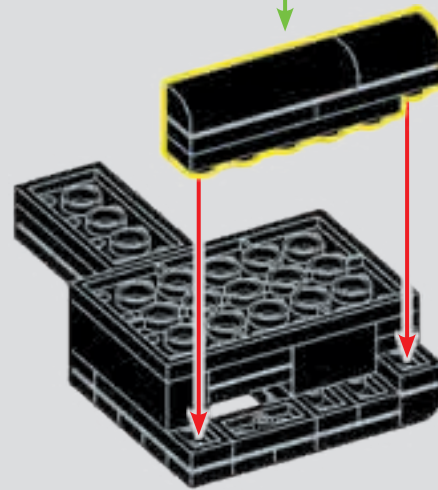


2

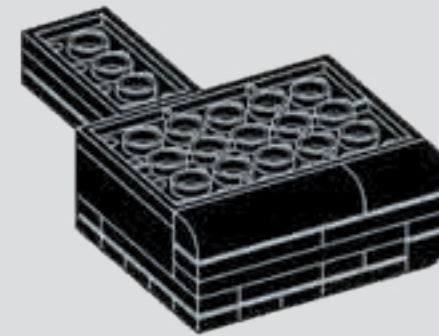

3



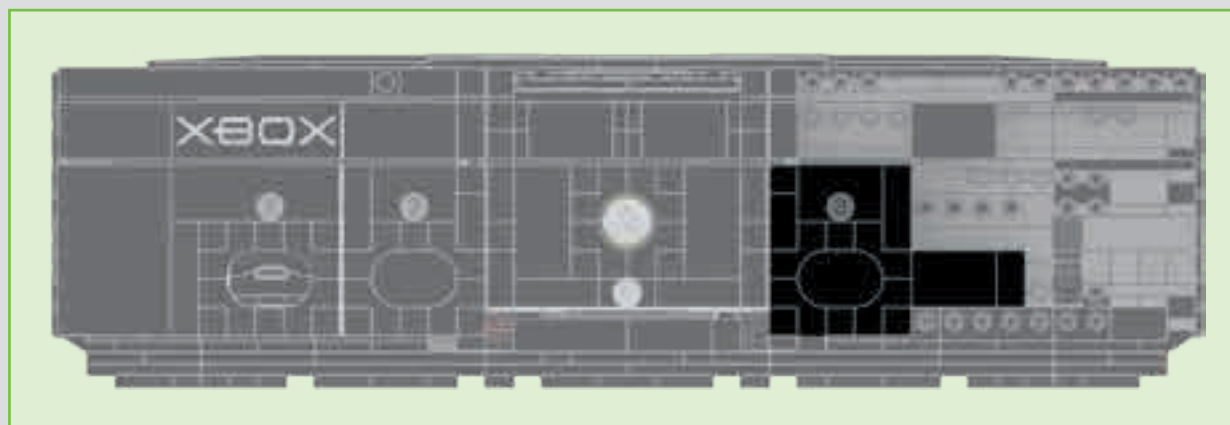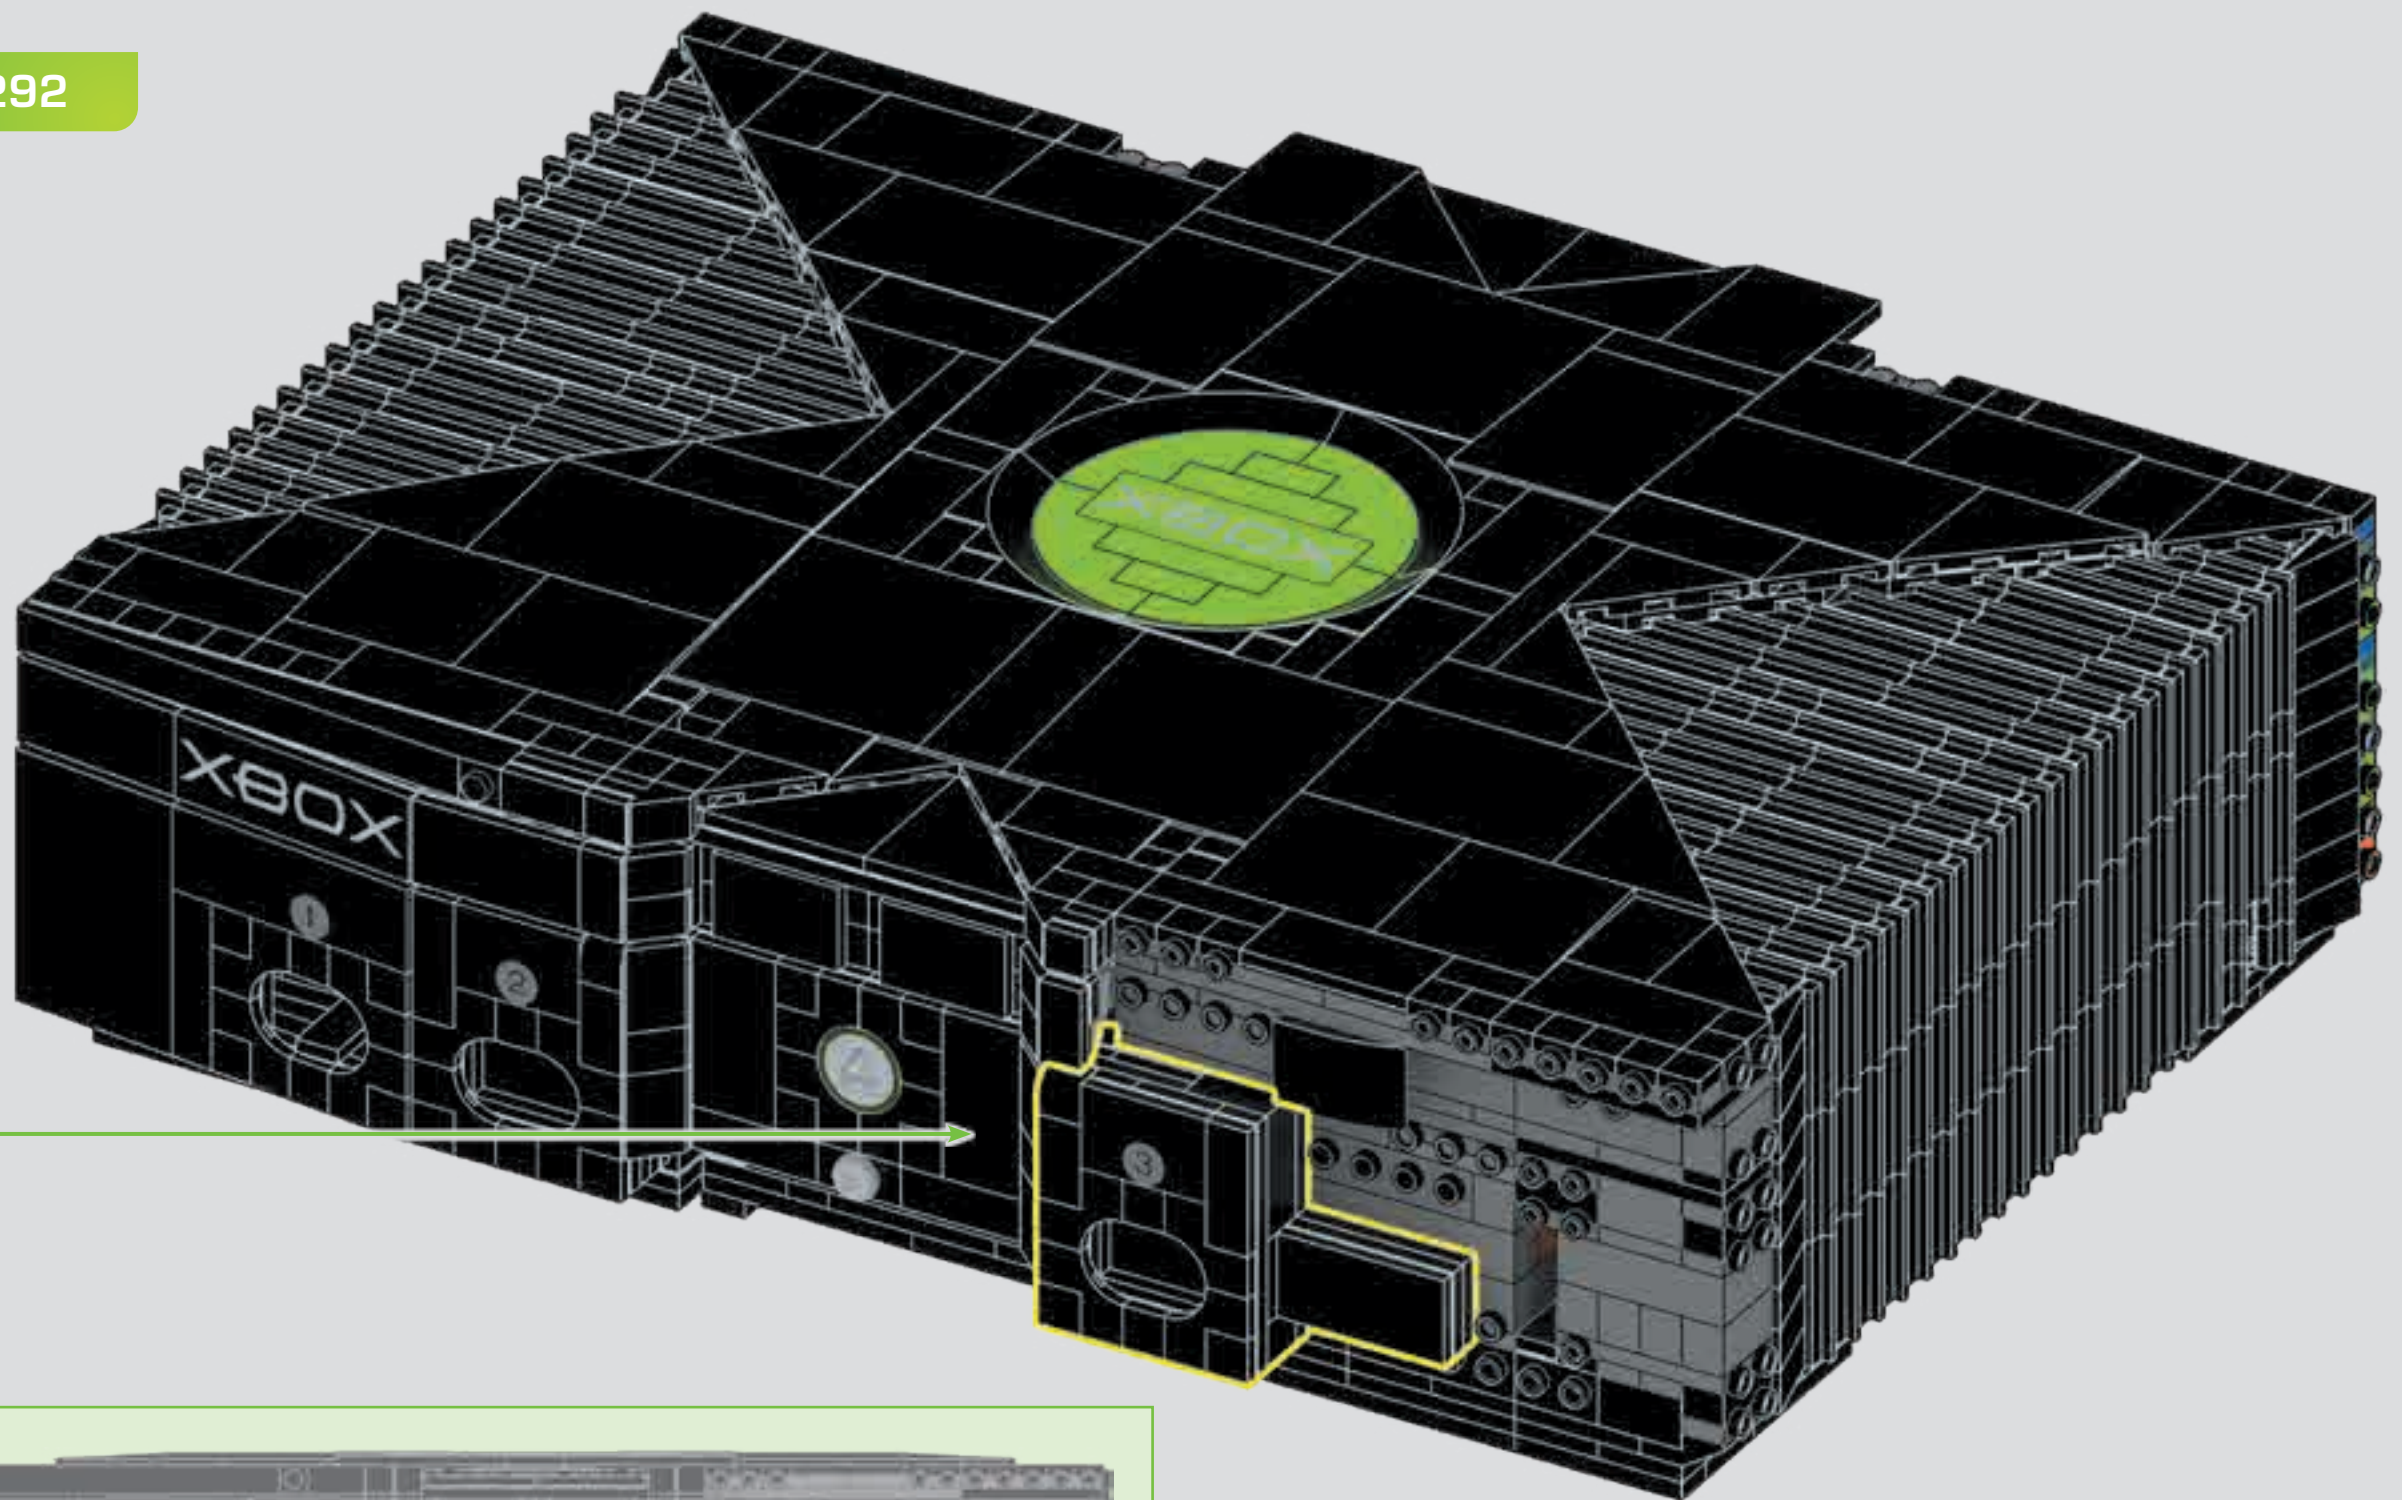

293

1x4



1x



1x

6x6



1x



294

1x6





1x



1x




1x

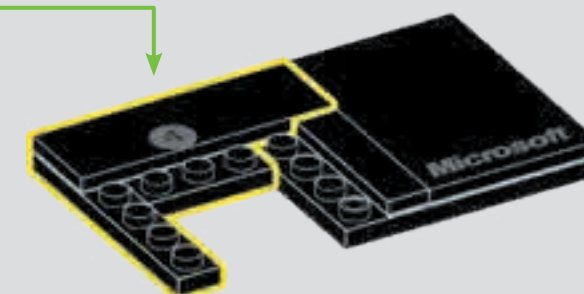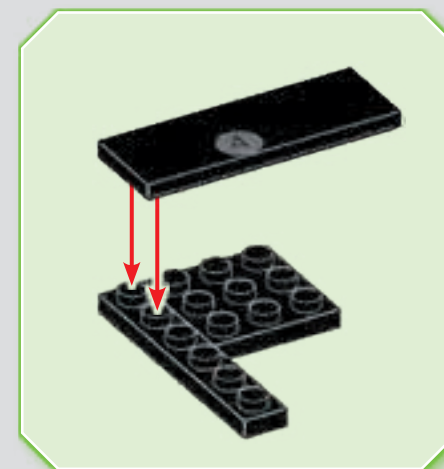

295




3x

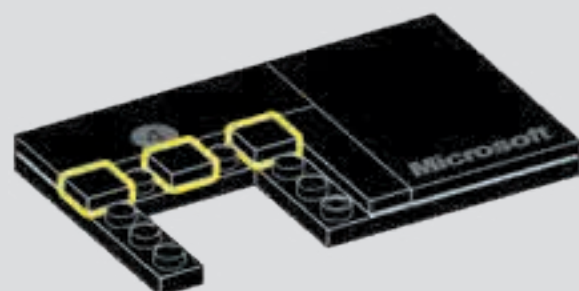



296





2x

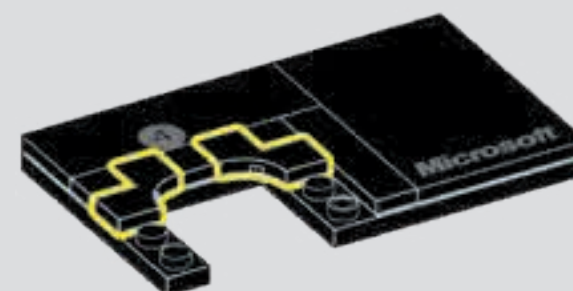




297

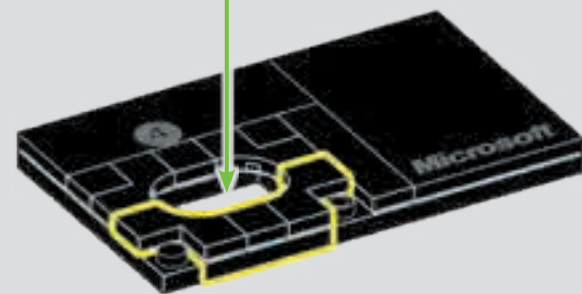
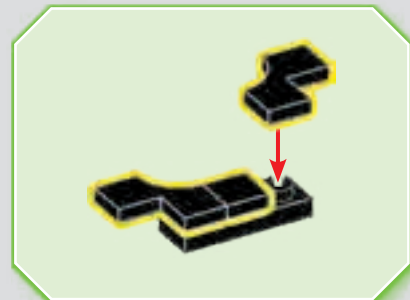


298

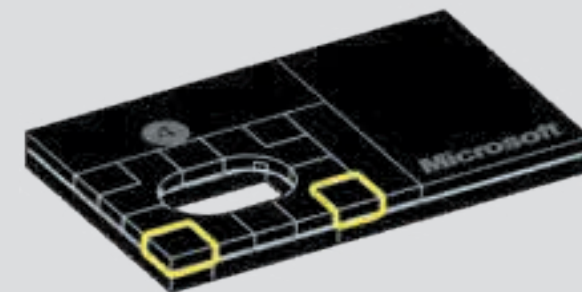



299

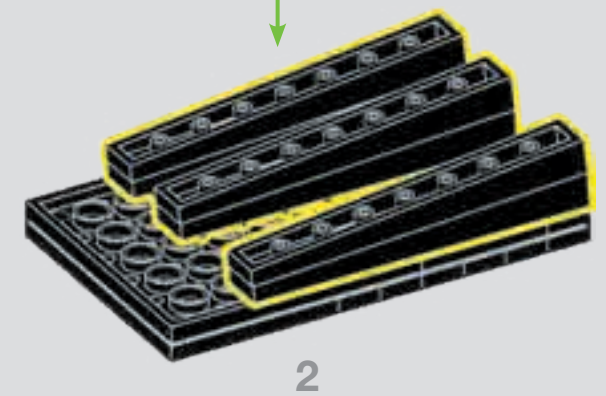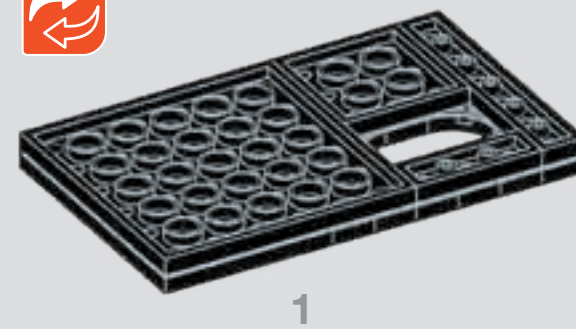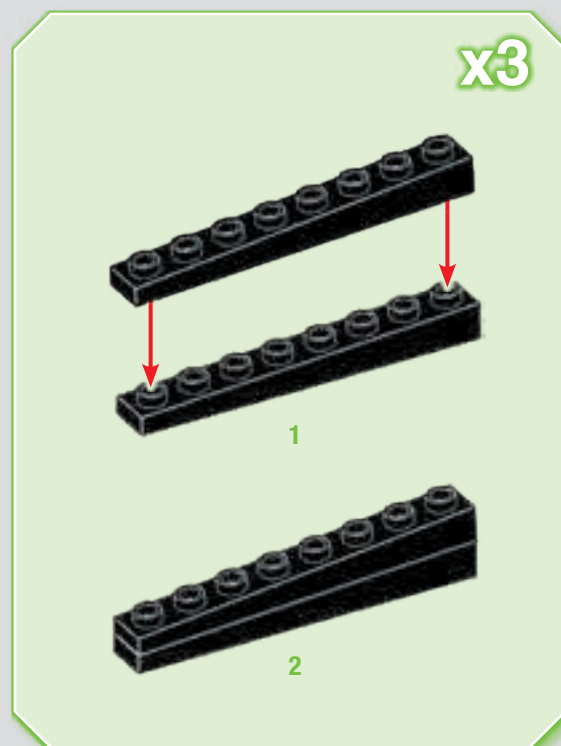


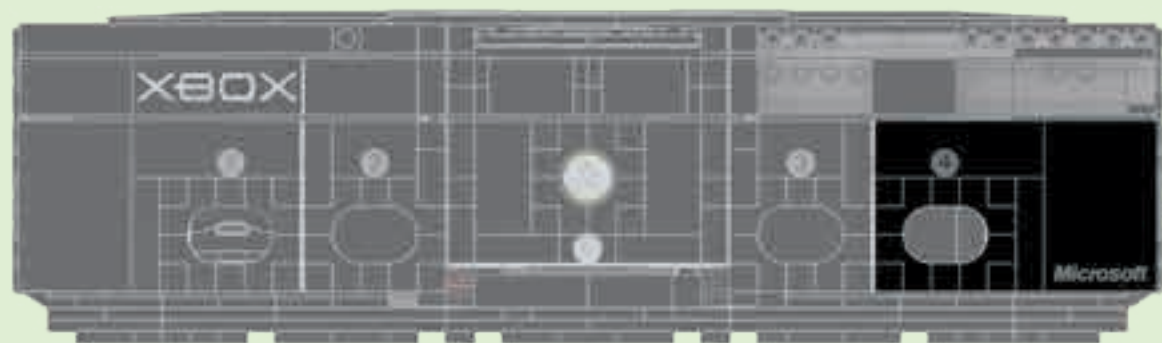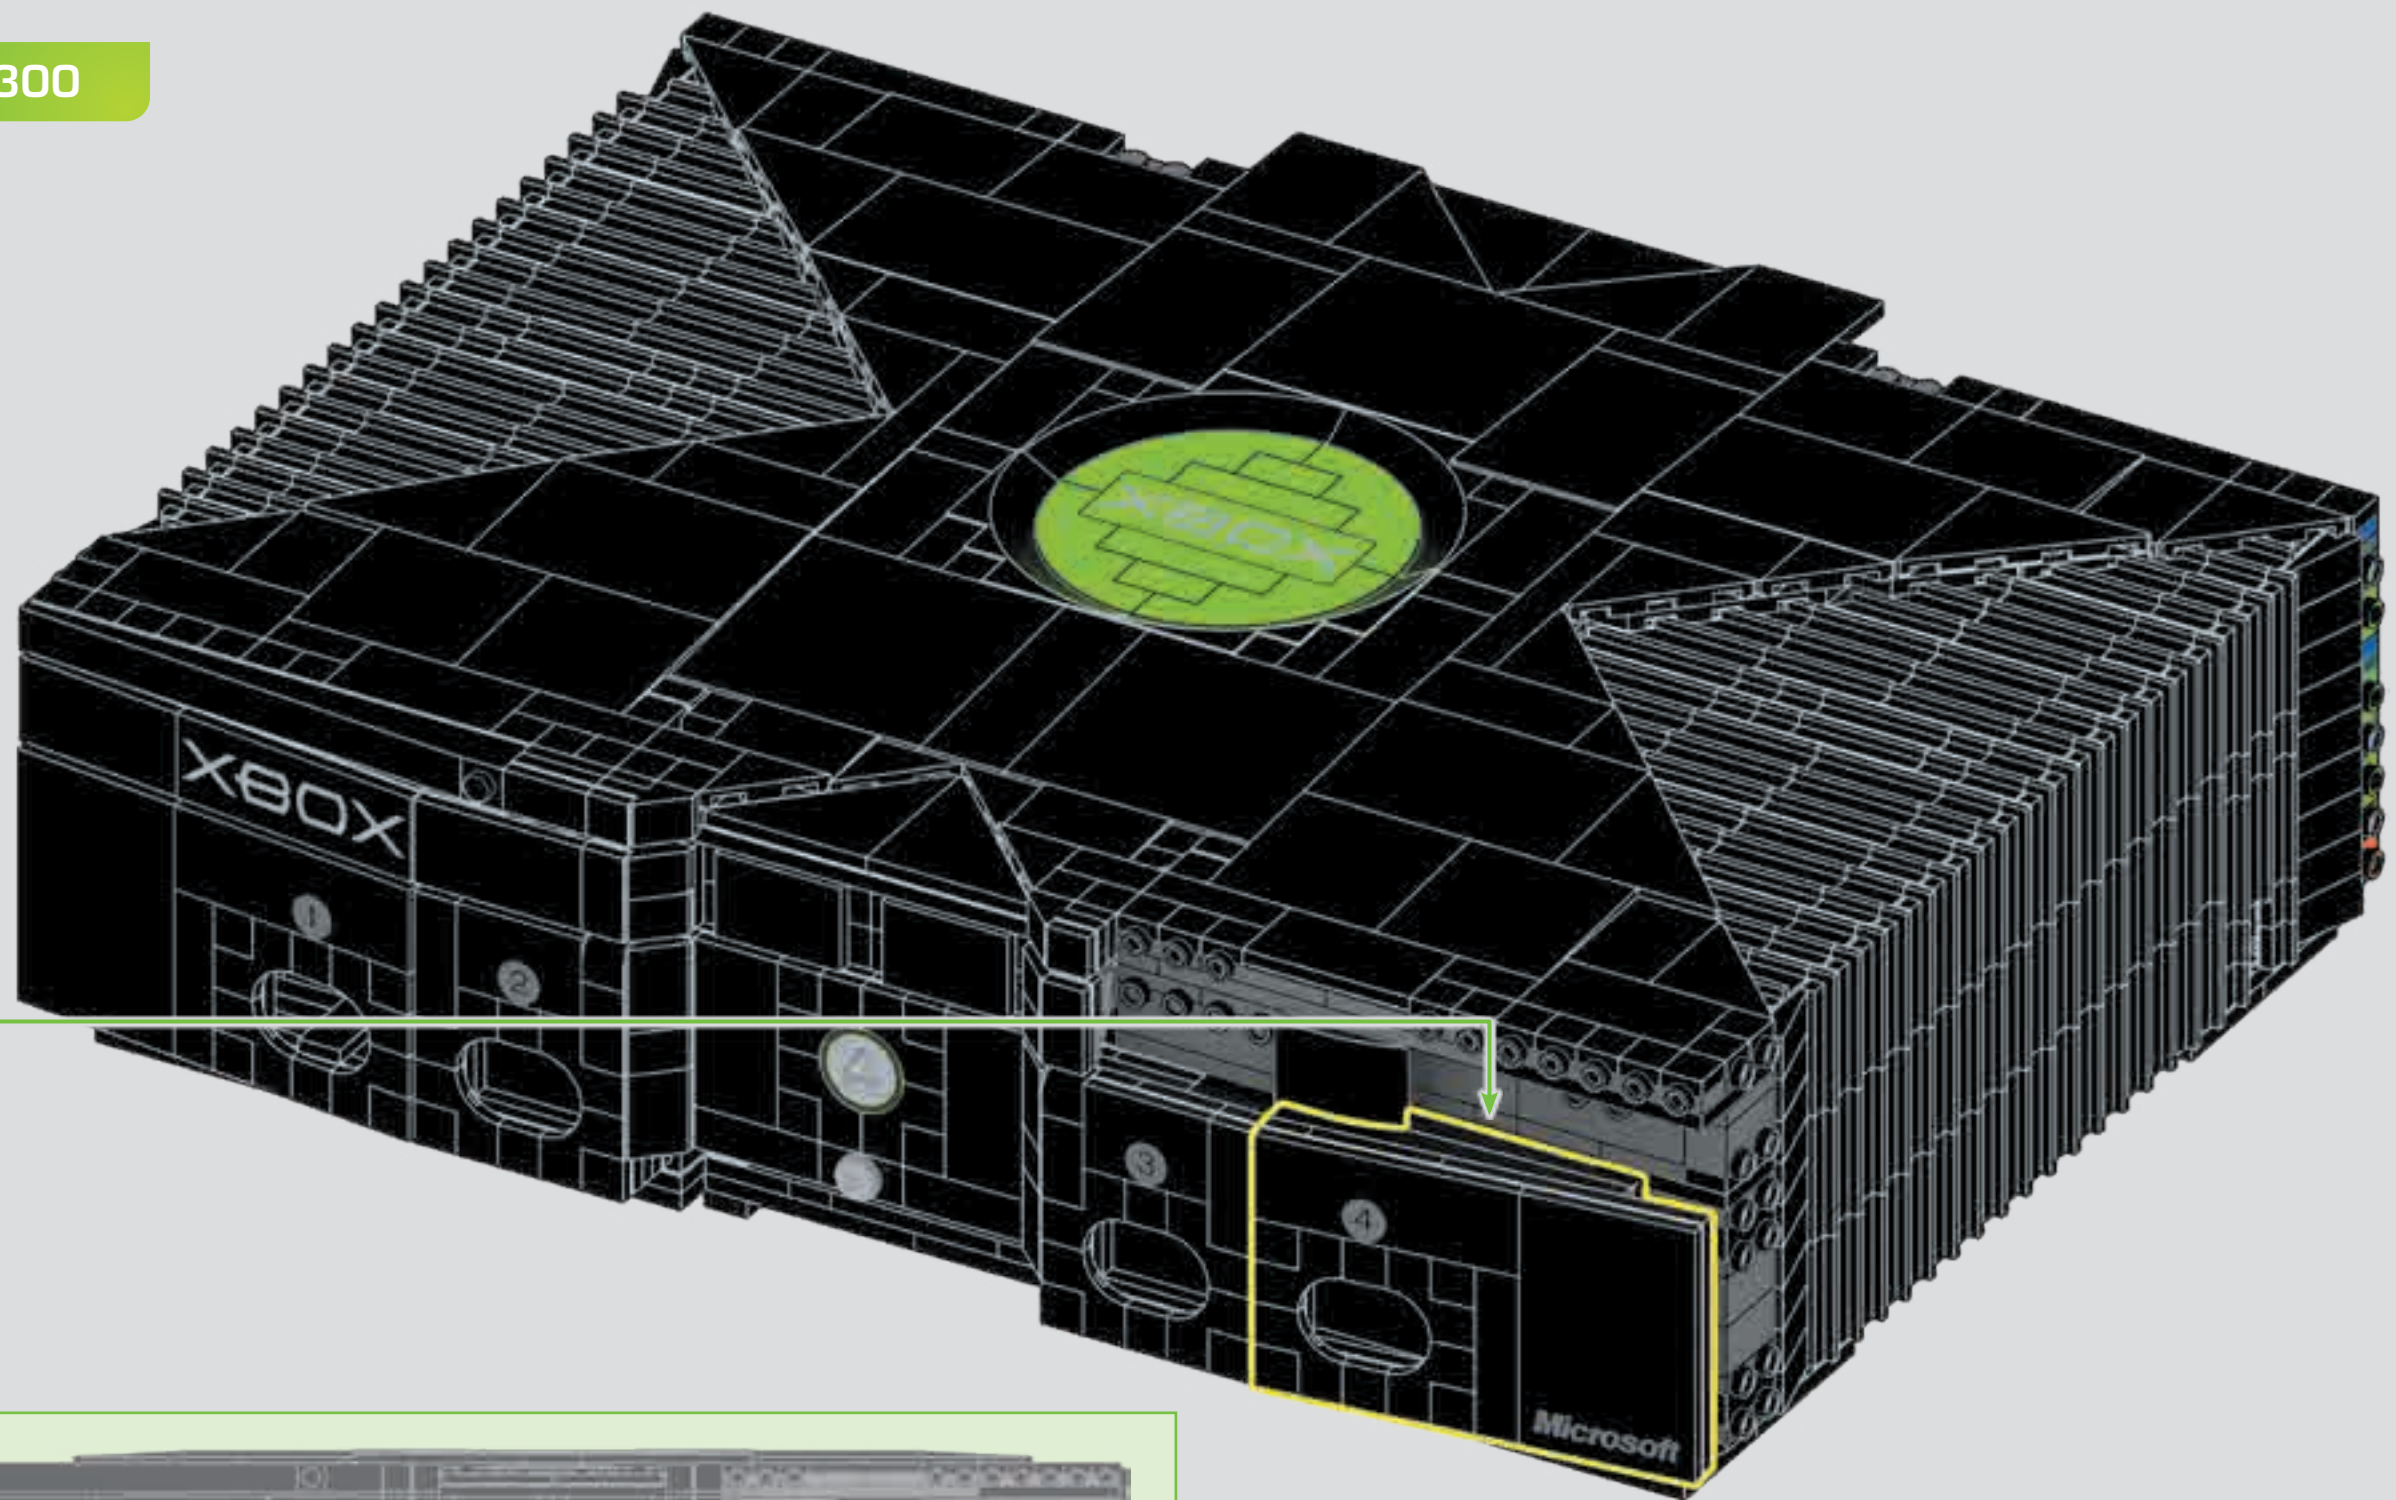


301

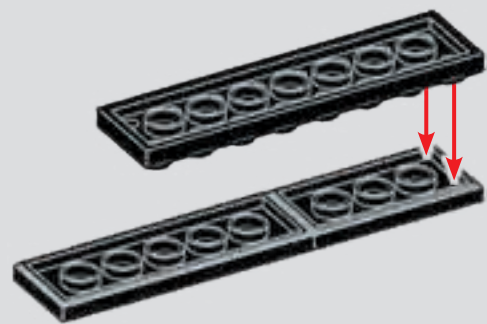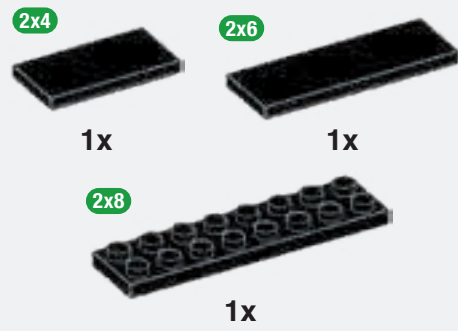

302

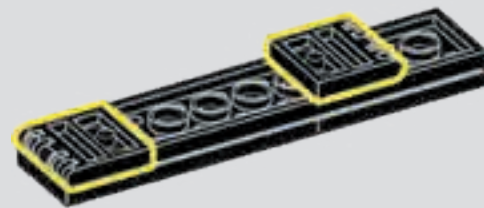


303

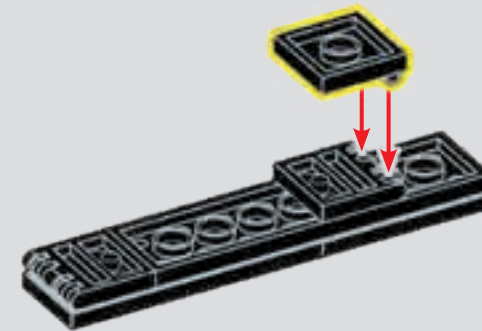



304





305

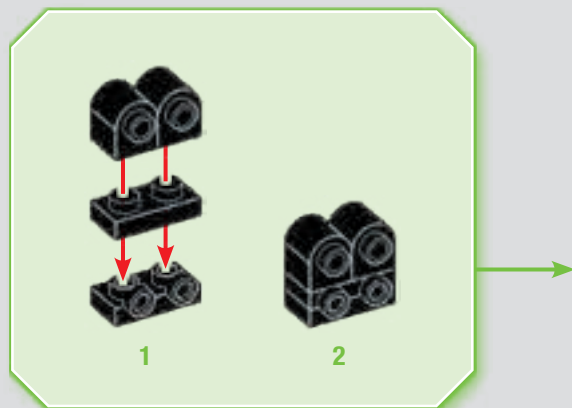

306

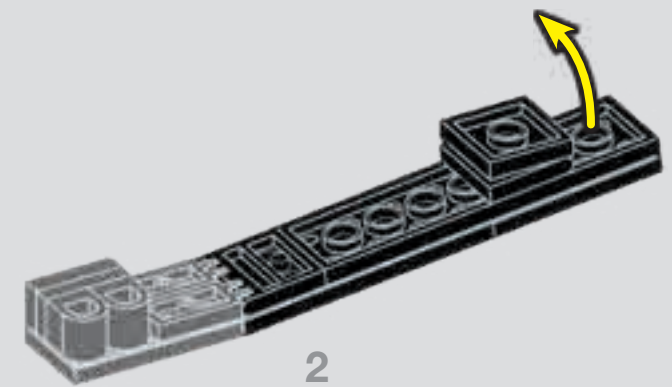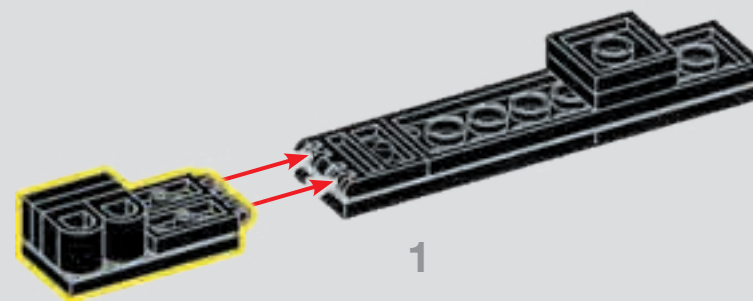

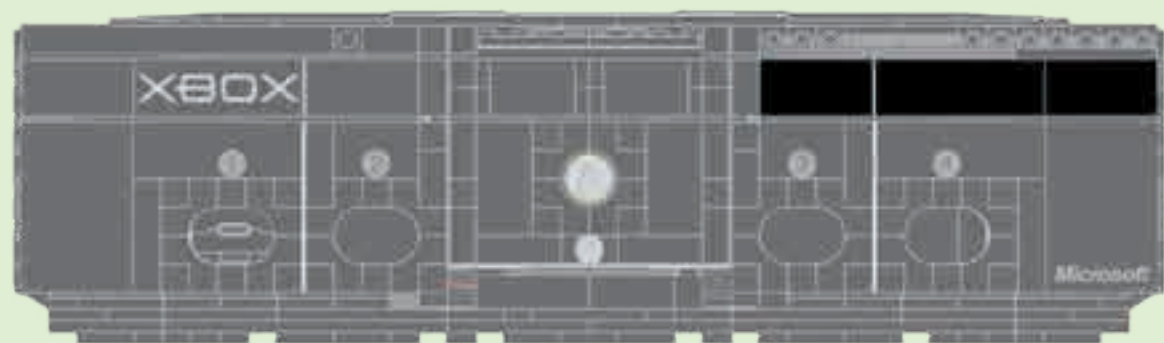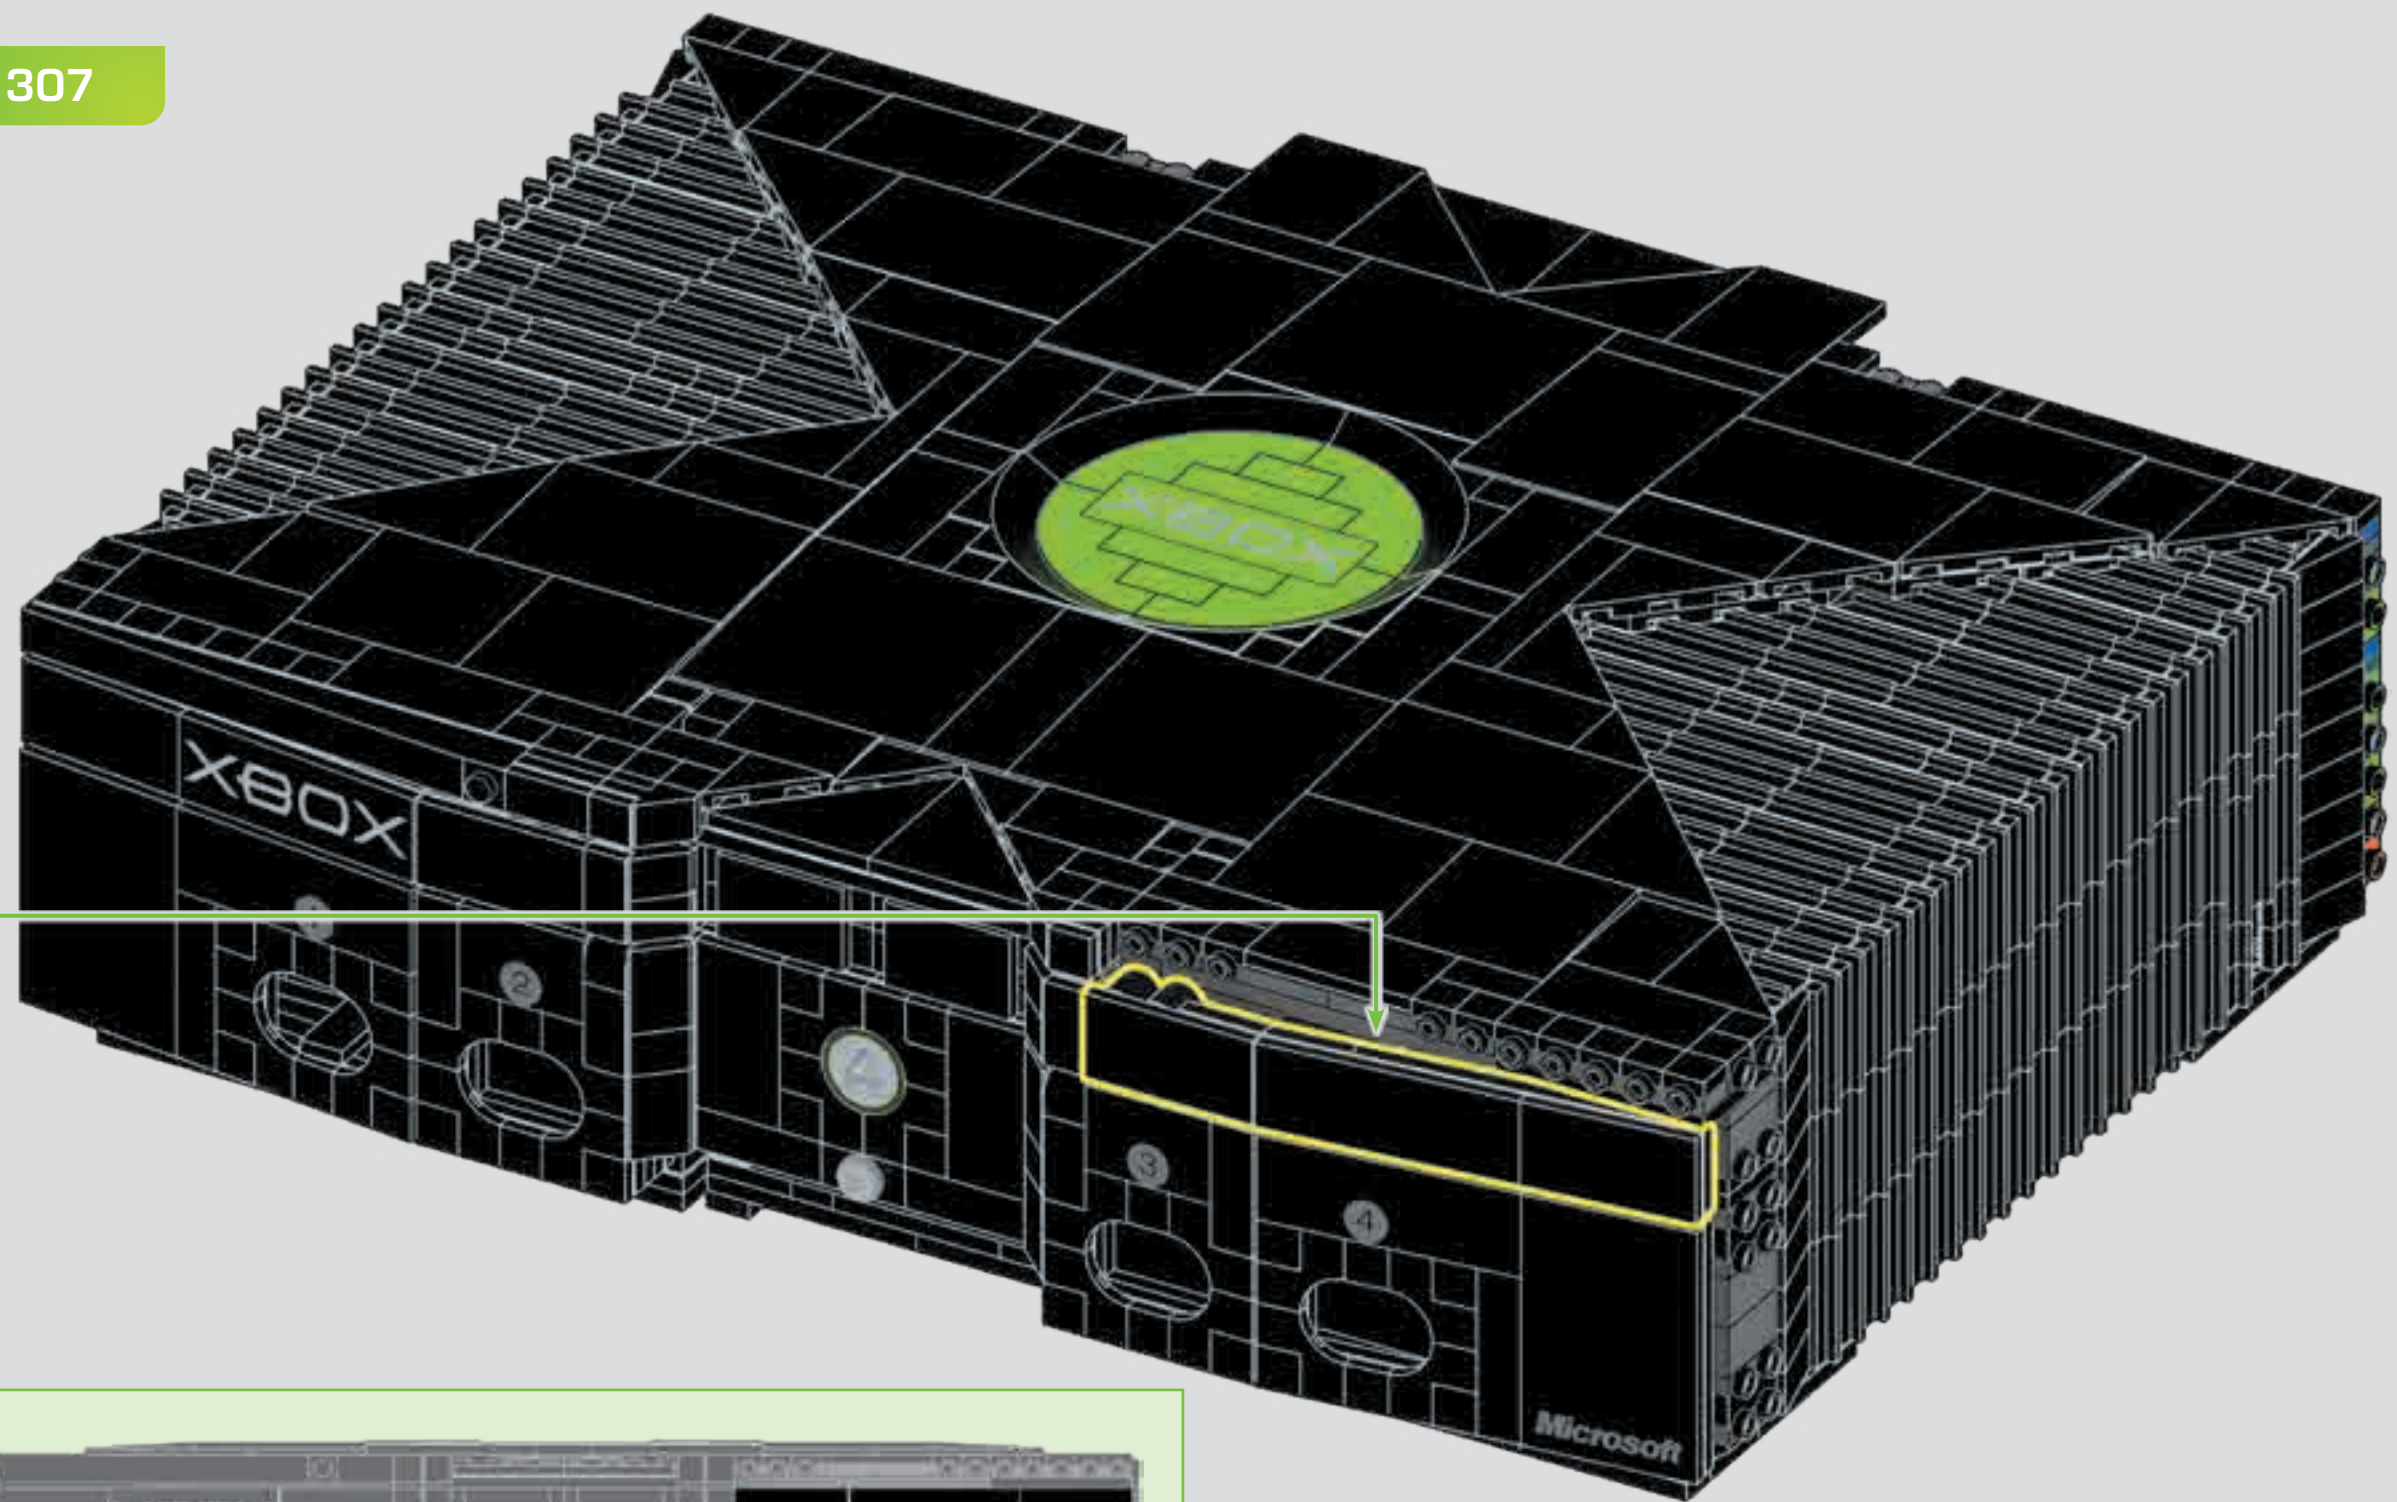

308



1x




2x




1




2

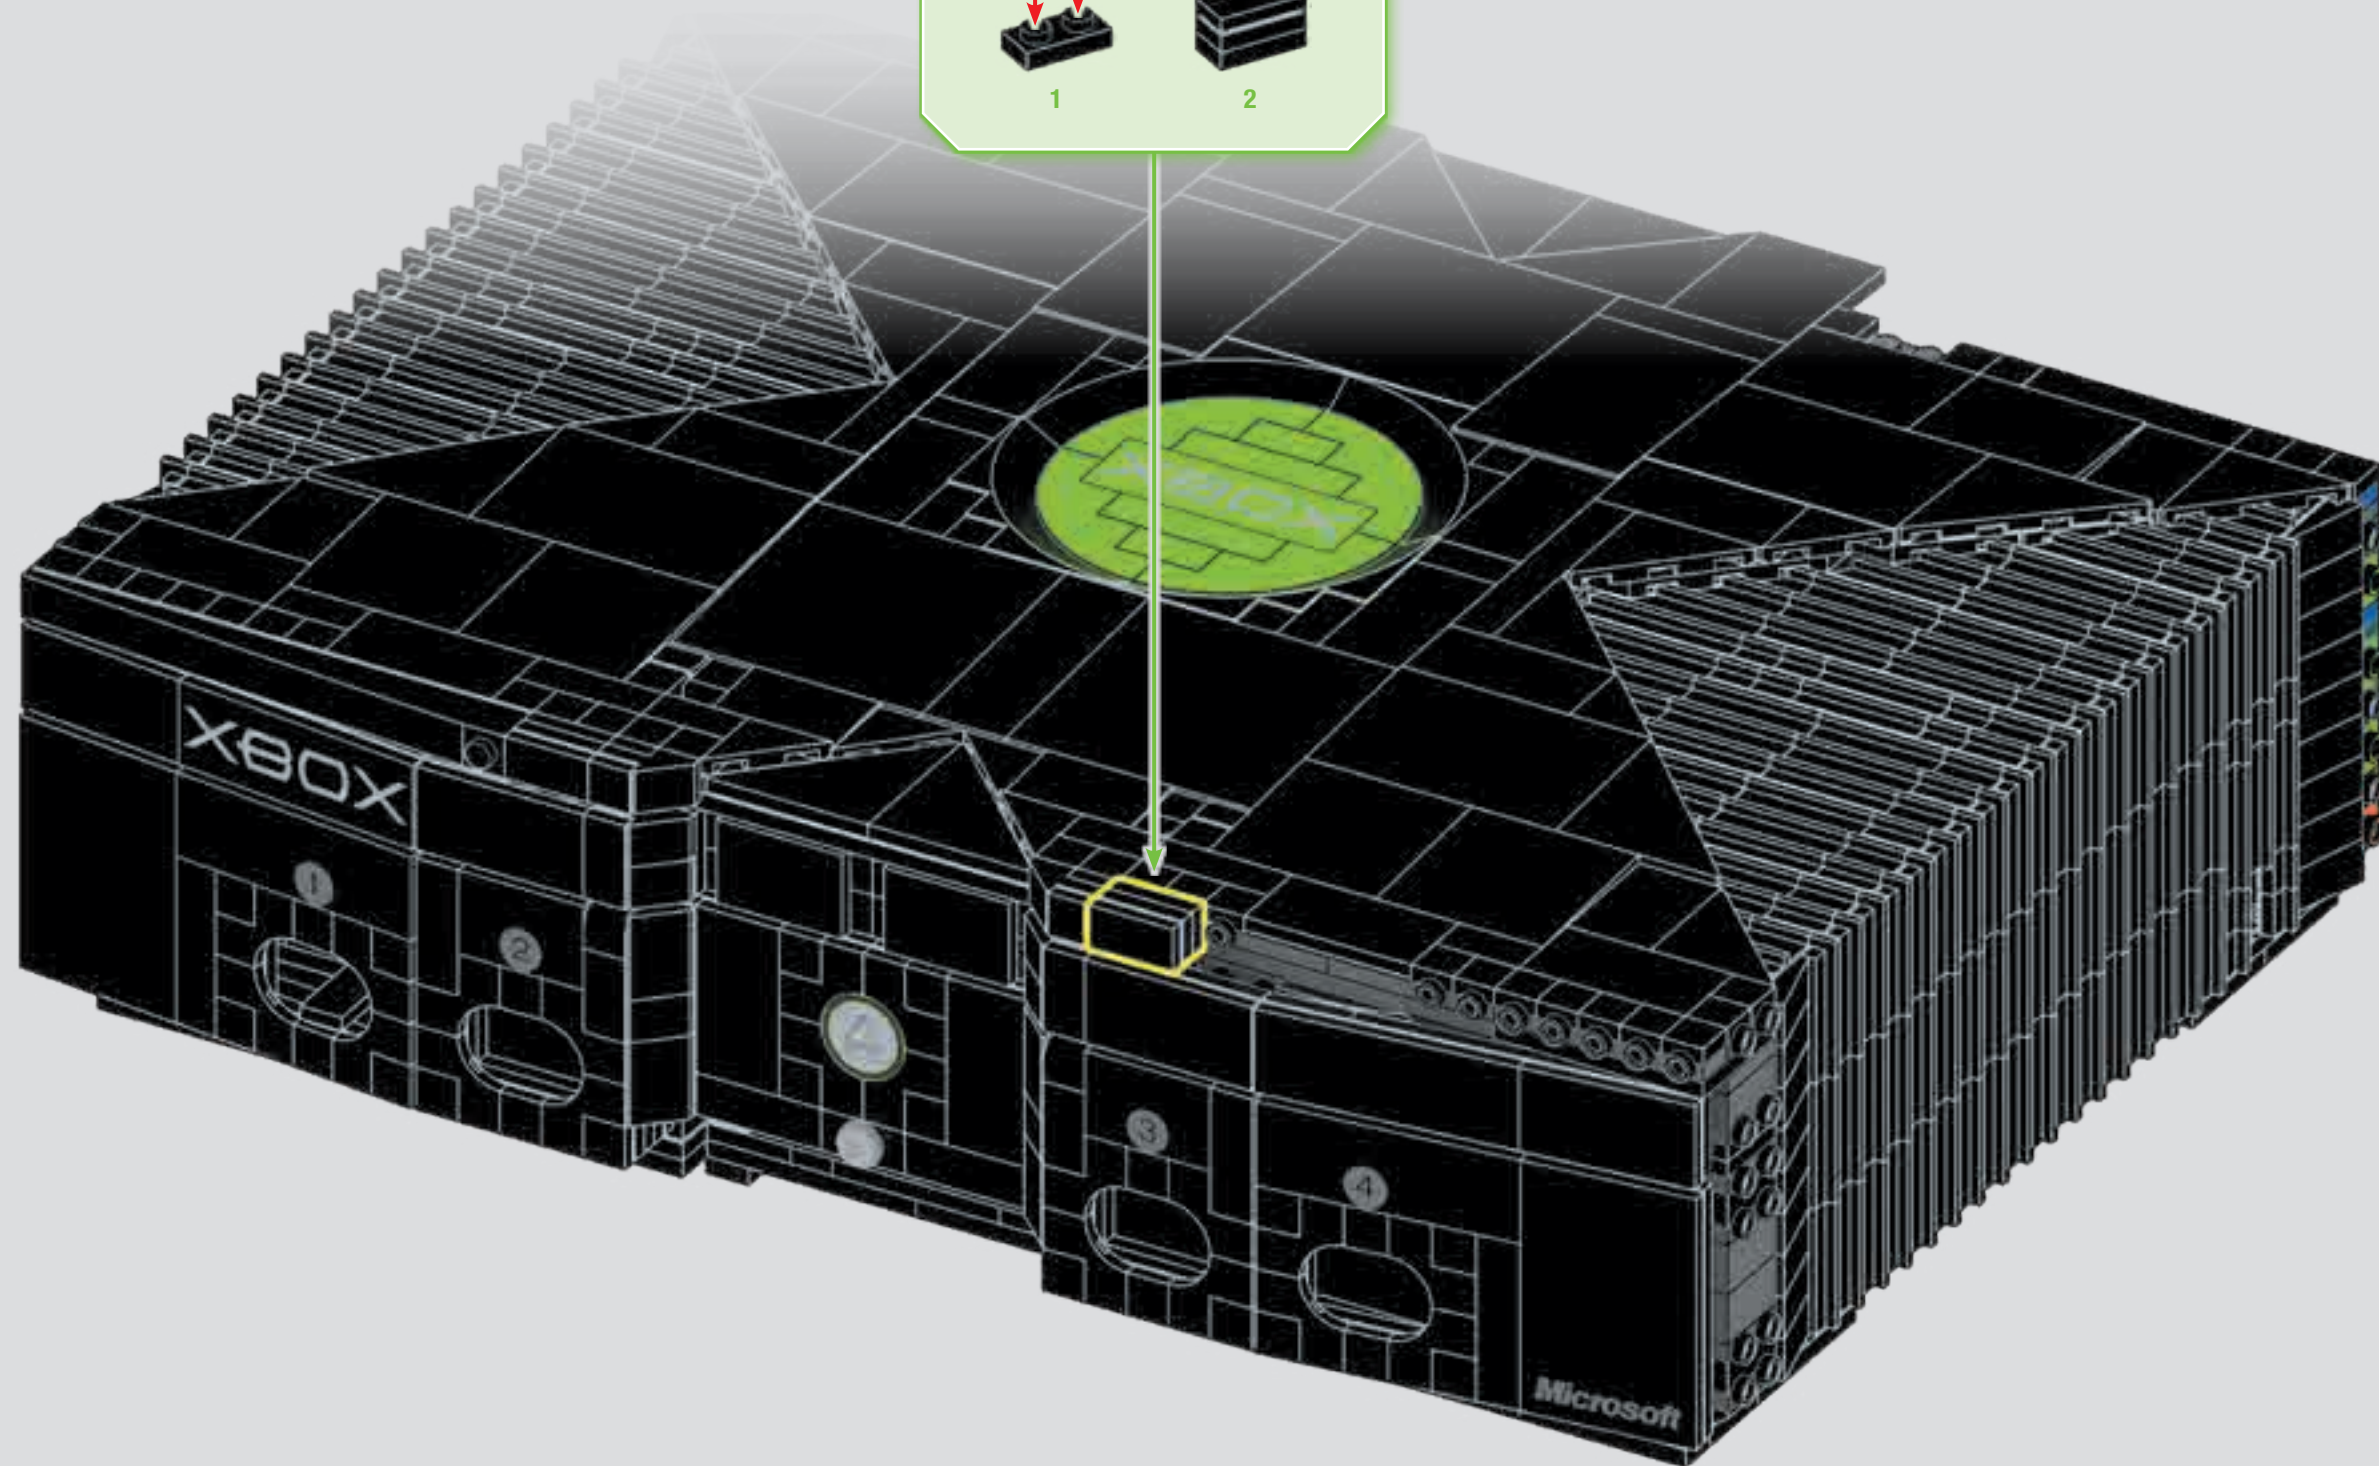

309

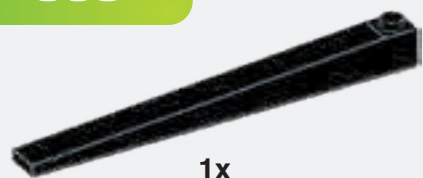

1x

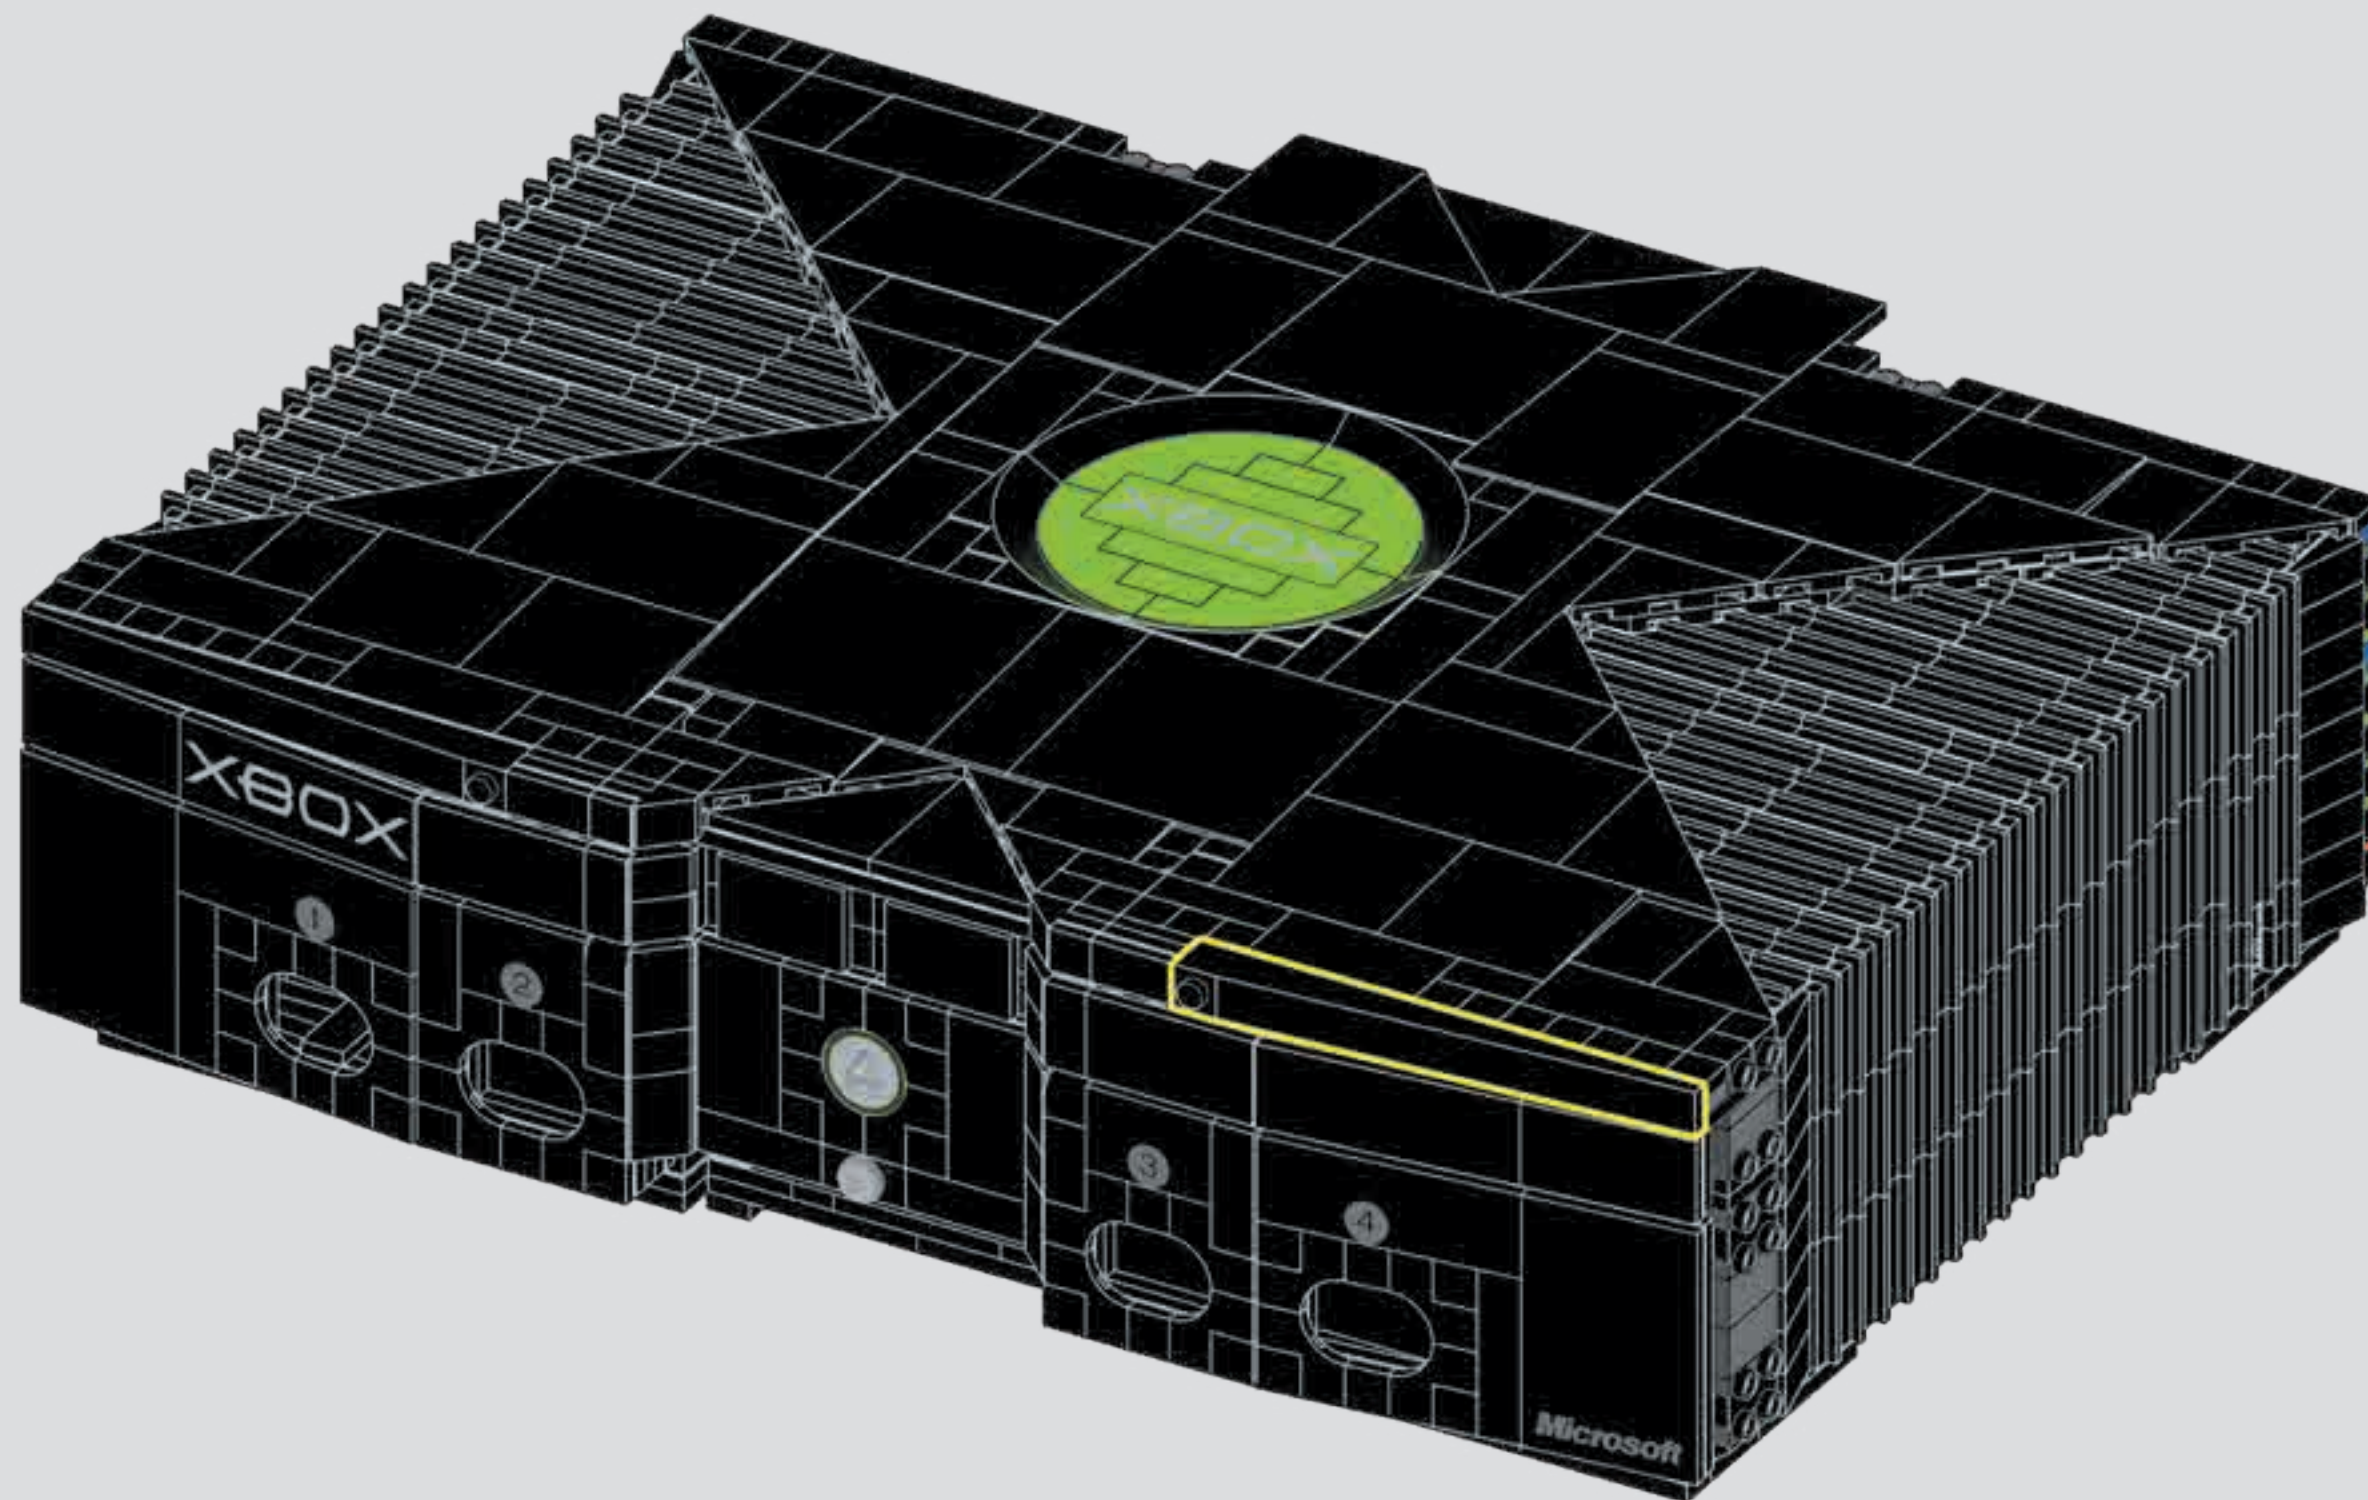





310


1x  1x 

1x  1x 

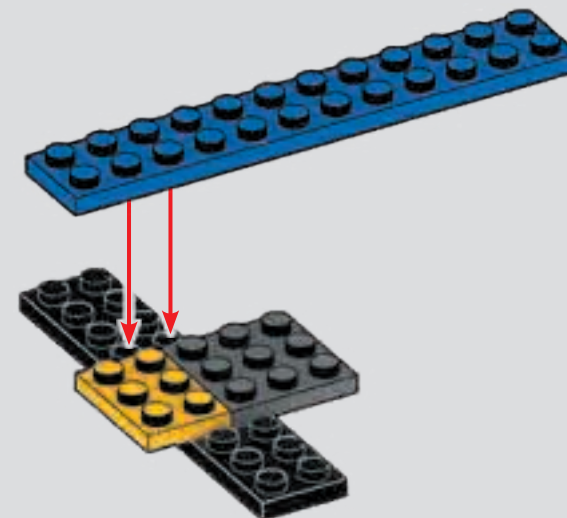


311

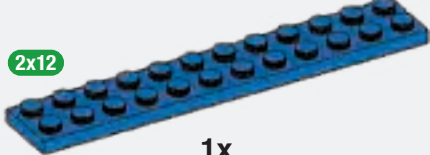1x  1x 

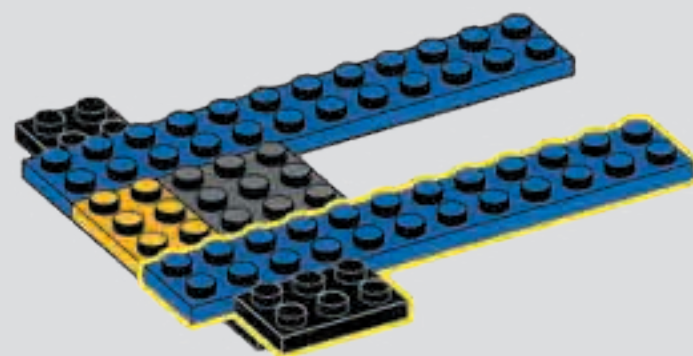


312


3x 

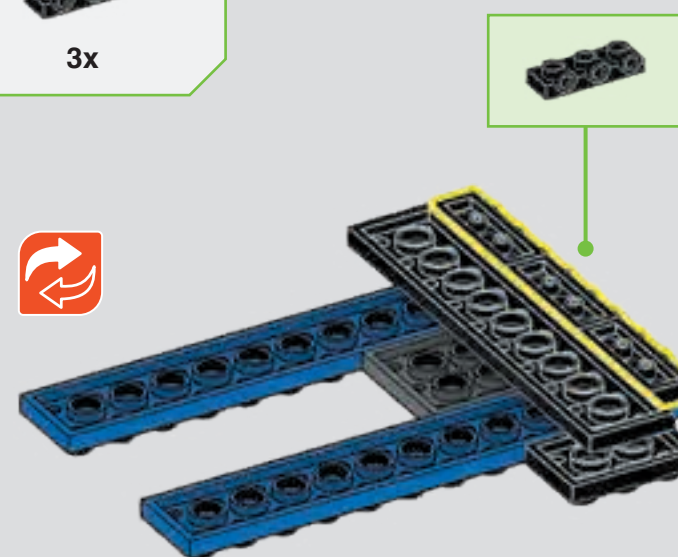




313

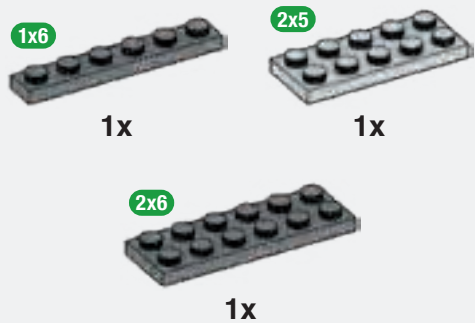

314

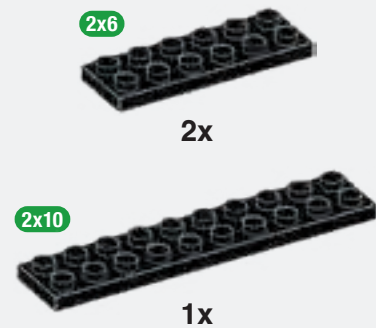



315

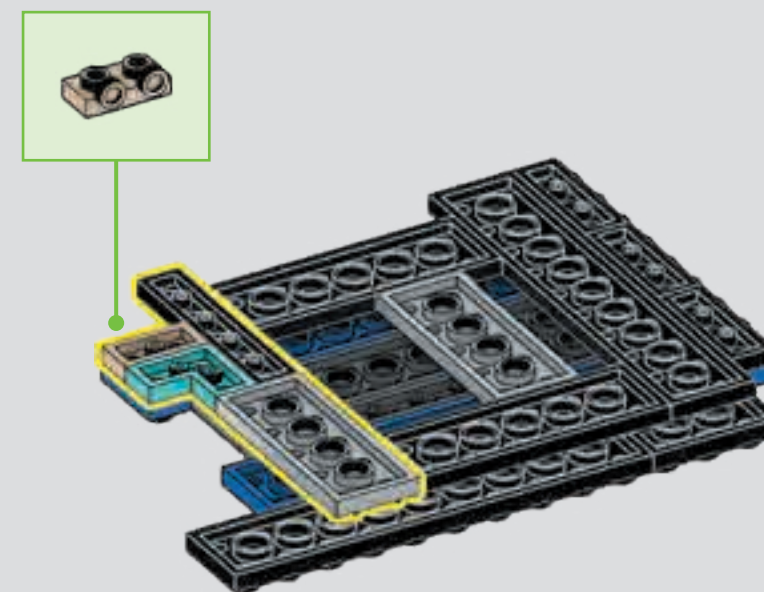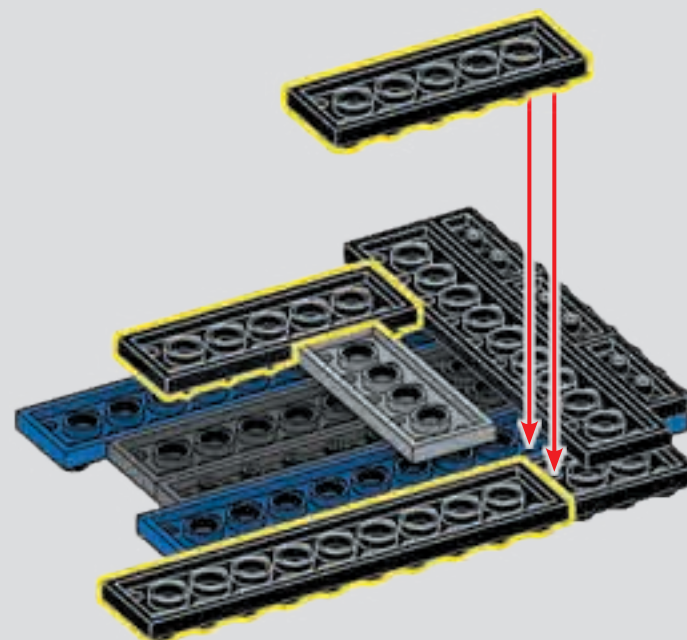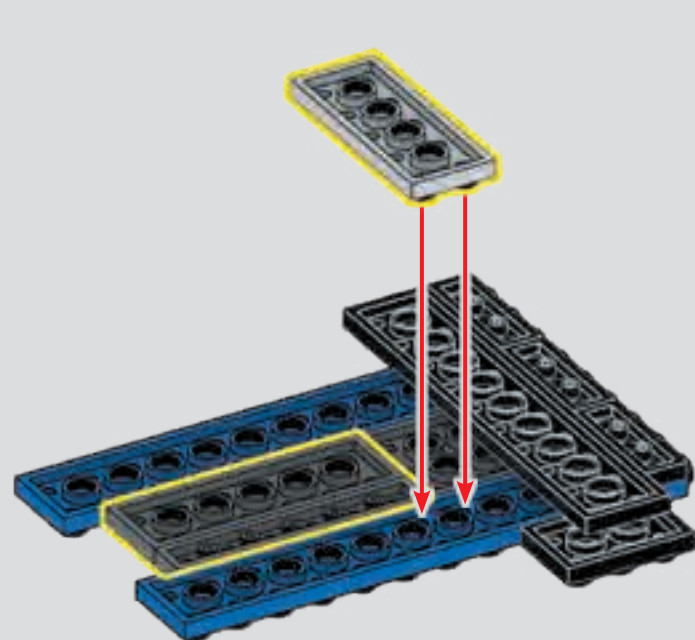

316






317

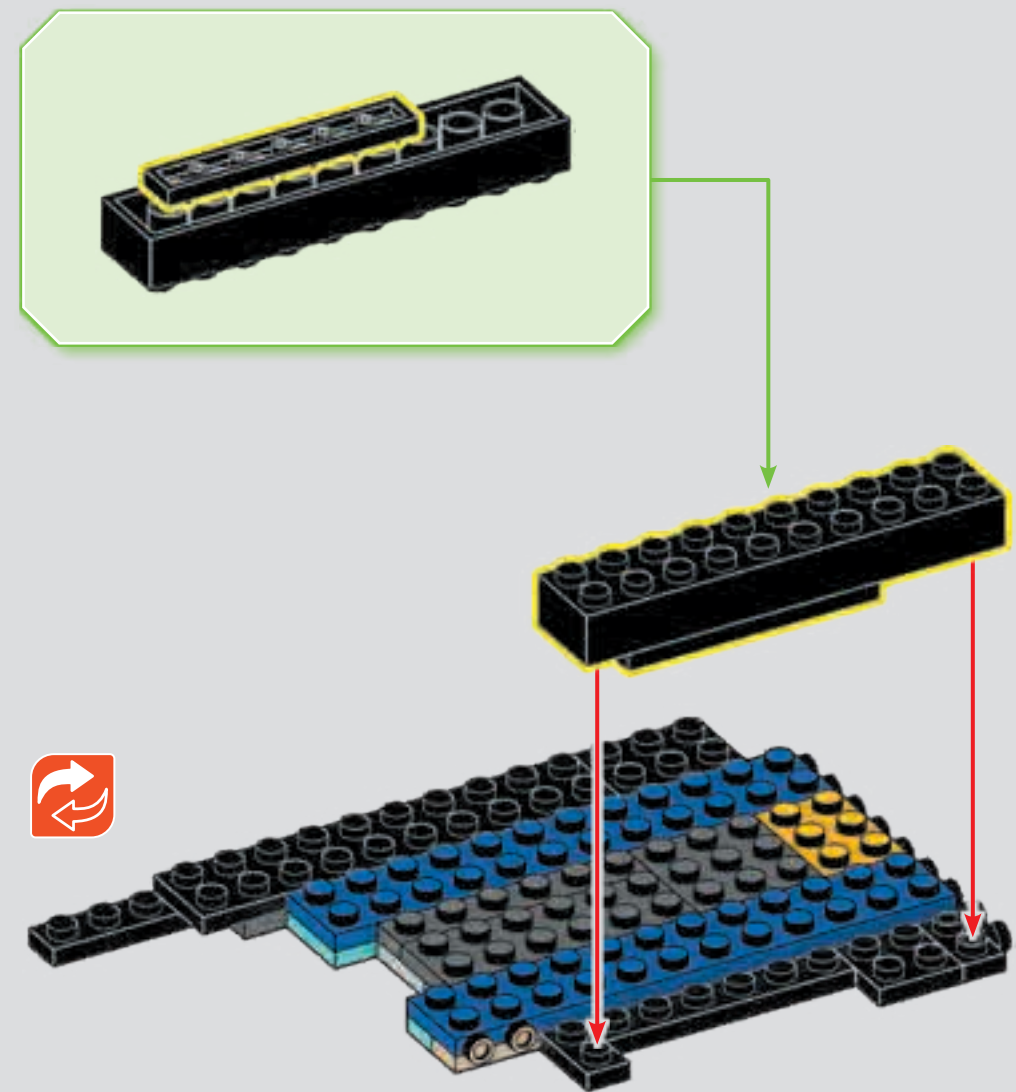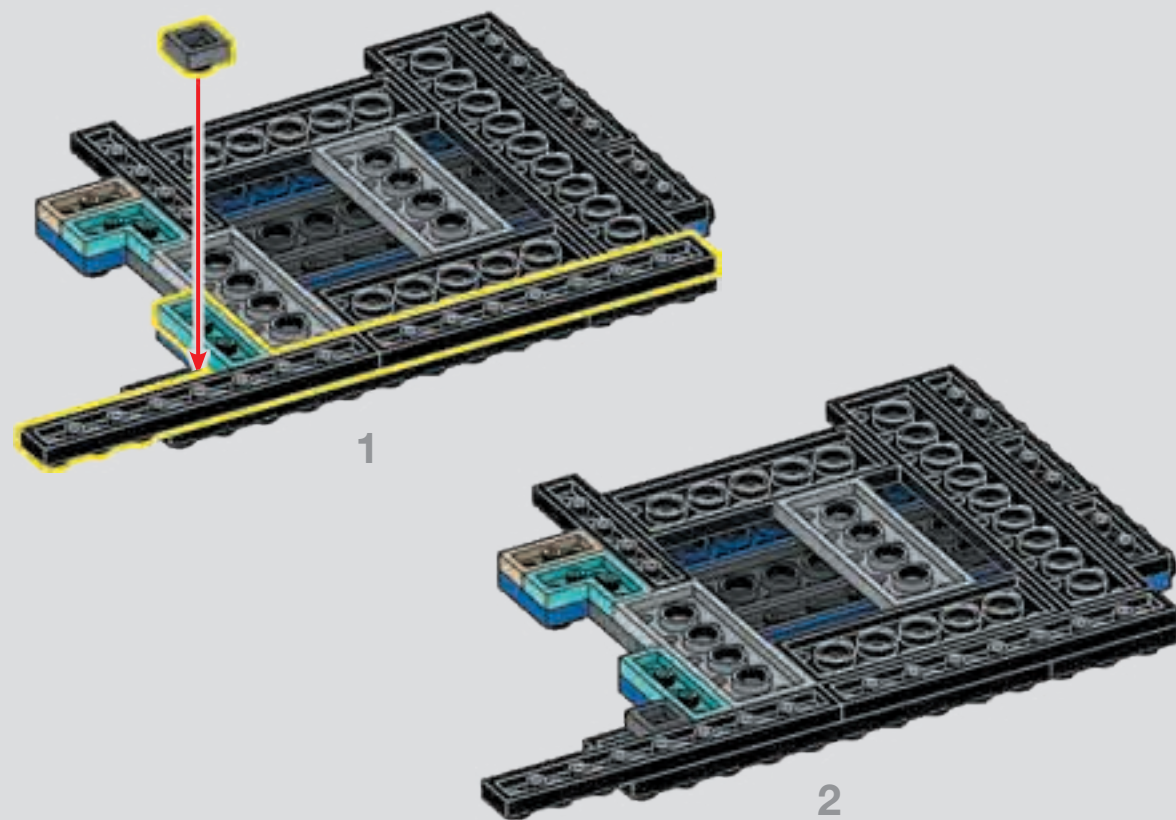

318



319

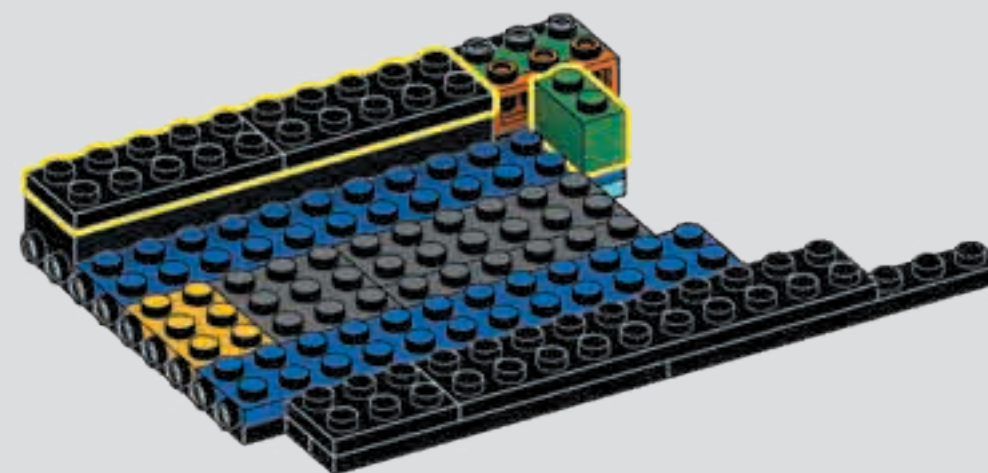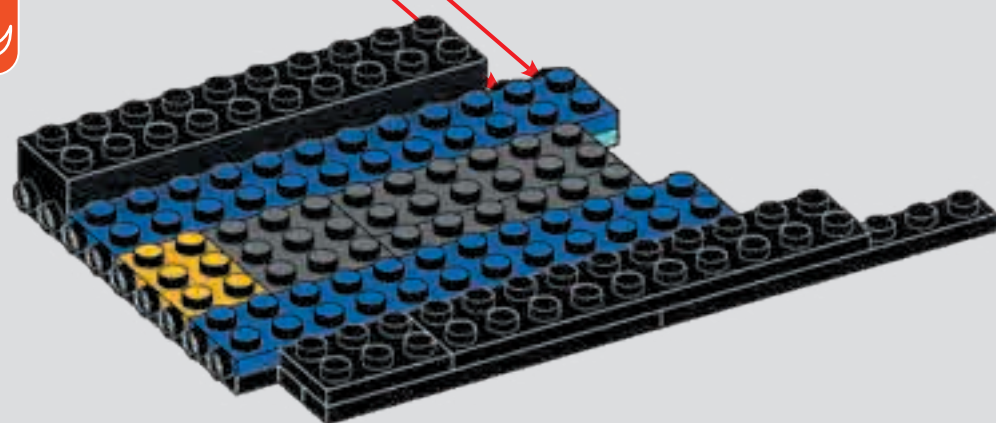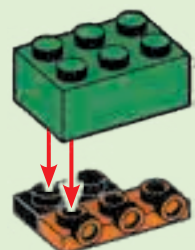

320



5x

321

1x3



1x

1x4



1x





1x

2x8



1x

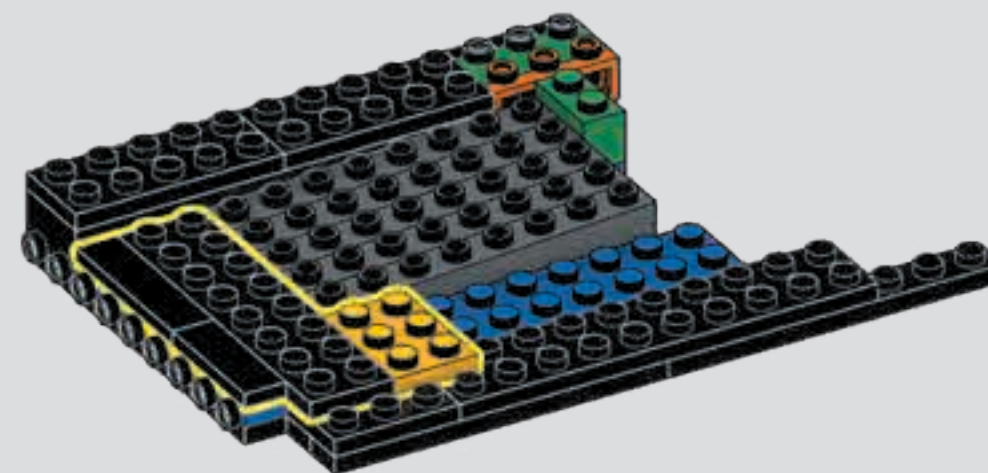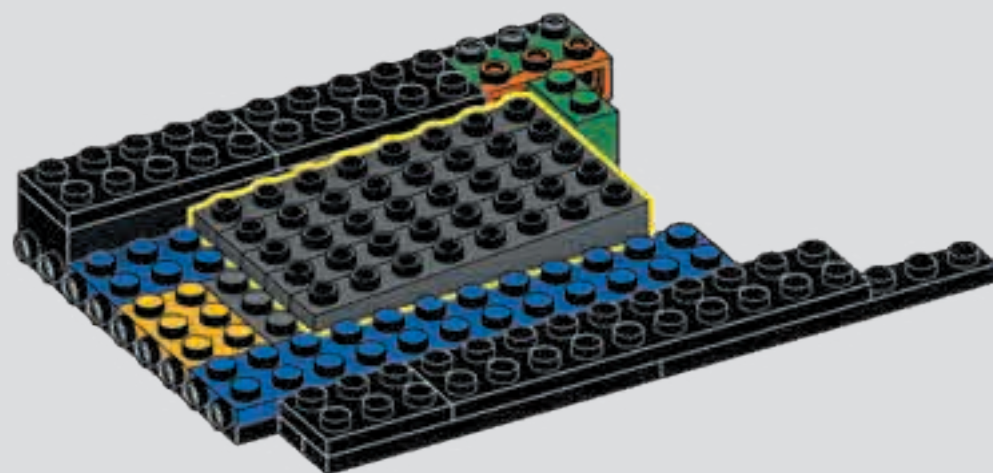

322




2x

1x5




2x

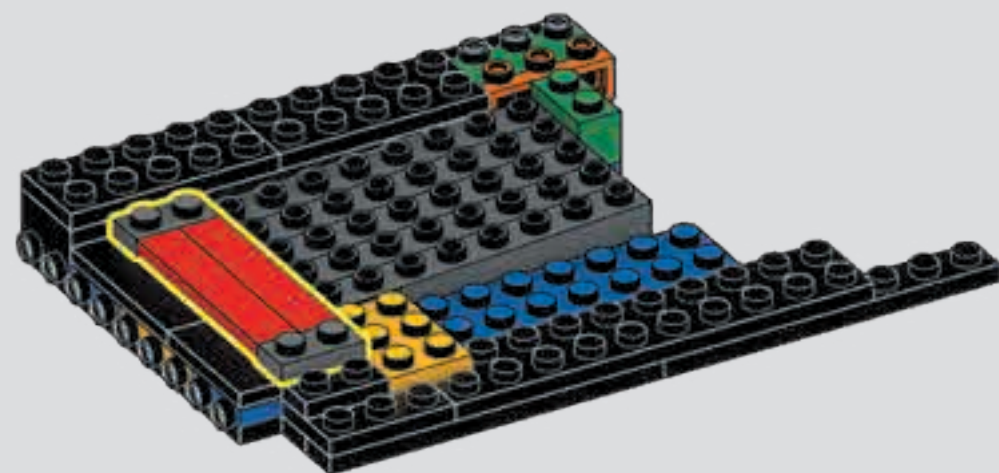

323



2x

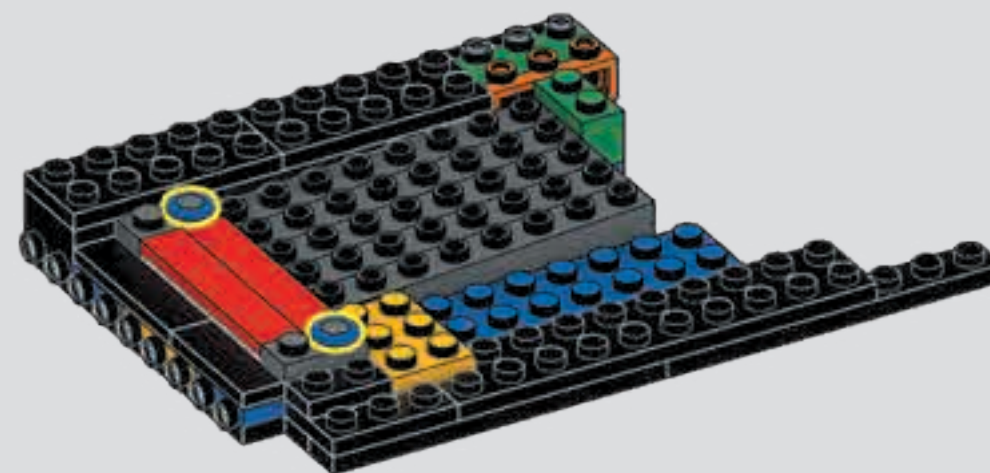

324





5x

325


1x3






10x

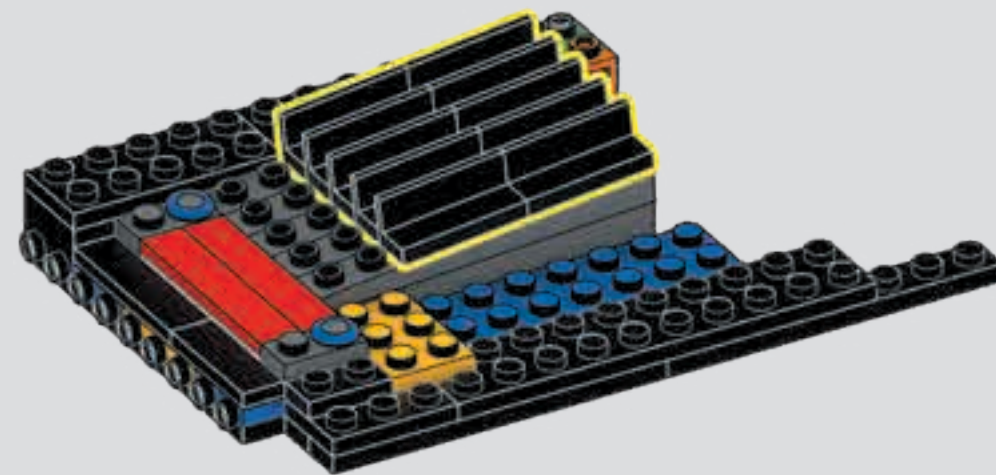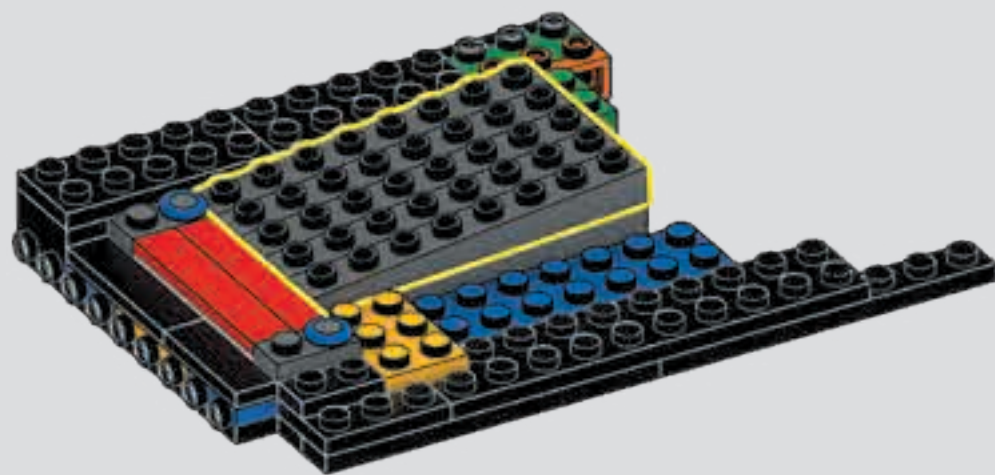

326

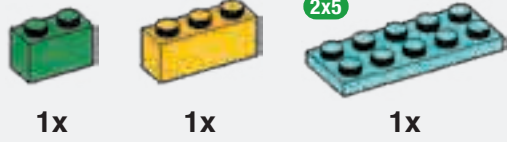

327

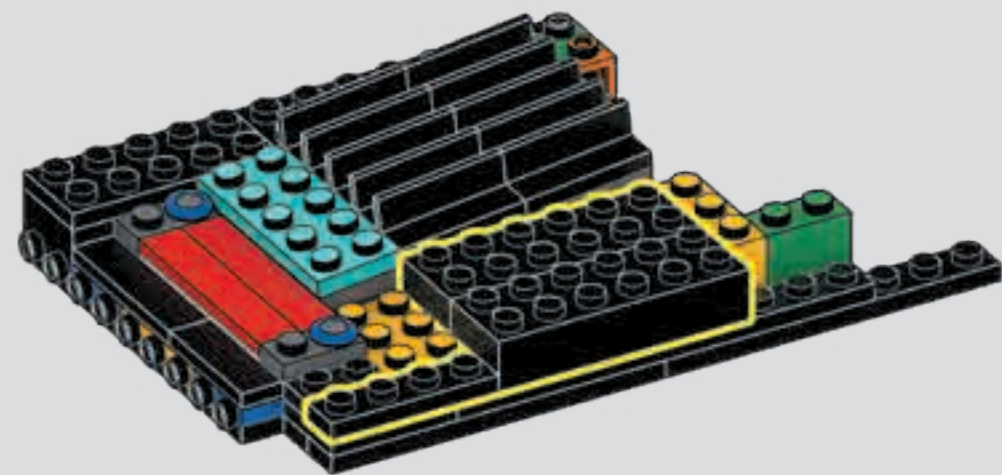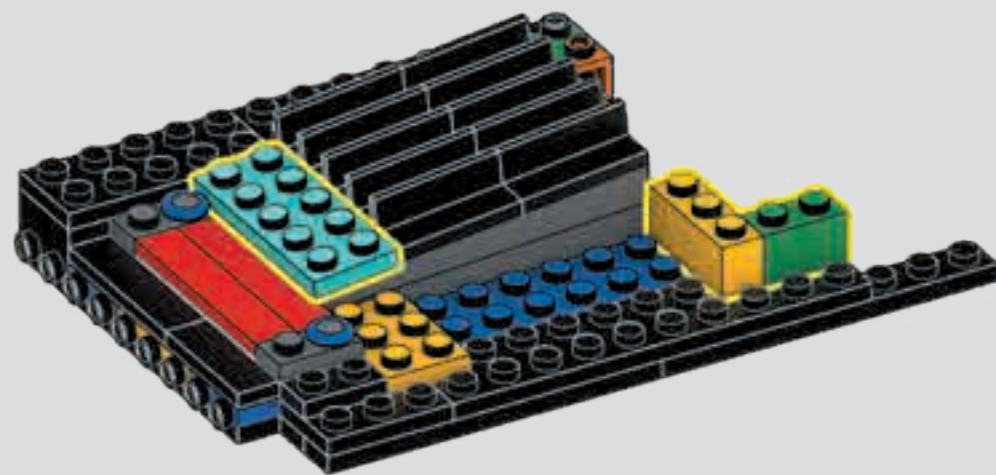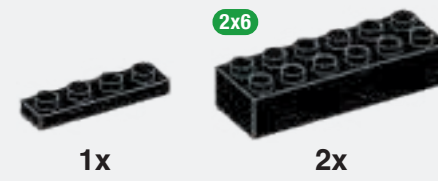

328

1x4



1x



1x



1x



1x

329



1x





1x





1x




2x

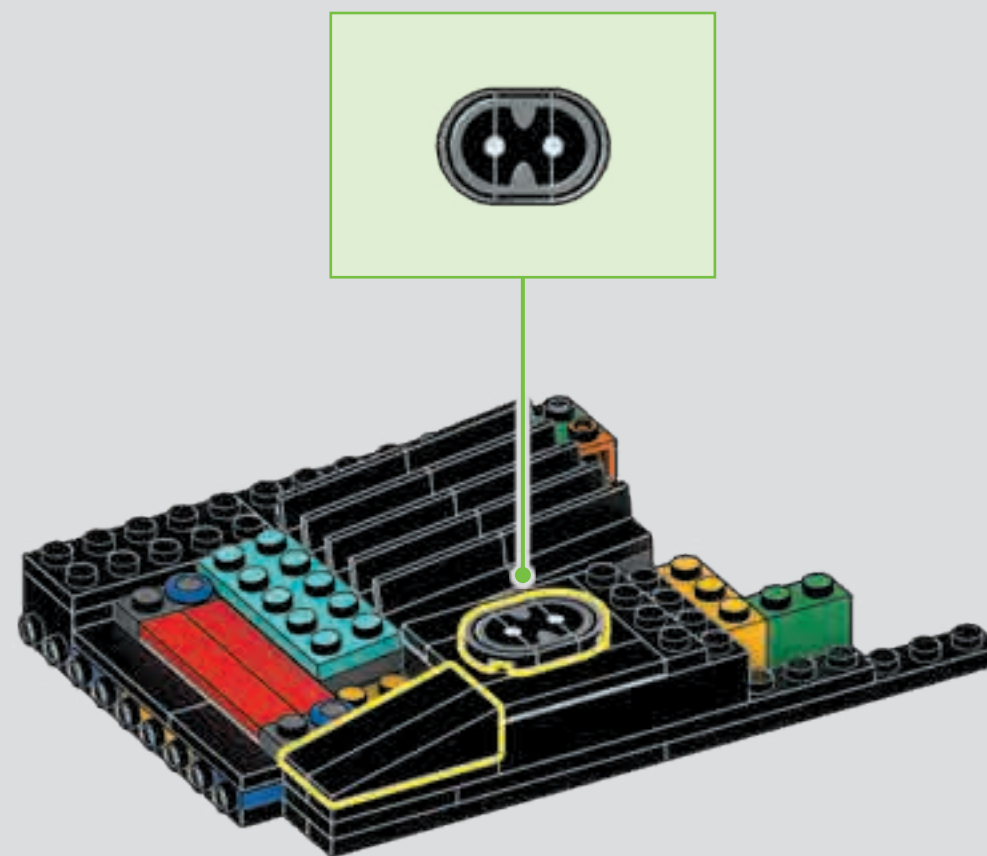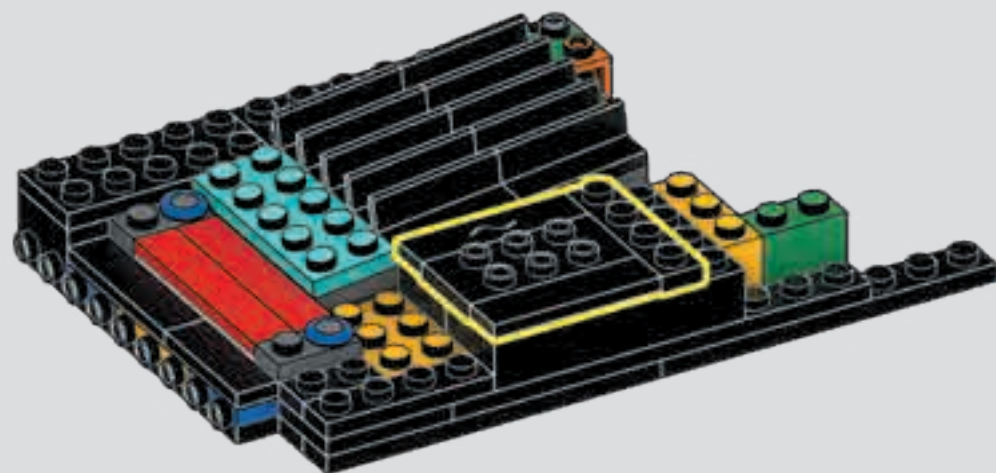


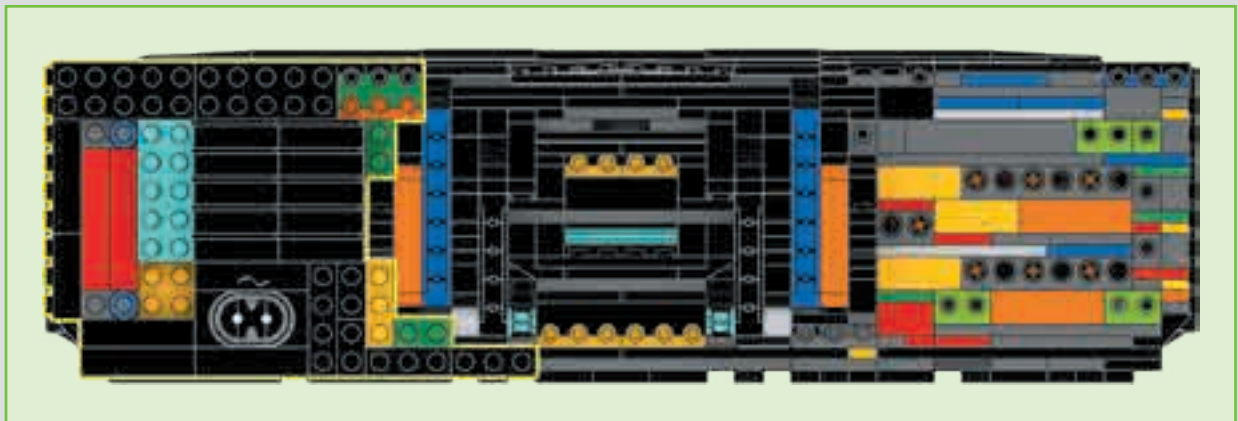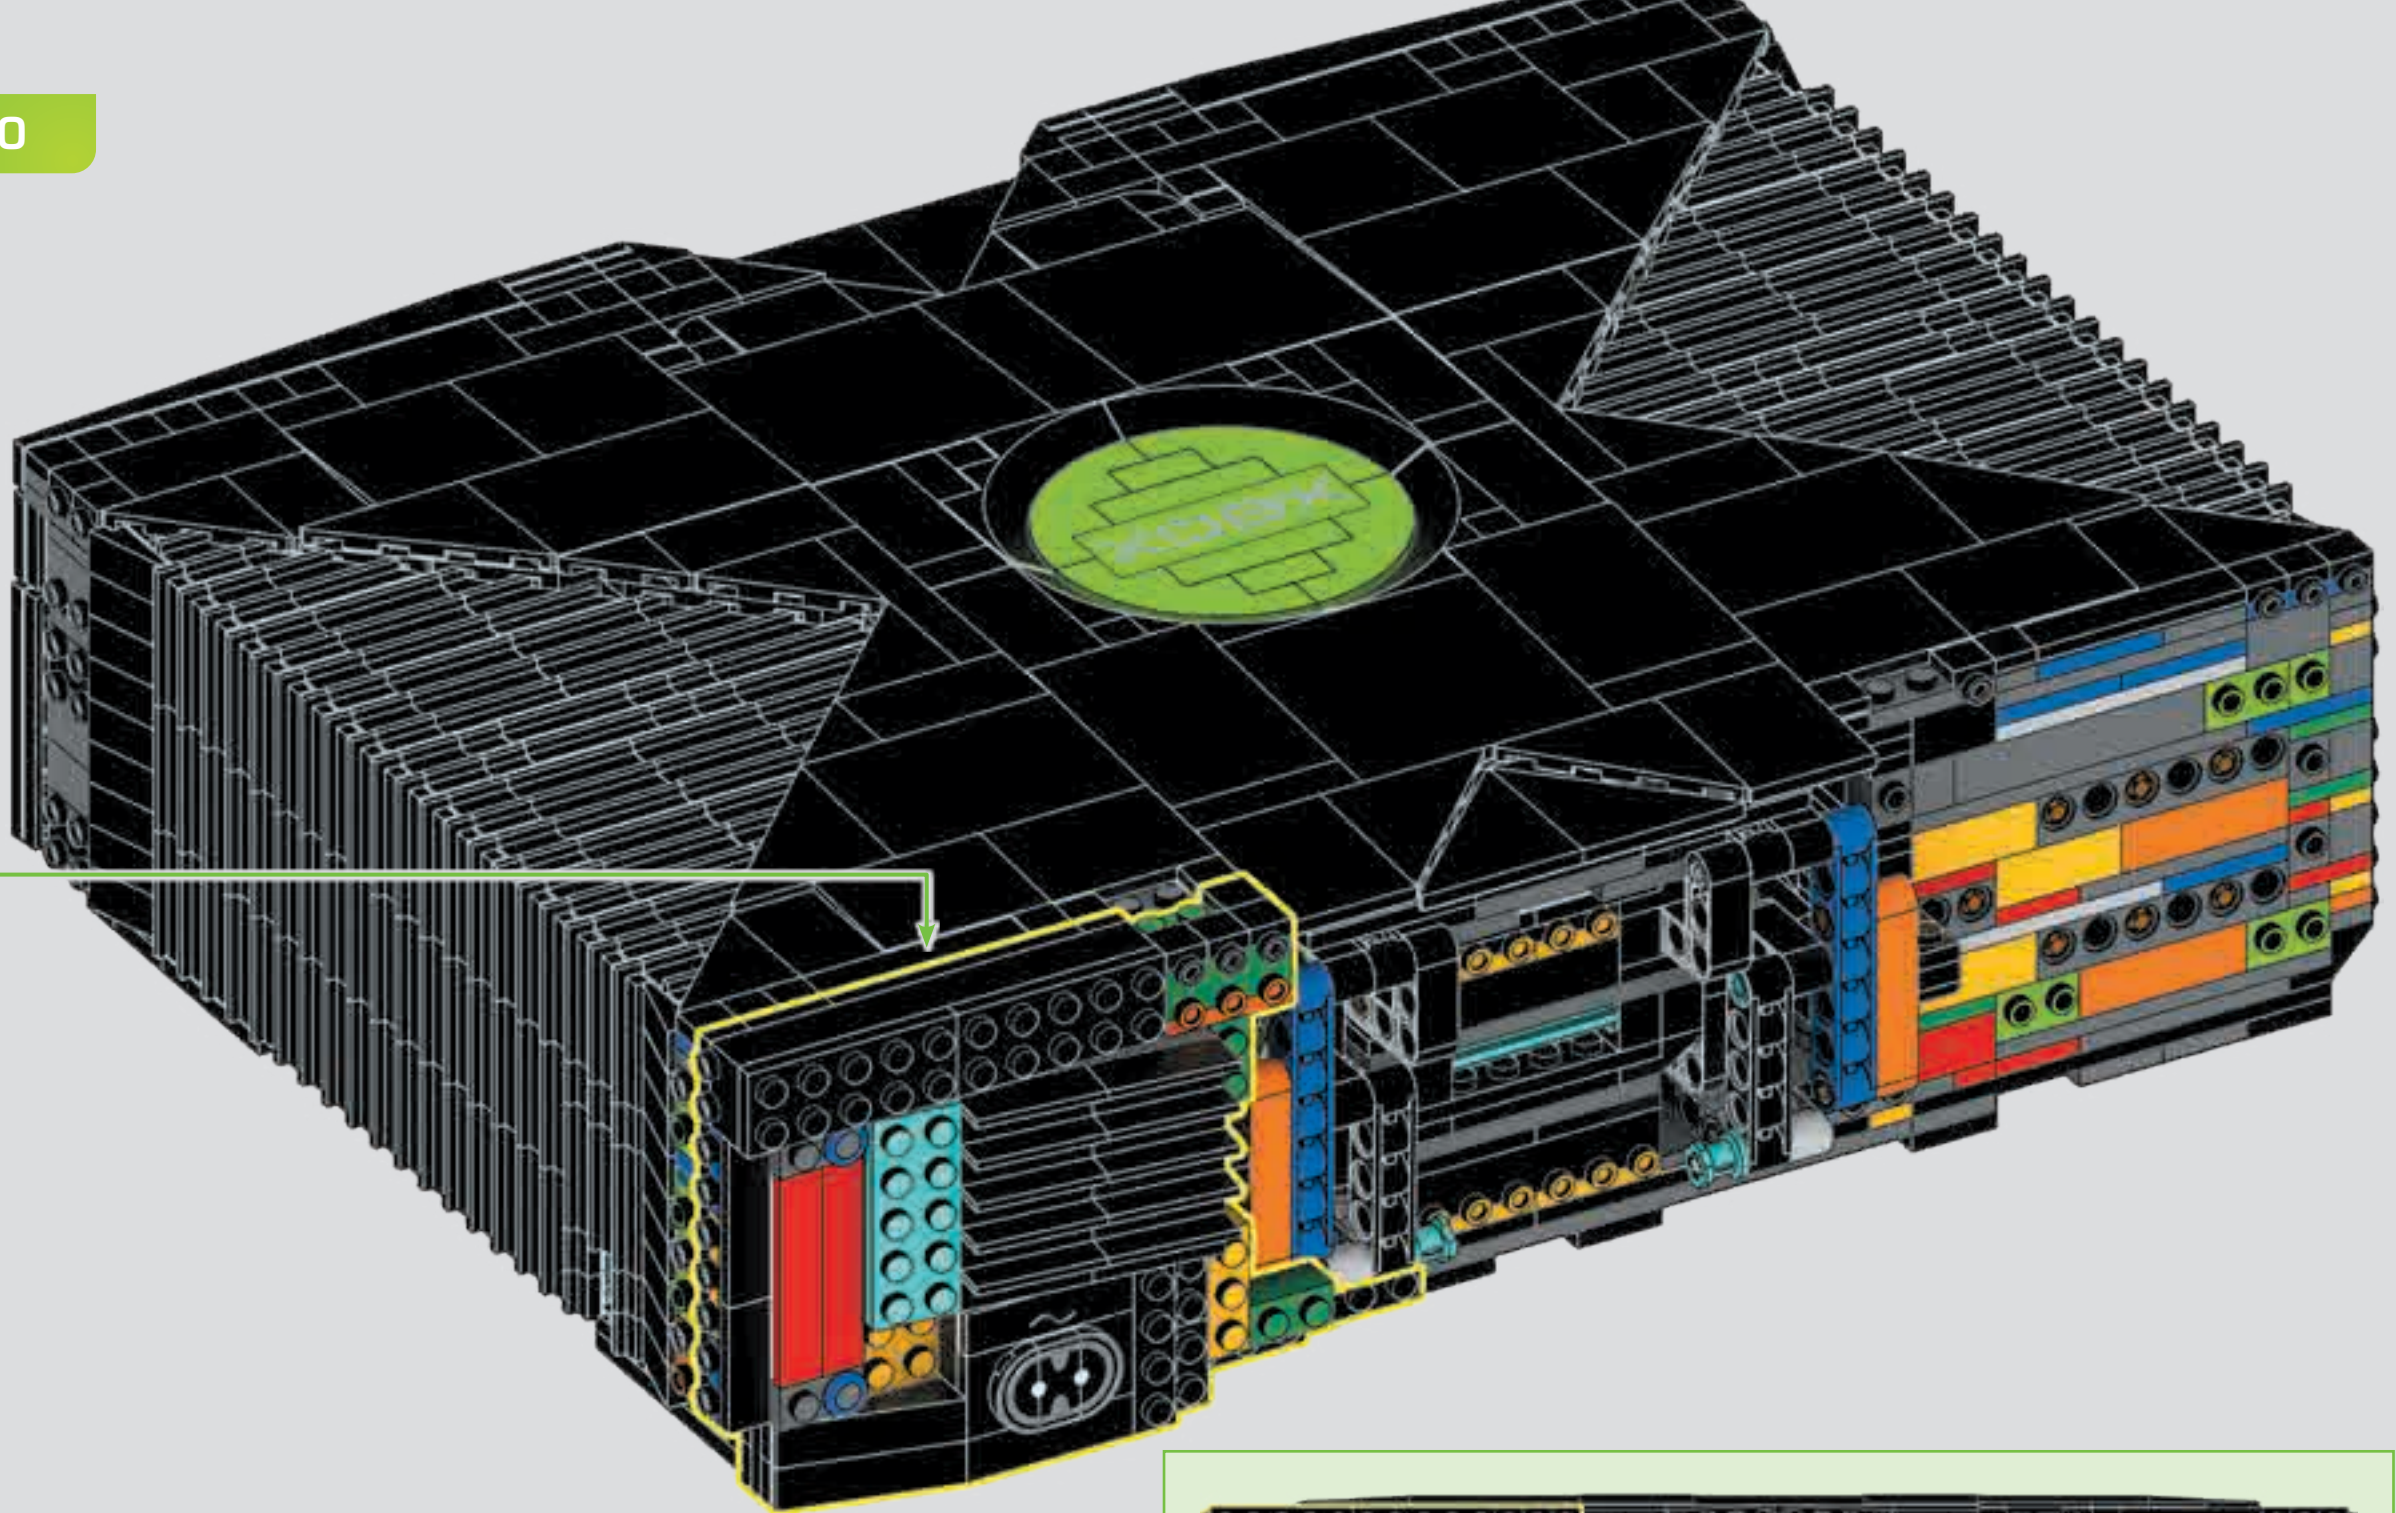


331

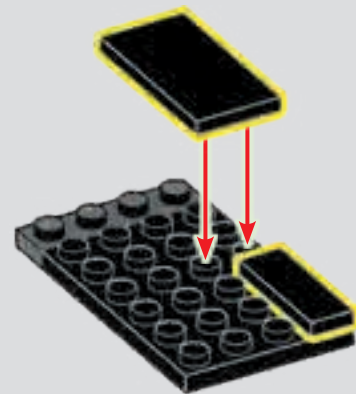

332

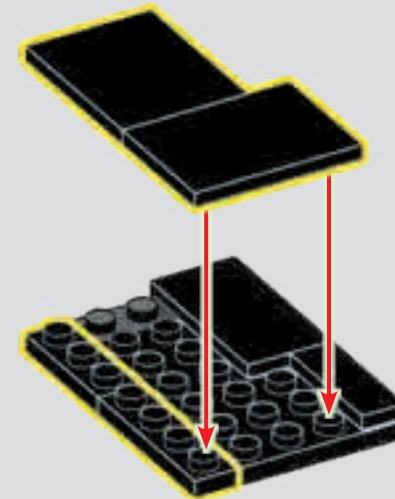


1

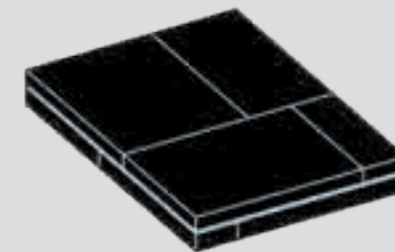

2

333

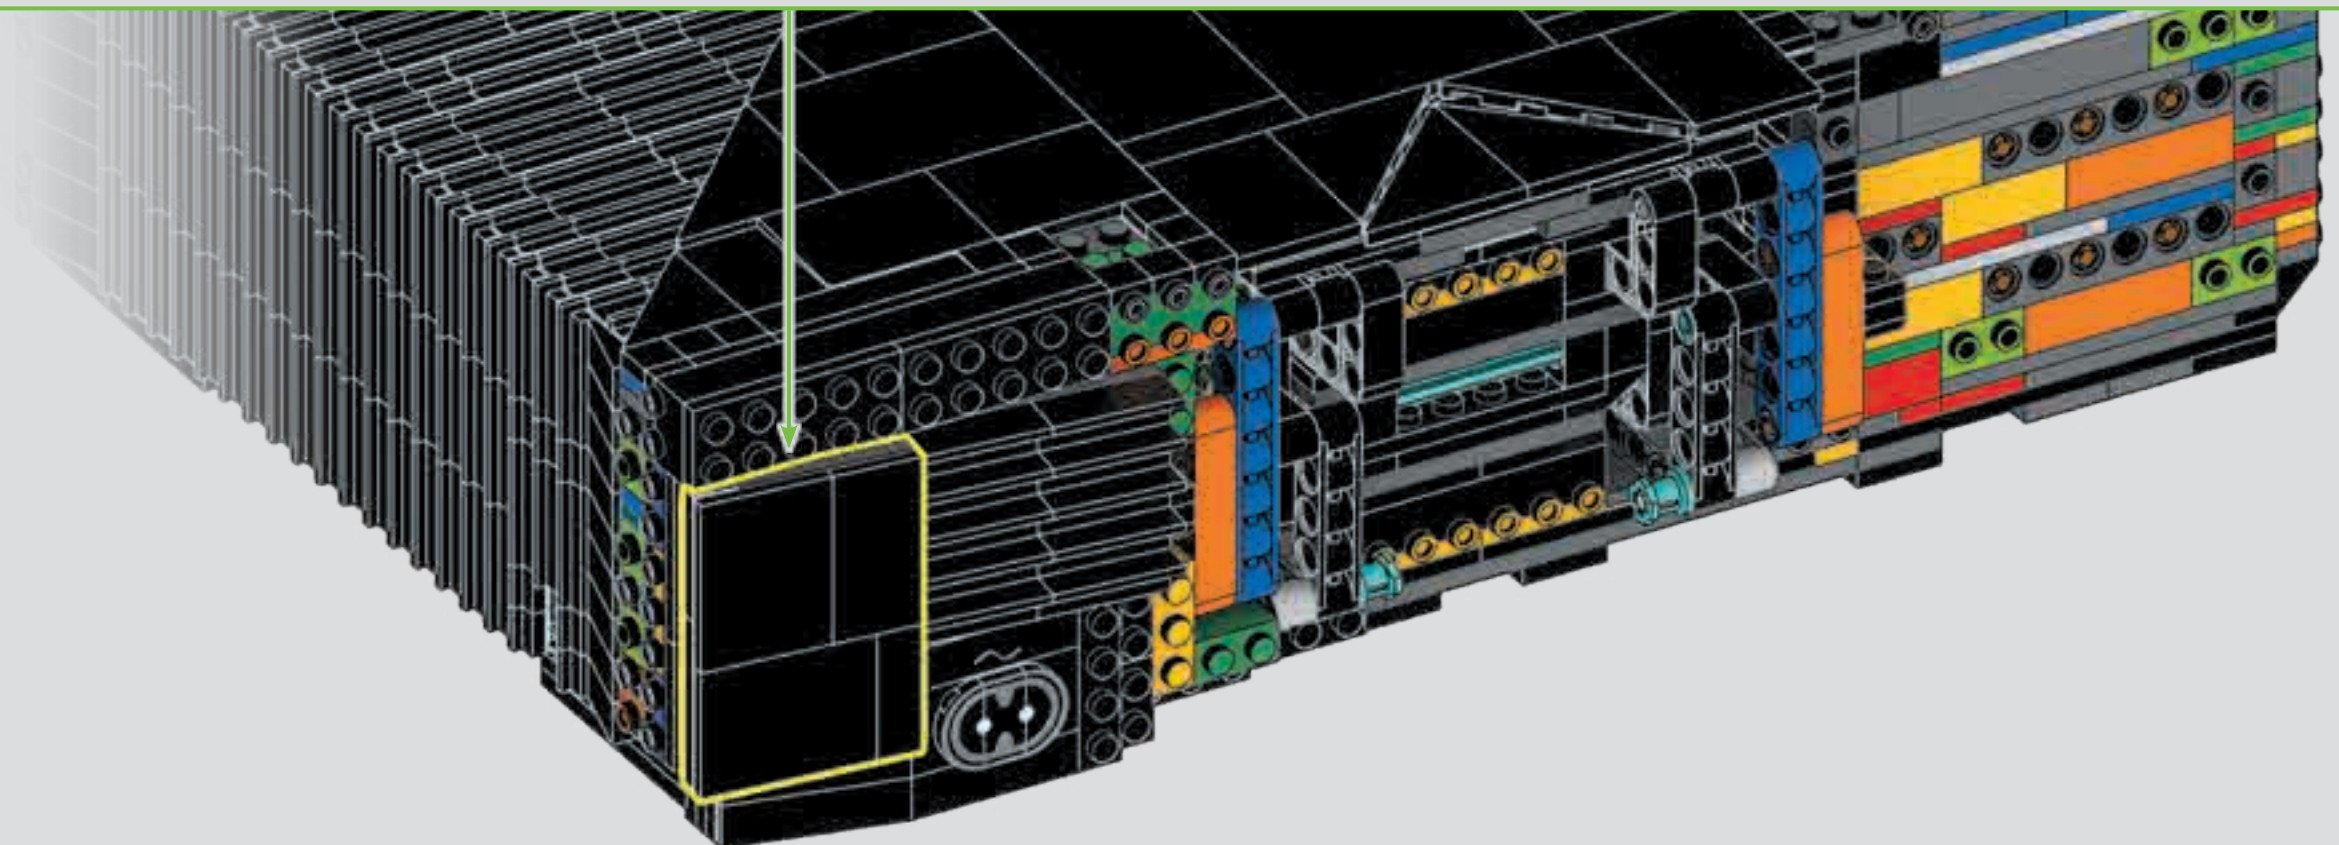

334


2x2



1x



3x

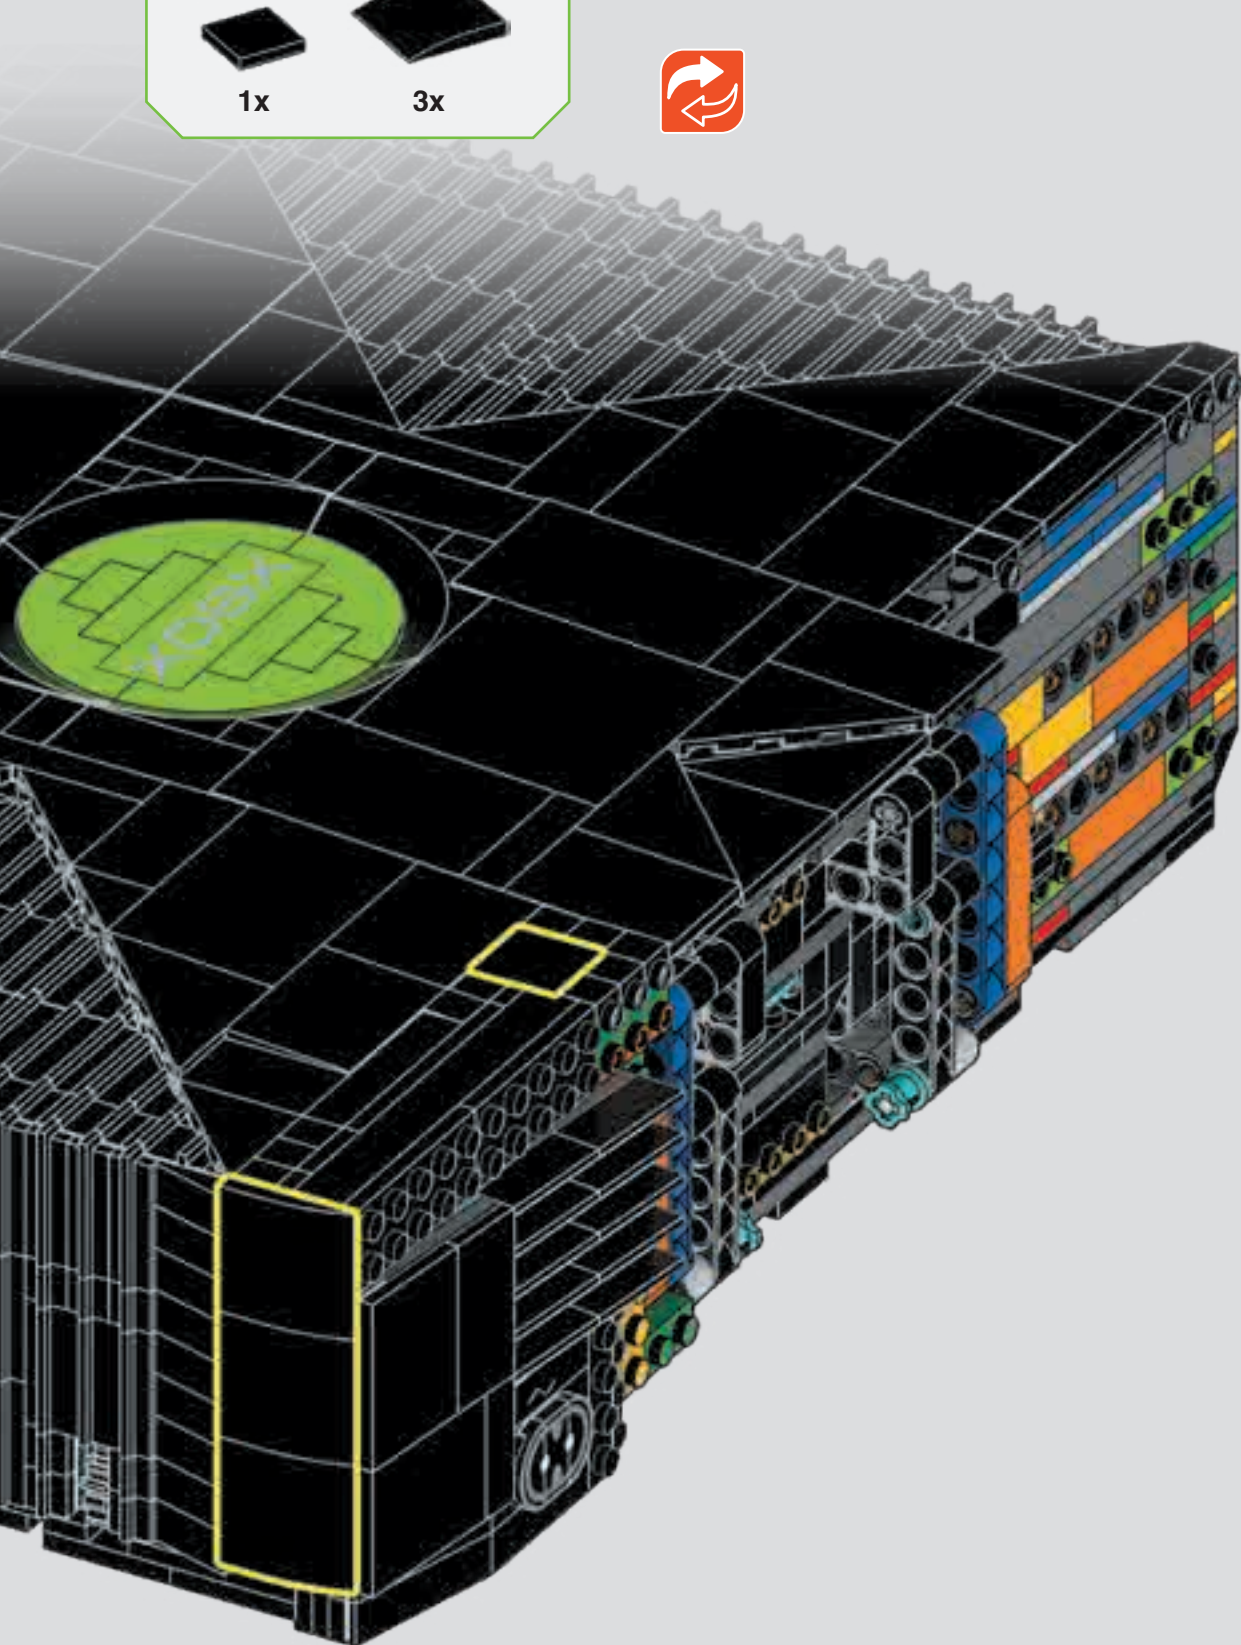

335




1x



1x



2x

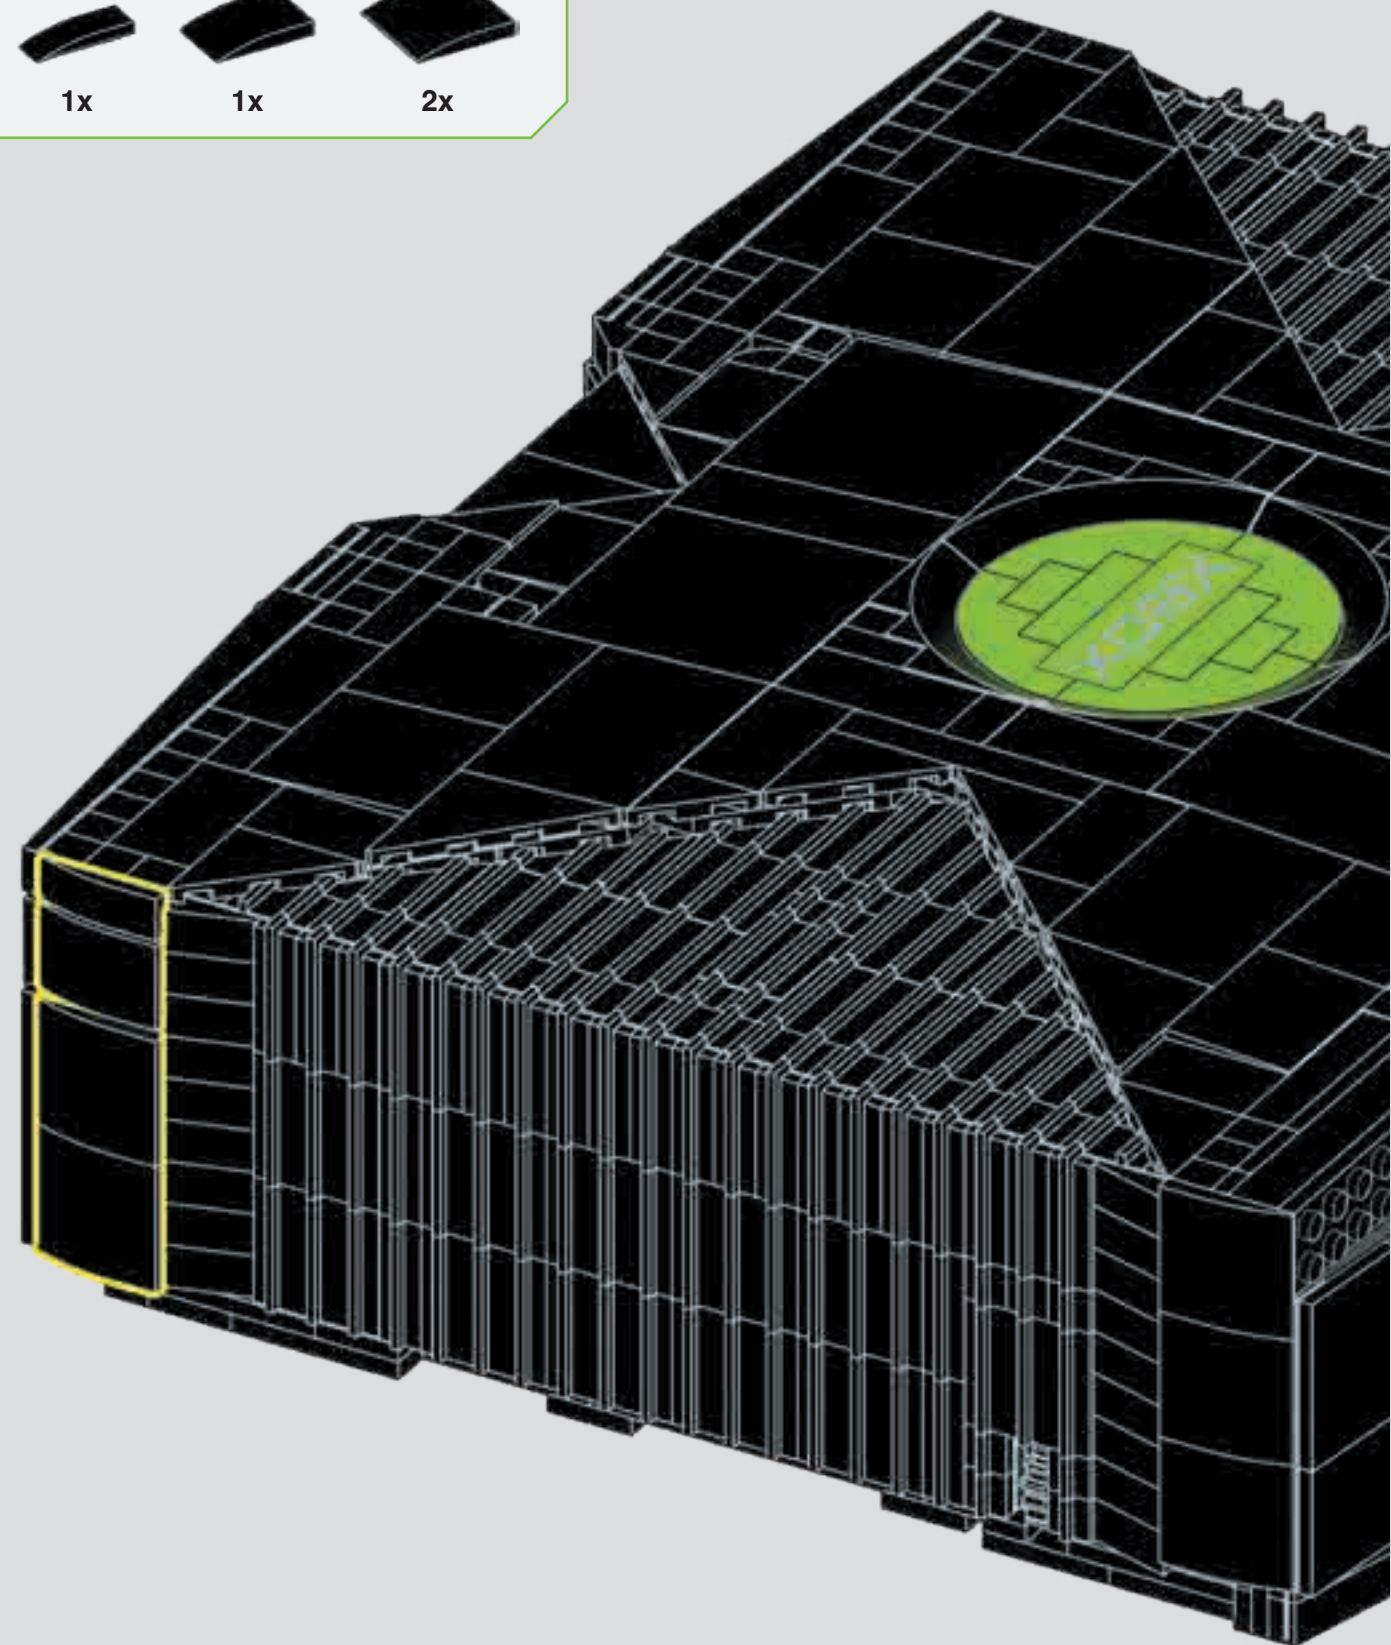

336



1x

2x10




1x



1x

2x12

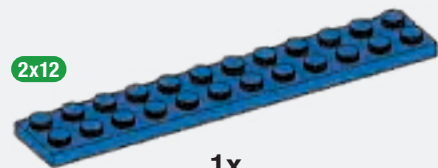


1x

337



1x

2x12



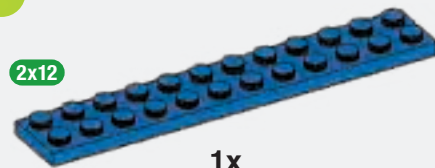


1x

338





3x

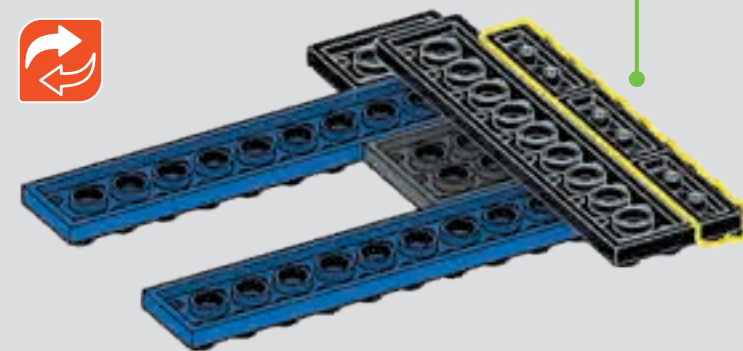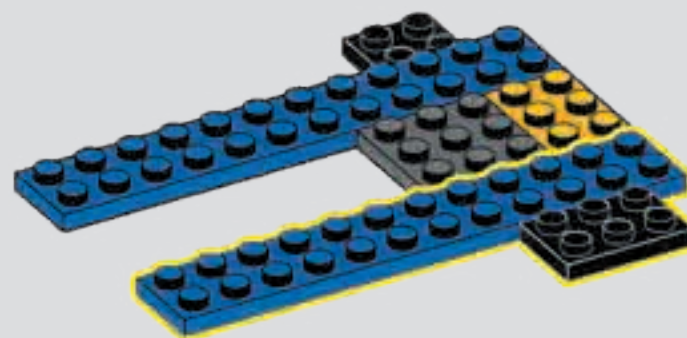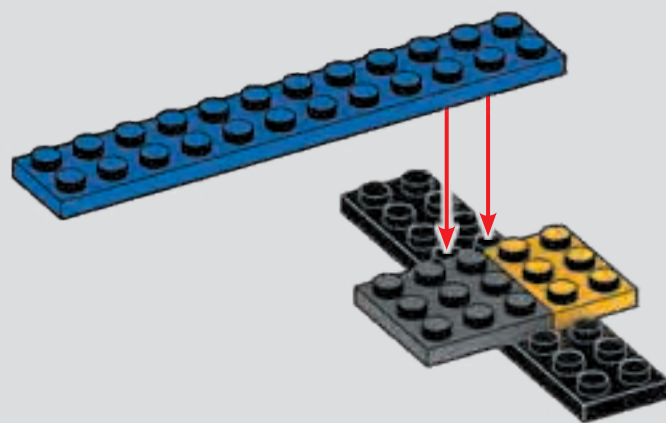


339





340

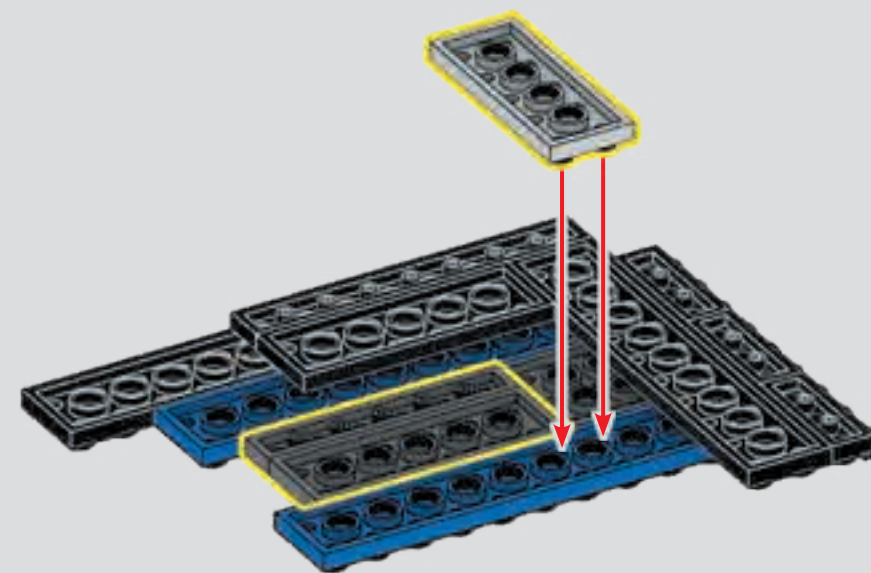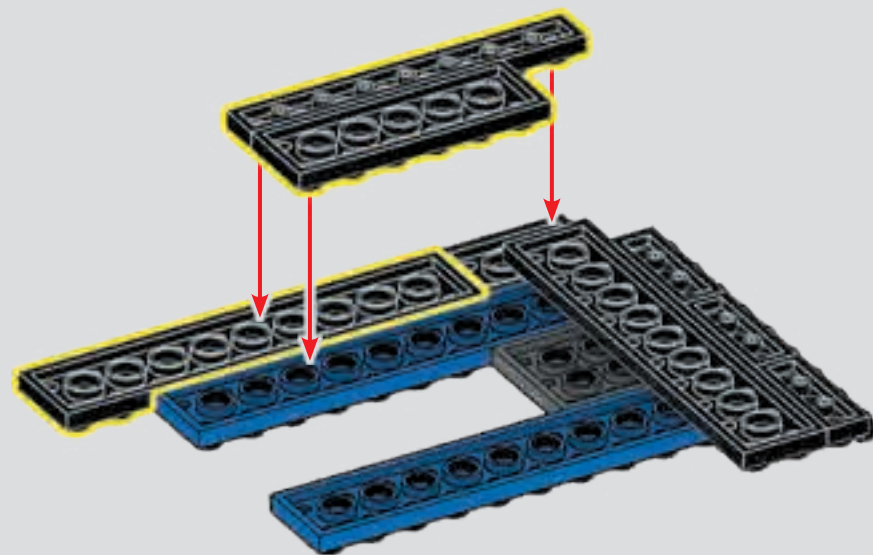

341

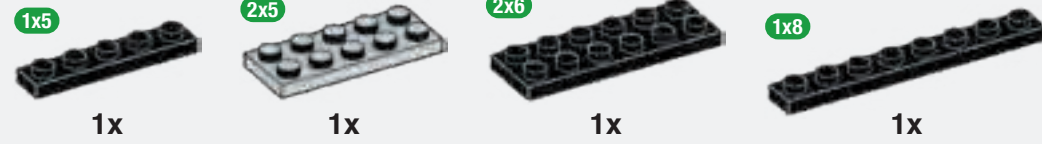

342

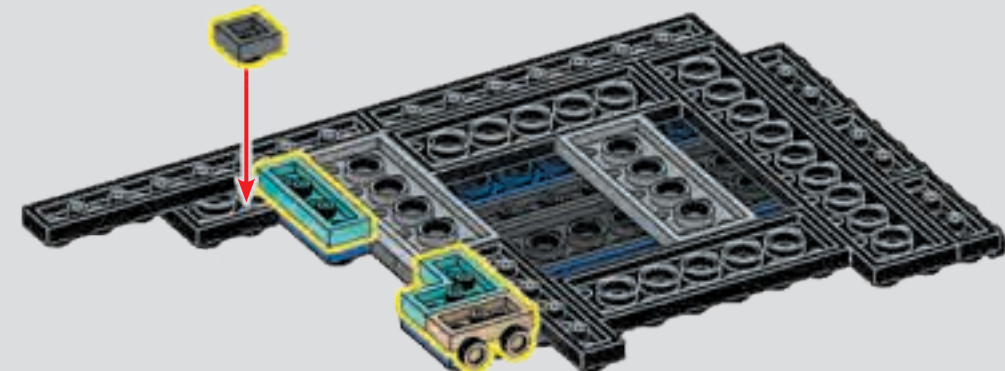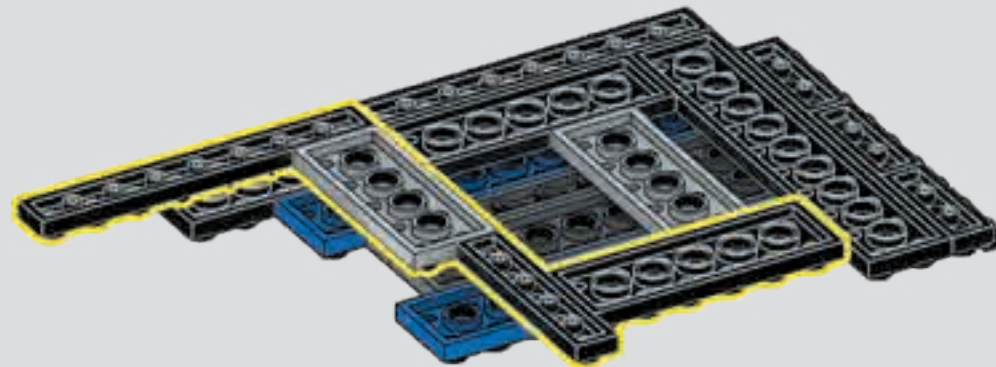

343

1x6



1x

2x10




1x

344

2x5





2x

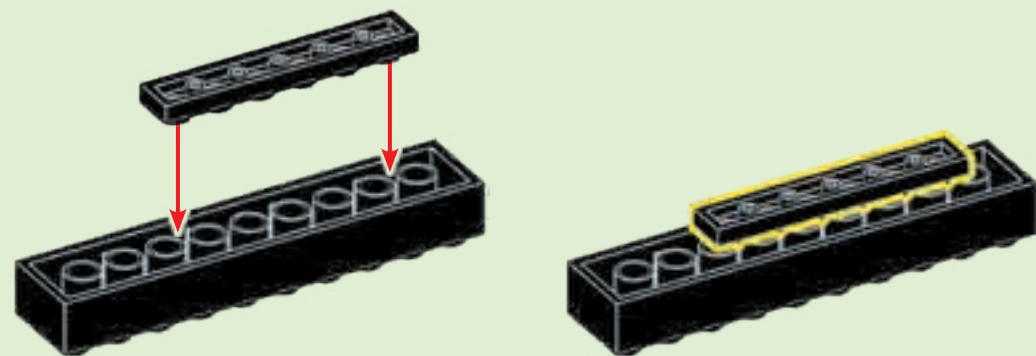


1




2

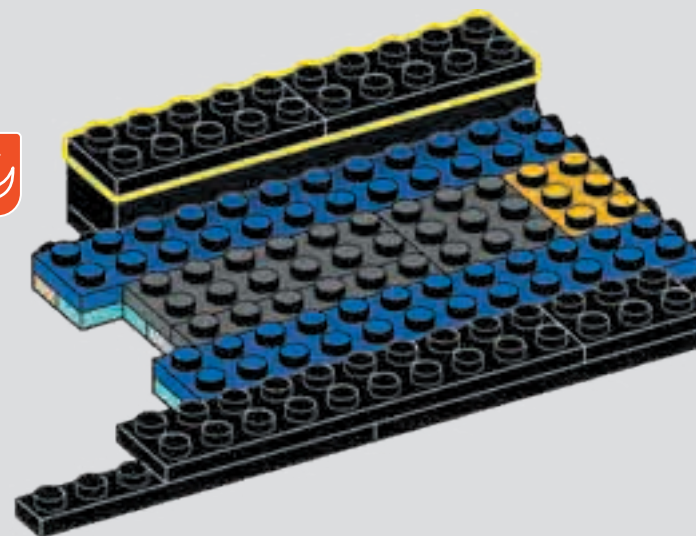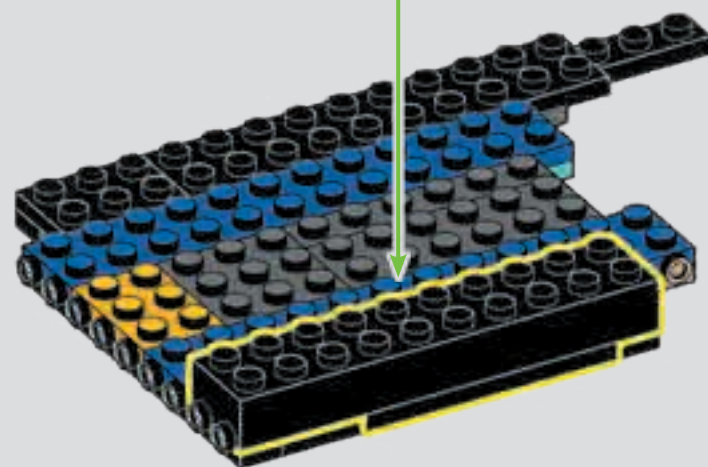


345

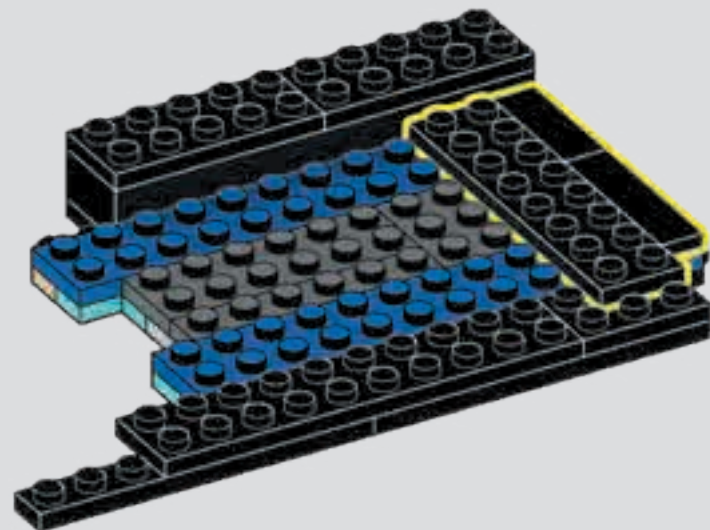


346

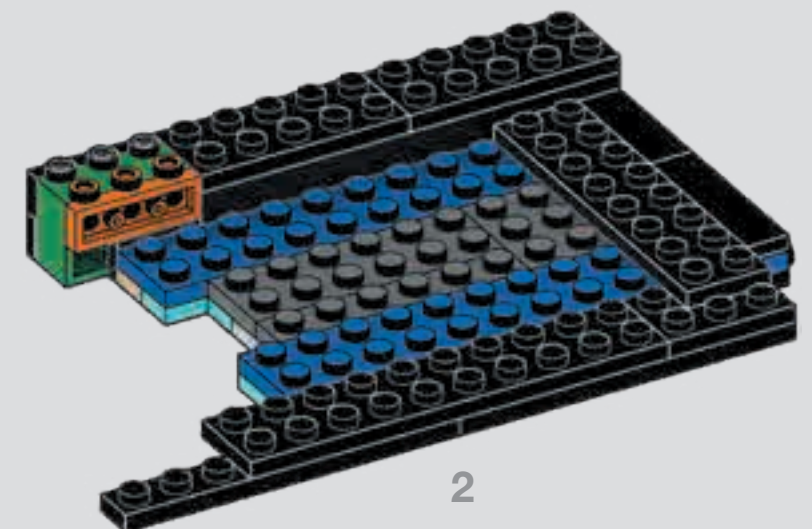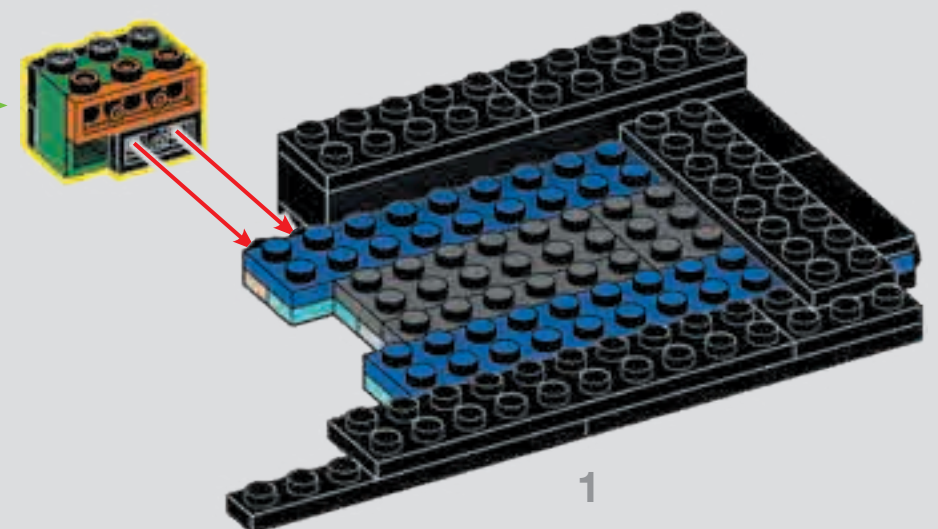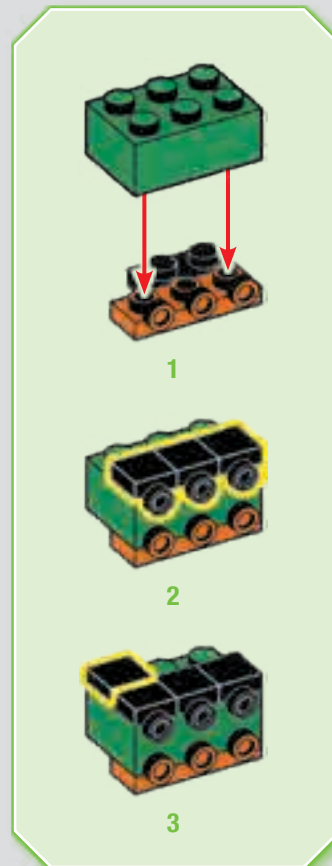


347

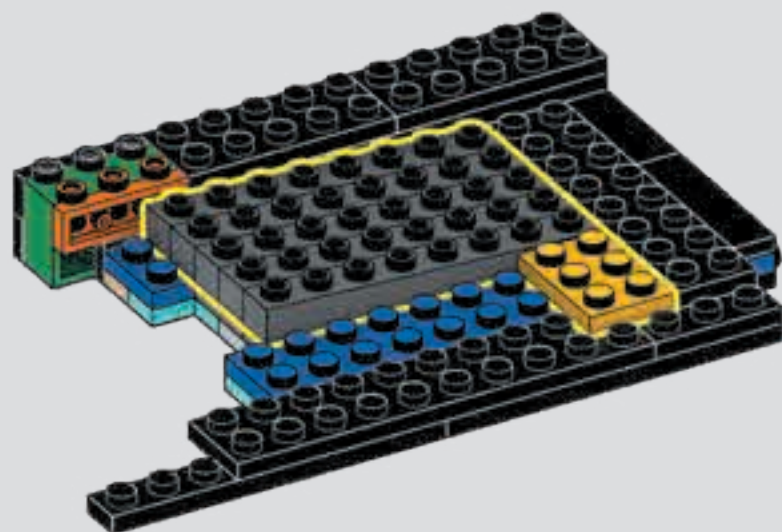


348

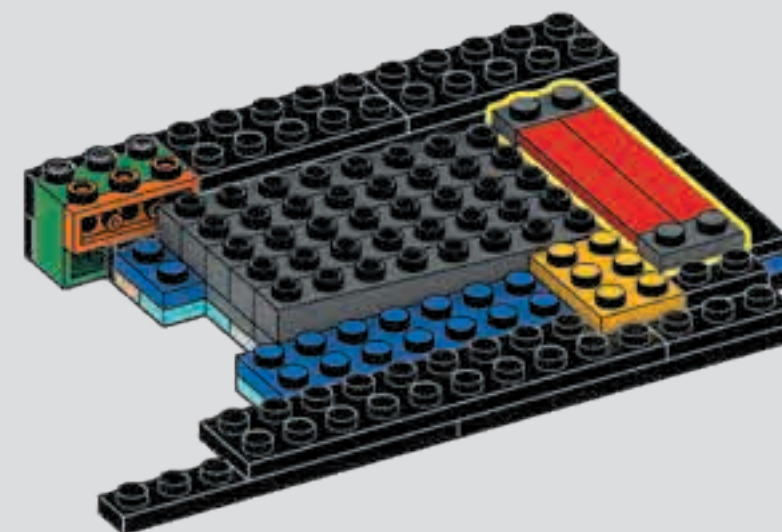



349

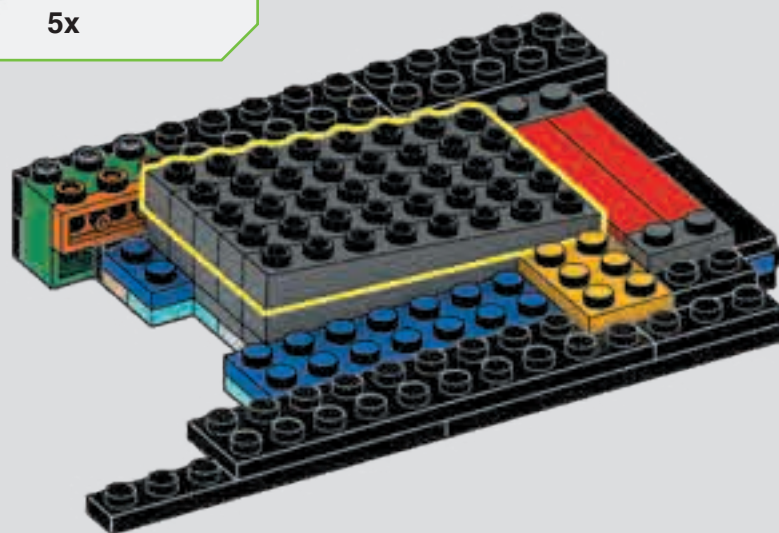



350

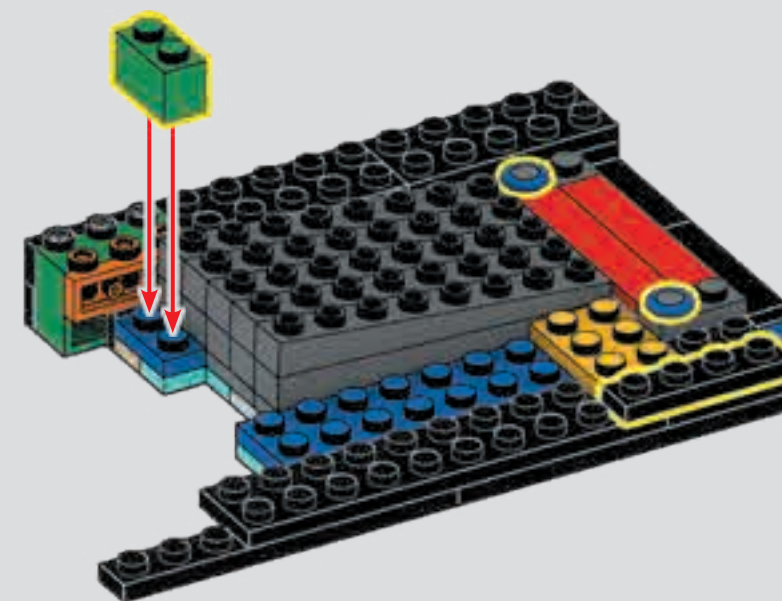


351

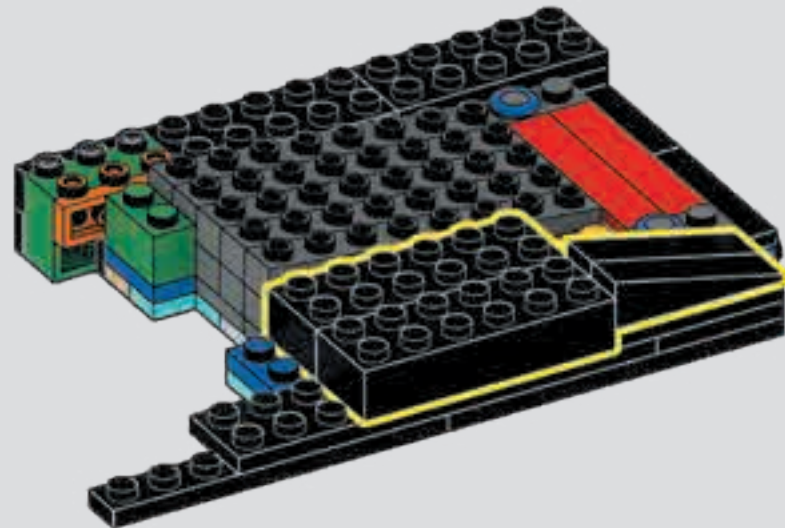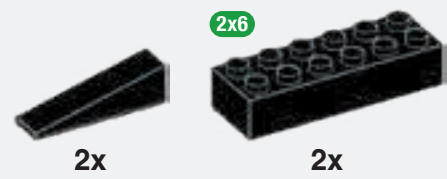



352

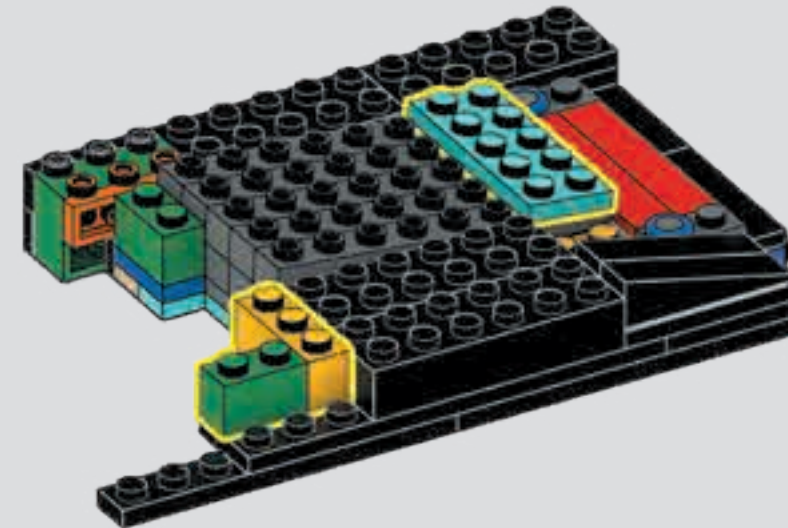
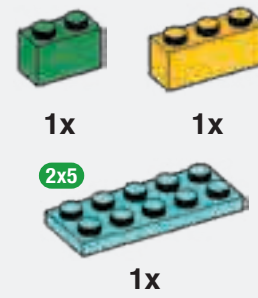


353

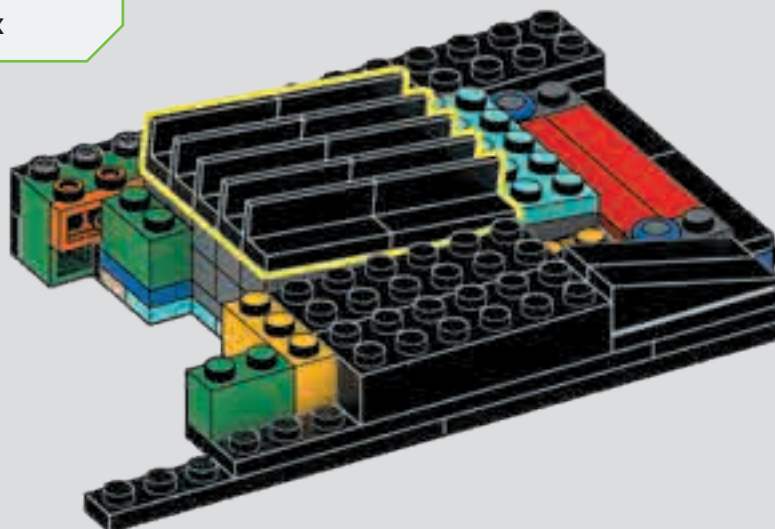


354

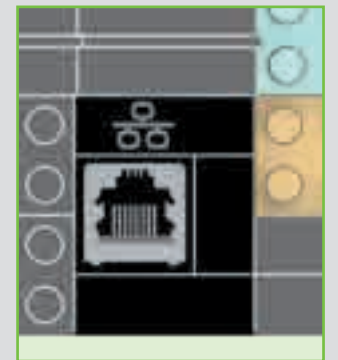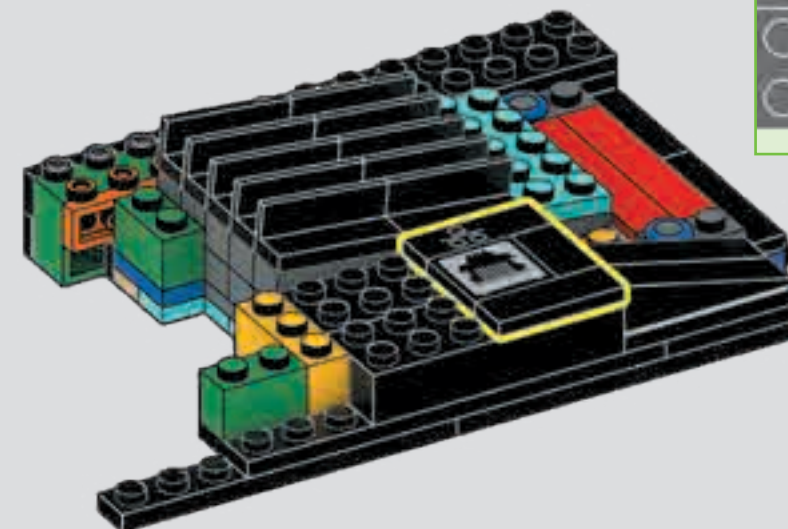


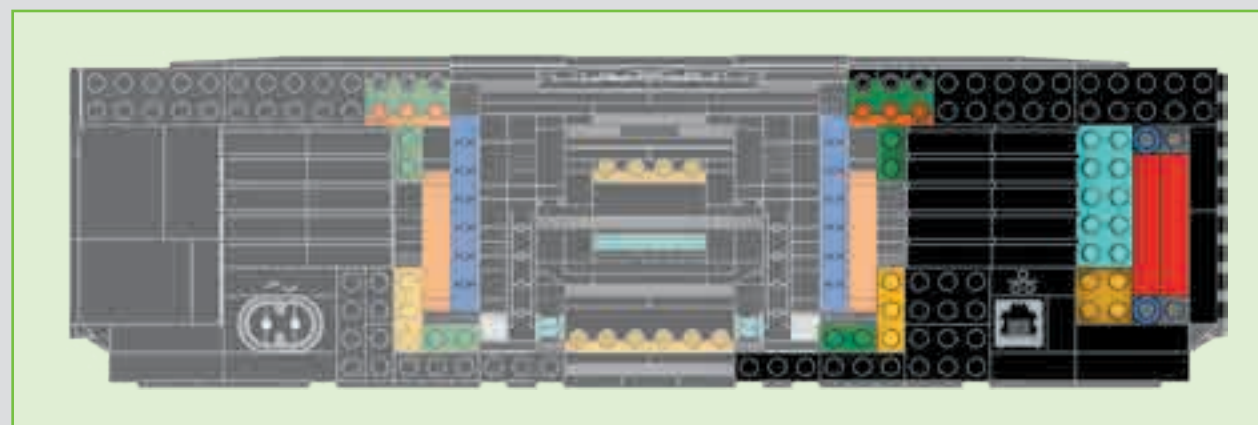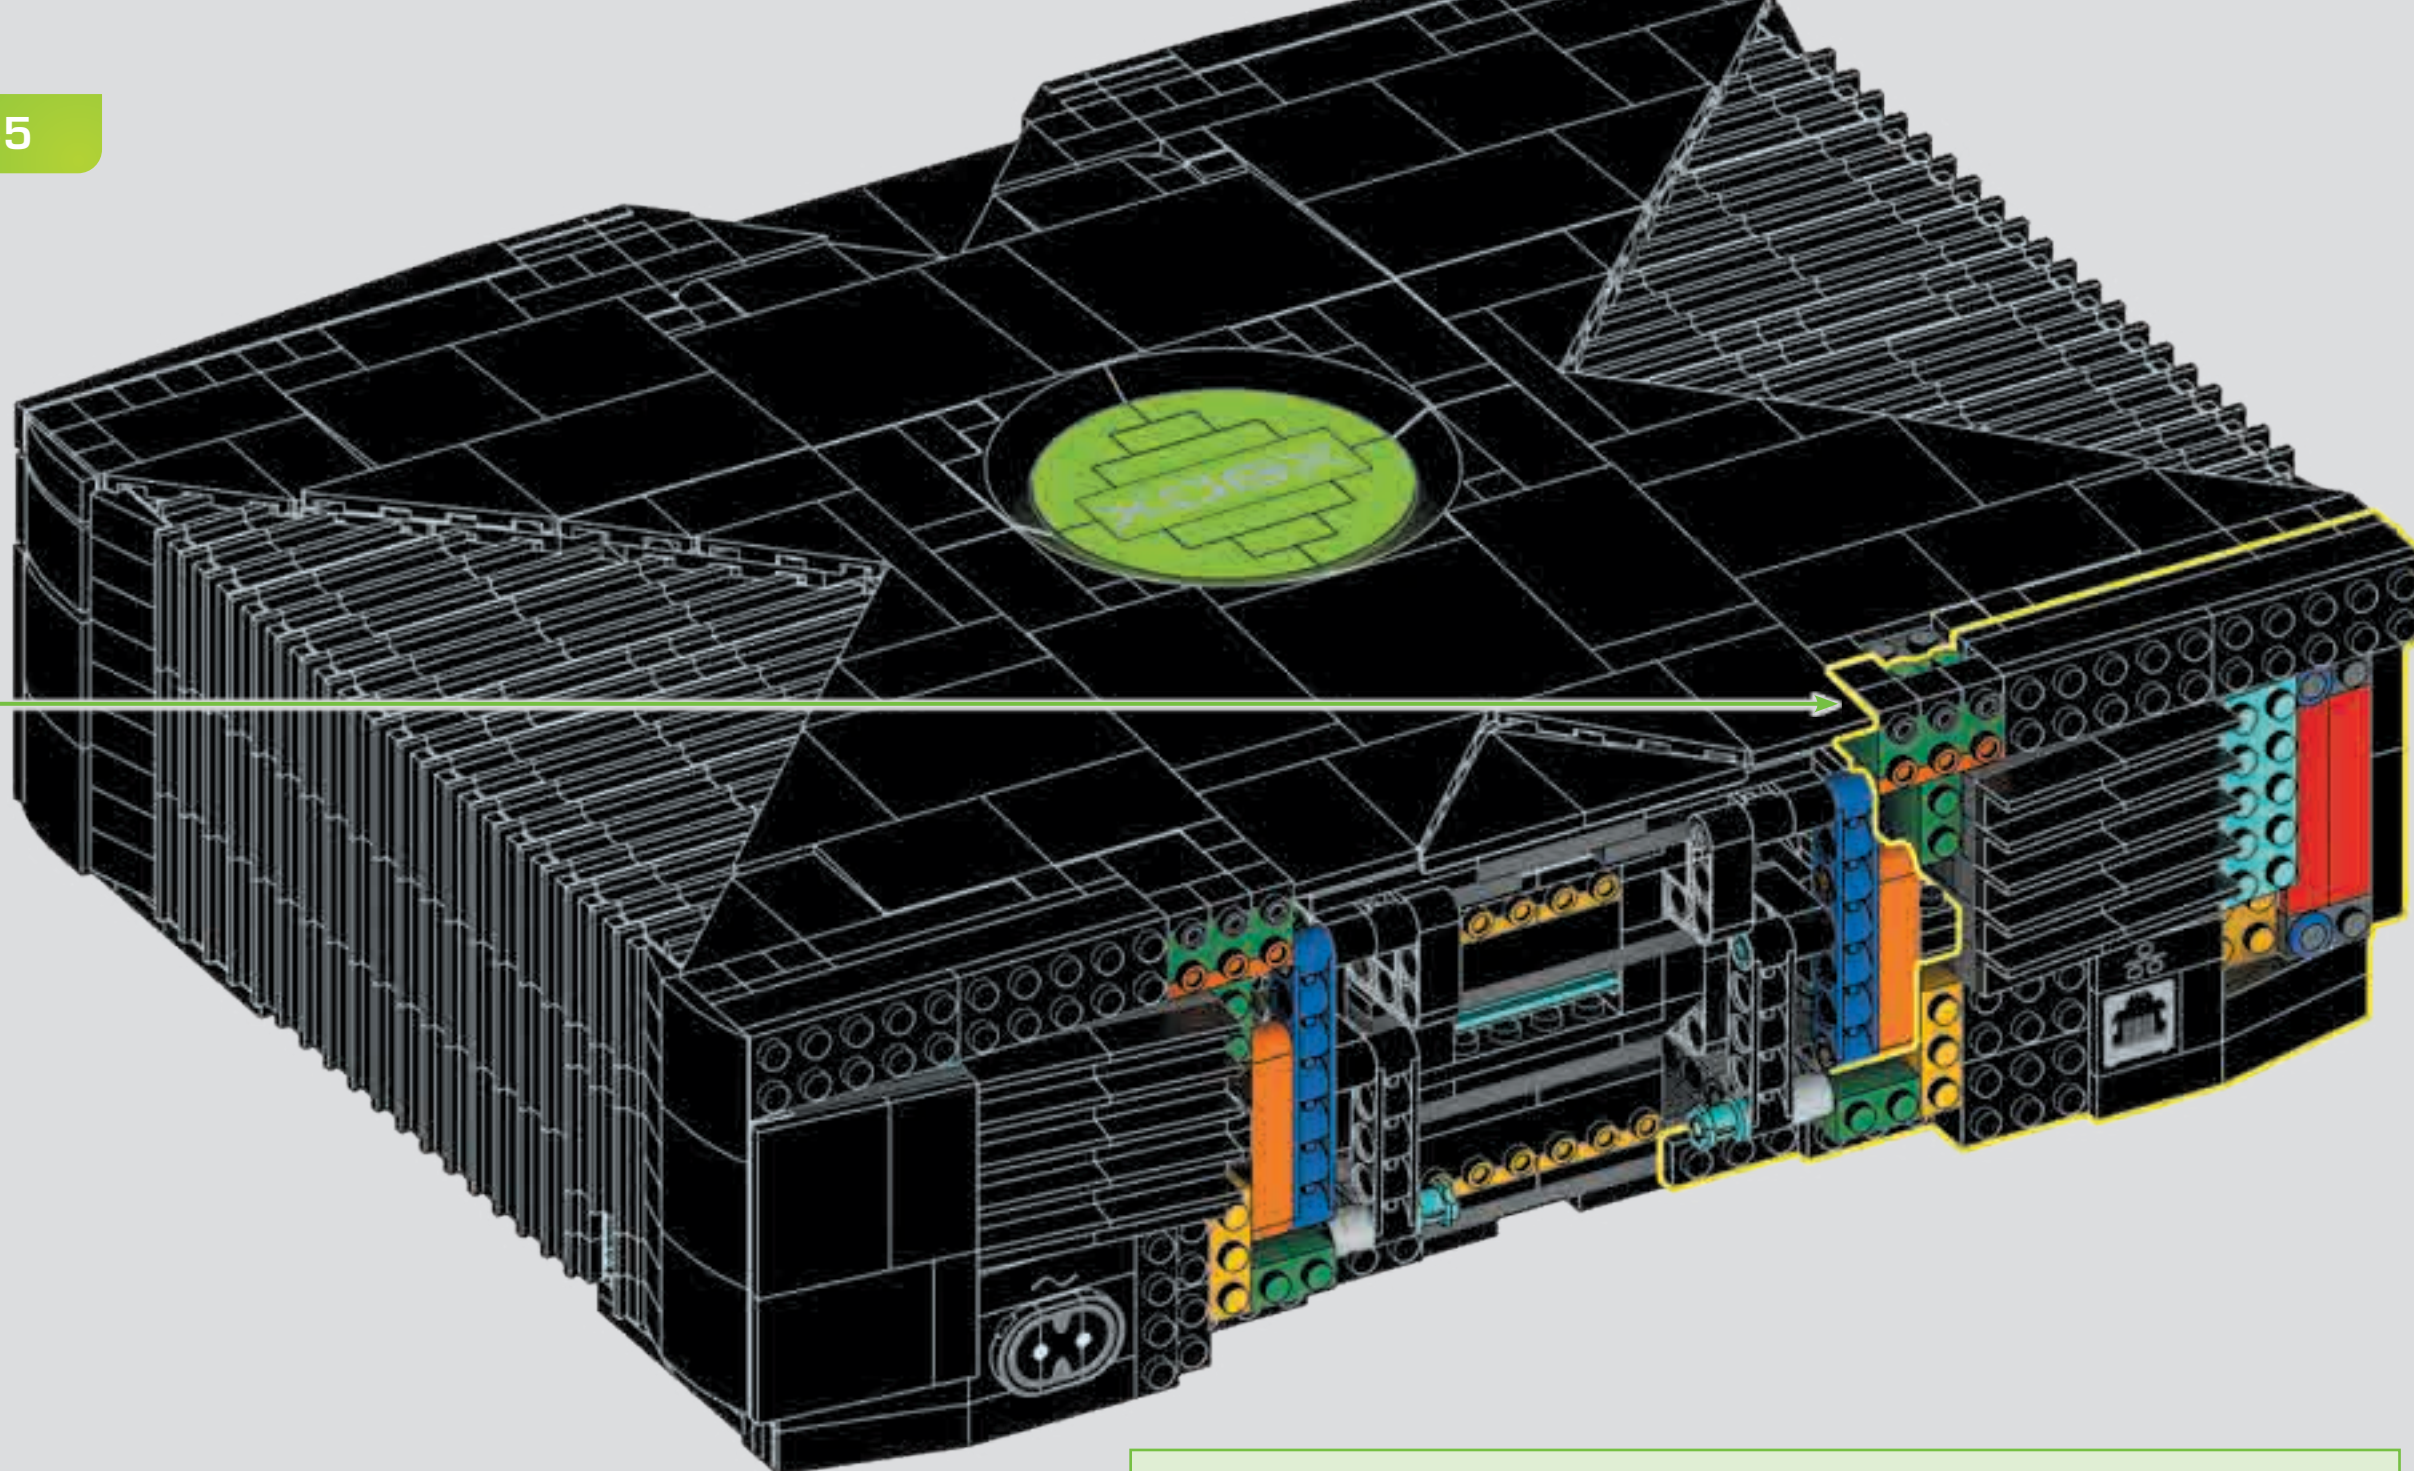


356

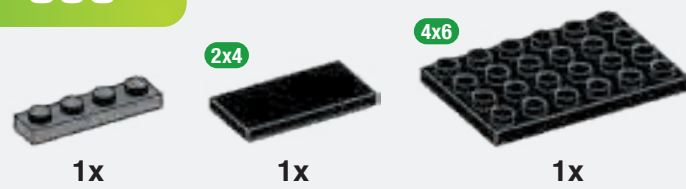

357

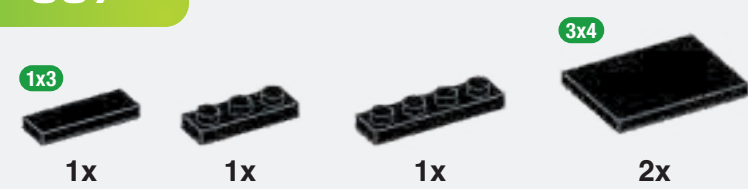


1

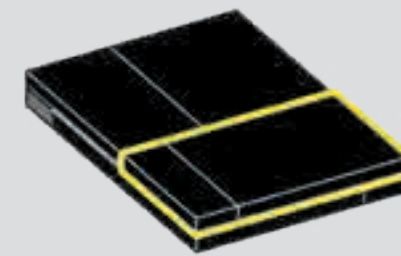

2

358

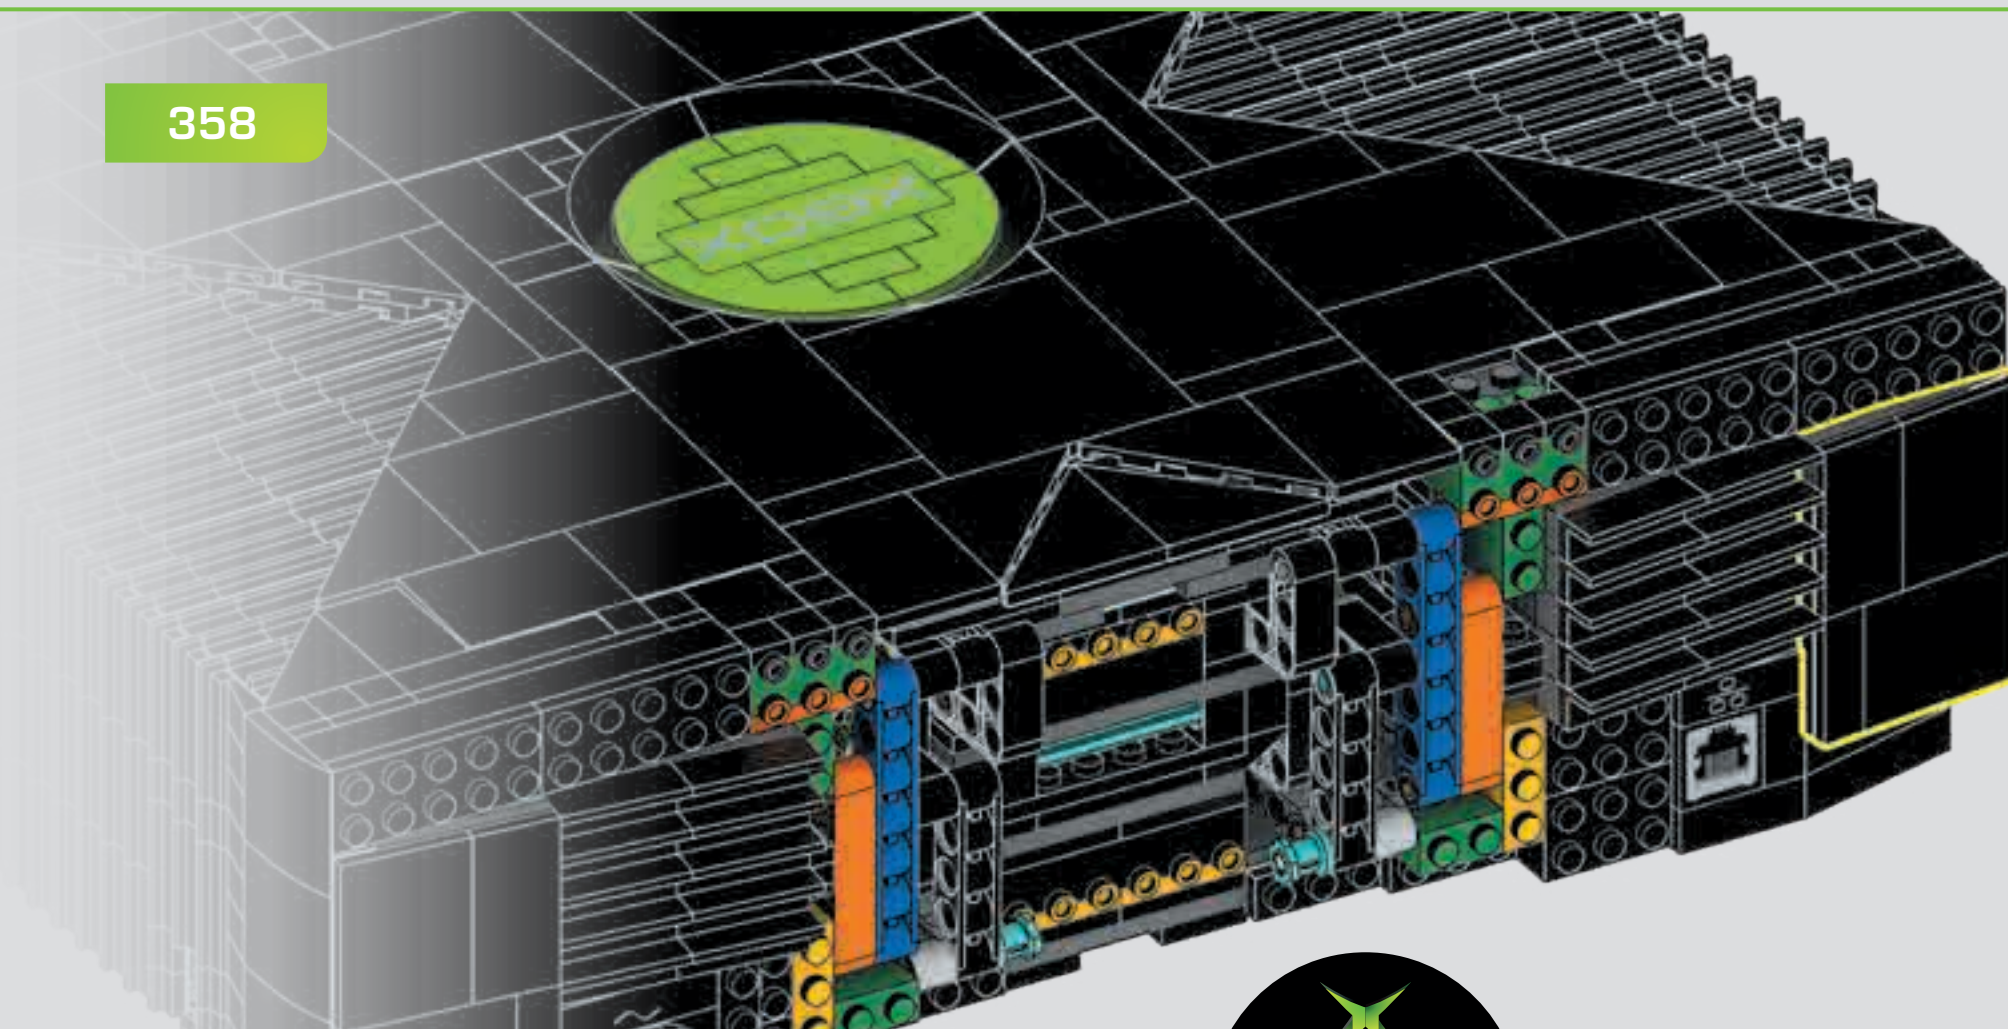

359

2x2



1x



3x



360




1x









1x



2x

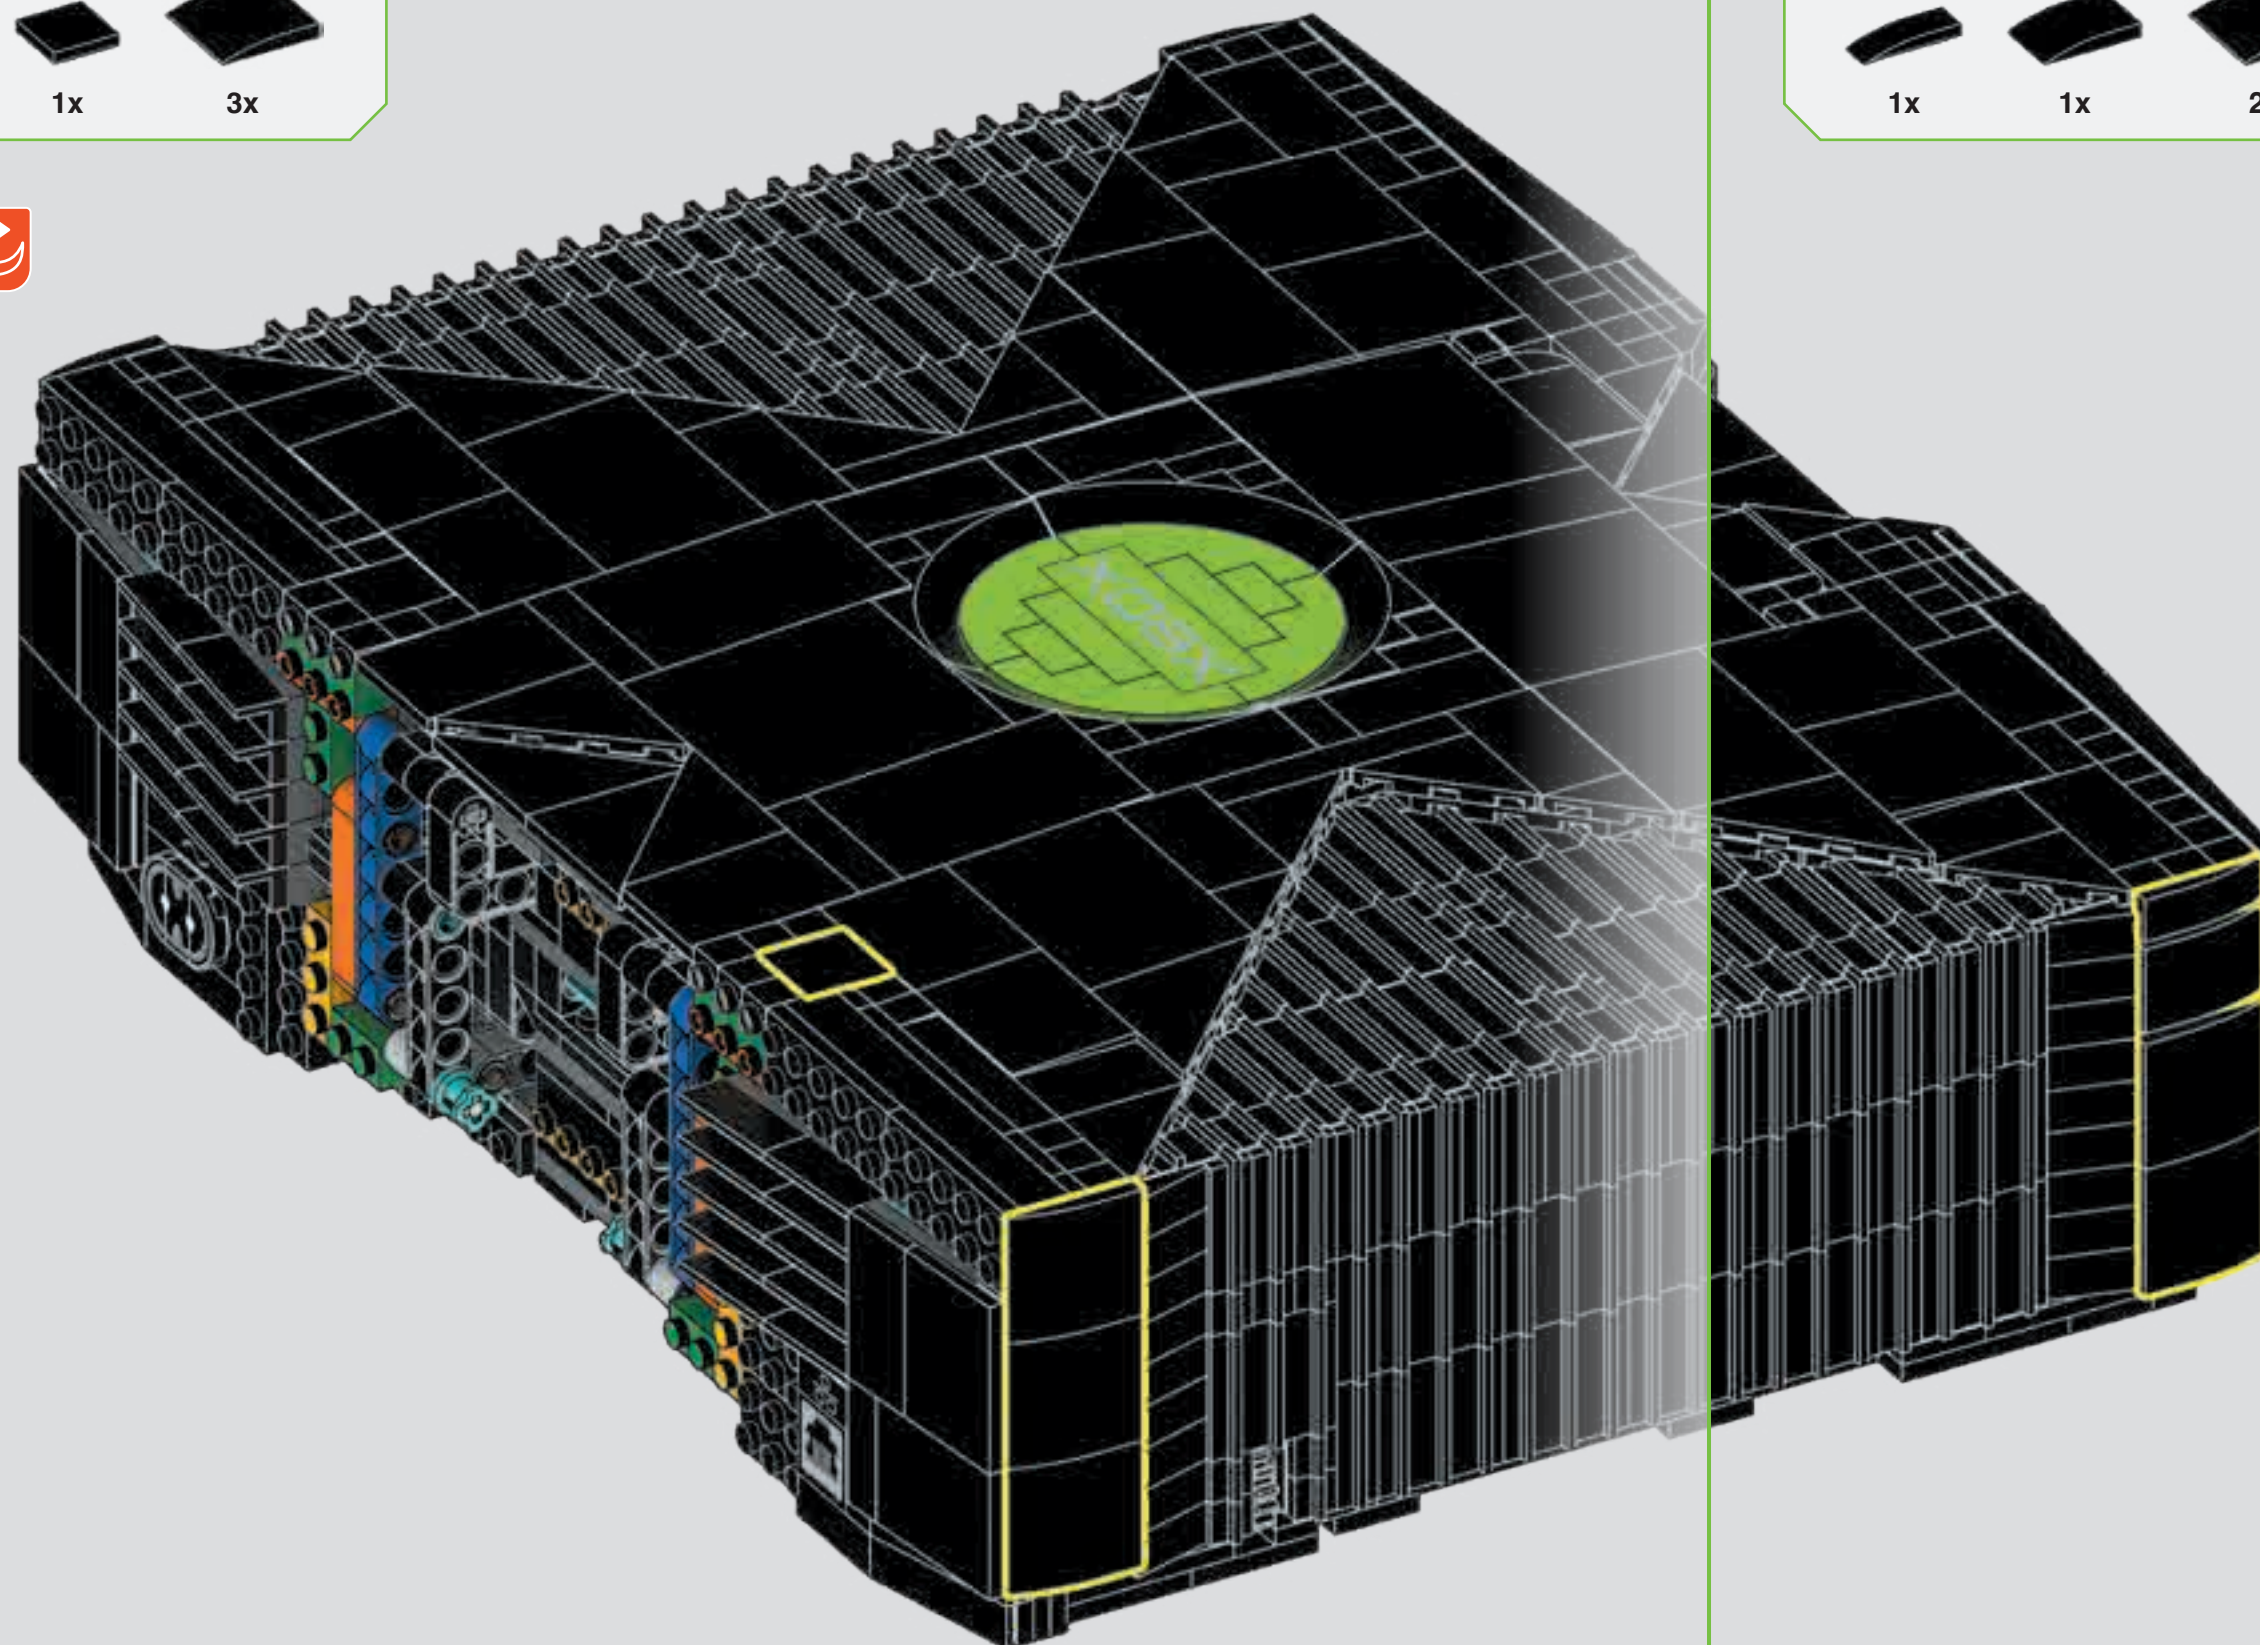

A

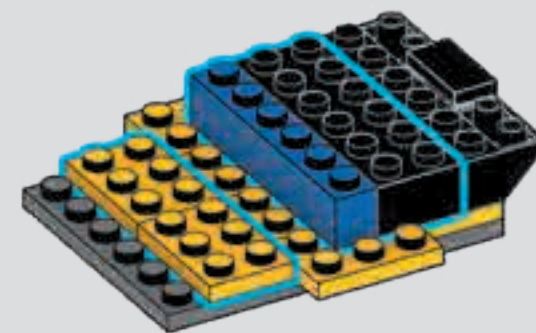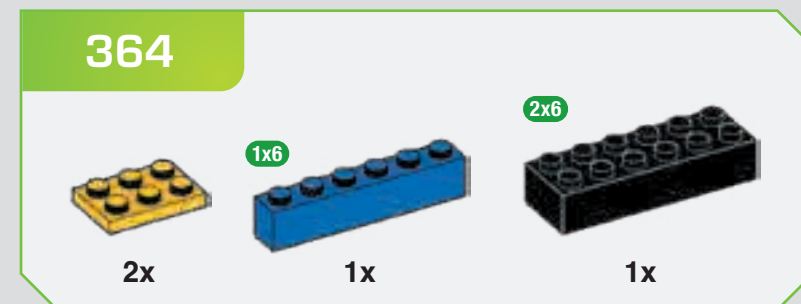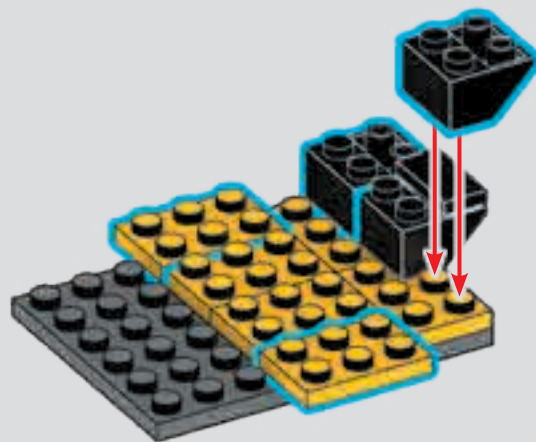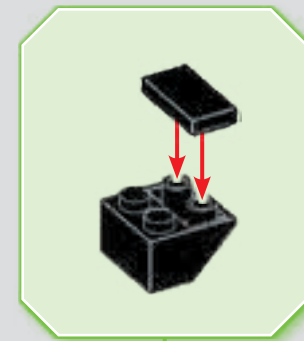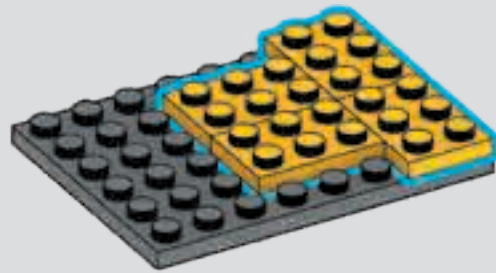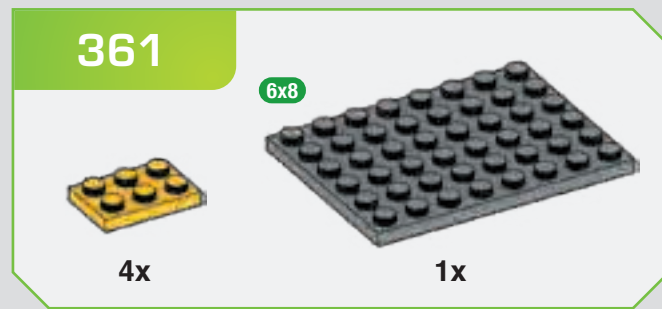

365




2x

1x6




2x

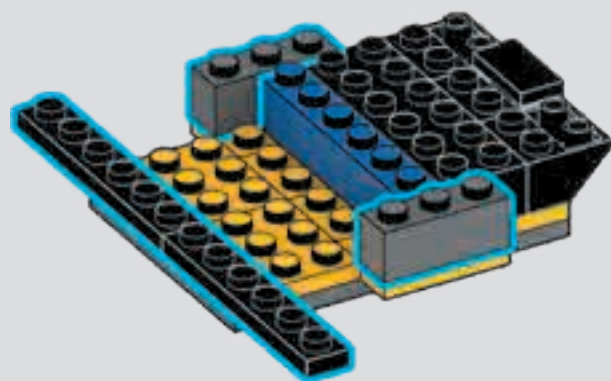

366



3x

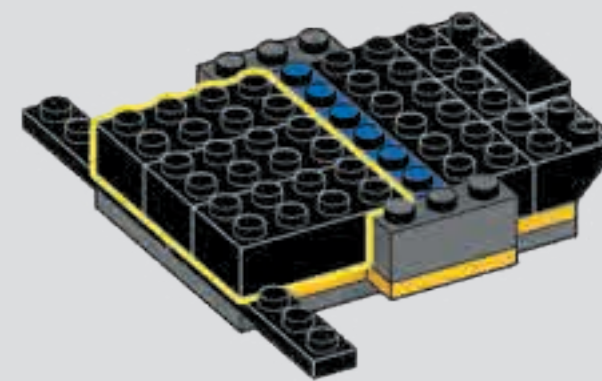


367



1x




2x


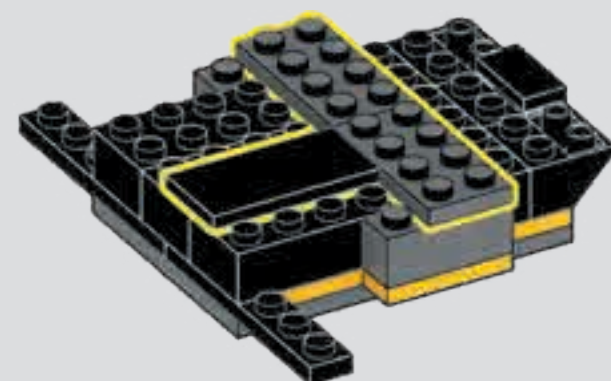


368



6x

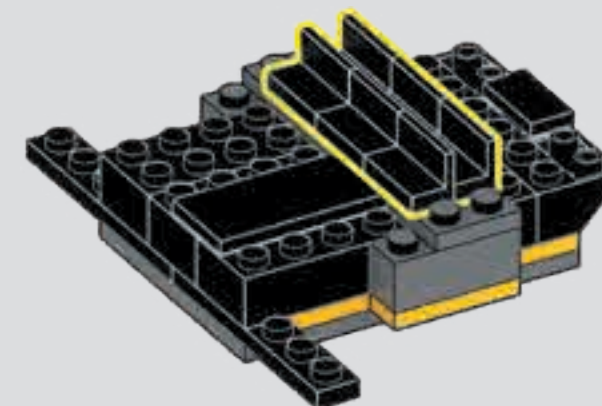


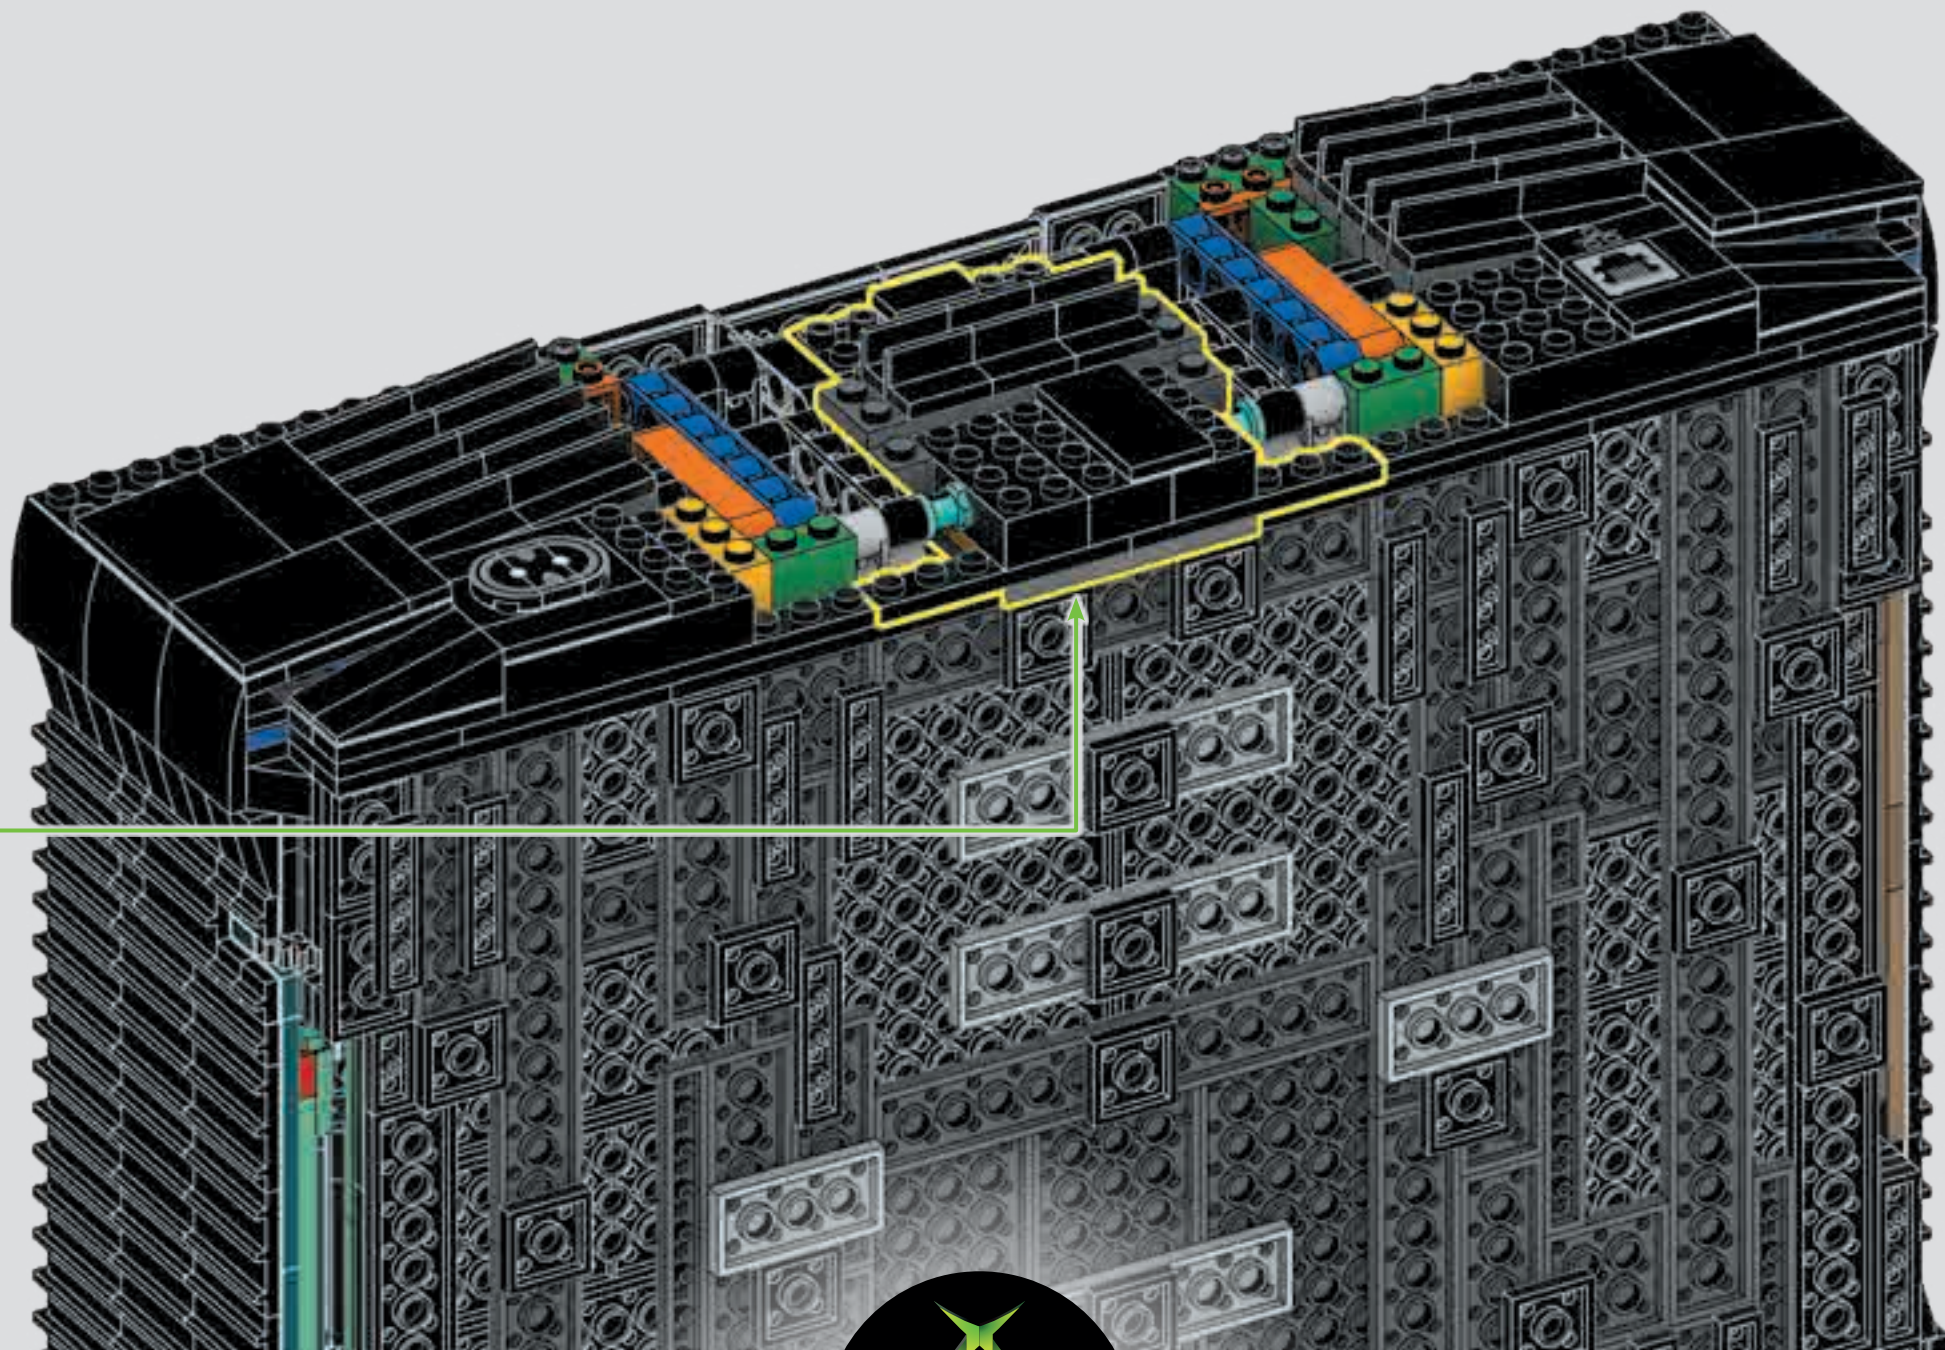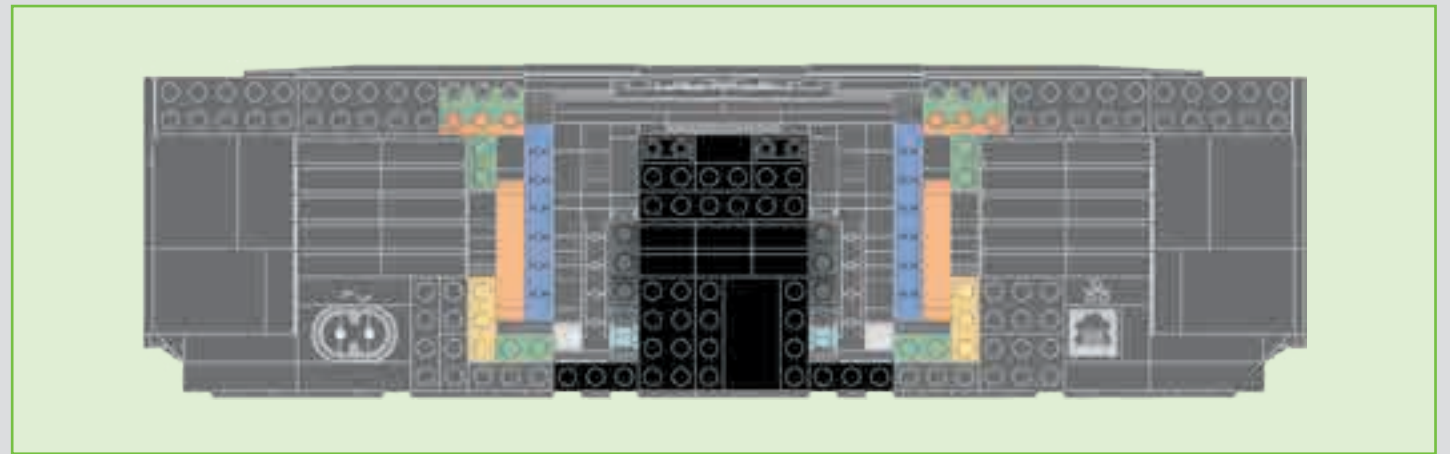

370



2x

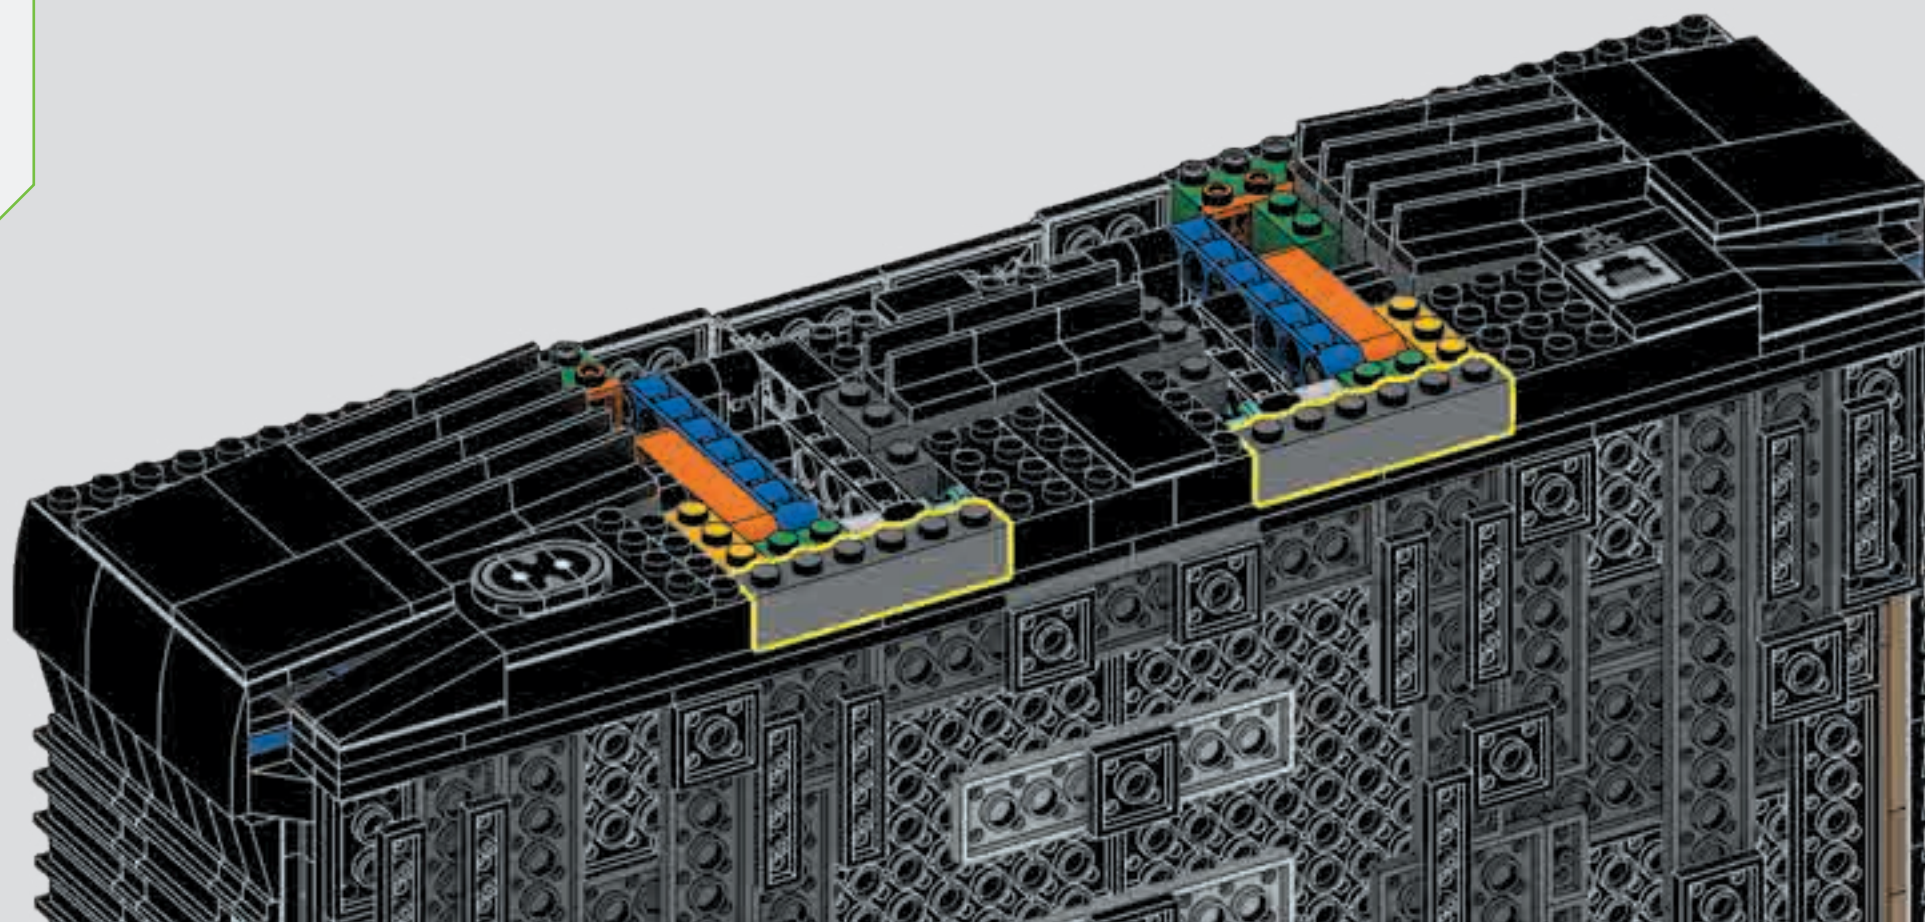

371



4x

4x10

1x

372



1x3

4x

373







1x4


4x

374



4x

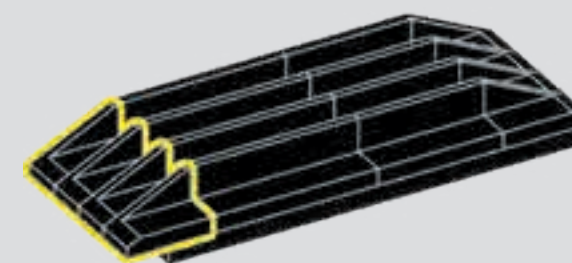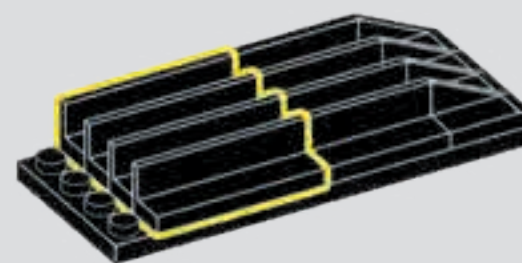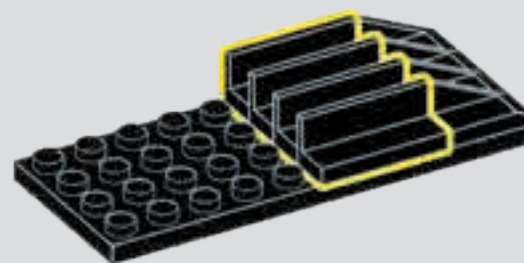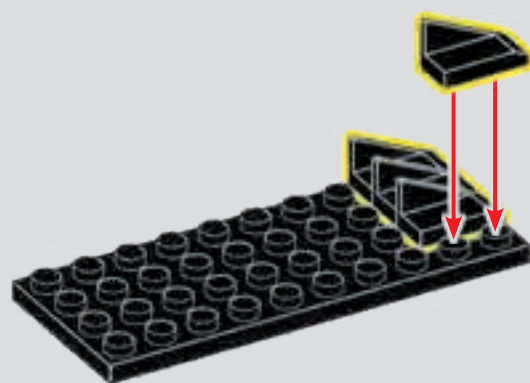

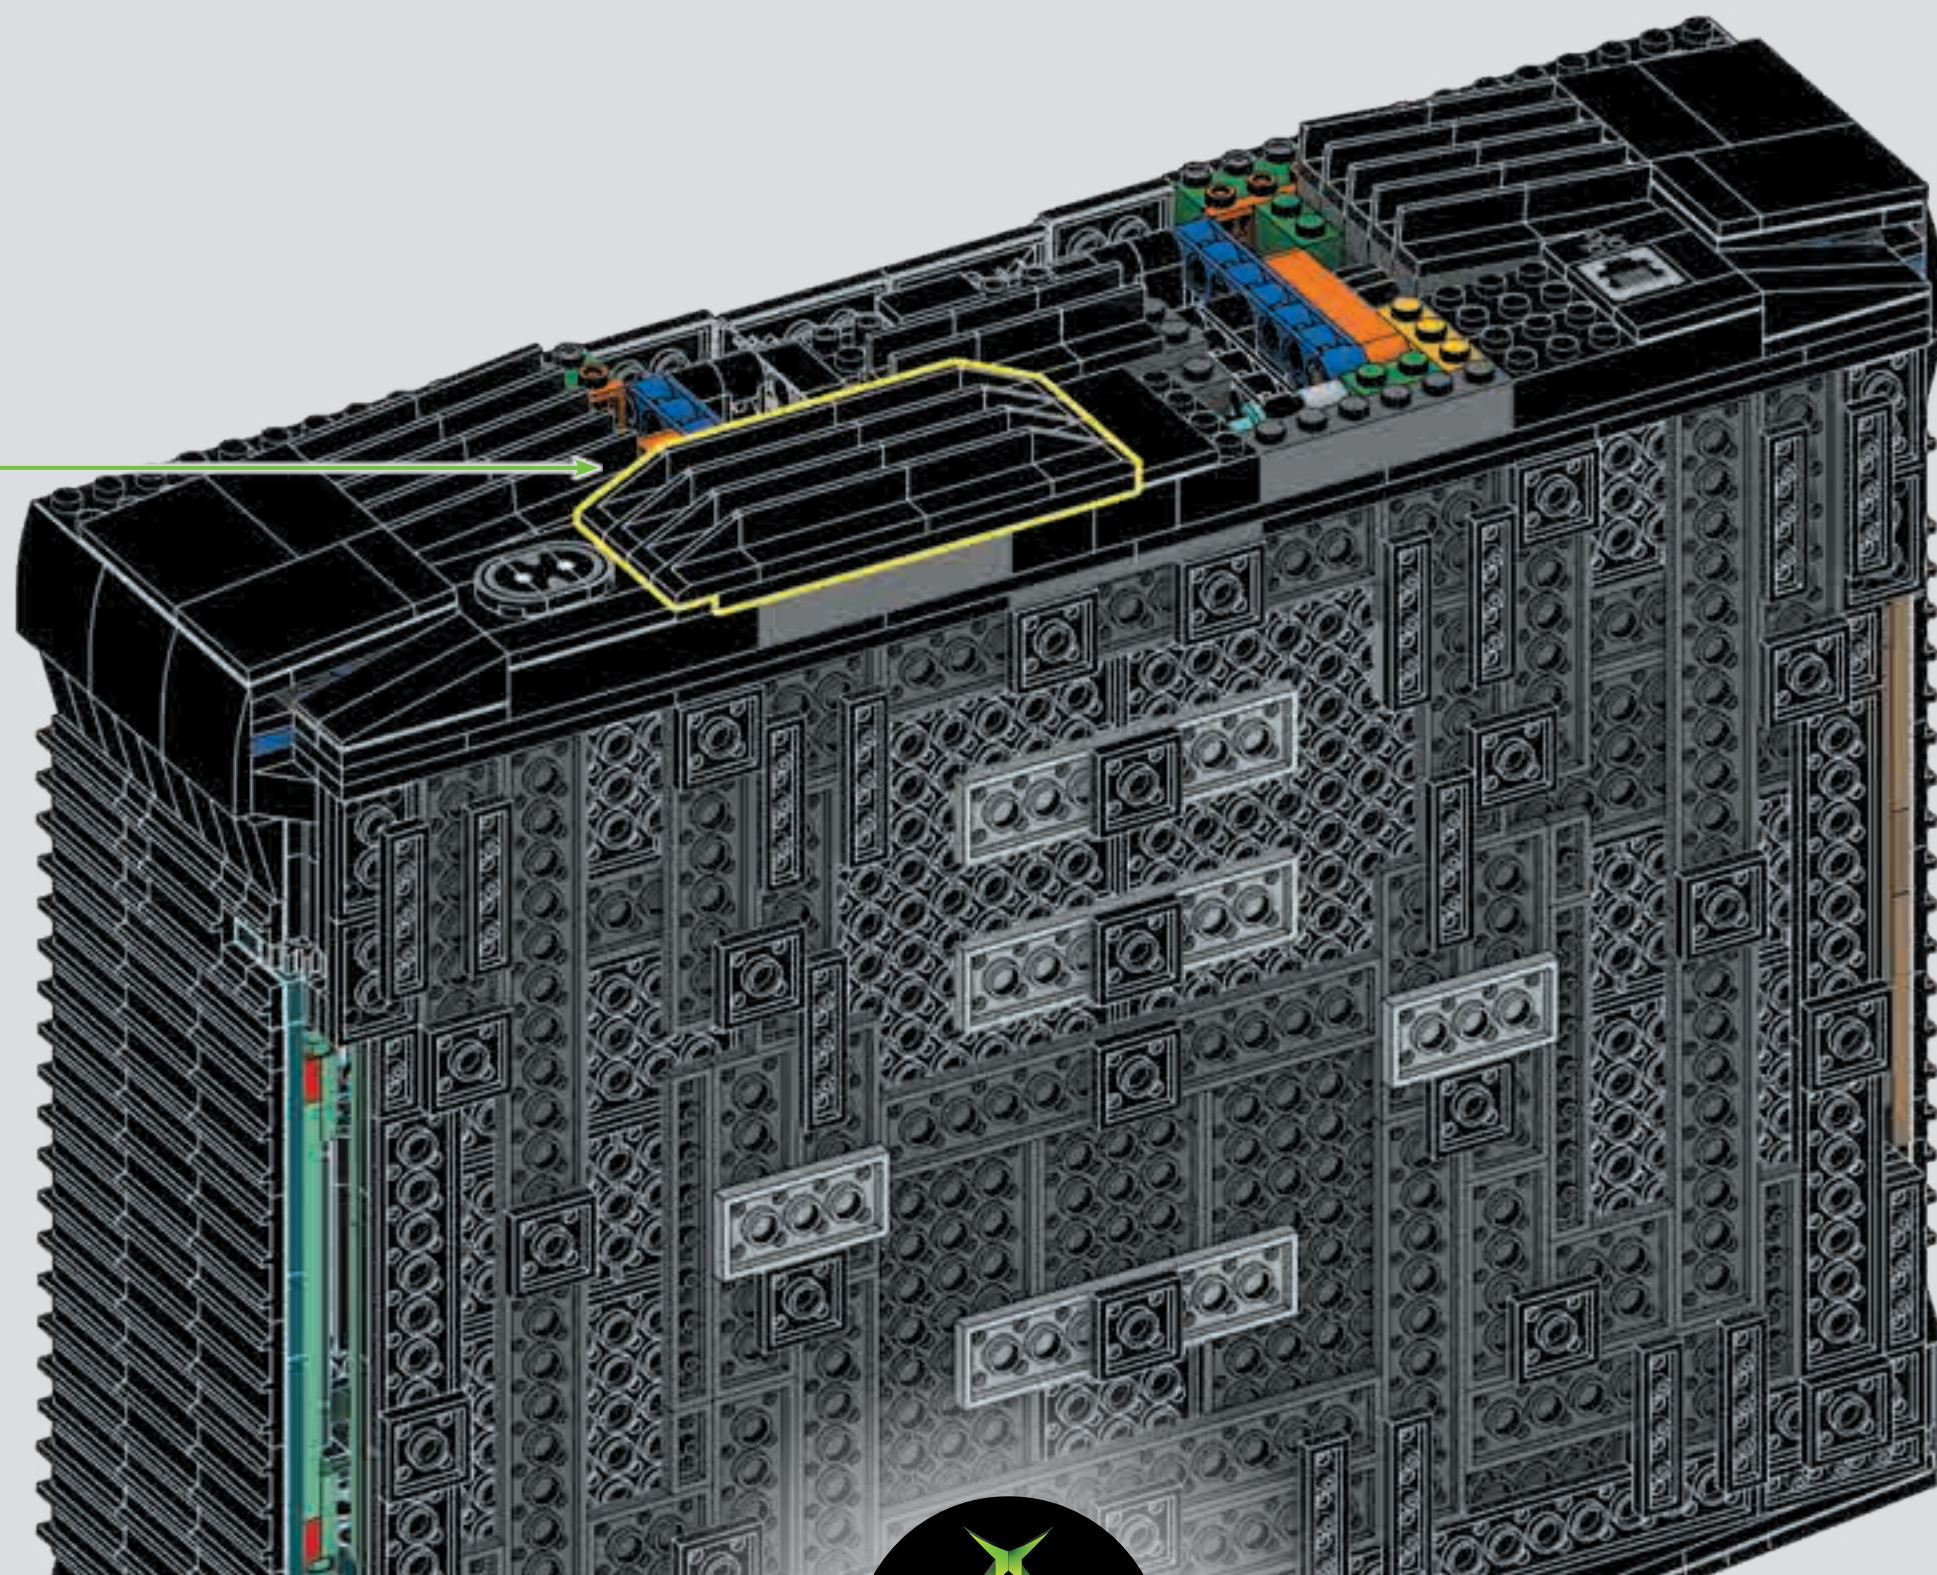

376



1x

4x6





1x

Notice the ports in the back?
They're accurate to the original Xbox!

Avez-vous vu les ports à l'arrière ?
Ils sont entièrement fidèles à la Xbox d'origine !

¿Ves los puertos de la parte de atrás?
¡Son exactamente iguales a los de la Xbox original!

Schon die Anschlüsse auf der Rückseite gesehen?
Diese sind zu akkurat zur original Xbox!

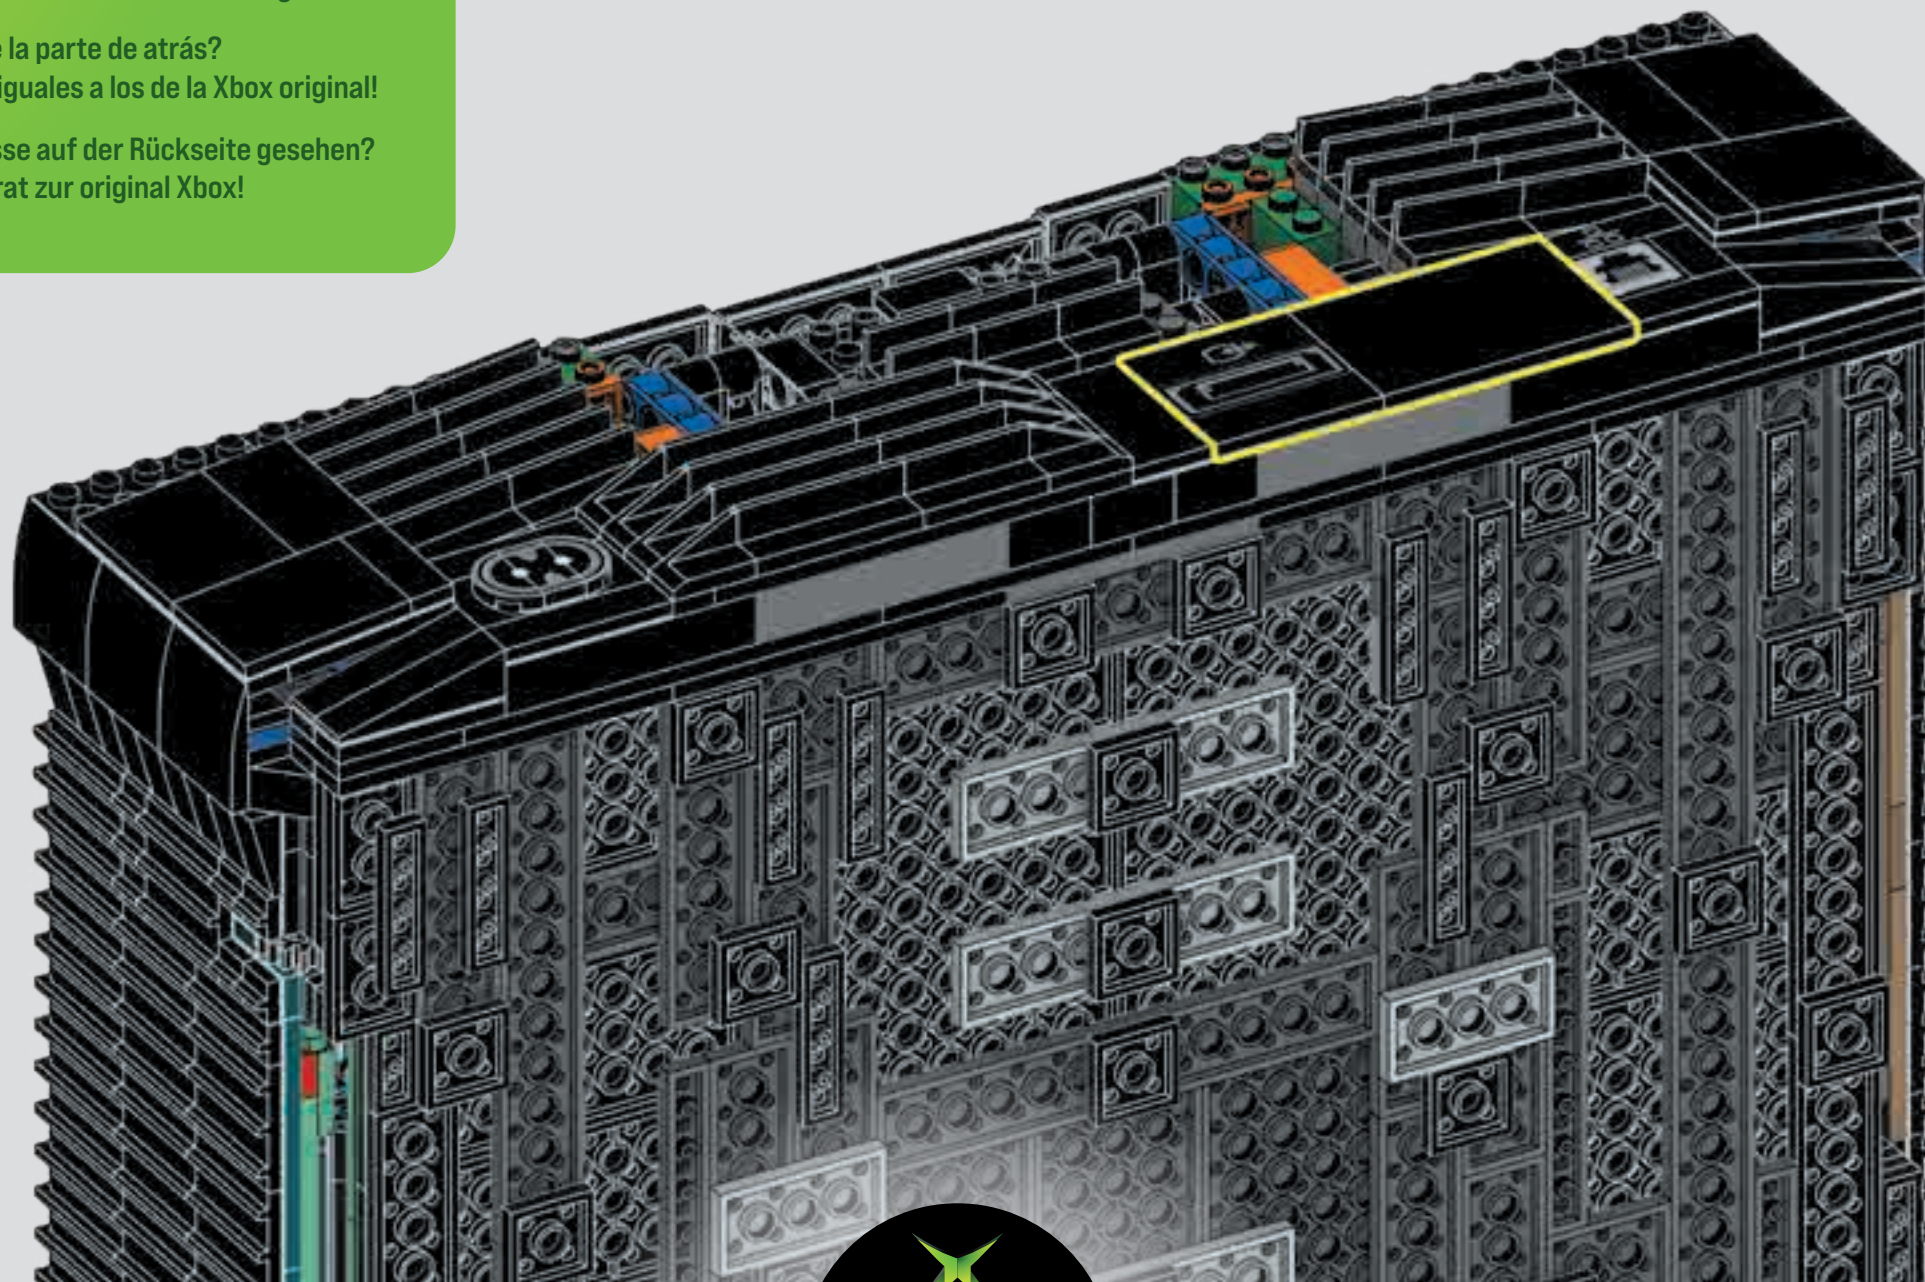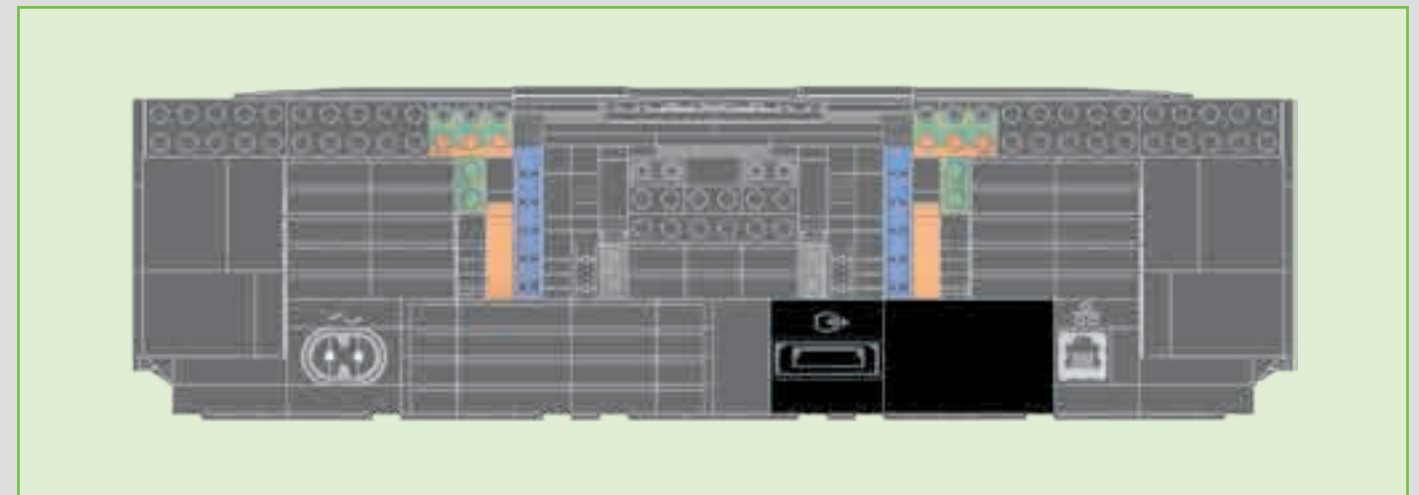

377



4x




2x


1x4




4x

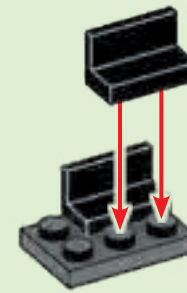


1

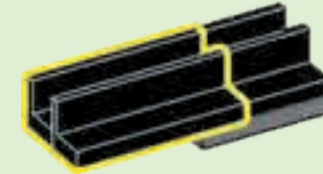


2

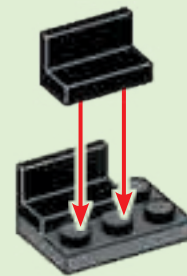

1

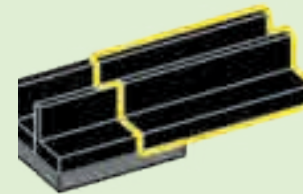

2

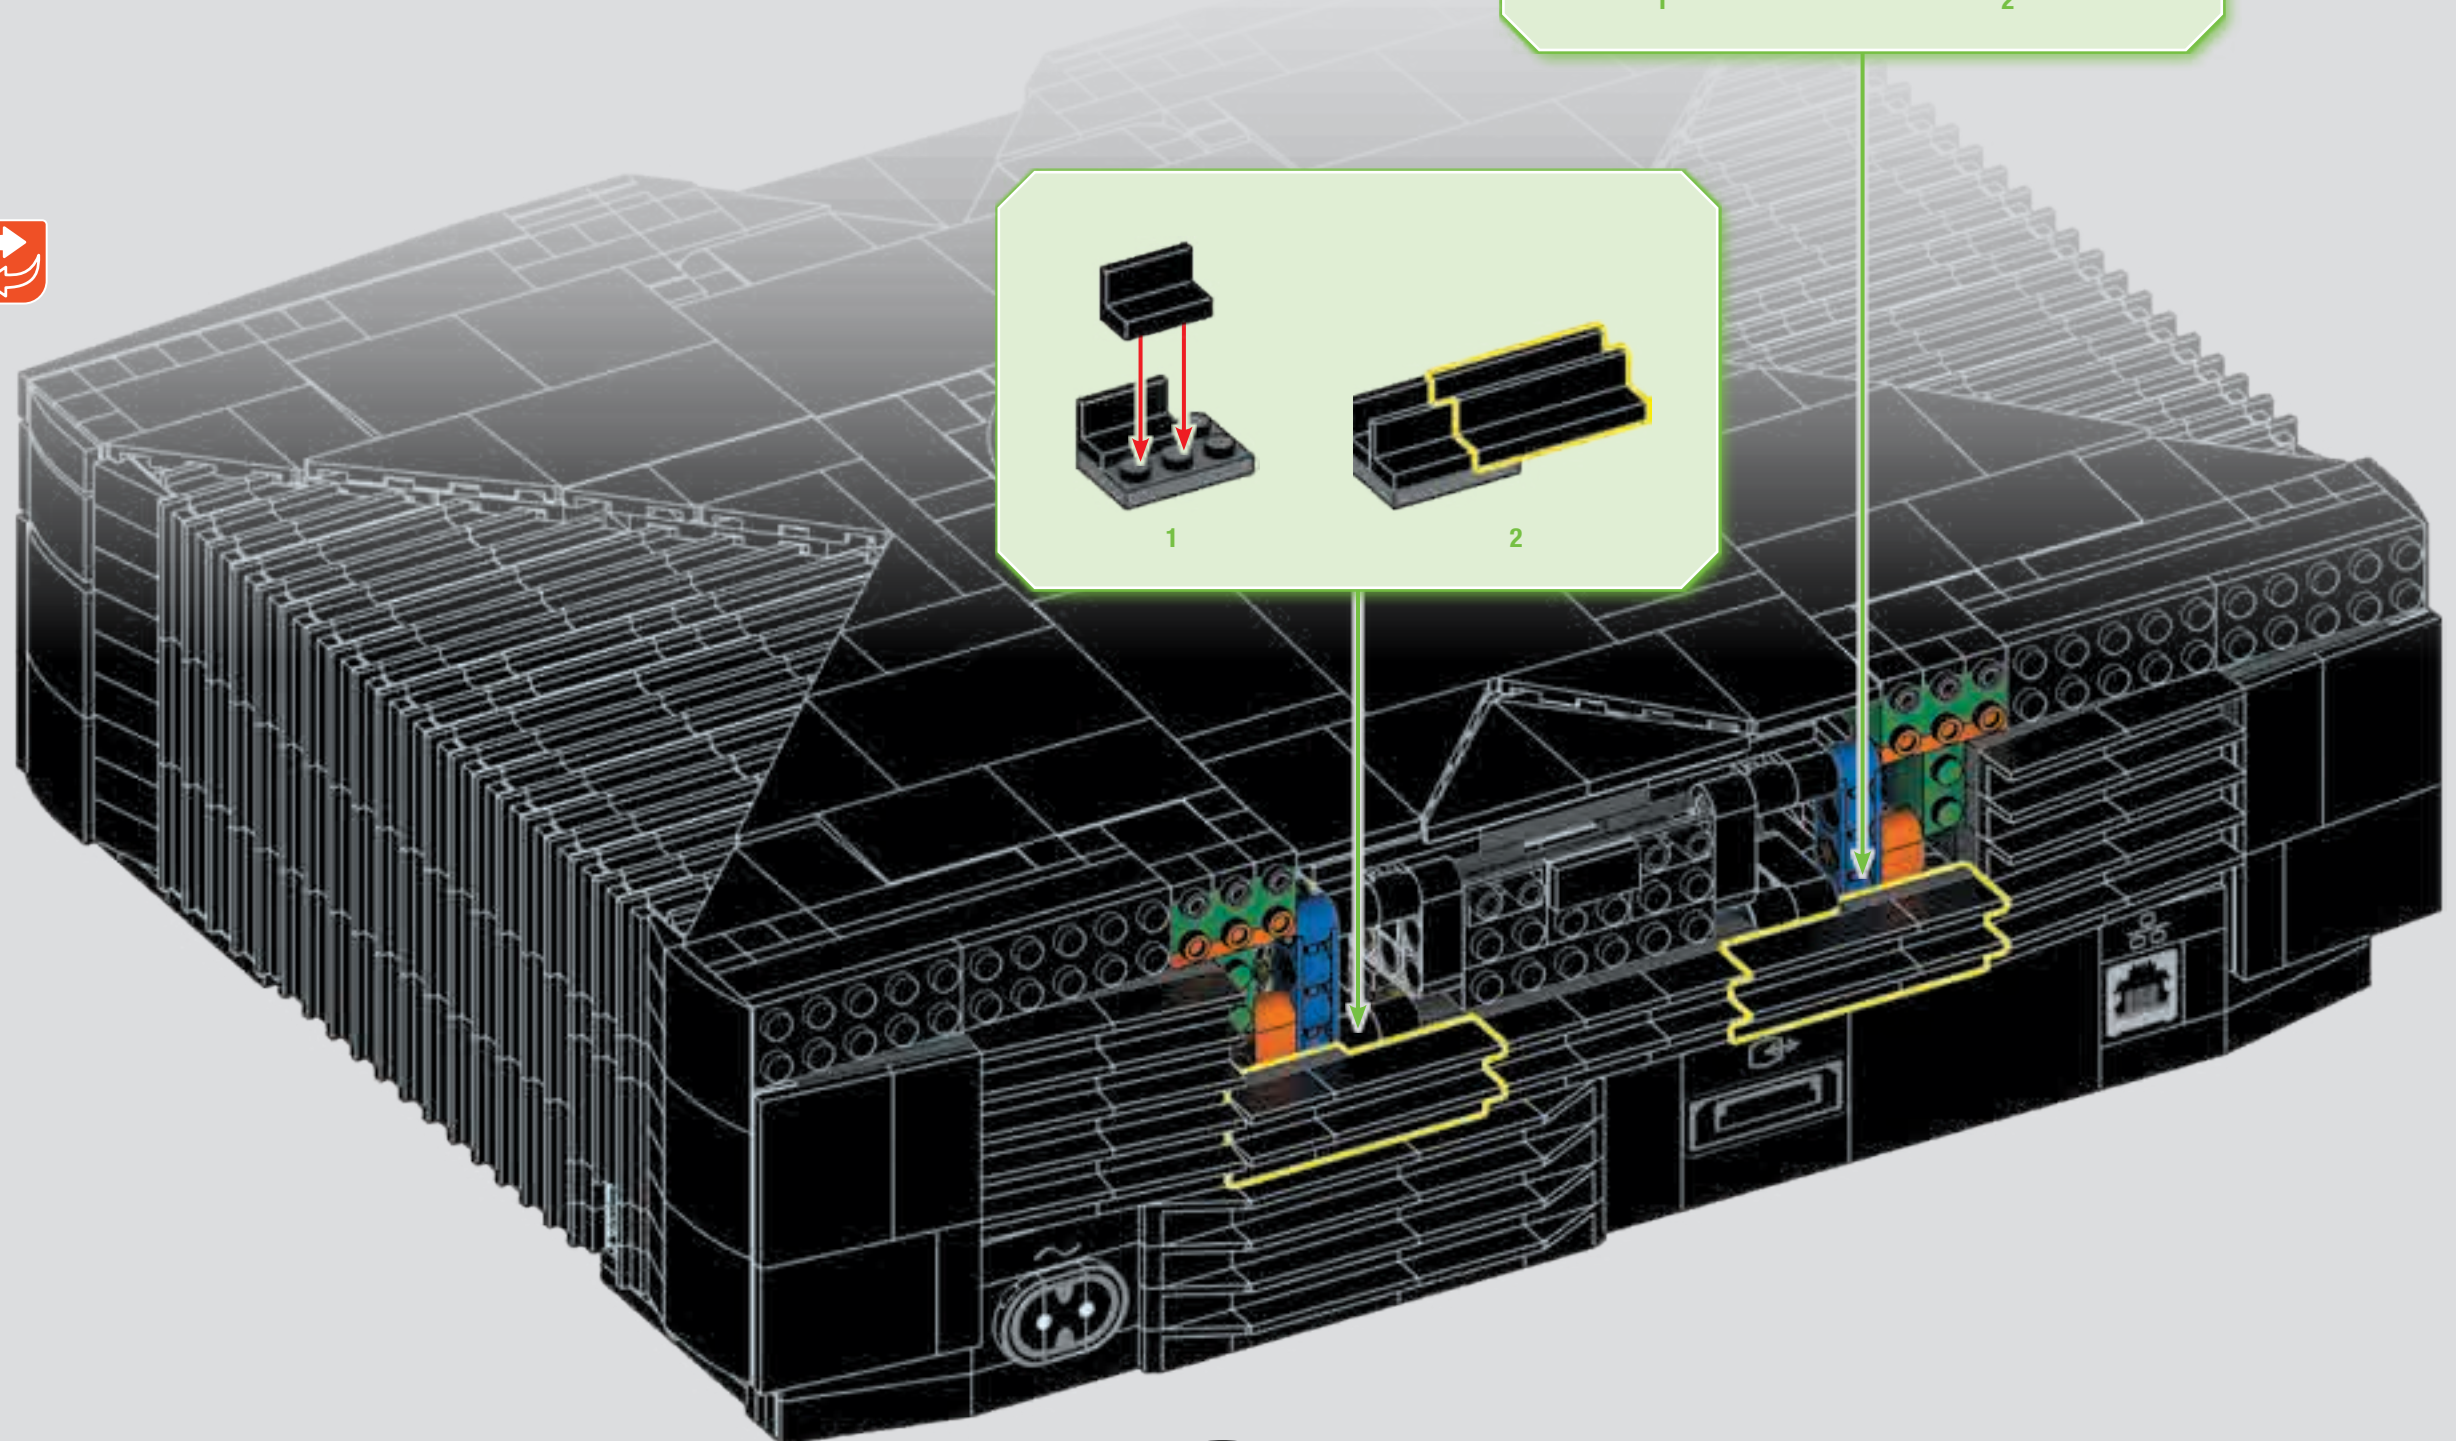

378



1x

2x6



1x

379



2x

2x8



2x



380

1x4



2x

x2

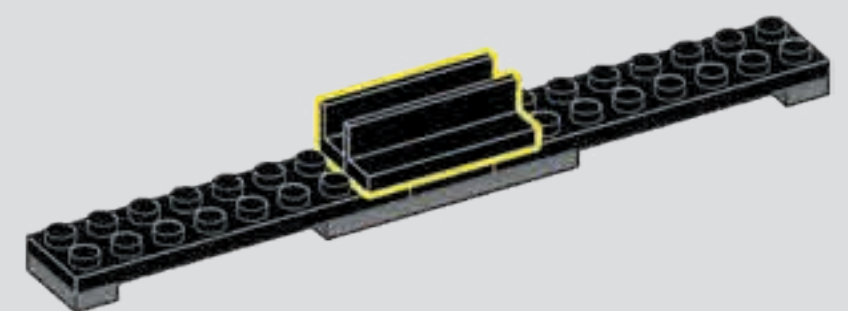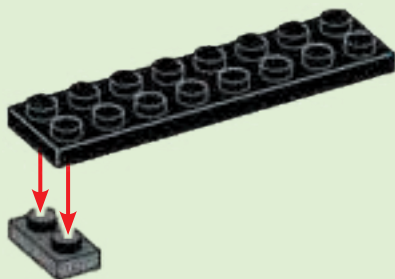


381

1x3



4x

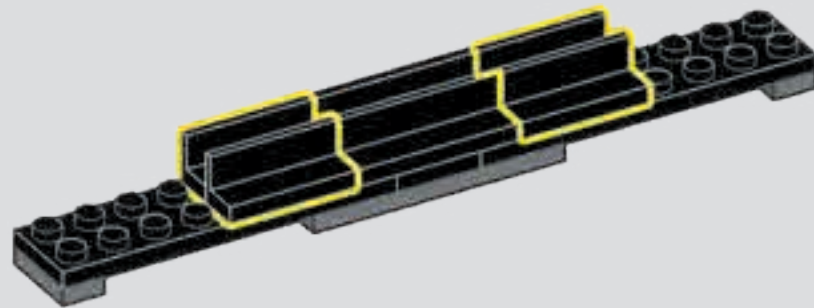


382


1x4



4x

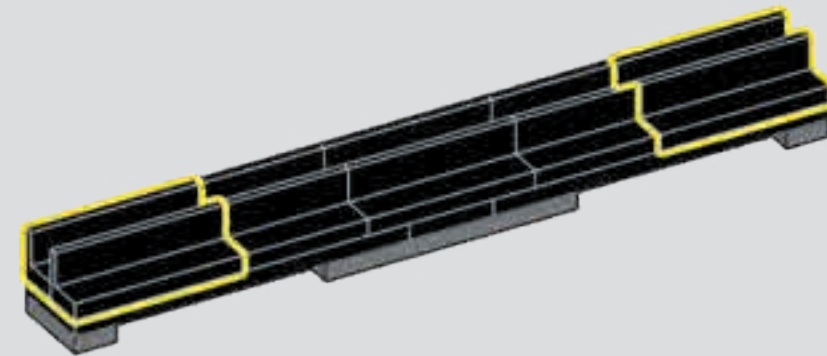

383

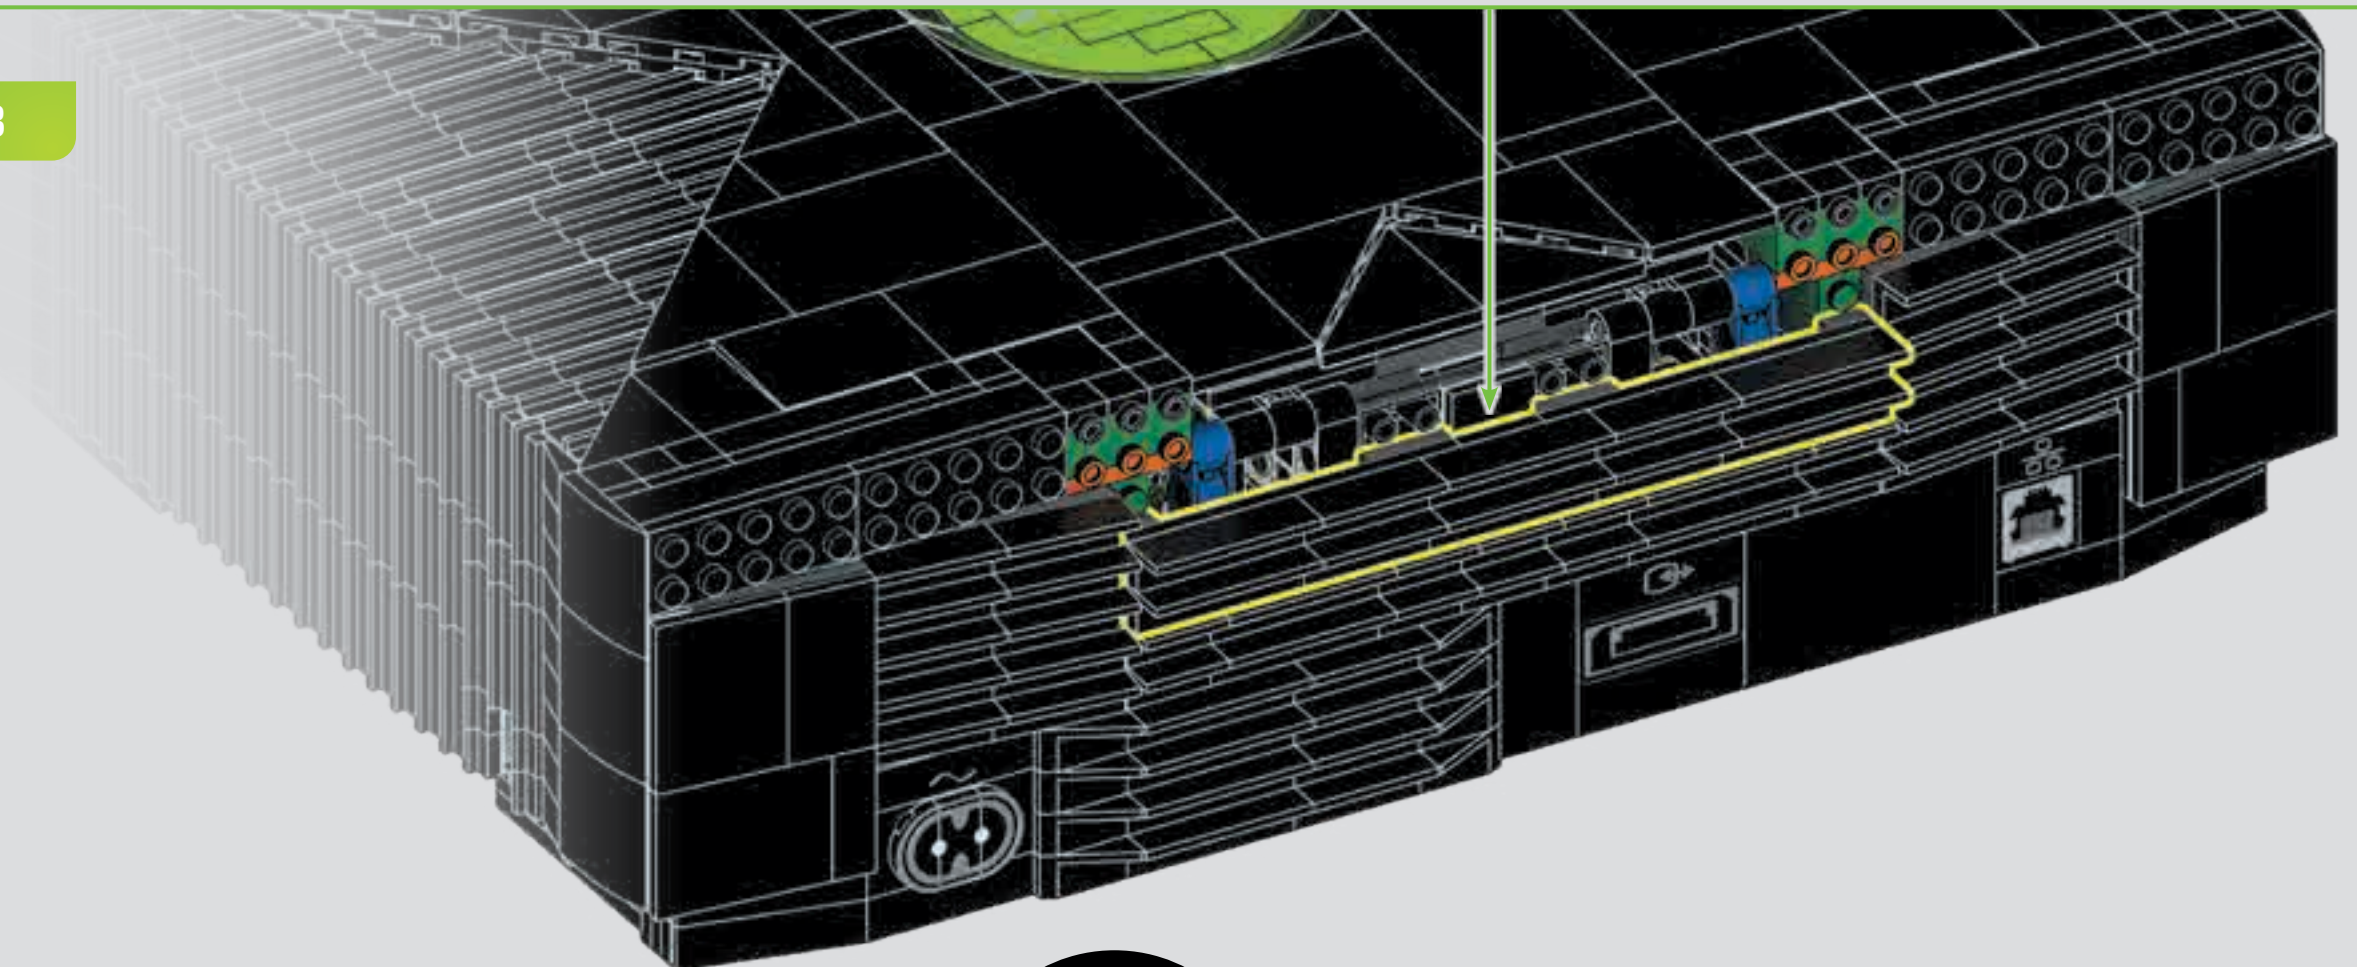


384

1x8



2x

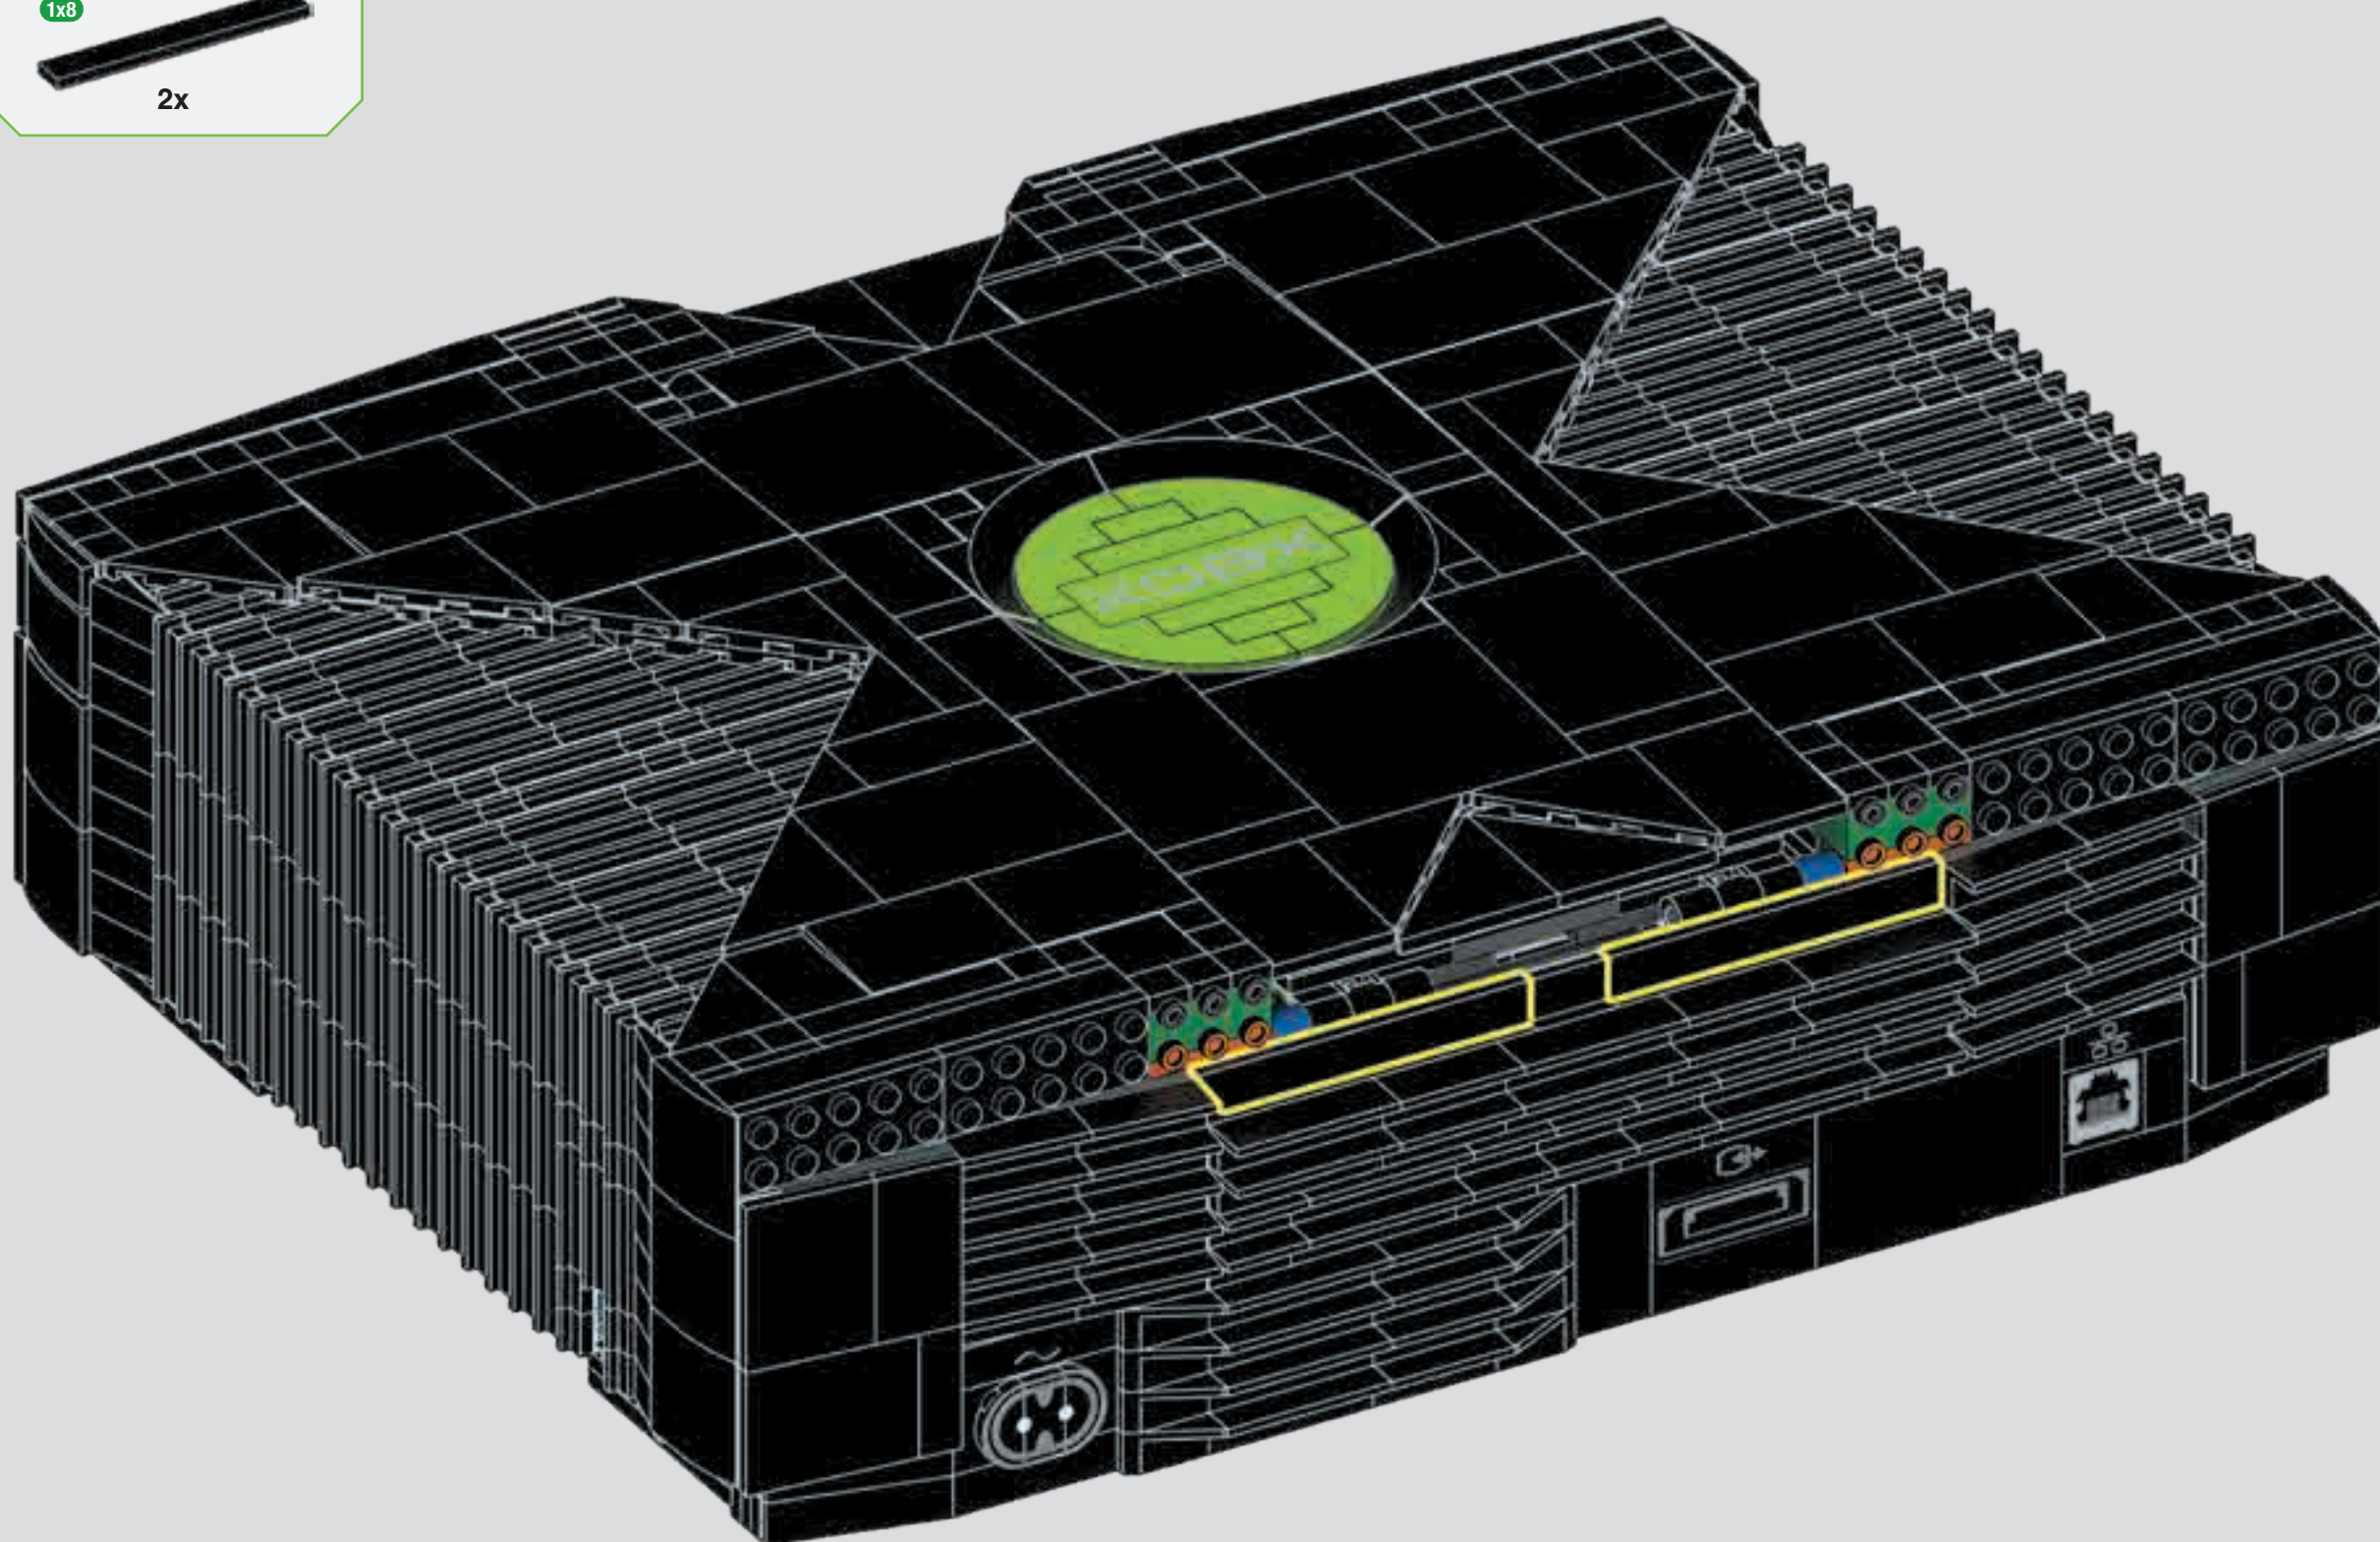

385



2x



2x




1




2


x2

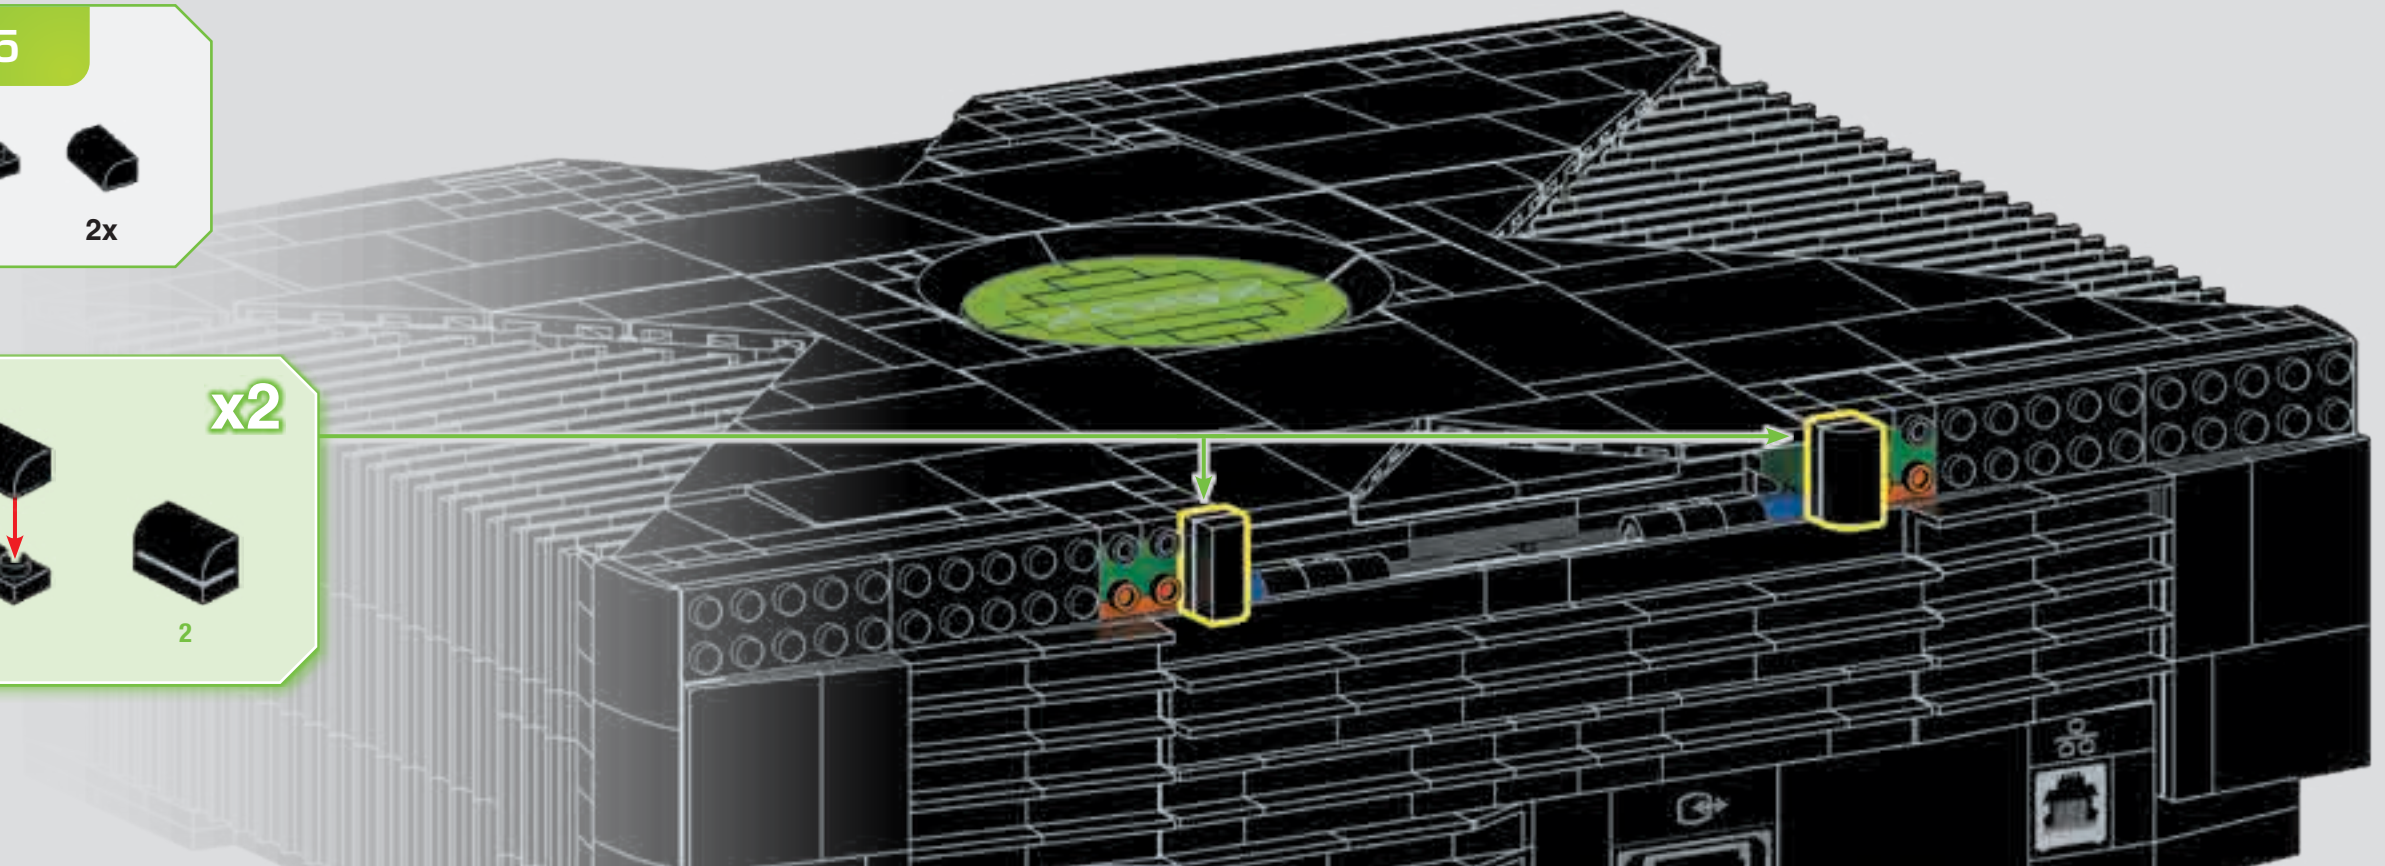

386

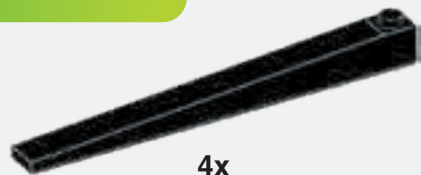


4x

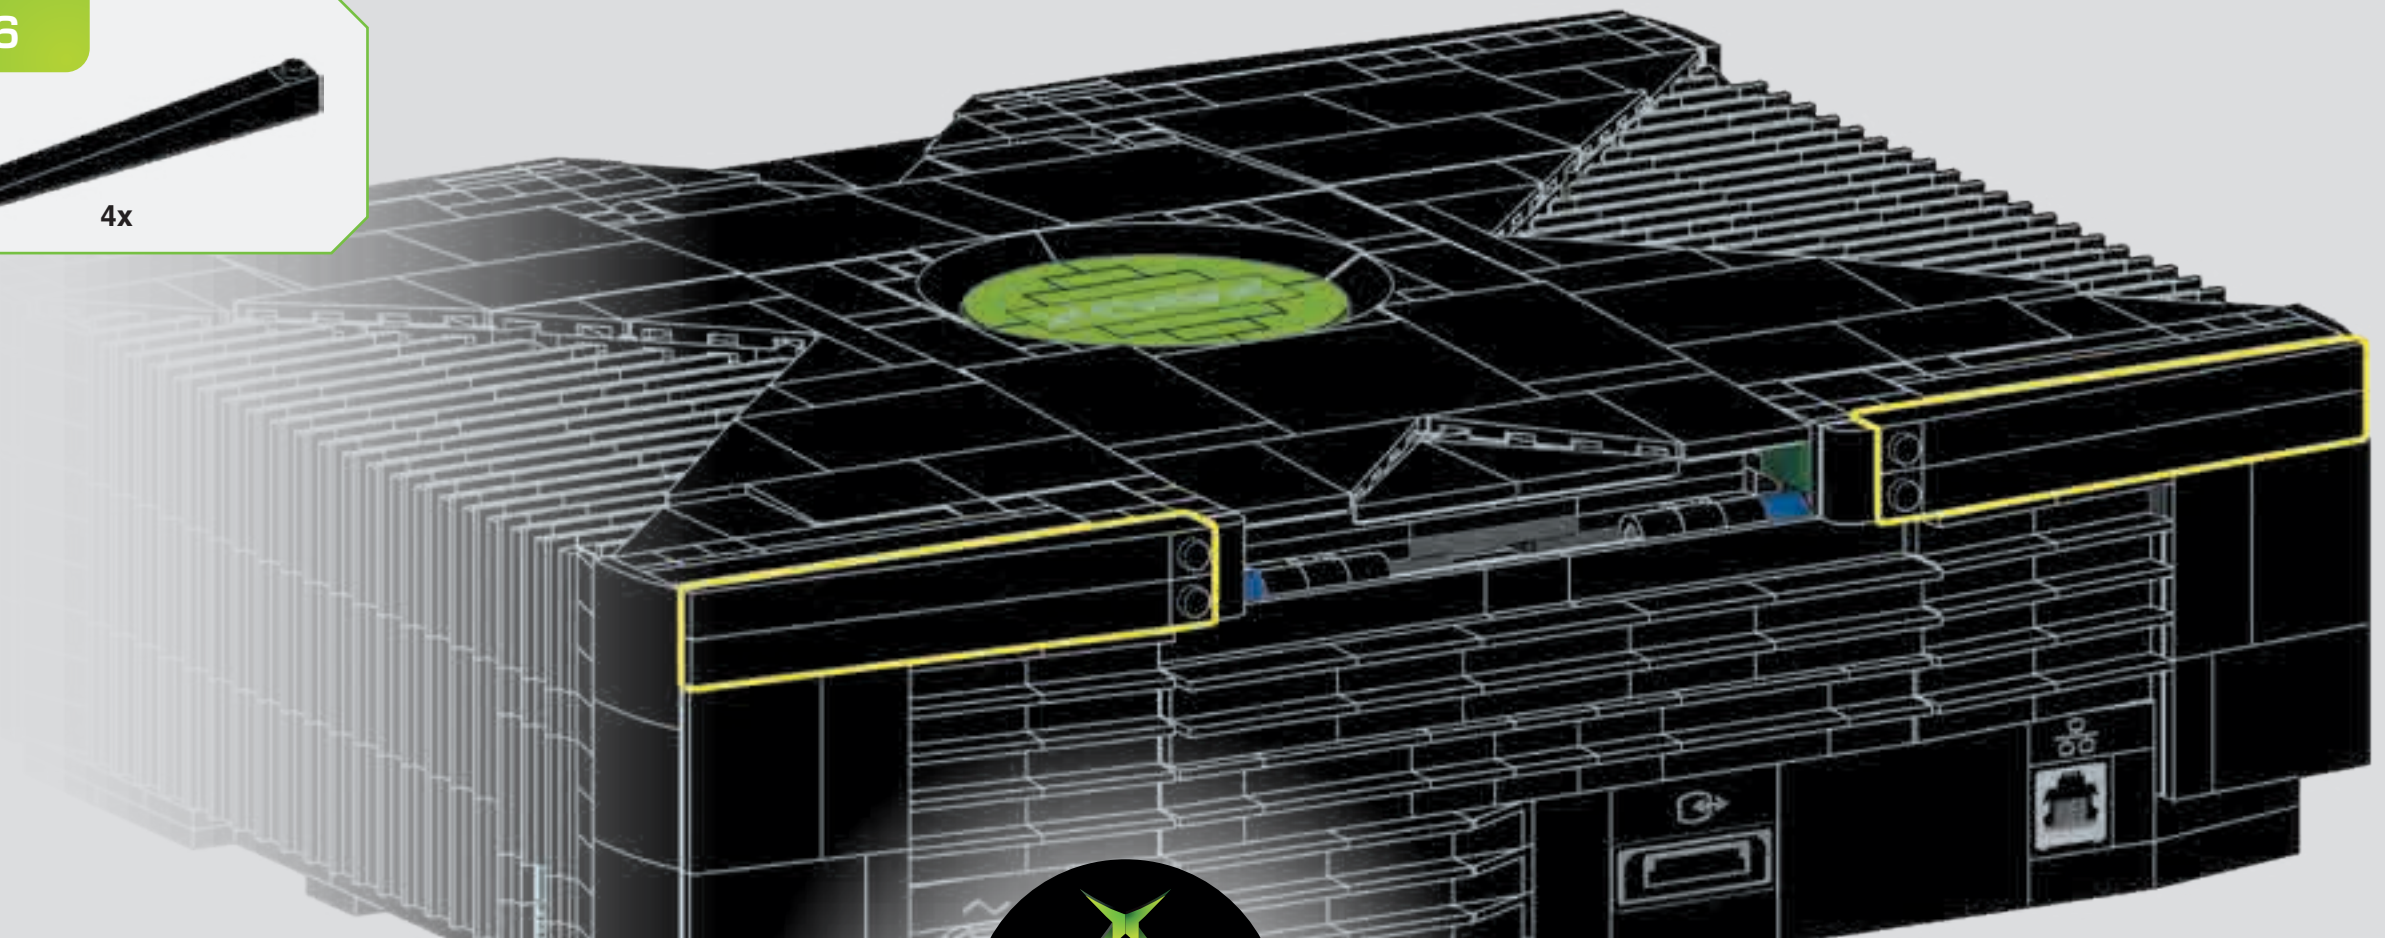

387



8x

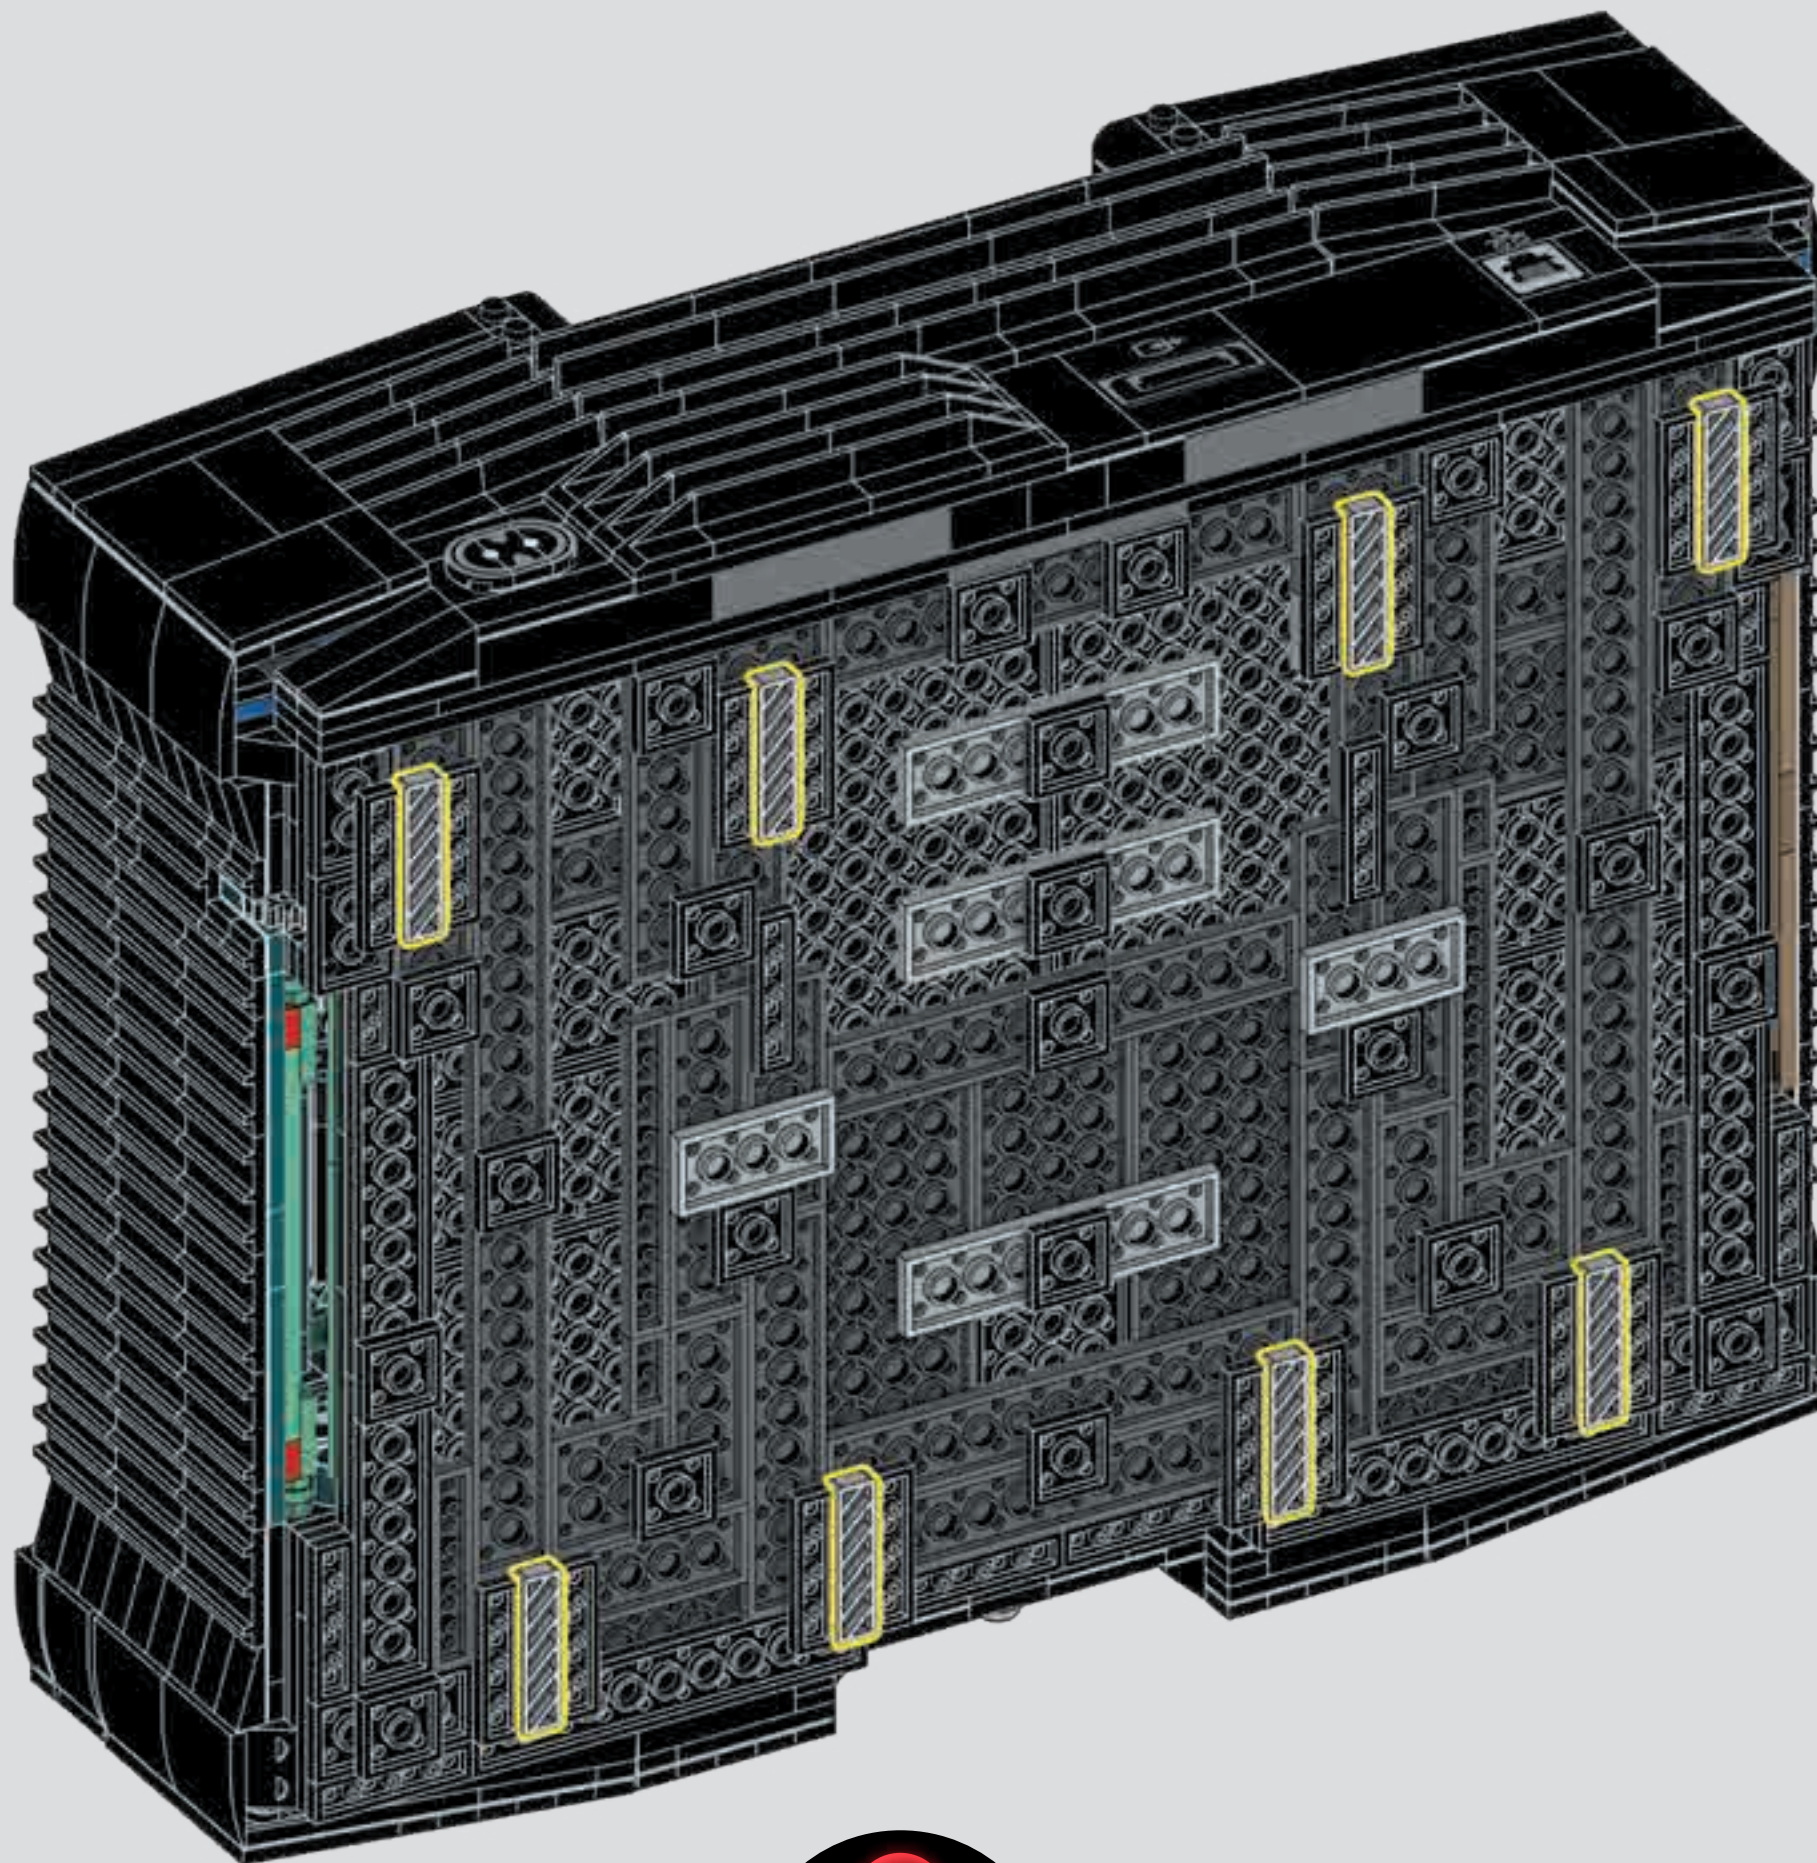

B



XBOX 25





WANT TO SEE IT IN ACTION?
VOUS VOULEZ LE VOIR EN ACTION?
¿QUIERE VERLO EN ACCIÓN?
MÖCHTEN SIE ES IN AKTION SEHEN?




1

CONNECT CONNEXION

Conectar • Ligar à fonte de alimentação
Verbinden • Подключение • Collega
Połącz • Verbinding maken • Συνδέστε
Bağlantı • Aljzat • Anslut • Yhdistä
Forbind • Koble til
Připojit • Pripojenie

つながる • 连接
وصل

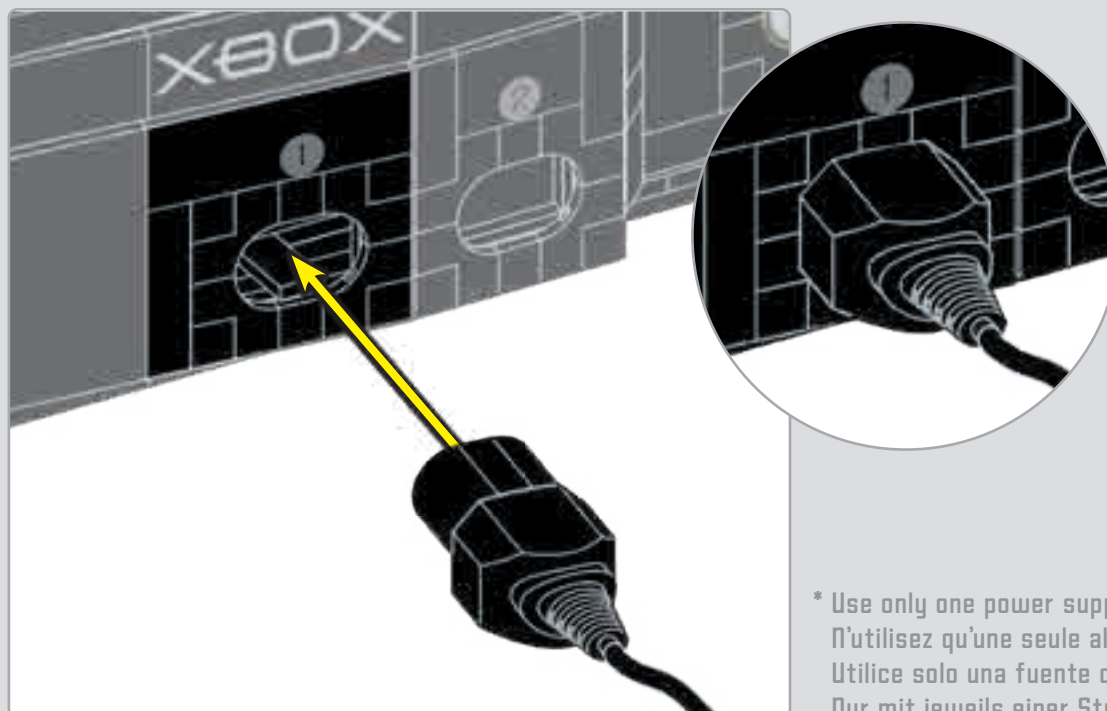


* Use only one power supply [included] at a time.
N'utilisez qu'une seule alimentation [incluse] à la fois.
Utilice solo una fuente de alimentación [incluida] a la vez.
Nur mit jeweils einer Stromversorgung [enthalten] verwenden.

2

SWITCH ON/OFF INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Interruptor de encendido/apagado
Interruptor LIGAR/DESLIGAR • EIN/AUS schalten
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ • Accendi/Spegni
Przełącznik WŁ./WYŁ. • AAN/UIT-knop
Διακόπτης Λειτουργίας • Açma/Kapama düğmesi
Be- és kikapcsolás • Sätt PÅ/stäng AV
Käynnistä/sammuta Tænd/sluk • Slå AV/PÅ
Vypínač • Zapni/vypni vypínač

スイッチのオン/オフ • 开关
ON / OFF / تشغيل / إيقاف التشغيل

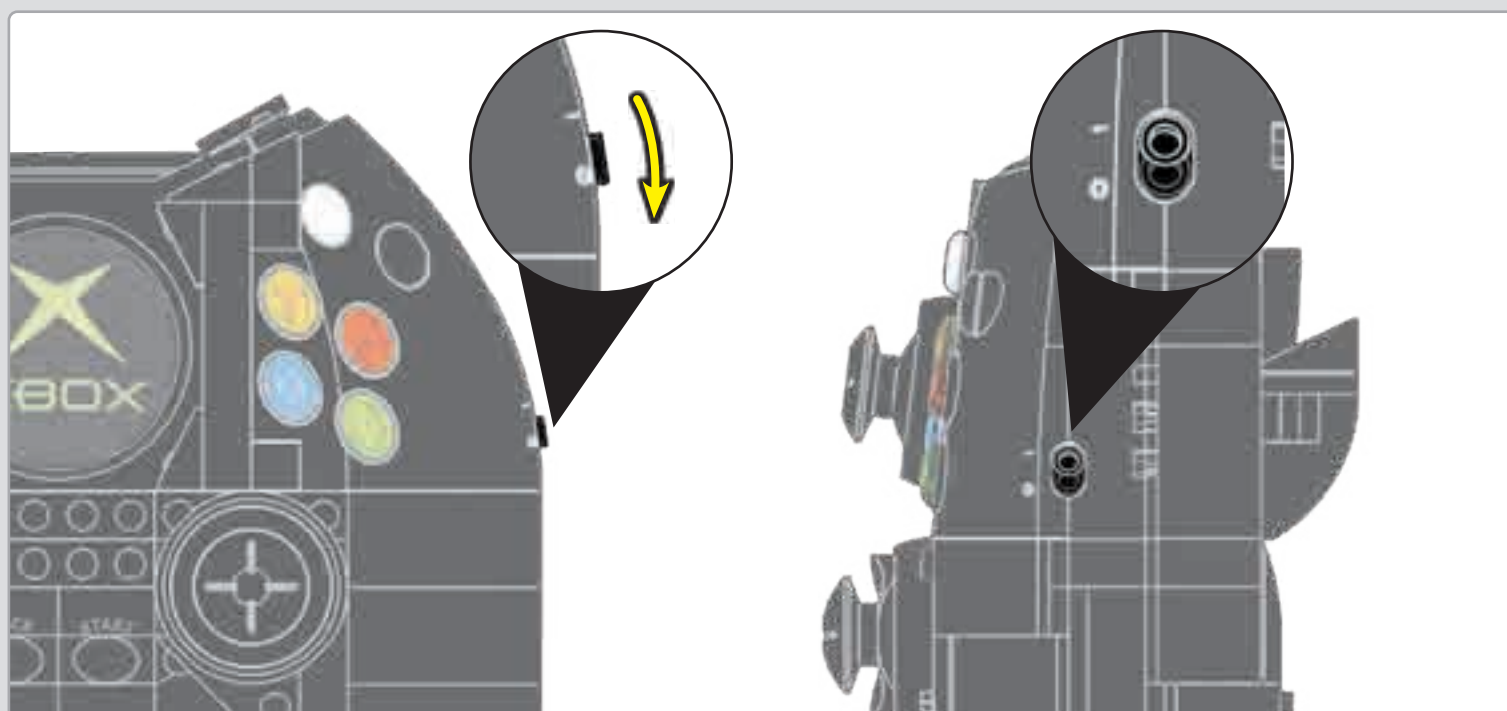

3



OPEN CONSOLE CENTER OUVREZ LE CENTRE DE LA CONSOLE

Abre el centro de la consola • Abrir centro da consola
Konsolenmitte öffnen • Открыть приставку по центру
Apri la parte centrale della console • Otwórz środek konsoli
Consolecentrum openen
Ανοίξτε το κεντρικό μέρος της κονσόλας • Konsol merkezini açma • Felnyitás középen
Öppna konsolens mitt Avaa konsolin keskiosa • Åbn konsollens midte
Åpne midtdelen av konsollen Otevřete • střed konzole • Otvor sred konzoly

オープンコンソールセンター

打开控制台中央

افتح مركز وحدة التحكم

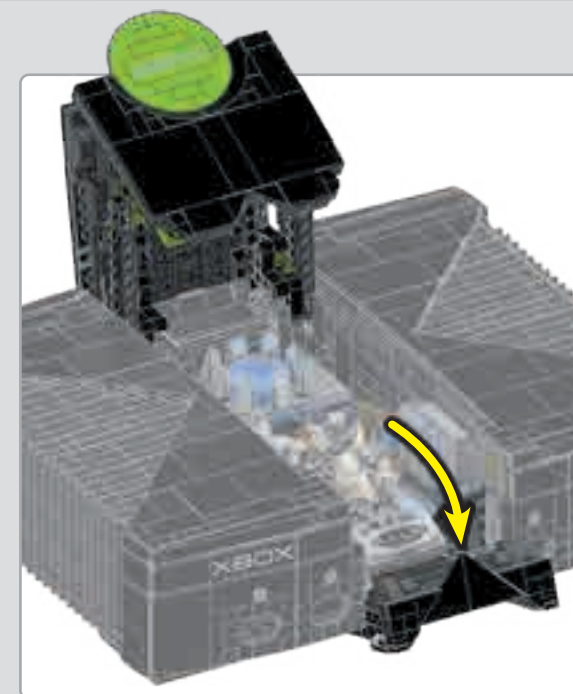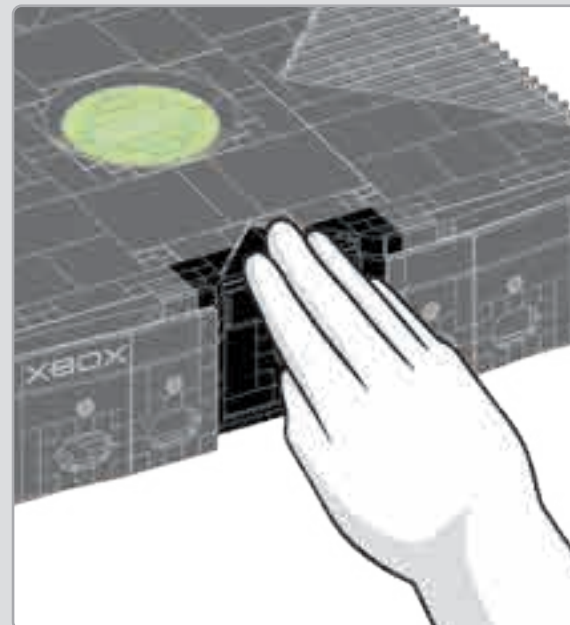

4





OPEN CONSOLE SIDES OUVREZ LES CÔTÉS DE LA CONSOLE

Abre los laterales de la consola • Abrir partes laterais da consola
Konsolenseiten öffnen • Открыть приставку по бокам
Apri le parti laterali della console • Otwórz boki konsoli
Kanten van console openen • Ανοίξτε τα πλαϊνά μέρη της κονσόλας
Konsol kenarlarını açma • Felnyitás oldalt • Öppna konsolens sidor
Avaa konsolin sivut • Åbn konsollens sider • Åpne sidene på konsollen
Otevřete strany konzole • Otvor bočné strany konzoly

オープンコンソールサイド

打开控制台两侧

افتح جوانب وحدة التحكم

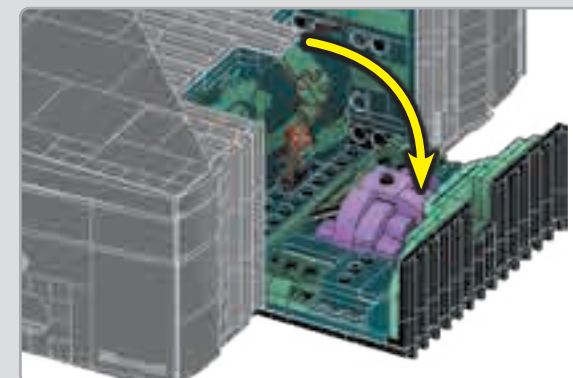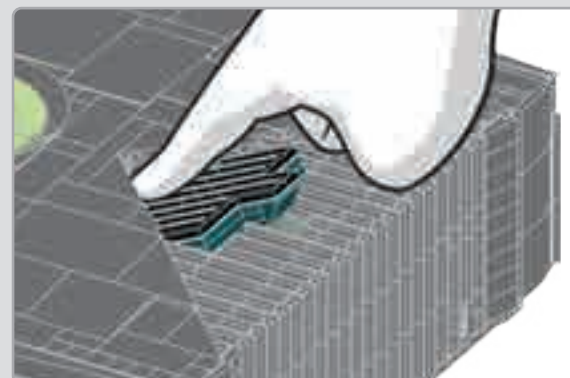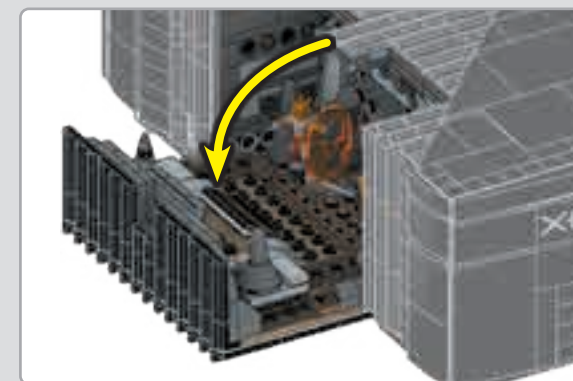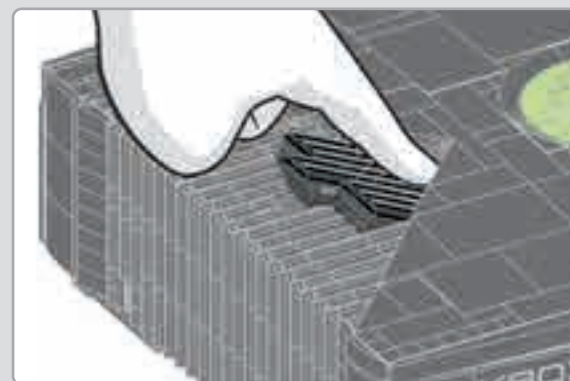

5

ACTIVATE SOUND & LIGHT ACTIVEZ LE SON ET LA LUMIÈRE

Activa el sonido y las luces • Ativar som e luz
Geräusch und Licht aktivieren
Включить звук и подсветку
Attiva suoni e luci
Aktywuj dźwięk i światło
Geluid en licht activeren
Ενεργοποιήστε τον ήχο και το φως
Ses ve ışığı etkinleştirme
Hangok és fények bekapcsolása
Aktivera ljud och ljus
Käynnistä valot ja äänet
Aktivér lys og lyd • Aktivér lyd og lys
Aktivujte zvuk a světlo • Aktivuj zvuky a svetlá

音声と照明の起動

激活声音与灯光

أعد تشغيل تسلسل الافتتاح

REPLAY OPENING SEQUENCE

REJOUÉZ LA SÉQUENCE D'OUVERTURE

Vuelve a reproducir la secuencia de apertura
Repetir sequência de abertura
Eröffnungssequenz erneut abspielen
Повторно включить заставку
Riproduci la sequenza di apertura
Odtwórz sekwencję otwierającą ponownie
Openingsvolgorde opnieuw afspelen
Επανάληψη της σειράς ανοίγματος
Açılış sekansını yeniden oynatma
A nyitószekvencia ismételt lejátszása
Spela upp öppningssekvens igen
Toista alkusekvenssi
Genafspil åbningssekvens
Spill av åpningssekvensen på nytt
Znovu přehraje úvodní sekvenci
Opätovné prehráj úvodnú sekvenciu

再生開始シーケンス

重放片头序列

أعد تشغيل تسلسل الافتتاح



Y

Replay opening sequence



B

Psychonauts™



X

The Elder Scrolls III: Morrowind™



A

Halo Combat Evolved™



6

DISPLAY DIORAMAS SEPARATELY AFFICHER LES DIORAMAS SÉPARÉMENT

Visualiza las dioramas por separado
Mostrar conjuntos separadamente
Dioramen separat anzeigen
Демонстрируйте диорамы по отдельности
Esponi le miniature separatamente
Prezentuj dioramy osobno
Diorama's afzonderlijk weergeven
Εμφανίστε τα διοράματα ξεχωριστά
Dioramaları ayrı olarak gösterme
Diorámák kiállítása külön-külön
Visa dioraman separat
Näytä dioraamat erikseen
Afspil dioramaer separat
Vis dioramaer separat
Zobrazí diorámy samostatně
Vystav diorámy samostatne.

ジオラマを別々に表示する
单独显示立体模型
أعد تشغيل تسلسل الافتتاح



?

DID YOU FIND THE SECRET CODE IN THE LAST INSTRUCTION BOOK? AS-TU TROUVÉ LE CODE SECRET DANS LE DERNIER MANUEL D'INSTRUCTIONS ?

¿ENCONTRASTE EL CÓDIGO SECRETO EN EL ÚLTIMO MANUAL DE INSTRUCCIONES?
HAST DU DEN GEHEIMCODE IM LETZTEN ANLEITUNGSBUCH GEFUNDEN?

Encontrou o código secreto? • Вы нашли секретный код? • Hai trovato il codice segreto?
Udało Ci się znaleźć tajny kod? • Heb je de geheime code gevonden? • Βρήκατε τον μυστικό κωδικό;
Gizli şifreyi buldunuz mu? • Meglett a titkos kód? • Hittade du den hemliga koden? • Löysitkö salaisen koodin?
Fandt du den hemmelige kode? • Fant du den hemmelige koden? • Pašli jste tajný kód? • Pašiel si tajný kód?

シークレットコードが見つかりましたか? • 找到密码了吗?

هل وجدت الرمز السري?



REMOVE BRICKS TO ACCESS BATTERIES.

RETIREZ LES BRIQUES POUR ACCÉDER AUX PILES.

Quita los bloques para acceder a las baterías.

Remova os blocos para aceder às baterias.

Bausteine entfernen, um an Batterien zu gelangen.

Удалите блоки, чтобы получить
доступ к батареям.

Rimuovi i mattoncini per accedere alle pile.

Wyjmij klocki, aby dotrzeć do baterii.

Verwijder de bakstenen om bij de batterijen te komen.

Αφαιρέστε τα τουβλάκια για πρόσβαση στις μπαταρίες.

Pil haznesini açmak için parçaları çıkarın.

A téglalelemek eltávolításával hozzáférhető a tápforrás.

Ta bort klossarna för att komma åt batterierna.

Irrota osat, jotta pääset käsiksi paristoihin.

Fjern klodserne for at få adgang til batterierne.

Fjern brikkene for å få tilgang til batteriene.

Vyjměte kostky, abyste se dostali k bateriím.

Na získanie prístupu k batériám odstráň tehly.

レンガを外してバッテリーにアクセスします。

取出拼块，方便更换电池。





قم بإزالة القطع للوصول إلى البطاريات.

Opäťovné prehráj úvodnú sekvenciu

再生開始シーケンス

重放片头序列

أعد تشغيل تسلسل الافتتاح

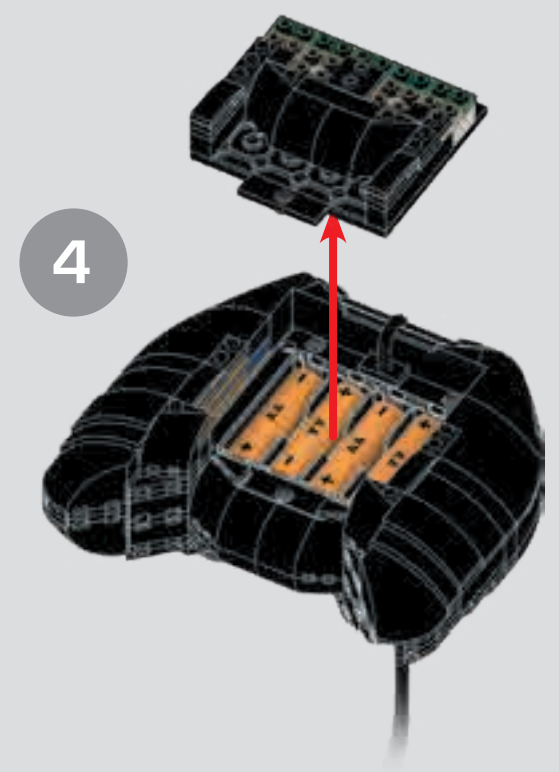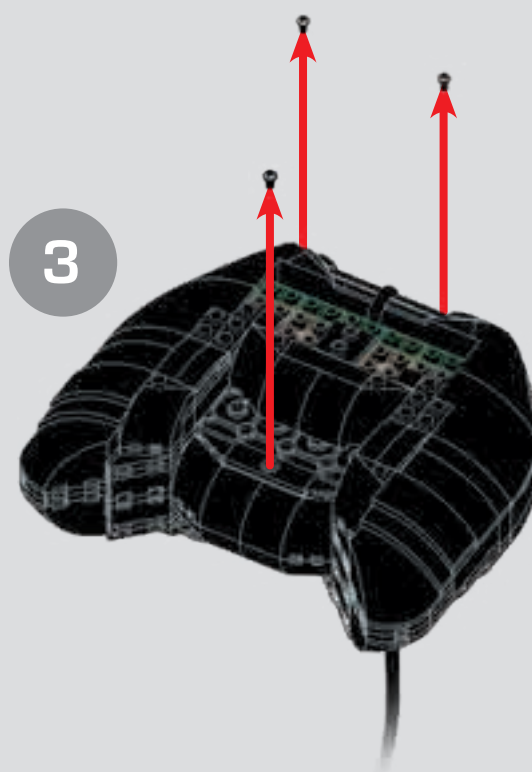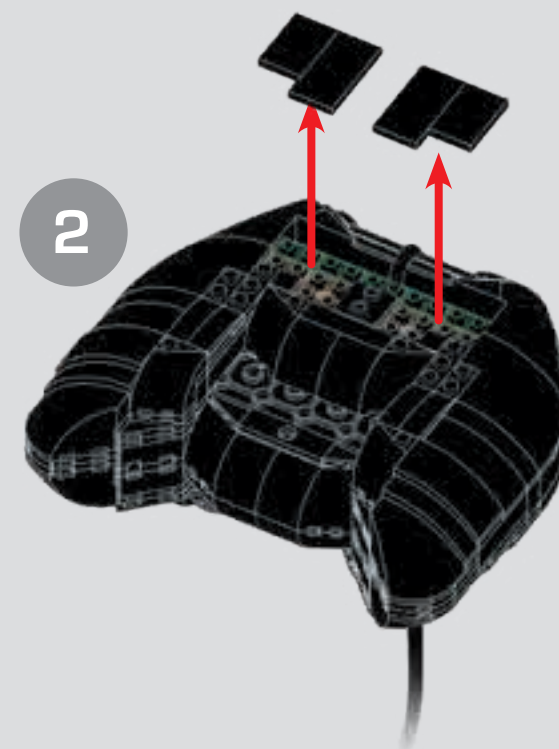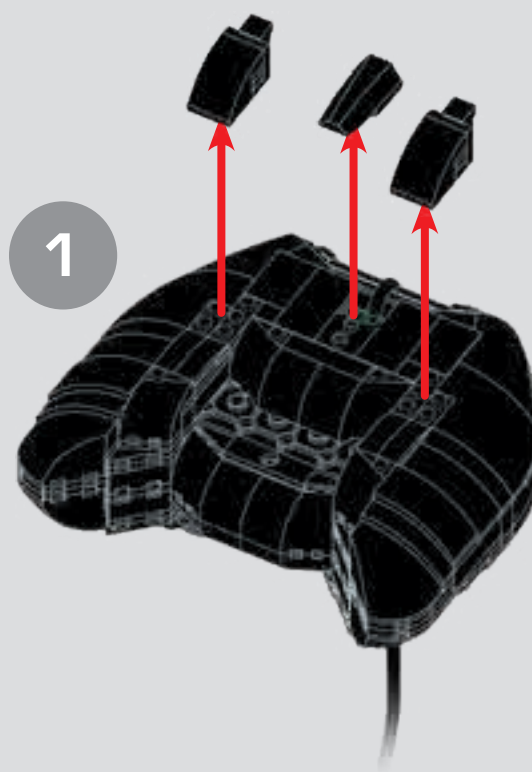



**Console enters sleep mode
after period of inactivity.
While in sleep mode, ON/OFF switch
and all buttons are deactivated.
To reactivate, close and reopen
console center.**

**La console passe en mode veille
après une période d'inactivité.
En mode veille, l'interrupteur
MARCHÉ/ARRÊT et tous
les boutons sont désactivés.
Pour les réactiver, fermez et
rouvrez le centre de la console.**

**La consola entra en modo de suspensión
después del periodo de inactividad. Mientras
está en modo de suspensión, se desactivan
el interruptor de encendido/apagado y todos
los botones. Para reactivar la consola, cierra
y vuelve a abrir el centro de la consola.**

**A consola entra em modo de poupança
de energia após um período de inatividade.
Durante o modo de poupança de energia,
o interruptor LIGAR/DESLIGAR e todos os
botões são desativados. Para os reativar,
feche e volte a abrir o centro da consola.**

Die Konsole geht in den Ruhemodus über, wenn sie eine Zeit lang inaktiv war. Im Ruhemodus sind die Ein-/Aus-Taste und alle übrigen Tasten deaktiviert. Zur Reaktivierung Konsolenmitte schließen und erneut öffnen.

Приставка переходит в спящий режим после периода бездействия. В спящем режиме переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и все кнопки остаются неактивными. Чтобы выйти из спящего режима, закройте и снова откройте приставку по центру.”

La console entra in modalità riposo dopo un periodo di inattività. In modalità riposo, l'interruttore di accensione/spegnimento e tutti i tasti sono disattivati. Per riattivare, chiudi e riapri la parte centrale della console.

Po okresie braku aktywności konsola przełącza się w tryb uśpienia. W trybie uśpienia przełącznik WŁ./WYŁ. i wszystkie przyciski nie działają. Aby aktywować konsolę na nowo, zamknij i otwórz ponownie jej środek.

Na een periode van inactiviteit gaat de console in de slaapmodus. In de slaapmodus worden de AAN/UIT-knop en alle knoppen gedeactiveerd. Sluit het consolecentrum en open het opnieuw om alles weer te activeren.

Η κονσόλα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από κάποια ώρα αδράνειας. Ενώ βρίσκεται σε προσωρινή απενεργοποίηση, ο διακόπτης λειτουργίας και όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα. Για επανενεργοποίηση, κλείστε και ανοίξτε ξανά το κεντρικό μέρος της κονσόλας.

Konsol, herhangi bir işlem yapılmadığında uyku moduna girer. Uyku modundayken AÇMA/KAPAMA düğmesi ve tüm düğmeler devre dışı bırakılır. Yeniden etkinleştirmek için konsol merkezini kapatıp yeniden açın

A konzol alvó üzemmódba lép, ha egy ideig nem használják. Alvó üzemmódban nem működik a be- és kikapcsoló, illetve a többi gomb sem. Az aktív üzemmódba lépéshez a konzol közepét le kell csukni, majd ismét felnyitni.

Konsolen går in i viloläge efter en tids inaktivitet. I viloläget är PÅ/AV-knappen och alla knappar inaktiverade. För att återaktivera stänger du och öppnar konsolens mitt igen

Konsoli siirtyy lepotilaan, ellei sitä käytetä vähään aikaan. Lepotilassa virtakytkin ja kaikki painikkeet ovat poissa käytöstä. Herätä konsoli sulkemalla keskiosa ja avaamalla se uudelleen.

Konsollen går i dvaletilstand efter en periode med inaktivitet. I dvaletilstand er tænd/sluk-knappen og alle andre knapper deaktiveret. Aktivér igen ved at lukke og åbne konsollens midte.

Konsollen går i hvilemodus etter en stund uten aktivitet. I hvilemodus deaktiveres AV/PÅ-bryteren og alle knappene. Hvis du vil aktivere dem på nytt, lukker du og åpner midtdelen av konsollen igjen.

Konzole přejde po určité době nečinnosti do režimu spánku. V režimu spánku budou vypínač a všechna tlačítka deaktivována. Chcete-li konzoli znovu aktivovat, zavřete a znovu otevřete její střed.

Po období nečinnosti konzola vstúpi do spánkového režimu. V spánkovom režime sú spínač ZAP./VYP. a všetky tlačidlá deaktivované. Na opätovnú aktiváciu zatvor a znova otvor stred konzoly.

一定時間非アクティブになると、コンソールはスリープモードに入ります。スリープモード中は、オン/オフのスイッチおよびすべてのボタンが無効となります。再起動するには、コンソールセンターを閉じて再び開きます。

控制台闲置一段时间后会进入睡眠模式。在睡眠模式下，开关及所有按钮都会失效。如需重新激活，请关闭并重新打开控制台中心。

تدخل وحدة التحكم في وضعية السكون بعد فترة من عدم النشاط. أثناء وجودها في وضعية السكون، يتم إلغاء تنشيط مفتاح التشغيل/الإيقاف وجميع الأزرار. لإعادة التشغيل، قم بإغلاق مركز وحدة التحكم وإعادة فتحه.

2x AM80181BDG	38x ME81712ASU	4x ME79590F	2x ME82767JS	10x ME81432BTN	9x ME07629JS	3x ME22501BDG	46x ME09393BDG	6x ME79070BYE	4x ME03019F	15x ME09013BLG	2x ME01133BDG	4x ME81256F	1x ME82300BDG
1x AM83153KC	2x ME81712JS	3x ME79590BYE	8x ME01140BLG	5x ME81432JU	2x ME07629VF	20x ME22501F	57x ME09393F	8x ME18272F	3x ME03019BDG	18x ME09013BDG	1x ME17502BDG	4x ME07228BDG	1x AS-HYL44-92
1x AS-HYL44-42	2x ME81716F	2x ME79590AMC	2x ME12251BLG	5x ME81432JS	2x AM07629W	4x ME22501ASE	2x ME09393ASE	2x ME72494ASY	3x ME03019ACS	9x ME09013F	2x ME17502F	10x ME07228F	1x AS-HYL44-93
12x ME77341JU	1x ME76204BLG	2x ME78273BYE	1x ME74299BLG	1x ME81432VF	1x ME19617BLG	3x ME22501VF	6x ME09393ASY	2x ME72495ASY	1x ME16679VF	5x ME09013ACS	4x ME17502JS	2x ME07228AMC	1x AS-HYL44-93
8x ME77341JS	2x ME76204AMC	2x ME72001F	1x ME74299F	15x ME80356BDG	3x ME83218BLG	2x ME22501JS	10x ME09393ACS	1x ME83417BLG	1x ME16679BDG	4x ME09013BMG	5x ME17502VF	22x ME82423F	2x ME03872F
4x ME77341B	4x AM79666HJ	2x ME16980F	1x ME74300F	4x ME80356F	2x AM82577BYE	2x AS-HYL44-36	2x ME09393BYE	1x ME74427BLG	8x AS-HYL44-18	16x ME09013AMC	2x ME16682BDG	1x AS-HYL44-02	6x ME16972BDG
6x ME75332JU	1x ME07223BDG	4x ME17787F	4x ME76767F	8x ME80356JU	2x ME81433E	1x AS-HYL44-12	1x ME09393JU	2x ME74426BLG	36x ME17128F	4x ME09013VF	3x ME16682ASY	2x ME74677BDG	4x ME18667DH
10x ME75332JS	47x ME07223F	4x ME17787ASY	2x ME81215BDG	10x ME80356JS	6x ME82764BLG	1x AS-HYL44-11	25x ME09393AMC	2x ME80573BLG	3x ME04430BLG	3x ME79877B	2x ME16658F	4x ME81438BTN	2x AS-HYL44-39
1x AS-HYL44-03	4x AS-HYL44-37	4x ME17127BDG	2x ME79432BDG	1x ME80356BMG	10x ME82764MY	2x AM22501HJ	2x ME09393B	2x ME76560BLG	2x ME04430F	10x ME79878BDG	4x ME17132F	3x ME81797F	2x AS-HYL44-41
8x AM01113HJ	26x ME82424F	2x ME15258BDG	2x ME01086E	1x ME80356B	8x ME82761BYE	4x ME73758BLG	10x ME09393VF	9x ME72002BDG	2x ME01417BLG	4x ME79878F	4x AM17132W	2x AM79702F	4x ME04322F
2x AM01113KC	46x ME0328BDG	6x ME15258F	2x ME01086BLG	2x ME80356B	9x ME82742BDG	1x ME73758BDG	2x ME16680F	2x ME72002F	2x ME01417BDG	1x ME79878B	8x ME82171BDG	6x AM79702BTN	15x ME15484BDG
2x ME83912BLG	26x ME03328F	3x ME15485AMC	12x ME01086BDG	2x ME80356BYE	64x ME82742BTN	8x ME73758F	4x ME16680BTN	2x ME72002BLG	3x ME17788ASY	1x ME79878B	4x ME82171ACS	1x AM18266HJ	16x ME15484F
6x AM78802W	2x ME03328ASE	2x ME15485B	3x ME01086ASY	1x ME80356VF	20x ME82762ASU	1x ME73758VF	5x ME16680BMG	2x ME17522F	1x ME01322BLG	1x ME79878B	4x ME82171ACS	1x AM04217HJ	2x ME15484ASU
2x AM78219WH	3x ME03328ASY	2x ME17062ASE	2x ME01086ACS	10x ME07629BDG	2x ME18597F	4x ME07590BLG	3x ME76467BLG	8x ME18740F	2x ME01322F	3x ME79878VF	4x ME82171AMC	1x AM78381KC	3x ME15484ACS
1x ME82407E	3x ME03328AMC	1x ME03328VF	1x ME01086ACS	1x ME07629BLG	4x ME82403F	3x ME07590BDG	7x ME76467BDG	2x ME19165BDG	2x ME01322F	4x ME81353BDG	4x ME81426F	1x ME01404BDG	11x ME15484BMG
3x ME82407F	1x ME03328VF	4x ME81529BTN	8x AM80170E	1x ME07629F	1x AS-HYL44-21	3x ME07590F	4x ME79070BDG	6x ME03017F	2x ME76559BLG	6x ME81353F	4x ME81255F	1x ME01404BDG	2x ME15484B
1x AS-HYL44-29	4x ME81529BTN	44x ME79665F	1x ME17003BYE	8x ME81432BDG	1x AS-HYL44-23	1x AM07590W	7x ME79070F	2x ME18549BDG	2x ME81428BLG				10x ME15484VF
1x AS-HYL44-30	6x ME77574JU	2x ME17003JU	6x ME82744ASU	2x ME81432F	8x ME22501BLG	9x ME09393BLG	2x ME79070BTN						
1x AS-HYL44-27	2x ME79590BDG												
1x AS-HYL44-28													
2x ME799158TN													



1x ME18293BDG
1x ME18665F
1x ME18666F
4x ME76456BLG
1x ME81765BLG
12x ME81765F
20x ME82418F
1x ME00948DH
2x ME00948F
1x AS-HYL44-24
4x ME81476BLG
2x ME01146BDG
6x ME01146F
14x ME01146BTN
4x ME01146ASE
2x ME01146VF

1x ME81988ASY
5x ME81988BLG
2x ME81305BLG
4x ME81305BDG
10x ME81305F
1x ME81962BLG
3x ME81962F
2x ME81962ASE
4x ME09267F
2x ME09268F
15x ME03773BDG
28x ME03773F
2x ME03773GD
2x ME03773ACS
5x ME03773B
2x ME78189F

12x ME18223BDG
4x ME18223F
4x ME18223ACS
8x ME17153BDG
8x ME17153F
6x ME17153ACS
3x ME17153BMG
1x ME17153VF
4x ME10273BLG
1x ME10273BDG
2x ME10273F
2x ME01154ACS
4x ME01154BDG

3x ME01154F
2x ME01154VF
2x ME09023BDG
2x ME09023F
1x ME09023ASY
1x AM83150W
1x ME73025MM
1x AS-HYL44-46
1x AS-HYL44-45
4x ME08481F
4x ME76222F
4x ME76223F

5x AM83152W
10x ME79876ASU
2x ME18265BDG
2x ME18265BLG
6x ME18265JS
8x ME82766E
2x ME81598ASE
2x ME81598ACS
12x ME82425F
40x ME82479F
2x ME81719BDG
2x ME80966BLG
4x ME80966BDG
15x ME80966F
1x ME80966JU
1x ME80966JS
2x ME80966VF

1x AS-HYL44-25
4x ME74298F
2x ME74298ACS
5x ME01314BLG
27x ME01314BDG
25x ME01314F
2x ME01314ASU
2x ME01314BYE
2x ME01314BMG
20x ME01314B
4x ME01314VF
2x ME82962BLG
2x ME82962VF
6x ME80143F
8x ME80143BTN
5x ME81259BDG
6x ME81259F

2x ME81259BYE
2x ME81259JU
2x ME81260BDG
28x ME80967F
2x AS-HYL44-95
4x ME80483BLG
2x ME80483BYE
5x ME82763JU
5x ME82763JS
1x ME07230BLG
2x ME01323BLG
2x ME01323BDG
2x ME01323F
1x ME01418BDG

4x ME16384BLG
11x ME16384BDG
10x ME16384F
5x ME16384ACS
19x ME16384BYE
2x ME16384AMC
3x ME16384VF
2x ME76205BDG
12x ME76205F
2x ME76206BDG
12x ME76206F
1x ME19898BLG
2x ME19898BLG
2x ME81541BLG
2x ME81542BLG

2x ME82560BDG
8x ME82278F
4x AM79721B
1x ME82408F
2x ME82409F
4x ME81604F
1x ME81639BDG
14x ME81639F
1x AS-HYL44-32
1x AS-HYL44-33
2x ME03772BLG
37x ME03772BDG
20x ME03772F
12x ME03772BYE
6x ME03772AMC

1x ME03772B
6x ME03772VF
2x ME17509VF
5x ME74848F
2x ME81479F
2x ME81430BLG
4x ME81430F
4x ME82172F
1x ME01139BLG
1x ME01139BDG
4x ME03873BLG
4x ME03873BDG
4x ME03873F

5x ME03873BMG
2x ME18732F
1x ME76521ACS
1x ME76521ASE
10x AM80171AMC
1x ME18279BLG
4x ME82427F
4x ME82428F
8x ME81300F
19x ME81638BDG
3x ME81633VF
4x ME81633F
10x ME80980F
34x ME82426F

2x ME76451BLG
2x ME76452BLG
1x ME09838BLG
7x ME09838BDG
8x ME09838F
2x ME09838ACS
3x ME09838JS
2x ME09838BMG
2x ME09838VF
1x AS-HYL44-20
2x AM01390W
8x AM81640BLG
8x ME09593BLG
33x ME09593BDG
58x ME09593F
1x ME09593ASE



2x ME09593ASY
6x ME09593ACS
4x ME09593BBG
11x ME09593BYE
2x ME09593JU
7x ME09593VF
2x ME79678BDG
2x ME79678F
4x AM79678HJ
4x ME16959BLG
4x ME16959F
2x ME17521BLG
14x ME17521F
3x ME01087BLG
18x ME01087BDG

9x ME01087F
6x ME01087ACS
12x ME01087JU
1x ME01087VF
5x ME17503BLG
4x ME17503BDG
4x ME17503F
2x ME17503ACS
1x ME17503VF
1x AM17503W
4x ME18657F
2x ME19648F
2x ME77320BLG

2x ME03324BDG
1x ME03324F
1x ME03324ACS
2x ME03323BDG
1x ME03323F
1x ME03323ACS
1x ME77463BLG
26x ME77463F
1x ME77463BLG
1x ME77463ASE
2x AS-HYL44-17
1x AS-HYL44-13
1x AS-HYL44-15
1x AS-HYL44-14
2x ME01531F
3x ME01531BLG

1x ME01531BDG
1x ME18299F
3x ME09493BLG
26x ME09493BDG
26x ME09493F
8x ME09493ASE
5x ME09493ACS
2x ME09493VF
1x ME08416F
2x ME81287F
2x ME81288F
8x ME09033BDG
7x ME09033F
1x ME09033B

2x ME09033VF
2x ME73003BDG
3x ME16640F
1x AM11631HJ
10x ME72025F
2x ME17793BLG
2x ME17793F
1x ME17793ACS
4x ME17793AMC
30x ME07475BDG
26x ME07475F
2x ME07475BYE
3x ME07475BOR
1x ME07475VF
4x ME73472BLG

4x ME73472F
2x ME73472JS
6x ME80874F
2x ME82405F
2x ME82406F
10x ME82465F
2x ME81295BDG
4x ME81295F
2x ME81295ACS
2x ME81295JU
1x AS-HYL44-43

10x ME76203F
4x ME76849F
4x ME78728F
1x AS-HYL44-19
1x ME17054BLG
3x ME17054BDG
2x ME17054F
2x AM17054HJ
5x ME80965BLG
16x ME80965BDG
20x ME80965F
2x ME80965ASU
2x ME80965ASY

4x ME80965ACS
4x ME80965ASE
2x ME80965B
2x ME80965VF
4x ME82442JS
2x ME82430F
2x ME82429F
1x AS-HYL44-94
8x ME81190BDG
8x ME81190F
2x ME81190VF
3x ME81294BDG
4x ME81294F
1x ME81294VF

7x ME79705BDG
9x ME79705MY
3x ME16331BDG
5x ME16331F
1x ME16331VF
1x AM16331W
3x AS-HYL44-35
2x AS-HYL44-05
13x ME09292BLG
19x ME09292BDG
27x ME09292F
2x ME09292BYE
6x ME09292AEN
7x ME09292VF
2x AM09292W



8x
ME01313BLG

12x
ME01313BDG

11x
ME01313F

2x
ME01313ACS

9x
ME01313B

1x
ME72010BLG

1x
ME82117BLG

3x
ME82117BDG

8x
ME82117F

2x
ME82117VF

1x
AS-HYL44-04

1x
AS-HYL44-34

1x
AS-HYL44-31

1x
AS-HYL44-01

1x
AS-HYL44-08

3x
ME01480BLG

20x
ME01480BDG

9x
ME01480F

1x
ME01480BYE

7x
ME01480B

2x
ME01480VF

1x
AM01480W

2x
ME04983BLG

1x
ME04983BDG

10x
ME04983F

1x
ME04983BYE

1x
ME04983VF

1x
ME82039F

1x
ME82040F

9x
ME78756B

6x
ME78756BLG

2x
ME78756F

4x
ME82443F

34x
ME82106BDG

16x
ME82106F

8x
ME16389F

1x
AS-HYL44-26

1x
AS-HYL44-47

1x
AS-HYL44-07

1x
AS-HYL44-10

1x
AS-HYL44-09

5x
ME17055BDG

5x
ME17055F

3x
ME17055VF

1x
ME09922BDG

2x
ME09922F

1x
ME09922ACS

1x
ME18298BLG

21x
ME18298BDG

19x
ME18298F

1x
ME18298ACS

1x
ME18298AMC

2x
ME18298VF

1x
ME10233E

1x
ME10233BLG

2x
ME10233BDG

6x
ME10233F

3x
ME08483BLG

19x
ME08483BDG

16x
ME08483F

1x
ME08483ASE

2x
ME08483AMC

4x
ME08483VF

2x
ME04984BLG

1x
ME04984BDG

1x
ME80855EA

3x
ME83219F

4x
ME74681F

2x
ME74681BDG

1x
ME74681VF

3x
ME17845BDG

5x
ME17845F

1x
ME17845BMG

1x
AM17845HJ

2x
ME74678BDG

2x
ME74678ASE

3x
ME74678VF

2x
ME82096BLG





1x
ME09923BLG

11x
ME09923BDG

9x
ME09923F

1x
AM09923HJ



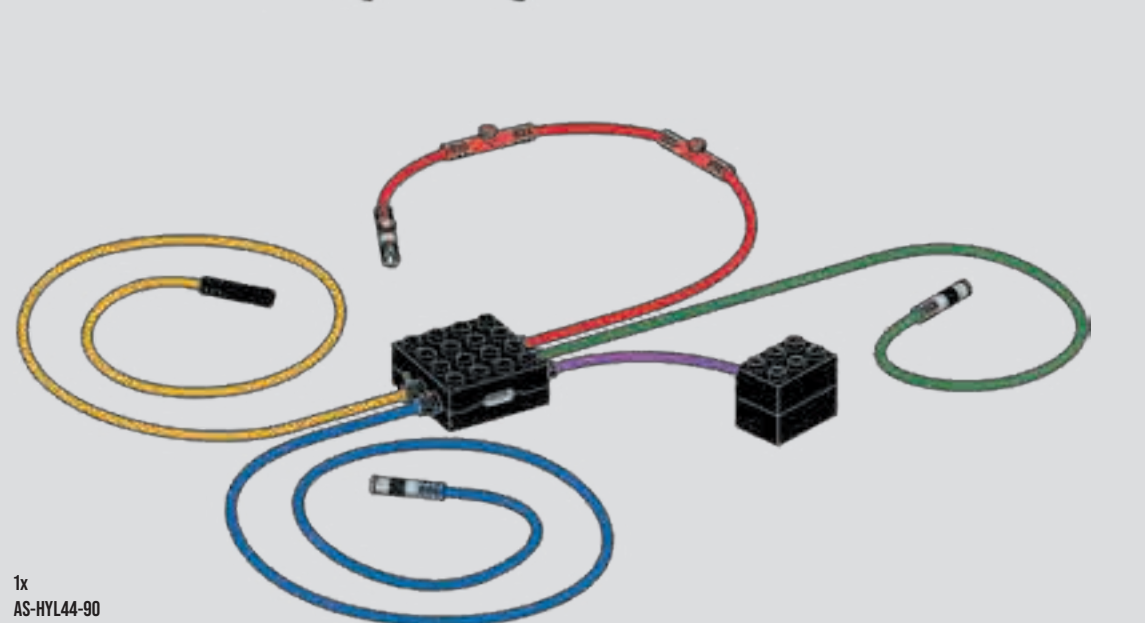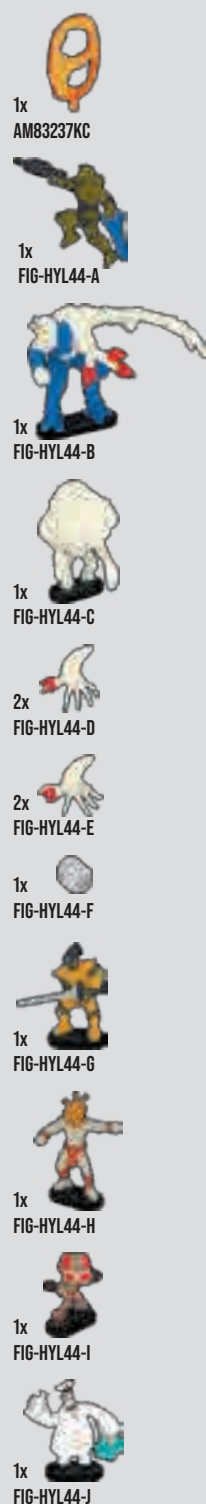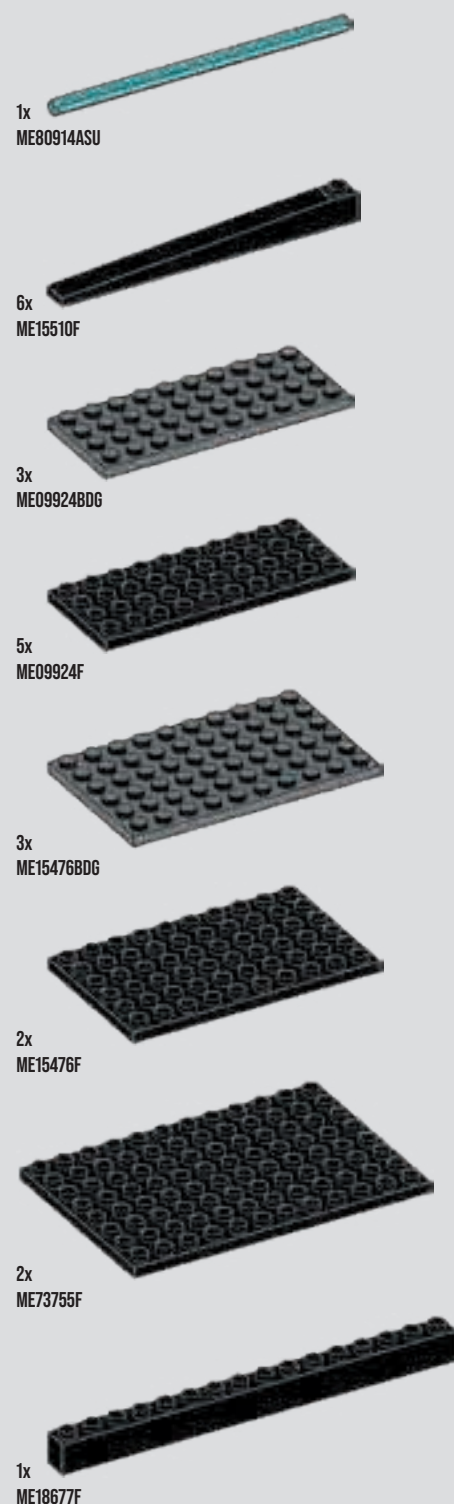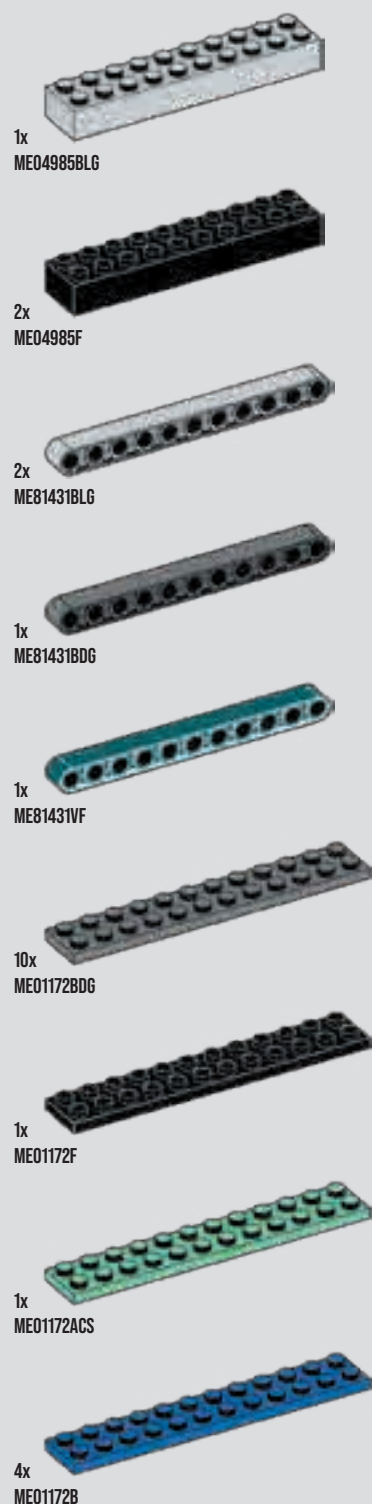

Missing pieces?
Pièces manquantes?
 ¿Partes faltantes?
 Perdeu peças? • Fehlen Teile?
 ? service.mattel.com

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel Barbie (Shanghai) Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200232, PRC. Customer Care Line: 400-819-8658. Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer Care Line: (852)2782-0766. CHICKABIDDY CO., LTD, F5, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan region. Customer Care Line: 0800 001 256. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. 16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland. Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. İçerenköy Mah., Umut Sokak No: 10 - 12, Quick Tower kat:2 içkapı no:15 Ataşehir 34752, İstanbul, Türkiye. Tel: 0216 570 75 00. Импортёр/Уполномоченная организация: ООО "МАТТЕЛ" Российская Федерация, 105120 Москва, 2-й Сыромятнический переулок, 1; +7 495 287 79 39. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Consumer Services/Service à la clientèle : 1-800-524-8697 and/et 1-800-432-5437 for Fisher Price products/pour les produits Fisher Price. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile S.A., Pde. Riesco 5561, Of. 203-204 PS2, Las Condes, Santiago. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 - Oficinas 109 y 111, Vicente López - Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com. Distribuído por: Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Av. Dr. Churci Zaidan, 296 - 15º. Andar - 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: Contato: <https://faleconosco.mattel.com.br/Contato>. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com.

© D781,964, D797,203, D809,611, D835,727, D841,101, D977,027



Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.

Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência. Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per reference future. Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem, a następnie zachować ją na przyszłość. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Vær venlig at læse disse instruktioner omhyggeligt inden ibrugtagen og opbevar dem til fremtidigt brug. Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder produkten för första gången och spara dem för ev framtida frågor. Les disse instruksjonene nøye før første gangs bruk, og ta vare på dem for fremtidige oppslag.	Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. İlk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okumanızı ve bu bilgileri ileride tekrar bakabilmek için saklamanızı öneririz. Před prvním použitím si pozorně přečtête pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre prípad potreby. Olvassa el első használat előtt, és őrizze meg az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz. 初めてご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。また、本書は将来いつでも参照できるように保管してください。 يجب قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للعودة إليها مستقبلاً 第一次使用前，请仔细阅读本说明书并保留以备将来参考。
---	--

BATTERY SAFETY INFORMATION / MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES / INFORMACIÃO DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE PILHAS / NORME DI SICUREZZA PER LE PILE / BATTERIESICHERHEITSHINWEISE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII / BATTERIJ-INFORMATIE / ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ INFORMATION OM SIKKER BRUG AF BATTERIER / BATTERIJ-INFORMATION / SIKKERHEDSINFORMASJON OM BATTERIENE ΥΛΕΙΣΙΑ ΟΗΓΕΙΑ ΠΑΡΙΣΤΟJΕΝ JA AKKUJEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣYRİL GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O BATERIÍCH / BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH / A BIZTONSÁGOS ELEMHASZNÁLATRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK 電池についてのご注意/السلامة/البطاريات معلومات عن البطاريات والسلامة/ معلومات

⚠ **WARNING:** Batteries are to be changed or installed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
ADVERTENCIA: Las pilas deben ser cargadas o colocadas por un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

ATTENTION : LES PILES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES OU INSTALLÉES PAR UN ADULTE. NE PAS LAISSER LES PILES À LA PORTÉE DES ENFANTS.

ATENÇÃO: AS PILHAS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS OU INSTALADAS POR UM ADULTO. NÃO DEIXAR AS PILHAS AO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

AVVERTENZA: Le pile devono essere sostituite o inserite da un adulto. Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini.
WARNUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden. Die Batterien nicht in der Reichweite von Kindern lassen.
OSTRZEŻENIE: Baterie może wkładać i wymieniać tylko osoba dorosła. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
WAARSCHUWING: De batterijen moeten worden geïnstalleerd en vervangen door een volwassene. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
ΠΡΕΔΥΠΡΕΨΗΔΗΜΕ! Замена и установка батареек должна осуществляться взрослым. Не оставляйте батарейки в пределах досягаемости детей.
ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes eller installeres af en voksen. Anbring ikke batterierne inden for børns rækkevidde.
WARNING: Batterier får endast installeras och bytas av en vuxen. Lämna inte batterier inom räckhåll för barn.
ADVARSEL: Batteriene må skiftes eller installeres av en voksen. Oppbevar batteriene utenfor barns rekkevidde.
VAROITUS: Aikuisen tulee asentaa ja vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τοποθέτηση ή η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Μην αφήνετε τις μπαταρίες σε σημεία που μπορεί το παιδί να τις φτάσει.
UYARI: Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmeli veya takılmalıdır. Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
UPOZORNENÍ: Vkládání a výměnu baterií musí provádět dospělá osoba. Nenechávejte baterie v dosahu dětí.
UPOZORNENIE: Batérie musí vymieňať alebo vkladať dospelá osoba. Nenechávajte batérie v dosahu detí.
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek cseréjét és behelyezését felnőtt végezze. Az elemek gyermekek elől elzárva tartandók.
注意:電池の交換は保護者の方が行ってください。お子さんの手が届くところに電池を置かないでください。
تحذير : يجب استبدال البطارية من قبل الكبار فقط. يجب عدم ترك البطاريات في متناول الأطفال

警告： 电池需由成人更换或安装。请勿将电池放在儿童可接触到的地方

BATTERY TYPE / TYPE DE PILES / TIPO DE PILA / TIPO DE PILHA / TIPO DI PILA / BATTERIETYP / TYP BATERII / BATTERIJTYPE / ТИП БАТАРЕЙКИ / BATTERYTYPE BATTERITYP / BATTERYTYPE / PARISTOTYYPPI / ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / PIL TIPI / TYP BATERII / TYP BATÉRIE / ELEM TÍPUSA /電池の種類 / نوع البطاريات / 電池类型

Includes 4 carbon zinc, non-rechargeable batteries (AA, R6, 15D or equivalent). Dispose of batteries safely.

Contient 4 piles zinc-carbone non rechargeables (AA, R6, 15D ou équivalent). Jetez les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Incluye 4 pilas de zinc-carbono no recargables (AA, R6, 15D o equivalentes) x1,5V. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de recidaje de pilas.

Inclui 4 pilhas de carbono-zinco não recarregáveis (AA, R6, 15D ou equivalentes). Descarte as pilhas de forma segura.

Include 4 pile zinco carbone non ricaricabili (AA, R6, 15D o equivalente). Eliminare le pile con la dovuta cautela.

Enthält 4 nicht wiederaufladbare Zink-Kohle-Batterien (AA, R6, 15D oder Batterien eines entsprechenden Typs). Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen. Zawiera 4 cynkowo-węglowe, nieprzeznaczone do ładowania baterie (AA, R6, 15D lub odpowiednik). Zużyte baterie wyrzucaj do odpowiednio oznaczonego pojemnika. Inclusief 4 niet-oplaadbare koolstof-zinkbatterijen (AA, R6, 15D of soortgelijke batterij). Batterijen inleveren als KCA.

В комплект входит 4 угольно-цинковые неаккумуляторные батарейки (AA, R6, 15D или эквивалент). Утилизировать батарейки безопасным способом. Ineholder 4 ikke-genopladelige kul-zink-batterier (AA, R6, 15D eller lignende). Kassér batterierne på forsvarlig vis.

Innehåller 4 ej uppladdningsbara batterier (brunsten) (AA, R6, 15D eller motsvarande). Avfallshantera batterier på ett miljövänligt sätt.

4 ikke-oppladbare karbon-sink-batterier følger med (AA, R6, 15D eller tilsvarende). Kast batteriene på en forsvarlig måte.

Sisältää 4 tavallista, ei-ladattavaa paristoa (AA, R6, 15D tai vastaava). Hävitä paristot asianmukaisesti.

Περιλαμβάνονται 4 μπαταρίες carbon zinc (AA, R6, 15D ή παρόμοιου τύπου) που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

4 adet sarj edilemeyen çinko karbon pil (AA, R6, 15D veya eşdeğeri) dahildir. Pilleri güvenli bir şekilde atın.

Obsahuje 4 karbon-zinkové nedobíjecí baterie (AA, R6, 15D nebo ekvivalent). Baterie zlikvidujte ekologicky.

Obsahuje 4 uhlikovo-zinkové nenabíjateľné batérie (AA, R6, 15D alebo podobné). Batérie bezpečne zlikvidujte.

4 db nem újratölthető szén-cink elemet tartalmaz (AA, R6, 15D vagy egyenértékű). A lemerült elemeket az azokra vonatkozó szabályozás szerint selejtezze le.

非充電式マンガン乾電池（単三または単三アルカリ乾電池）4本が含まれます。乾電池は安全に廃棄処分してください。

تتضمن بطاريين 4 نوع زينك كربوني غير قابلة لإعادة الشحن (AA، R6، 15D أو مثيلها). يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن.

包含4个不可充电碳锌电池(AA,R6,15D或同等型号)。废旧电池请安全丢弃。

INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / INSTRUCCIONES / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / ISTRUZIONI PER L'USO / GEBRAUCHSANLEITUNG / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA / GEBRUIKSAANWIJZING / ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / BRUGERVEJLEDNING / BRUKSANVISNING / BRUKERVEILEDNING / KÄYTTÖOHJE / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / KULLANIM KILAVUZU / POKYNY K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / 使用说明 / تعليمات الإستخدام

⚠ **WARNING:**

• Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.

• Do not operate this toy outdoors.

• Operate this toy in a dry area.

• Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:

• No deje este juguete cerca a un fuente de calor o en contacto directo con la luz del sol.

• No use este juguete al aire libre.

• Use este juguete en áreas secas.

• Evite arena y agua. Si entra humedad al compartimiento electrónico, retire las baterías y deje permita que seque por completo antes de usarlo.

ATTENTION :

• **NE LAISSEZ PAS CE JOUET PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR OU EXPOSÉ DIRECTEMENT À LA LUMIÈRE DU SOLEIL.**

• **NE PAS UTILISER CE JOUET À L'EXTÉRIEUR.**

• **UTILISEZ LE JOUET DANS UN ENDROIT SEC.**

• **ÉVITEZ LE SABLE ET L'EAU. SI L'HUMIDITÉ S'INFILTRE À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE, RETIREZ LES PILES ET LAISSEZ-LE SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT D'UTILISER LE JOUET.**

ATENÇÃO:

• **NÃO DEIXE ESTE BRINQUEDO PRÓXIMO A FONTES DE CALOR OU DIRETAMENTE EXPOSTO AO SOL.**

• **NÃO UTILIZE ESTE BRINQUEDO EM ÁREAS ABERTAS.**

• **UTILIZE ESTE BRINQUEDO EM ÁREAS SECAS.**

• **EVITE AREIA E ÁGUA. SE ENTRAR UMIDADE NO COMPARTIMENTO ELETRÔNICO, REMOVA AS PILHAS E DEIXE O SECAR TOTALMENTE ANTES DE UTILIZAR NOVAMENTE.**

AVVERTENZA:
• Non lasciare il giocattolo vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole.
• Non utilizzare all'esterno.
• Utilizzare il giocattolo su superfici asciutte.
• Evitare il contatto con sabbia e acqua. Se penetra umidità all'interno della parte elettronica, rimuovere le batterie e aspettare che i componenti elettronici siano completamente asciutti prima dell'uso.

WARNUNG:
• Das nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder in die Sonne stellen.
• Spielzeug nicht in Außenbereichen verwenden.
• Spielzeug in trockener Umgebung nutzen.
• Sand und Wasser vermeiden. Falls Feuchtigkeit in das Elektronikfach gelangt, Batterien entfernen und das Elektronikfach vor der erneuten Nutzung vollständig trocknen lassen.

OSTRZEŻENIE:
• Nie należy zostawiać zabawki blisko źródła ciepła lub na słońcu.
• Nie używać zabawki na dworze.
• Zabawkę należy używać w miejscu suchym.
• Należy unikać piasku i wody. Jeżeli wilgoć dostanie się do środka mechanizmu elektronicznego, należy usunąć baterie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.

WAARSCHUWING
• Zet dit speelgoed niet in de buurt van een warmtebron of in het volle zonlicht.
• Gebruik het speelgoed alleen binnen.
• Gebruik dit speelgoed in een droge ruimte.
• Vermijd zand en water. Als er vocht in het batterijvak komt, verwijder dan de batterijen en laat het vak goed drogen voordat u het speelgoed opnieuw gebruikt.

ВНИМАНИЕ!

• Не оставляйте данную игрушку вблизи источника высокой температуры или под воздействием прямых солнечных лучей.
• Не используйте данную игрушку на улице.
• Используйте данную игрушку в сухом помещении.
• Избегайте попадания песка и воды. При попадании влаги в отсек для электроники выньте батарейки и хорошо просушите перед следующим использованием.

ADVARSEL:

• Etterlad ikke dette legetøj tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.

• Brug ikke dette legetøj udendørs.

• Anvend dette legetøj i et tørt område.

• Undgå sand og vand. Hvis der kommer fugt i den elektroniske del, skal batterierne fjernes, og lejetøjet skal tørre helt, før det anvendes igen.

VARNING:

• Lämna inte denna leksak nära en varmekälla eller i direkt solljus.

• Använd inte denna leksak utomhus.

• Använd denna leksak i ett torrt utrymme.

• Undvik sand och vatten. Om fukt kommer in i elektronikutrymmet, ta ur batterierna och låt torka ordentligt innan du använder den.

ADVARSEL:

• Dette leketøyet må ikke ligge nær en varmekilde eller i direkte sollys.

• Ikke bruk dette leketøyet utendørs.

• Dette leketøyet skal brukes på et tørt sted.

• Unngå sand og vann. Hvis det kommer fukt inni elektronikken, må du ta ut batteriene og la det tørke godt før den brukes igjen.

VAROITUS:

• Älä jätä tätä lelua lämpölähteiden läheisyyteen tai suoraan auringonpaisteeseen.

• Älä käytä tätä lelua ulkona.

• Käytä tätä lelua vain kuivissa olosuhteissa.

• Älä altista lelua hiekalle ja vedelle. Jos kosteutta pääsee lelun elektroniikkaosastoon, irrota paristot ja anna lelun kuivua täysin ennen sen käyttöä.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους.
• Να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε περιοχή χωρίς υγρασία.
• Να αποφεύγετε τη χρήση στην άμμο και το νερό.
Αν εισχωρήσει υγρασία στη θήκη των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε τις να στεγνώσουν εντελώς πριν τις χρησιμοποιήσετε.

UYARI:

• Oyuncakçı ısı kaynağının yakınına veya doğrudan güneş ışığına yakın bir noktada bırakmayın.
• Bu oyuncakçı açık alanlarda çalıştırmayın.
• Bu oyuncakçı kuru bir alanda çalıştırın.
• Kum ve su ile temasından kaçının. Elektronik bölümün içine nem girerse pilleri çıkarın ve kullanmadan önce tamamen kuruması için bekleyin.

UPOZORNENÍ:

• Nenechávejte hračku delší dobu poblíž zdroje tepla či na přímém slunečním světle.

• Hračka není určena pro venkovní použití.

• Používejte hračku v suchém prostředí.

• Zamezte kontaktu s pískem a vodou. Pokud dojde k vniknutí vlhkosti do elektronické příhrádky, vyjměte baterie a před dalším použitím ji nechte důkladně vyschnout.

UPOZORNENIE:

• Nenechávajte hračku v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnku.

• Nepoužívajte hračku vonku.

• Hračku používajte len na suchých miestach.

• Vyhybajte sa piesku a vode. Ak sa do elektronického priestínka dostane vlhkosť, vyberte batérie a pred ďalším použitím ho nechajte dôkladne vyschnúť.

FIGYELMEZTETÉS:

• A termékét ne hagyja hőforrás közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve.

• Kültéren ne használja a terméket.

• A terméket száraz területen használja.

• Ne használja homok és víz közelében. Ha az elektronikus rekeszbe folyadék kerül, távolítsa el az elemeket, és az ismételt használat előtt várja meg, amíg teljesen megszárad.

警告:

• おもちゃを熱源の近くに置いたり直射日光にさらしたりしないでください。
• おもちゃを屋外で使用しないでください。
• おもちゃを乾燥した場所で使用しないでください。
• 砂や水を避けてください。湿気が電子部分の内側に入った場合は、電池を外して使用前に完全に乾燥させるようにしてください。

تحذير:
• لا تترك هذه اللعبة بالقرب من مصدر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
• لا تقم بتشغيل هذه اللعبة في الهواء الطلق.
• قد يتسبب هذه اللعبة في منطفئة جافة.

• تجنب الرمال والماء. إذا تسربت الرطوبة داخل المقصورة الإلكترونية، أزل البطاريات وتركها لتجف تمامًا قبل الاستخدام.

安全警告:

• 本玩具应远离热源，防止阳光直接照射。

• 不要在户外操作这个玩具。

• 在干燥的地方操作这个玩具。


• 避免接触沙子和水。如果水分进到电子元件仓内，取出电池晾干，再使用之前应使其完全干燥。

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and –).
- Remove batteries when product will not be used for an extended time or when batteries are exhausted.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Dans des circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s’écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d’être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d’un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- Ne mélangez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N’utilisez que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+ et –).
- Retirez les piles lorsque le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée ou lorsqu’elles sont épuisées.
- Jetez les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne jetez pas le produit au feu. Les piles/batteries à l’intérieur risqueraient d’exploser ou de couler.
- Ne court-circuitiez pas les bornes des piles.

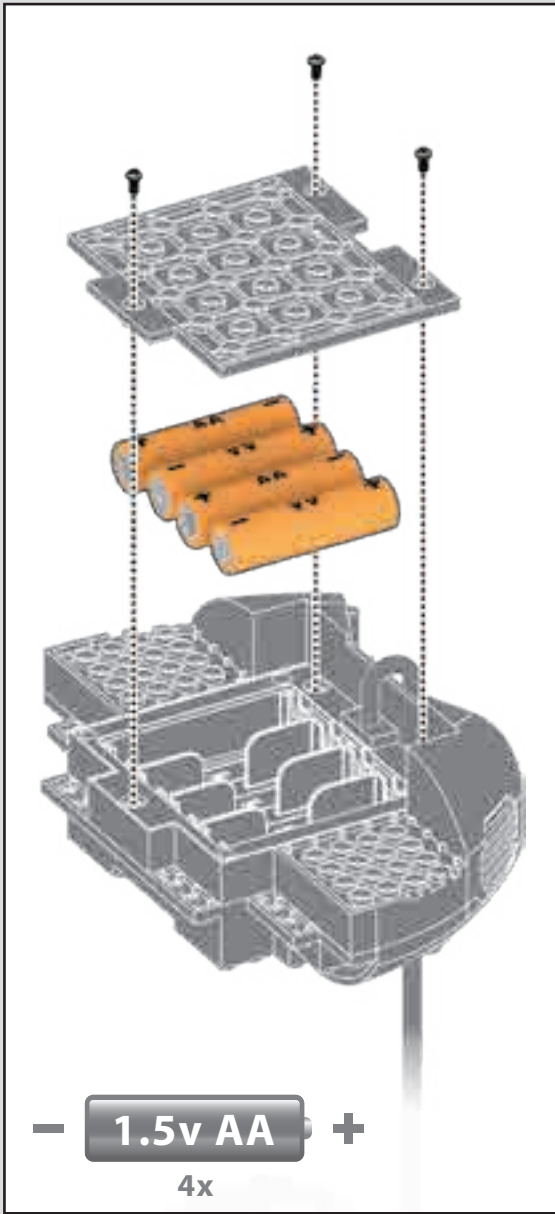

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que podría provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo, sigue estos consejos:

- No intentes recargar las pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sácalas del juguete.
- Recarga las pilas recargables siempre bajo la supervisión de un adulto.
- No mezcles pilas de diferentes tipos: alcalinas, zinc-carbono o recargables.
- No mezcles pilas nuevas con gastadas.
- Utiliza pilas del tipo recomendado en las instrucciones o pilas equivalentes.
- Las pilas deben colocarse según la polaridad indicada (+ y -).
- Retira las pilas cuando el producto no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado o cuando estén agotadas.
- Desecha las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- No quemes el producto. Las pilas del interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evita cortocircuitos en los polos de las pilas.

Em circunstâncias excecionais, as pilhas podem derramar fluidos que podem causar queimaduras químicas ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido das pilhas:

- Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto.
- Não misturar pilhas alcalinas com pilhas de carbono-zinco ou recarregáveis.
- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas.
- Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente ao recomendado.
- As pilhas devem ser instaladas com as polaridades nas posições corretas (+ e -).
- Remover as pilhas quando o produto for guardado durante um longo período de tempo ou quando as pilhas estiverem gastas.
- Colocar as pilhas(s) gasta(s) no pilhão.
- Não eliminar o produto no fogo.
- As pilhas que se encontram no interior podem explodir ou derramar fluidos.
- Não provocar curto-circuito nos terminais de alimentação.

In casi eccezionali, le pile potrebbero presentare perdite di liquido tali da causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire perdite di liquido dalle pile:

- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.
- Ricaricare le pile ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare pile alcaline, allo zinco-carbone o ricaricabili.
- Non mischiare pile nuove e usate.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti, come raccomandato.
- Inserire le pile rispettando la polarità corretta (+ e -).
- Estrarre le pile quando il prodotto non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati o quando le pile sono scariche.
- Smaltire le pile nel modo appropriato.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.
- Le pile all'interno potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non invertire i terminali delle pile.

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Kohle-Zink-Batterien oder wiederaufladbare Batterien miteinander kombinieren.
- Mischen von alten und neuen Batterien vermeiden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
- Die Batterien herausnehmen, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird oder die Batterien alle sind.
- Die Batterie(n) sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Das Produkt zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen.
- Die Batterien im Produkt können auslaufen oder explodieren.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

W wyjątkowych okolicznościach z baterii mogą wyciekać gazy, co może spowodować poparzenie chemiczne lub zniszczenie produktu. Aby uniknąć wycieków z baterii, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Nie ładuj baterii jednorazowego użytku.
- Przed ładowaniem akumulatorów wyjmij je z produktu.
- Akumulatory mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie stosuj jednocześnie baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych oraz akumulatorów.
- Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych.
- Stosuj wyłącznie baterie tego samego typu lub odpowiedniki, zgodnie z zaleceniami.
- Baterie wkładaj zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ oraz -).
- Wyjmuj baterie, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas lub gdy baterie są wyczerpane.
- Zużyte baterie wyrzucaj do odpowiednio oznaczonego pojemnika.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia.
- Baterie wewnętrzz mogą wybuchnąć lub może dojść do wycieku elektrolitu.
- Nigdy nie zwieraj ze sobą biegunów baterii.

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Voorkom lekkende batterijen:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Nooit batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen.
- Nooit oude en nieuwe batterijen bij elkaar gebruiken.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Batterijen moeten met de polen (+ en -) op de juiste plaats worden geplaatst.
- Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of wanneer de batterijen leeg zijn.
- Batterijen inleveren als KCA.
- Gooi dit product niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat.

В исключительных случаях батарейки могут протечь, что может привести к химическим ожогам или повредить изделие. Чтобы избежать повреждения батареек:

- Не следует пытаться перезарядить неаккумуляторные батарейки.
- Перезаряжаемые батарейки необходимо вынуть из изделия перед зарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.
- Не используйте одновременно щелочные, угольно-цинковые и перезаряжаемые батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Рекомендуются использовать только батарейки одинакового типа или эквивалентные им.
- Вставьте батарейки, соблюдая полярность (+ и -).
- Удалите батарейки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени или если батарейки разрядились.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом.
- Не выбрасывайте изделие в огонь. Имеющиеся внутри изделия батарейки могут взорваться или протечь.
- Не допускайте короткого замыкания зажимов подключения источника питания.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί διαρροή στις μπαταρίες με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:

- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Απομακρύνετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
- Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.
- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα αλκαλικές, ψευδαργύρου-άνθρακα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
- Σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τους πόλους των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.

Bazi istisnai durumlarda piller, kimyasal yanklara neden olabilecek veya ürününüze zarar verebilecek biçimde sızıntı yapabilir. Pil sızıntılarını önlemek için:

- Tek kullanımlık pilleri şarj etmeyin.
- Şarj edilebilir pilleri, şarj işleminden önce üründen çıkarın.
- Şarj edilebilir piller yalnızca yetiştin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Alkali, çinko-karbon veya şarj edilebilir pilleri bir arada kullanmayın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Önerildiği şekilde, sadece aynı veya eş değer türde pilleri bir arada kullanın.
- Pilleri doğru kutup yönünde (+ ve -) yerleştirin.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa veya piller bitmişse pilleri çıkarın.
- Pilleri güvenli bir şekilde atın.
- Bu ürünü yakarak imha etmeyin.
- Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayın.

I sjældne tilfælde kan batterier lække væske, som kan ætse huden eller ødelægge produktet. Sådan undgår du batterilækage:

- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet, før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Bland ikke alkaliske, kul-zink og genopladelige batterier.
- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som dem, der anbefales.
- Sørg for, at batteriernes poler vender rigtigt (+ og -).
- Fjern batterierne, når produktet ikke vil blive brugt i længere tid, eller når batterierne er opbrugte.
- Kassér batterierne på forsvarlig vis.
- Produktet må ikke brændes.
- Batterierne kan eksplodere eller lække.
- Batteriernes poler må ikke kortslettes.

I sällsynta fall kan batterierna läcka vätska som kan orsaka kemiska brännskador eller förstöra produkten. Så här undviker du batteriläckage:

- Ladda inte batterier som inte är laddningsbara.
- Laddningsbara batterier ska tas ur produkten innan de laddas.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under övervakning av en vuxen.
- Blanda aldrig alkaliska, kol-zink eller laddningsbara batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Använd endast batterier av den typ som rekommenderas, eller motsvarande.
- Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll (+ och -).
- Ta ut batterierna när produkten inte ska användas under en längre tid eller när batterierna är slut.
- Avfallshantera batterier på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Försök inte elda upp produkten.
- Batterierna kan explodera eller läcka.
- Batteripolerna får inte kortsutas.

I unntakstilfeller kan det letke væske fra batteriene. Dette kan føre til kjemiske brannsar eller ødelegge produktet. Slik unngår du batterilekkasje:

- Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Oppladbare batterier skal tas ut av produktet før lading.
- En voksen må alltid ha oppsyn ved lading av batterier.
- Bruk ikke alkaliske, karbon-sink eller oppladbare batterier samtidig.
- Bruk ikke gamle og nye batterier samtidig.
- Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Batterier må settes inn med riktig polaritet (+ og -).
- Ta ut batteriene når produktet ikke skal brukes over lengre tid eller når batteriene er utladet.
- Kast batteriene på en forsvarlig måte.
- Produktet må ikke brennes.
- Batteriene kan da eksplodere eller lekke.
- Batteriklemmene må aldri kortsluttes.

Jos paristoja tai akkuja käsittellee väärin, niistä voi vuotaa nesteitä, jotka saattavat aiheuttaa kemiallisen palovamman tai pilata tuotteen. Noudata siksi seuraavia ohjeita:

- Älä lataa paristoja uudestaan.
- Irrota ladattavat akut tuotteesta ennen lataamista.
- Akut saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä sekaisin alkaliparistoja, tavallisia paristoja ja ladattavia paristoja tai akkuja.
- Älä käytä sekaisin eri-ikäisiä paristoja tai akkuja.
- Käytä vain suositellun tyyppisiä tai vastaavia paristoja ja akkuja.
- Aseta paristot ja akut kotolon merkkien (+ ja -) mukaisesti.
- Poista paristot tai akut tuotteesta ennen pitkäaikaista säilytystä tai kun niiden teho on loppunut.
- Hävitä paristot ja akut asianmukaisesti.
- Älä polta tuotetta.
- Sen sisällä olevat paristot tai akut saattavat räjähtää tai vuotaa.
- Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston tai akun napojen välille.

Az elemekből bizonyos kivételes körülmények között folyadék szivároghat, amely égési sérülést okozhat, illetve tönkreteheti a terméket. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Ne töltsd újra a nem újratölthető elemeket.
- Töltéshez vegye ki az újratölthető elemeket a játékból.
- Az újratölthető elemek csak felnőtt felügyeletével tölthetők fel.
- Ne tegyen be egyszerre különböző típusú – alkáli, szén-cink és újratölthető – elemeket.
- Ne tegyen be egyszerre régi és új elemeket.
- Csak a javasoltal azonos vagy egyenértékű elemek használata megengedett.
- Megfelelő polaritással (+ és -) helyezze be az elemeket.
- Távolítsa el az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, vagy ha lemerültek.
- A lemerült elem(ek)et a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze le.
- Ne dobja tűzbe a terméket.
- A benne található elemek felrobbanhatnak, vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne okozzon rövidzárlatot a pólusok között.

Ve výjimečných případech mohou baterie vytéct, což může způsobit chemické popálení nebo zničení výrobku. Jak zabránit vytečení baterií:

- Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.
- Před nabitím vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nemíchejte alkalické, karbon-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Při ukládání baterií dodržte správnou polaritu (+ a -).
- Vyjměte z výrobku baterie, pokud ho nebude delší dobu používán nebo pokud jsou baterie vybité.
- Baterie zlikvidujte ekologicky.
- Výrobek nevhazujte do ohně.
- Baterie uvnitř mohou explodovat nebo vytéct.
- Nikdy nezkratujte póly (koncovky) baterie.

Vo výnimočných prípadoch môžu z batérií unikat kvapaliny, ktoré môžu spôsobiť chemické poleptanie alebo zničiť výrobok. Ak chcete zabrániť úniku kvapaliny z batérií:

- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie vyberte pred nabitím z výrobku.
- Nabíjateľné batérie sa môžu dobíjať jedine pod dohľadom dospelé osoby.
- Nekombinujte alkalické, uhlíkovozinkové alebo nabíjateľné batérie.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Odporúčame používať iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (+ a -).
- Keď sa výrobok nebude dlhší čas používať alebo keď sú batérie vybité, batérie vyberte. Batériu (batérie) bezpečne zlikvidujte.
- Výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Batérie vo výrobku môžu vybuchnúť alebo vytiecť.
- Napájacie koncovky nesmú byť skratované.

例外的な状況では、バッテリーから液体が漏れ、化学やけどを負ったり、製品を破損したりすることがあります。バッテリーの液漏れを防ぐため:

- 非充電式バッテリーは充電しないこと。
- 充電式バッテリーは充電前に製品から取り外してください。
- 充電式バッテリーの充電は、大人の監督下で行ってください。
- アルカリ電池、炭素亜鉛電池、充電式バッテリー混ざらないでください。
- 古いバッテリーと新しいバッテリーを混ざらないでください。
- 推奨バッテリーと同一または同等タイプのバッテリーのみを使用してください。
- バッテリーは正しい極性 (+と-) で挿入してください。
- 製品を長期間使用しないとき、またはバッテリーが消耗したときは、バッテリーを取り外してください。
- バッテリーは安全に廃棄してください。
- 本製品を火中に投じないでください。
- バッテリー内部が爆発したり、液漏れを起こす可能性があります。
- 供給端子を短絡させないこと。

在特殊情況下，電池可能會滲漏液體，從而導致化學燒傷或產品損壞。為避免電池滲漏，請遵循以下注意事項:

- 切勿對不可充電電池進行充電。
- 可充電電池在充電前必須從本產品中取出。
- 可充電電池必須在成人監督下充電。
- 切勿將鹼性電池、碳鋅電池與可充電電池混用。
- 切勿將新舊電池混用。
- 只能使用推薦型號或同等類型的電池。
- 安裝電池時，必須確保正負極 (+ 和 -) 正確對應。
- 如果產品將長時間閑置不用，或電池電量耗盡，請取出電池。
- 安全地處置電池。
- 切勿將本產品投入火中。
- 內置電池可能發生爆炸或滲漏。
- 切勿使電源端子短路。

في بعض الحالات الاستثنائية، قد تتسرب السوائل من البطاريات وتتسبب في حروق كيميائية مؤذية للجلد أو متلفة للمنتج نفسه. لتفادي حدوث أي تسرب في البطارية:

- يجب عدم شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من المنتج قبل شحنها.
- يجب شحن البطاريات القابلة للشحن تحت إشراف الكبار فقط.
- يجب عدم استعمال البطاريات المختلفة مع بعضها البعض مثل البطاريات القلوية أو بطاريات (الكربون-الزنك).
- أو البطاريات القابلة للشحن.
- يجب عدم استخدام البطاريات الجديدة والقديمة معاً.
- ينصح باستخدام البطاريات المتماثلة في النوع فقط.
- يجب إدخال البطاريات بوضع الأقطاب الصحيح (+ و -).
- يجب إزالة البطاريات عندما لا يتم استخدام المنتج لفترة طويلة أو عندما تكون البطاريات فارغة. يجب التخلص من البطارية/البطاريات المستهلكة بشكل آمن.
- يجب عدم حرق هذا المنتج للتخلص منه.
- قد تنفجر البطاريات الموجودة داخل المنتج أو تتسرب منها السوائل الكيميائية.
- يجب عدم وصل الأجهزة الطرفية للبطاريات ضمن دائرة كهربائية قصيرة.

保留备用

产品中有害物质的名称及含量										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
电 路 板 组 件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

备注：以上标示"×"的部件，部分含有有害物质超过限量要求是由于目前科学及技术有限，暂时无法实现替代或减量化。



本产品的环保使用期限为10年。产品使用期限是指用户按照说明书描述正常使用条件下有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》指示性说明
为了更好的关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收必理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
• This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes :
(1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
• Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :
• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
• Brancher l'appareil sur une prise de courant différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
• Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



MATTELBRICKSHOP.COM

Printed in China / Imprimé en Chine
AD-HYL44-09

MADE IN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE. HECHO EN CHINA. FABRICADO NA CHINA.
ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ. ÇIN'DE ÜRETİLMİŞTİR. صنع في الصين

©2026 Mattel. MATTEL, MATTEL BRICK SHOP and associated trademarks and trade dress are owned by Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.
MATTEL, MATTEL BRICK SHOP ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à Mattel. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire.



Inspirer les générations par le jeu



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



© Microsoft 2026. All Rights Reserved. Xbox, Halo, and Halo Studios are trademarks of the Microsoft group of companies.



©2026 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studio, The Elder Scrolls III: Morrowind are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.

Psychonauts is ™ and ©2026, Microsoft. All Rights Reserved.

