




PISTOLA DE DAROS DE ESPUMA MT3779


MT3779 FOAM DART GUN

MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PISTOLA DE DAROS DE ESPUMA MT3779
MT3779 FOAM DART GUN OVERVIEW:

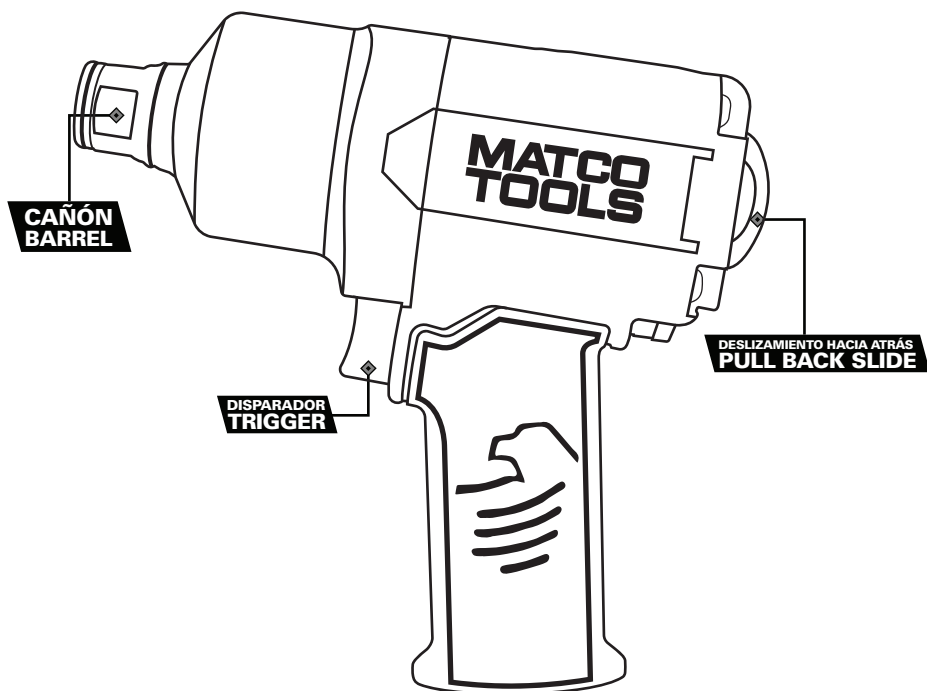


OPERATING MT3779 FOAM DART GUN

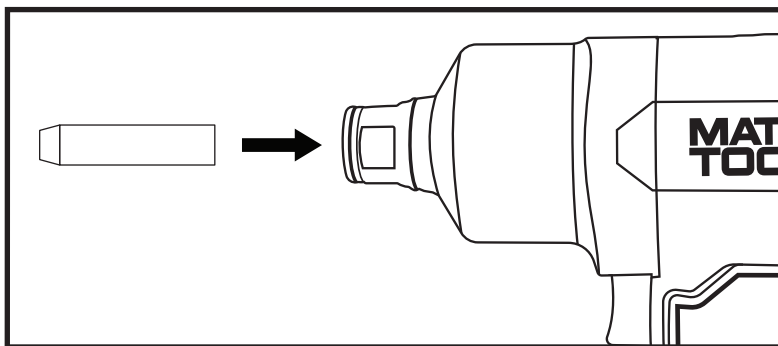

Load a single dart into the barrel as shown. To avoid damage to the dart and/or blaster, do not force the dart all the way in. About 1/4 of the dart should stick out of the barrel.

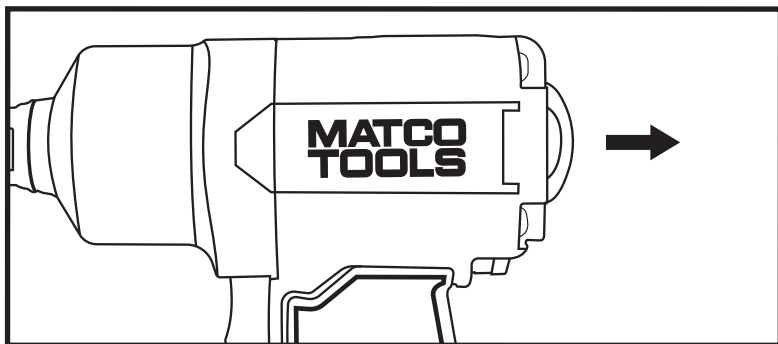


Pull back the slide all the way until you hear a click sound to activate the dart blaster. The slide will return to the start position; keep fingers clear.

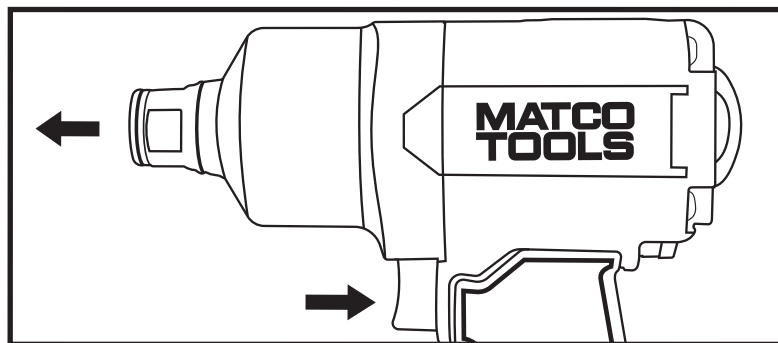


Squeeze the trigger firmly until the dart fires.


FUNCIONAMIENTO DE LA PISTOLA DE DAROS DE ESPUMA MT3779

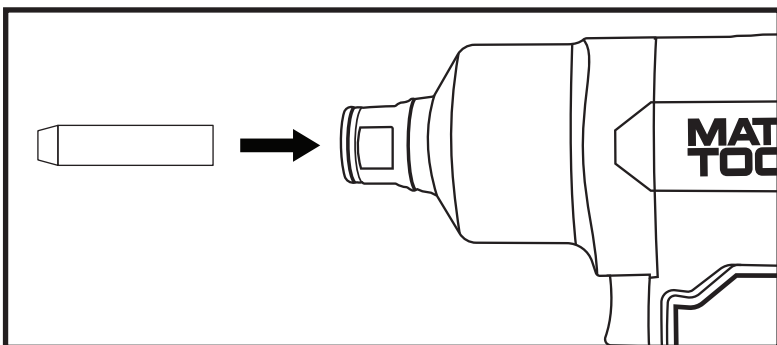

Cargue un solo dardo en el cañón como se muestra. Para evitar dañar el dardo y / o el lanzador, no fuerce el dardo hasta el fondo. Aproximadamente 1/4 del dardo debe sobresalir del cañón.

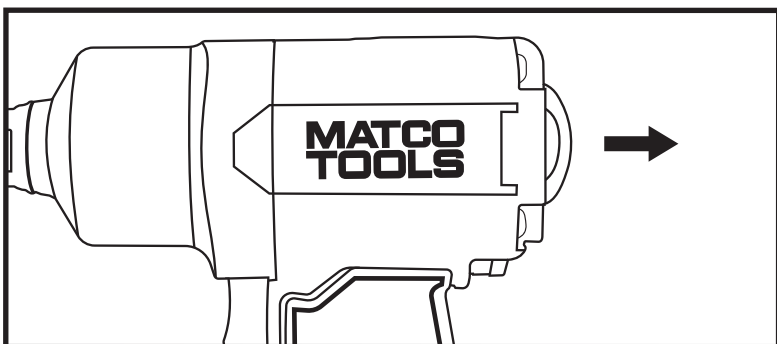

Tire hacia atrás de la diapositiva hasta que escuche un sonido de clic para activar el lanzador de dardos. La diapositiva volverá a la posición inicial; mantenga los dedos limpios.

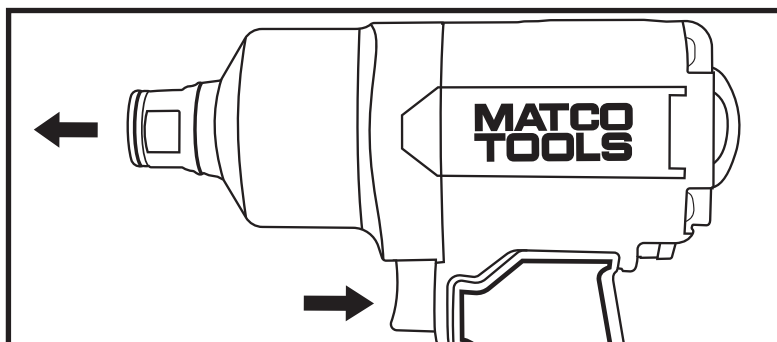

Apriete el gatillo firmemente hasta que dispare el dardo.

TROUBLESHOOTING MT3779 FOAM DART GUN

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
MT3779 Foam Dart Gun does not fire.	The barrel is empty.	Load foam dart gun with single dart.
	Foam dart gun has obstruction.	Remove dart from barrel and remove any obstructions.
	Foam dart gun pull back slide was not completely pulled back.	Pull back on slide until a click is heard .
MT3779 Foam Dart Gun trigger not working.	Foam dart gun pull back slide was not completely pulled back.	Pull back on slide until a click is heard .
Darts are firing inconsistently.	Darts are damaged.	Replace the damaged darts.
	Foam dart gun has obstruction.	Remove dart from the barrel and remove any obstructions.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PISTOLA DE DAROS DE ESPUMA MT3779

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La pistola de dardos de espuma MT3779 no dispara.	El barril está vacío.	Cargue la pistola de dardos de espuma con un solo dardo.
	La pistola de dardos de espuma tiene una obstrucción.	Retire el dardo del cañón y retire cualquier obstrucción.
	La corredera de tracción de la pistola de dardos de espuma no se retiró por completo.	Pull back on slide until a click is heard .
Gatillo de pistola de dardos de espuma MT3779 no funciona.	La corredera de tracción de la pistola de dardos de espuma no se retiró por completo.	Pull back on slide until a click is heard .
Los dardos se disparan de manera inconsistente.	Los dardos están dañados.	Reemplace los dardos dañados.
	La pistola de dardos de espuma tiene una obstrucción.	Retire el dardo del cañón y eliminar cualquier obstrucción.



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas.
No para niños menores de 3 años.



ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.



CAUTION:
To avoid injuries, do not aim at eyes, face, or animals. Do not modify dart gun or darts.



PRECAUCIÓN:
Para evitar lesiones, no apunte a los ojos, la cara ni a los animales. No modifique la pistola de dardos ni los dardos.



MISE EN GARDE:
Pour éviter les blessures, ne visez pas les yeux, le visage ou les animaux. Ne modifiez pas le pistolet à fléchettes ou les fléchettes.