



Ces rondelles s'utilisent principalement pour réparer des cloisons lattées et plâtrées. Ces cloisons étaient fabriquées de lattes préalablement fendues ou sciées et clouées à intervalles irréguliers sur les montants. La première couche de plâtre, plutôt rugueuse, un peu comme du mortier, recouvrait les lattes et s'infiltrait entre chacune d'elles. Lorsque cette couche était sèche, le plâtre qui s'était infiltré dans les lattes formait un ancrage qui permettait à la couche d'adhérer fermement. Finalement, une ou plusieurs couches de finition étaient appliquées. Ce procédé formait un revêtement assez lourd. Avec les mouvements d'expansion et de rétrécissement normaux du bois, ainsi que ceux de la maison, les ancrages finissaient par se rompre et le plâtre se détachait des montants et des solives.

Les rondelles à plâtre sont spécialement conçues pour réparer le plâtre qui s'est détaché après avoir perdu ses ancrages. La première chose à faire dans ce cas est de nettoyer toute bordure endommagée et de percer des avant-trous pour les vis – si vous omettez de le faire, le plâtre risque de se fissurer davantage. À l'aide d'une vis à cloison sèche n° 6 standard de 1 5/8 po – non comprise –, vissez fermement afin d'appuyer la rondelle contre la cloison et le tout sur la latte. Le plâtre ainsi fixé solidement, vous pouvez effectuer les réparations qui s'imposent.

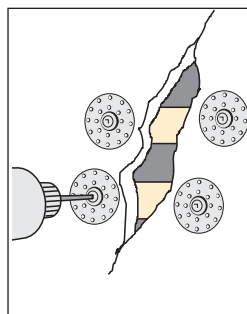

Mises à part les très petites surfaces, vous pouvez boucher les trous avec du placoplâtre. Son épaisseur doit se rapprocher de celle de la couche à réparer, tout en étant toujours légèrement plus mince. Fixez la plaque à l'aide de rondelles à plâtre, puis appliquez une couche de plâtre à reboucher sur toute la surface restaurée. Pour la finition, utilisez du composé à joints, puis poncez le tout.

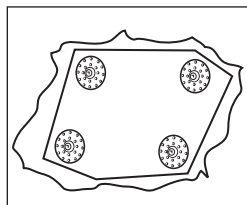

Les rondelles à plâtre s'utilisent également pour fixer les panneaux de mousse isolante rigide ou pour servir d'appui aux vis lorsqu'elles risquent de s'enfoncer dans une mince feuille de contreplaqué.



www.leevalley.com

1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
Ottawa ON K2H 1C2 Ogdensburg NY 13669-2205
Canada United States
1 800 267-8761 1 800 267-8735