

Charnières à petit boîtier Clip-Top, 94°



Pose

Les charnières se fixent sur des portes d'épaisseur standard de 16 mm à 22 mm (5/8 po à 7/8 po).

Nombre de charnières recommandé :

- portes aux dimensions maximales de 500 mm × 700 mm (20 po × 28 po) – 2 charnières par porte
- portes aux dimensions maximales de 500 mm × 1500 mm (20 po × 60 po) – 3 charnières par porte
- portes aux dimensions maximales de 500 mm × 2000 mm (20 po × 80 po) – 4 charnières par porte

Les portes très lourdes, comme celles avec un miroir, peuvent nécessiter la pose de charnières supplémentaires. Une mèche de 26 mm est nécessaire à la pose des charnières.

Si vous montez deux portes sur la même cloison centrale, il est important de décaler la hauteur des charnières sur un des côtés afin que les vis des plaques de montage ne se fassent pas obstacle.

Marquez le centre du trou de 26 mm à percer à 18 mm du bord de la porte.


Percez un trou d'une profondeur minimale de 12,5 mm, l'idéal étant 13 mm, ou 1/2 po. Insérez la charnière pour qu'elle soit parallèle au bord de la porte, tel qu'illustré, puis fixez-la.

Transférez la ligne centrale B, qui représente la ligne centrale du bras de la charnière, sur la face intérieure correspondante du meuble à l'aide d'un crayon et d'une équerre.

Tracez une ligne verticale qui croise la ligne B à 37 mm – plus l'épaisseur de la porte, dans les cas des portes encastrées – du bord du meuble et parallèle à celui-ci.

Marquez et poinçonnez deux avant-trous espacés de 32 mm, à 16 mm de chaque côté de la ligne B.

La plaque de montage peut maintenant être posée fente vers l'avant. Posez la porte en glissant le bras de la charnière dans la plaque de montage, serrez la vis et procédez aux réglages.

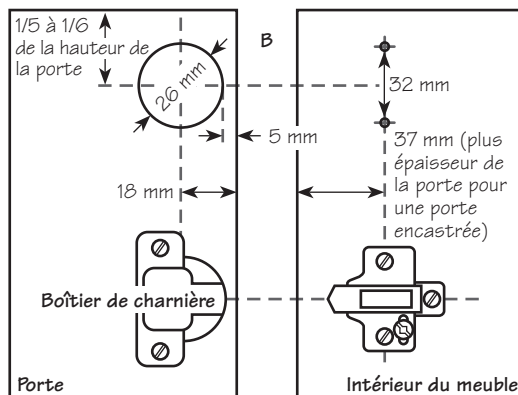

Réglages

Réglage du parallélisme :

La vis n° 2 a une course de ± 2 mm. Elle sert à rendre les côtés de la porte parallèles au cadre.

Réglage de la profondeur :

Desserrez la vis de fixation n° 1 d'un tour, placez la porte à la profondeur voulue, puis resserrez la vis.

Réglage de la hauteur :

Desserrez la vis de fixation n° 3 d'un tour, placez la porte à la hauteur voulue, puis resserrez la vis.

