

Coulisses à extension complète à blocage en position ouverte pour charge de 100 lb

02K44.12 à 02K44.28


Longueur : 12 po, 14 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po ou 28 po

Hauteur : 1 13/16 po

Jeu latéral : 1/2 po – peut mesurer jusqu’à 1/32 po de plus sans toutefois être moins de 1/2 po.

Charge limite : 100 lb pour une paire de coulisses de 18 po

1. Déterminez et marquez l’emplacement de la ligne centrale des coulisses sur le meuble ainsi que sur le tiroir.
2. Pour dégager les sections d’une coulisse, ouvrez-la complètement et appuyez sur le levier à dégagement rapide – vers le haut pour la coulisse de droite, vers le bas pour celle de gauche. Retirez la section étroite de la section large de la coulisse.

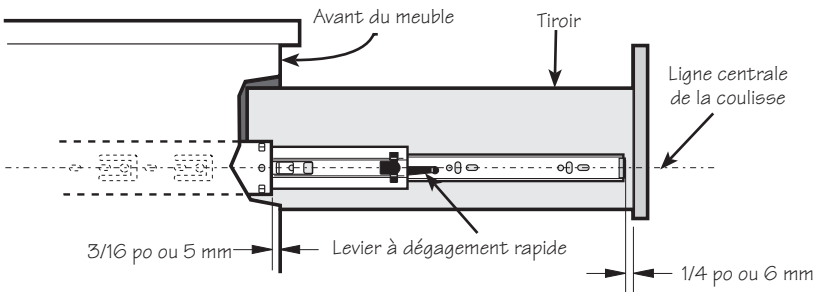

3. Fixez la section large au meuble à l’aide de deux des vis comprises. Insérez-en une dans la rainure horizontale à l’avant, et l’autre dans le grand trou dans la languette à l’arrière de la coulisse. Les vis doivent être à égalité avec la ligne centrale tracée auparavant. Comme le montre l’illustration, un écart de 3/16 po ou 5 mm doit être laissé entre l’extrémité de la coulisse et la face du meuble. Ces données sont valables dans la mesure où le tiroir est doté d’une façade rapportée qui recouvre le meuble.

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’insérer une vis dans chaque trou des sections de coulisse.

4. Vissez la section étroite de chaque coulisse sur le tiroir. Insérez une vis dans un trou vertical à chaque extrémité de la section. Encore une fois, veillez à ce que les vis soient sur la ligne centrale tracée précédemment. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, l'extrémité de la section étroite doit se visser à 1/4 po ou 6 mm de l'avant du tiroir. Cet espacement ne doit pas tenir compte de la façade rapportée. La mesure se fait donc à partir du point du tiroir qui, une fois fermé, sera à égalité avec la face du meuble.
5. Faites glisser le tiroir dans le meuble. Le plus simple demeure de placer la section centrale de la coulisse en position fermée et d'actionner manuellement le mécanisme de blocage, en soulevant le levier de gauche et en abaissant le levier de droite. Assurez-vous que les leviers à dégagement rapide soient bien enclenchés en position verrouillée. Vérifiez la position du tiroir. Pour effectuer un ajustement vertical, dévissez les vis qui retiennent les sections étroites des coulisses. Pour un réglage horizontal, dévissez les vis des sections larges des coulisses. Lorsque tous les réglages sont terminés, fixez les coulisses en insérant une vis dans le petit trou rond à l'arrière de la section large et dans un des trous ronds au milieu de la section étroite.



www.leevalley.com

1090 Morrison Drive	814 Proctor Avenue
Ottawa ON K2H 1C2	Ogdensburg NY 13669-2205
Canada	United States
1 800 267-8761	1 800 267-8735