

Coulisses à extension complète pour charge de 75 lb

02K42.08 à 02K42.28


Longueur : 8 po, 10 po, 12 po, 14 po, 16 po, 18 po, 20 po,
22 po, 24 po, 26 po ou 28 po

Hauteur : 1 7/16 po

Jeu latéral : 1/2 po – peut mesurer jusqu'à 1/32 po de plus sans
toutefois être moins de 1/2 po.

Charge limite : 75 lb pour une paire de coulisses de 18 po

1. Déterminez et marquez l'emplacement de la ligne centrale des coulisses sur le meuble ainsi que sur le tiroir.
2. Pour dégager les sections d'une coulisse, ouvrez-la complètement et appuyez sur le levier à dégagement rapide – vers le haut pour la coulisse de droite, vers le bas pour celle de gauche. Retirez la section étroite de la section large de la coulisse.

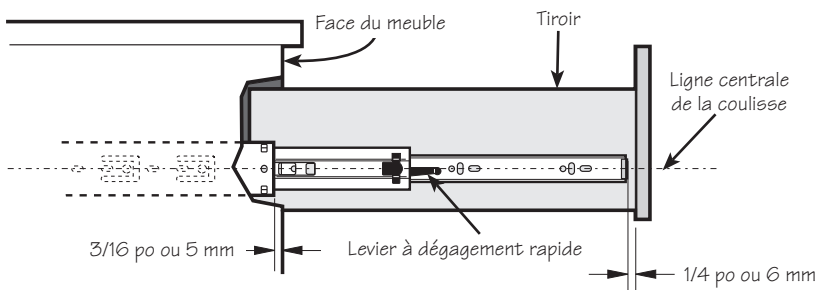

3. Vissez cette dernière sur le meuble, en utilisant les vis fournies. Ces dernières doivent être à égalité avec la ligne centrale tracée auparavant. Comme le montre l'illustration, un écart de 3/16 po ou 5 mm doit être laissé entre l'extrémité de la coulisse et la face du meuble. Ces données sont valables dans la mesure où le tiroir est doté d'une façade rapportée qui recouvre le meuble. Insérez d'abord des vis dans les deux trous à l'horizontale à l'avant de la section large de la coulisse. Si vous fabriquez un meuble avec des trous espacés de 32 mm de centre à centre, utilisez des vis n° 8 – non comprises – pour fixer la section large de la coulisse.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'insérer une vis dans chaque trou des sections de coulisse.

4. Vissez la section étroite de chaque coulisse sur le tiroir. Insérez une vis dans un trou vertical à chaque extrémité de la section. Encore une fois, veillez à ce que les vis soient sur la ligne centrale tracée précédemment. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, l'extrémité de la section étroite doit se visser à 1/4 po ou 6 mm de l'avant du tiroir. Cet espacement ne doit pas tenir compte de la façade rapportée. La mesure se fait donc à partir du point du tiroir qui, une fois fermé, sera à égalité avec la face du meuble.
5. Faites glisser le tiroir dans le meuble. Assurez-vous que le levier à dégagement rapide est bien enclenché en position verrouillée. Vérifiez la position du tiroir. Pour faire un ajustement vertical, dévissez les vis qui retiennent les sections étroites des coulisses. Pour un réglage horizontal, dévissez les vis des sections larges des coulisses. Lorsque tous les réglages sont terminés, fixez les coulisses en insérant une vis dans le petit trou rond à l'arrière de la section large et dans un des trous ronds au milieu de la section étroite.



www.leevalley.com

1090 Morrison Drive	814 Proctor Avenue
Ottawa ON K2H 1C2	Ogdensburg NY 13669-2205
Canada	United States
1 800 267-8761	1 800 267-8735