Supports coulissants à glissière en Teflon® et à roulement à billes pour clavier d'ordinateur 12K87.01+

Ce mode d'emploi provient du fabricant.

Placez la coulisse sous le bureau et vissez-la comme l'indique la figure ci- dessous.

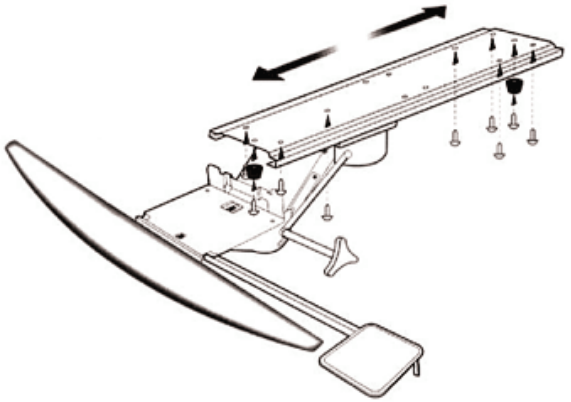

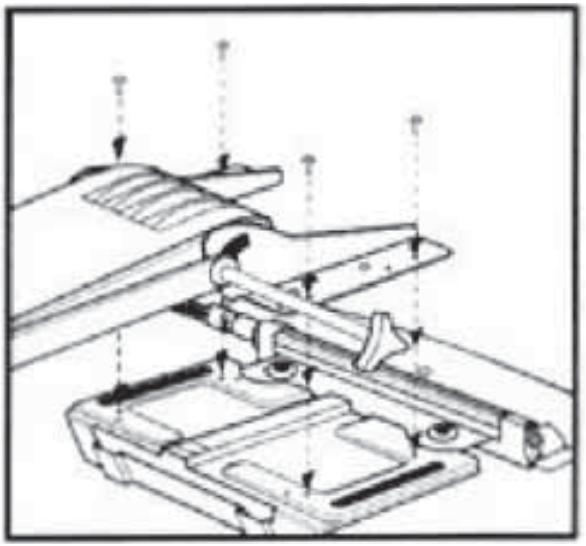

Retournez le plateau métallique et repérez les quatre trous de vis. Alignez les trous du mécanisme en « L » sur ceux du plateau métallique puis vissez-le en place.

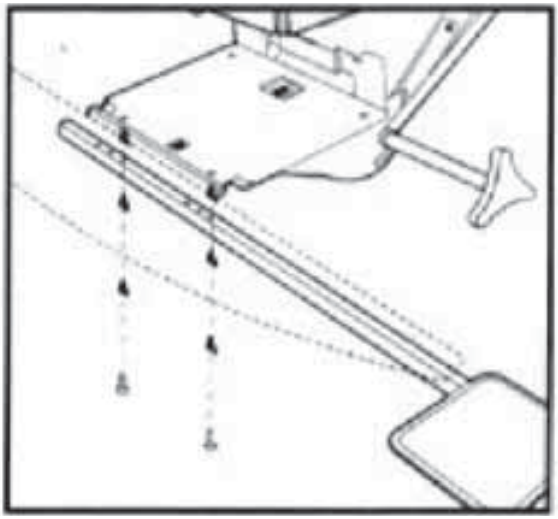

La figure ci-dessus illustre les accessoires facultatifs. Placez le manchon de plastique entre le tuyau métallique carré et le plateau métallique. Alignez les trous des deux éléments afin de les fixer l'un à l'autre.

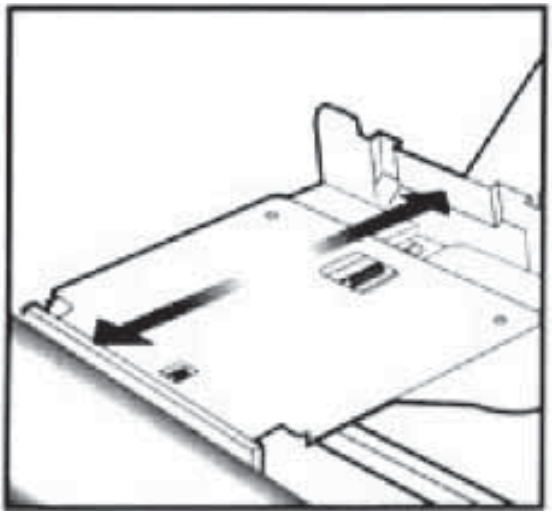

Tirez le plateau métallique et placez-y le clavier d'ordinateur.

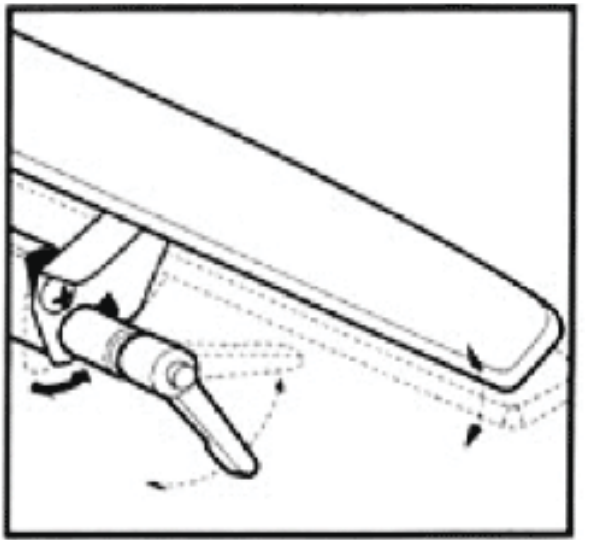

Desserrez le levier à ressort, ajustez l’inclinaison du repose-poignets puis resserrez le levier.