


(01S18.01+)

*Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.*



Taillez une rainure circulaire dans la pièce (un 4 x 4 requiert une scie-cloche de 1 1/4 po et un 6 x 6 requiert une scie-cloche de 1 3/4 po).

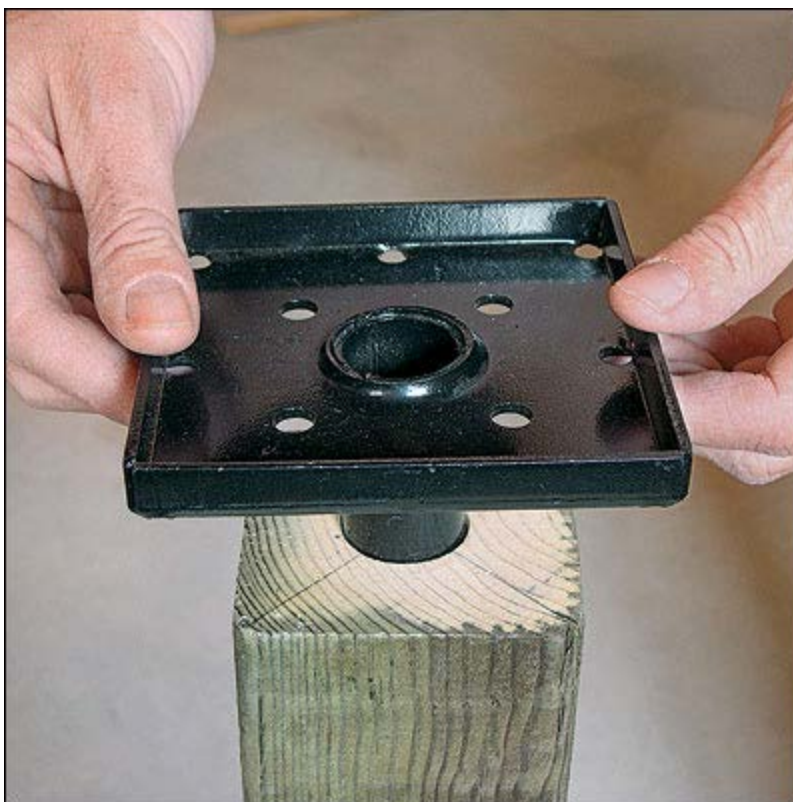

Insérez le tube dans le poteau.



Utilisez un marteau pour bien l'enfoncer dans le poteau.



Fixez la base par le dessous à l'aide de tire-fonds de 3/8 po x 5 po en acier galvanisé.

---