


Petites charnières pour armoire à façade

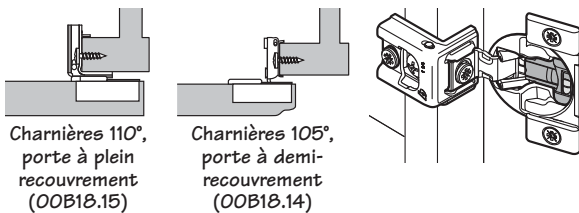

Pose

Les charnières se fixent sur des portes d'épaisseur standard, de 16 mm à 24 mm (5/8 po à 15/16 po).

Remarque : Il faut s'assurer de suivre les consignes appropriées au type de charnière utilisé.

Nombre de charnières recommandé :

- Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 700 mm (20 po × 28 po) – deux charnières par porte.
- Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 1500 mm (20 po × 60 po) – trois charnières par porte.
- Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 2000 mm (20 po × 80 po) – quatre charnières par porte.

Les portes très lourdes, comme celles avec un miroir, peuvent nécessiter la pose de charnières supplémentaires. Une mèche de 35 mm est nécessaire à la pose des charnières.

Le centre du trou de 35 mm doit être marqué à 20,5 mm du bord de la porte.

La profondeur minimale du trou est de 13 mm. Percer un avant-trou pour des vis n° 6, comme illustré à la **figure 1**. Percer un avant-trou de 1/8 po de diamètre sur le chant de la façade, comme illustré.

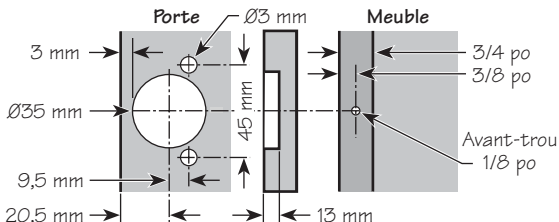


Figure 1 : Emplacement des trous

Fixer la plaque de montage à l'armoire, insérer le boîtier de la charnière dans le trou de la porte et le visser. Suivre les consignes de la **figure 2** ou **3**, selon le type de charnières employé.

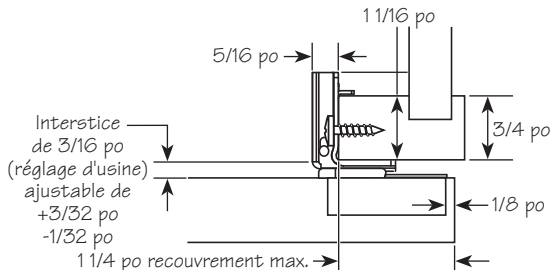


Figure 2 : Charnières 110° pour porte à plein recouvrement (00B18.15)

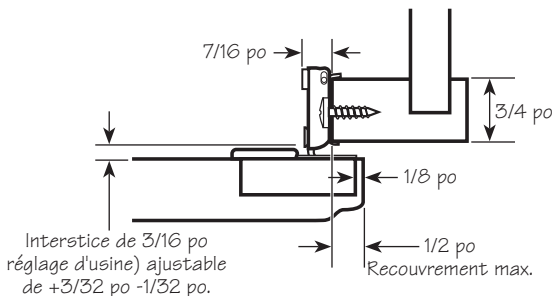



Figure 3 : Charnières 105° pour porte à demi-recouvrement (00B18.14)

Réglages

Réglage du parallélisme : Tourner la vis de fixation n° 1 dans le sens antihoraire pour augmenter le recouvrement de la porte et dans le sens horaire pour le réduire. La course est de 3 mm (1/8 po).

Réglage de la hauteur : Desserrer la vis de fixation n° 2 sur chaque charnière, ajuster la position de la porte, puis resserrer les vis. La plage de réglage est de 6 mm (1/4 po).

Réglage de la profondeur : Desserrer la vis de fixation n° 3 sur chaque charnière, placer la porte à la profondeur voulue, puis resserrer les vis. La plage de réglage est de 3 mm (1/8 po).

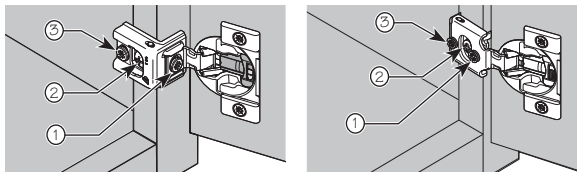

Charnière 110°, porte à plein recouvrement

Charnière 105°, porte à demi-recouvrement

Figure 4 : Réglage des charnières

Désactiver le mécanisme amortisseur

Ces charnières sont munies d'un mécanisme amortisseur à ressort. Pour les portes légères ou plus petites, il est possible de désactiver ce mécanisme sur les charnières ou sur l'une d'elles, au besoin, en poussant vers le haut le bouton illustré à la **figure 5** avant de refermer la porte. La position du bouton en mode « activé » est indiquée par la lettre « I ».

Compléter la mise en place de la charnière en serrant le protège-vis sur la plaque de montage.

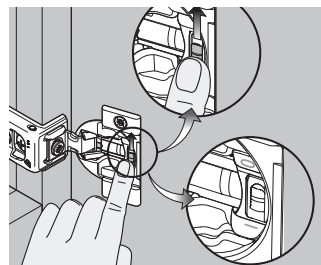


Figure 5 : Désactiver le mécanisme amortisseur