

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Instructions d'assemblage

Outils nécessaires : Clé de 1/2 po
Tournevis à pointe plate
Clé de 15/16 po

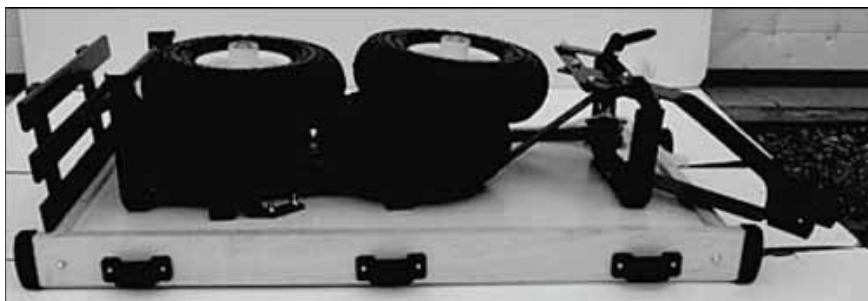


Figure 1 : Déballez le chariot.



Figure 2 : Glissez l'espaceur sur l'essieu, comme illustré.



Figure 3 : Glissez la roue ou le patin, puis la rondelle, sur l'essieu.



Figure 4 : Vissez l'écrou au bout de l'essieu et serrez-le avec une clé.



Figure 5 : À l'aide du boulon, assemblez la poignée à la direction. Serrez bien le boulon. Félicitations! Votre chariot est maintenant prêt.