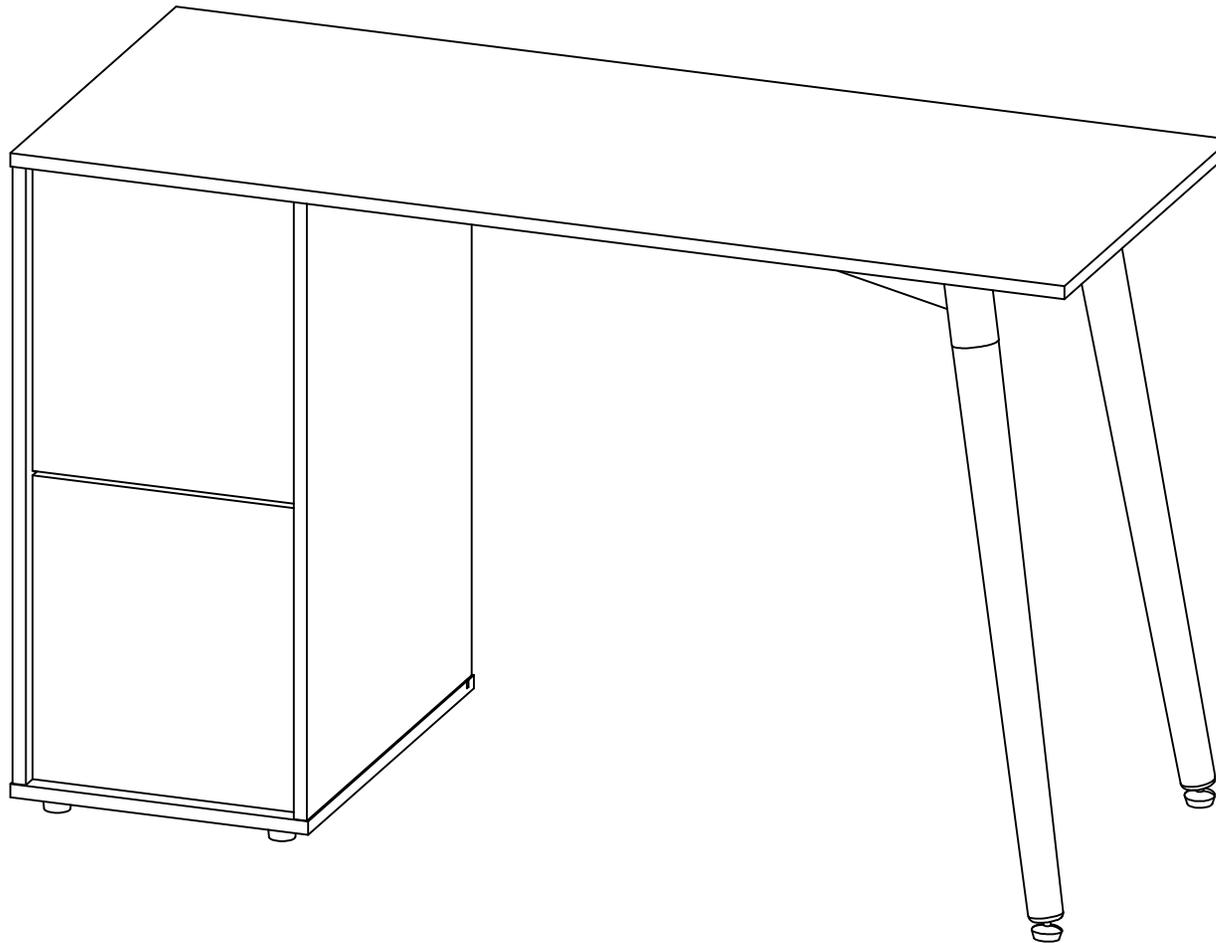


ESCRITORIO EGAN

M01556ES-DUBL

Revisión:00/29/04/2020



Maderkit
Muebles que innovan tu hogar




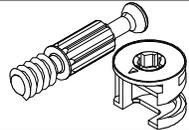




+57 311 340 2222
maderkit.com.co
/Maderkit S.A
/Maderkit S.A








018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS


DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	EST MET BLANCA PARA PATA MADERA	1	017471
	CORREDERA METALICA NEGRA 400MM	2	20080033
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	40	0004705
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	14	0002715
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	8	0002299
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	12	0000152
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	6	0004641
	TORNILLO M6X16 PAN PHI ZINC	6	011396
	PATA PARA MUEBLE 30*20	4	0004678
	TORNILLO 8*5/8 PAN PHI NEGRO	4	0004679

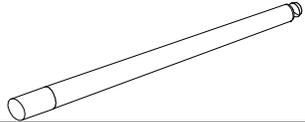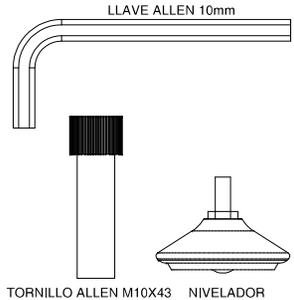DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TARUGO 8X30	6	20030001
	PUSH TO OPEN GRANDE	2	011475
	WASA GALVANIZADA 1/4	6	000643
	PATA MADERA 730MM	2	018831
	SOPORTE PARA FONDOS	4	0004976
	TORNILLO 6*3/4 PAN PHI ZINC	4	0004488
	LLAVE ALLEN 10mm TORNILLO ALLEN M10X43 NIVELADOR	2	0005622
	GUASA ARANDELA 1/4		

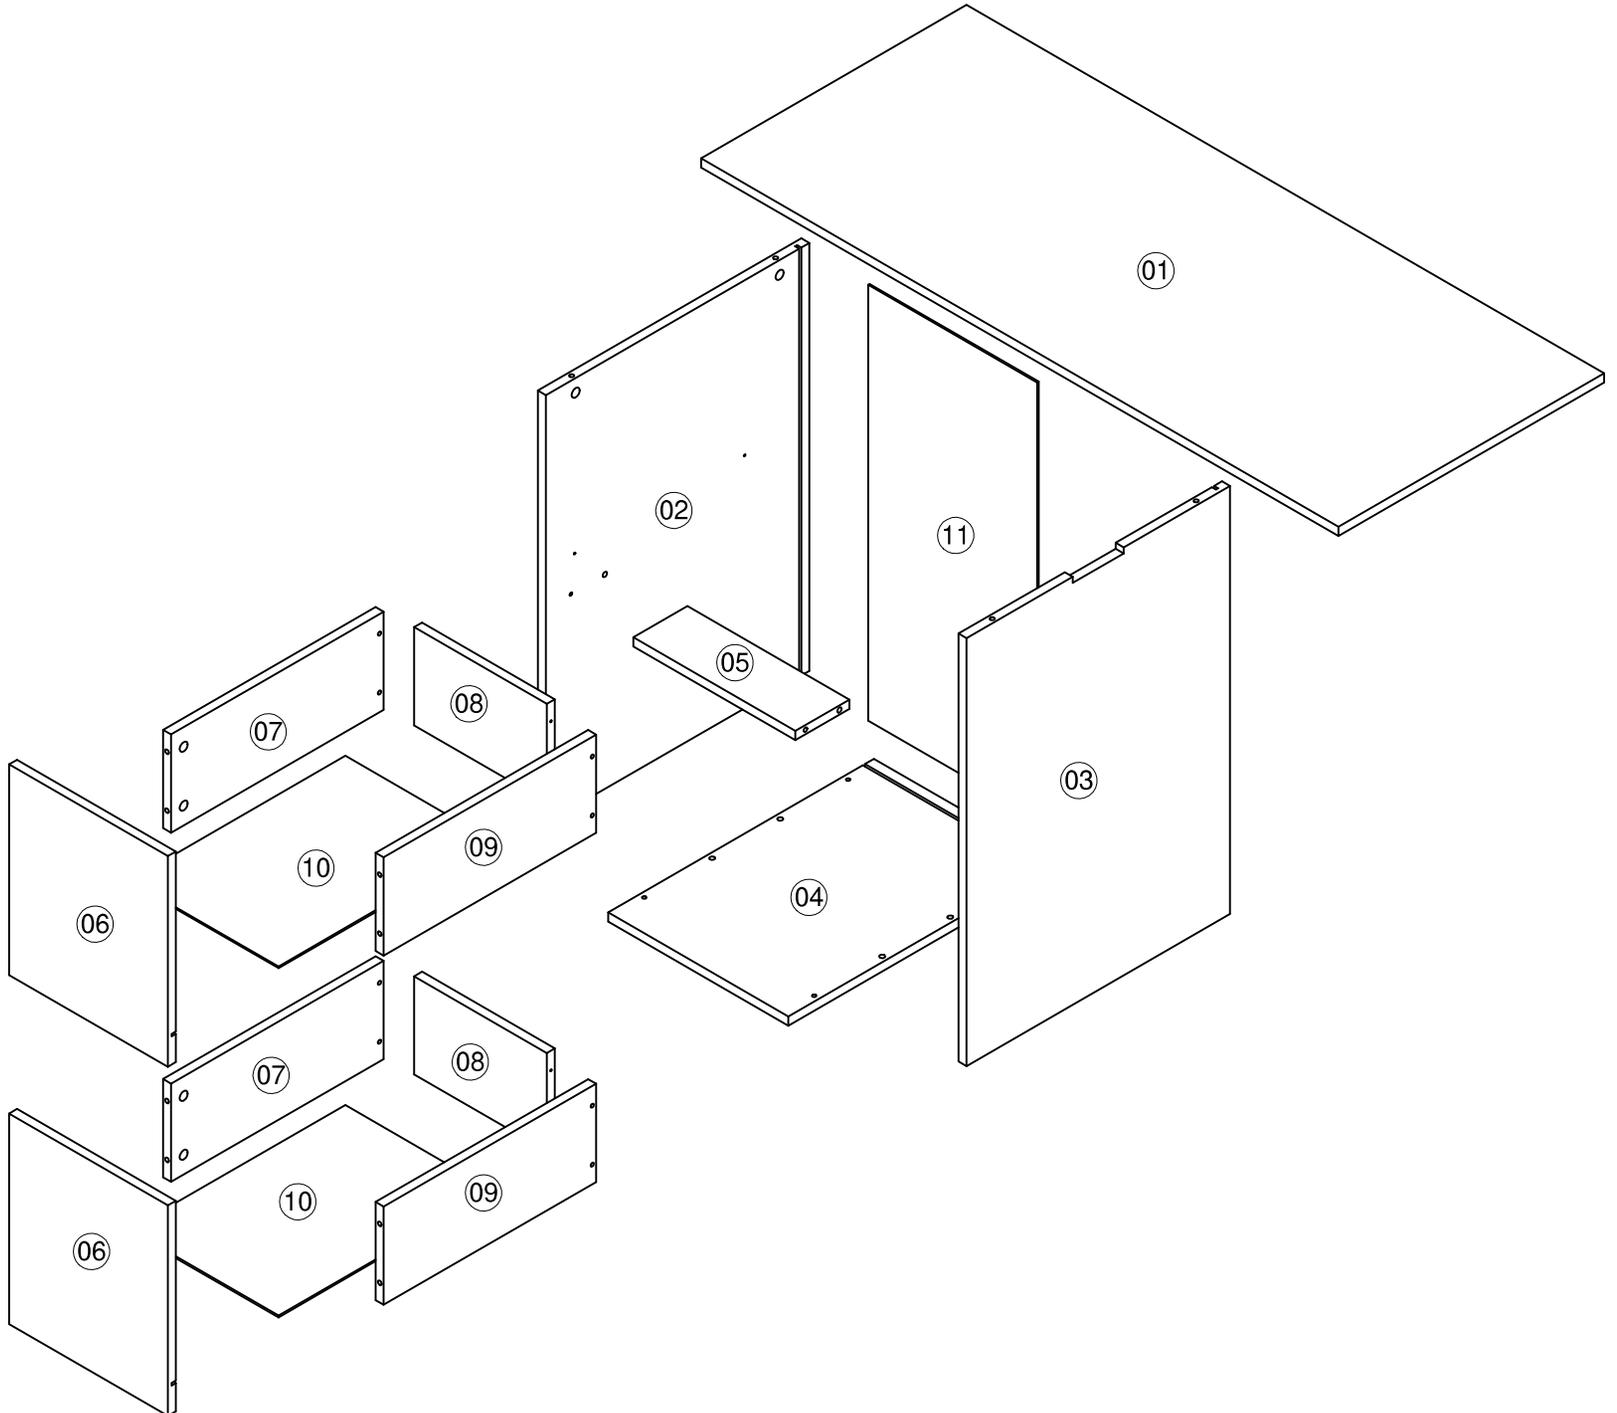
La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.




PASO 1

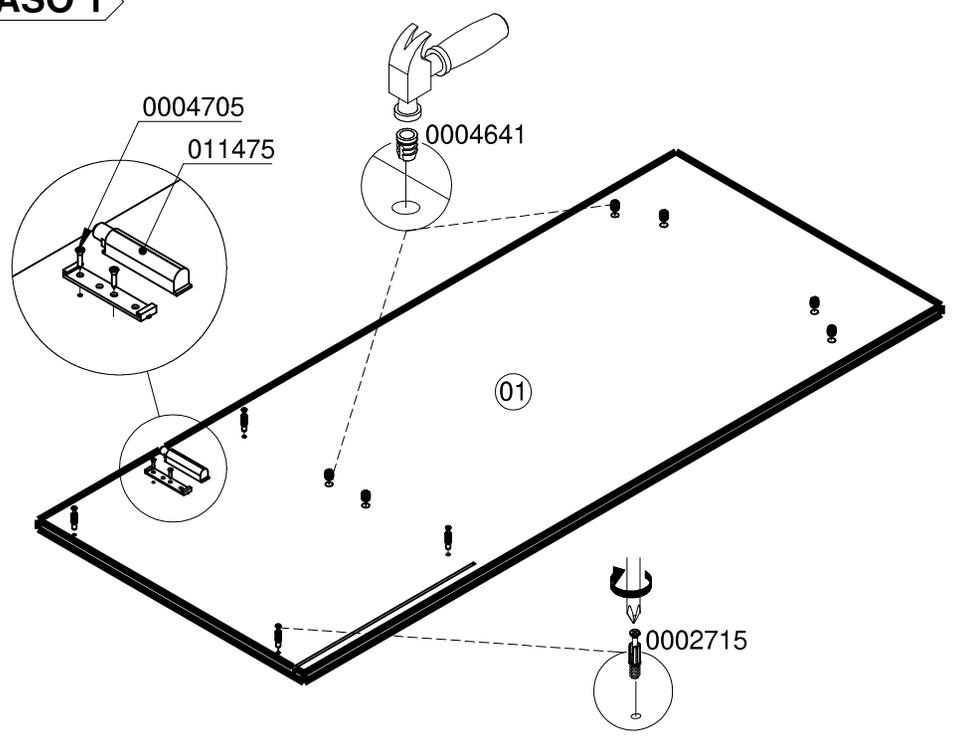


PASO 3

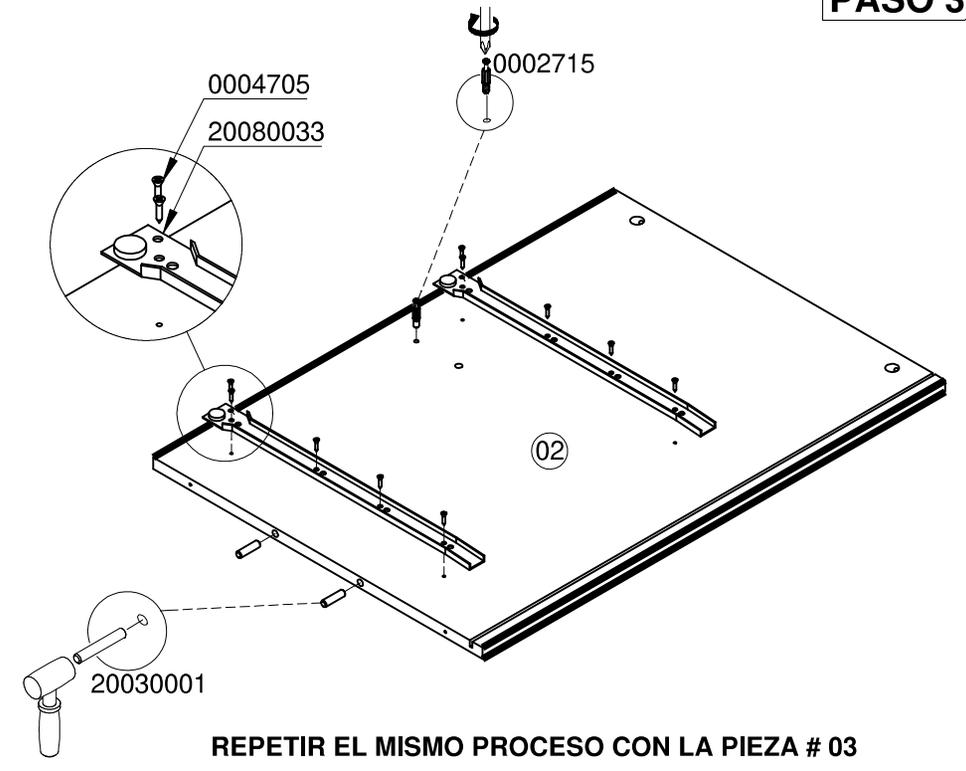


PASO 2

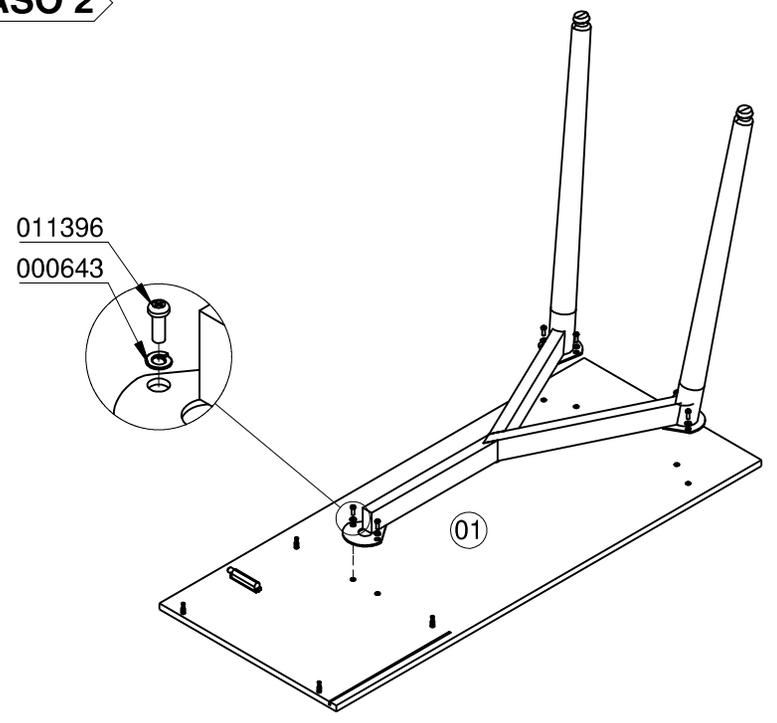


PASO 4

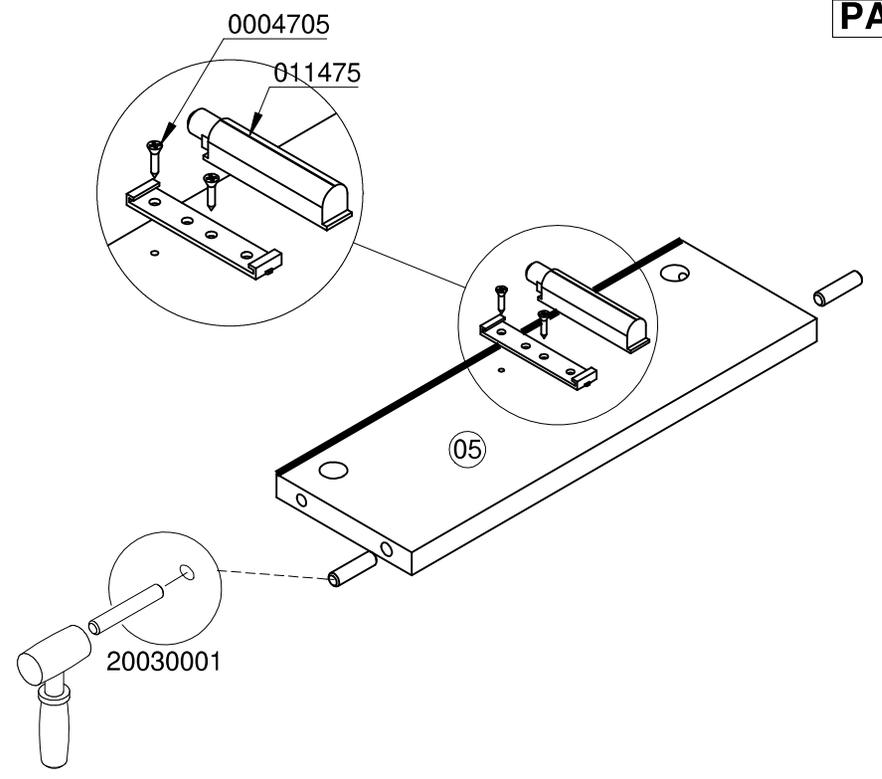


PASO 5

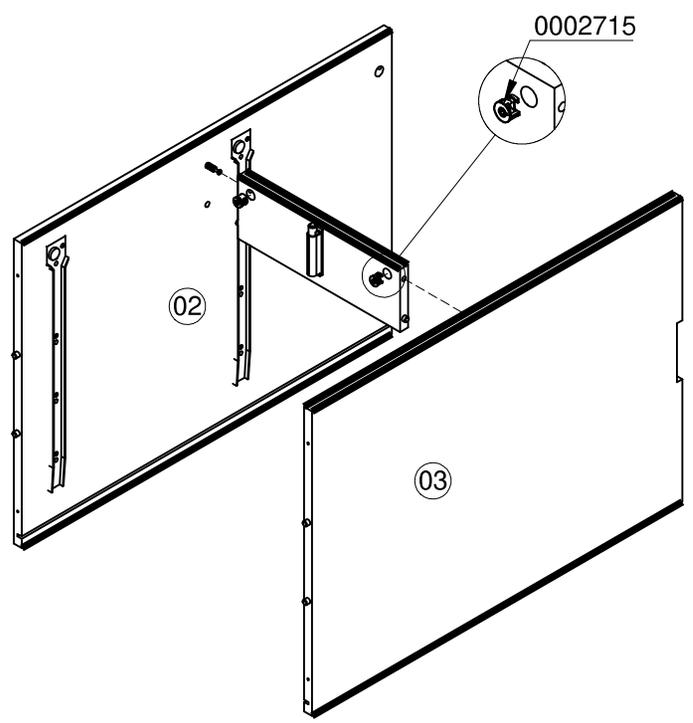


PASO 7

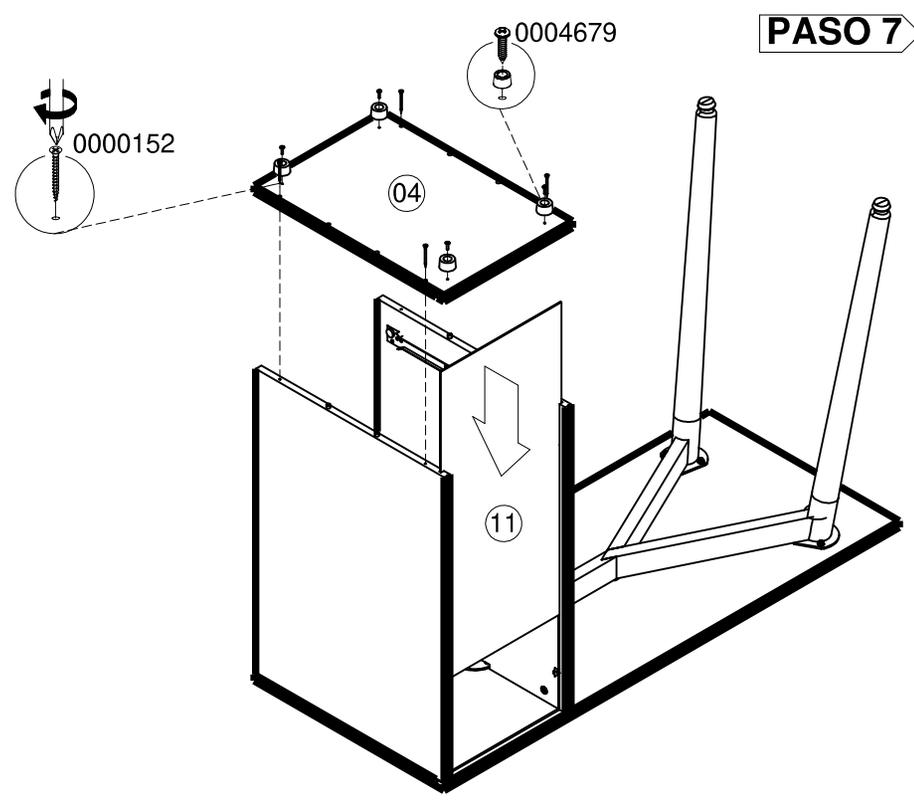


PASO 6

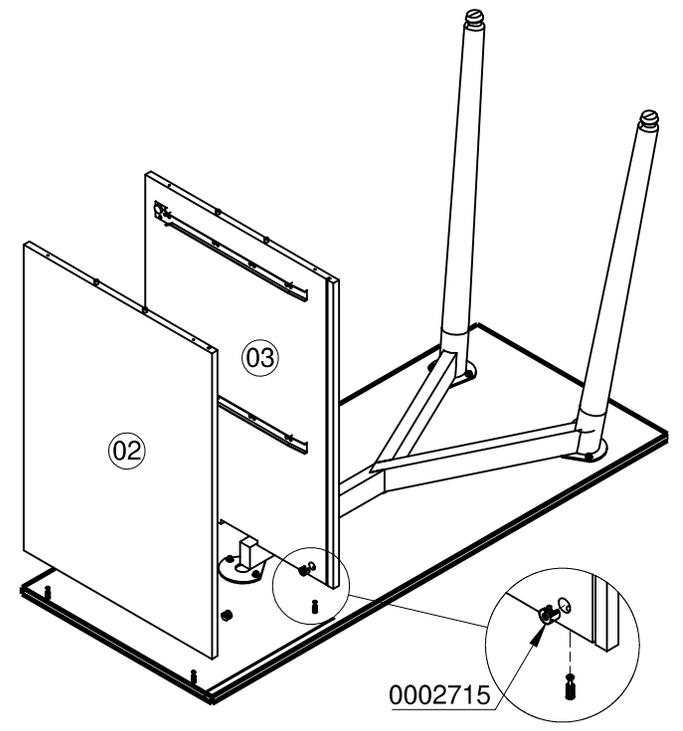


PASO 8

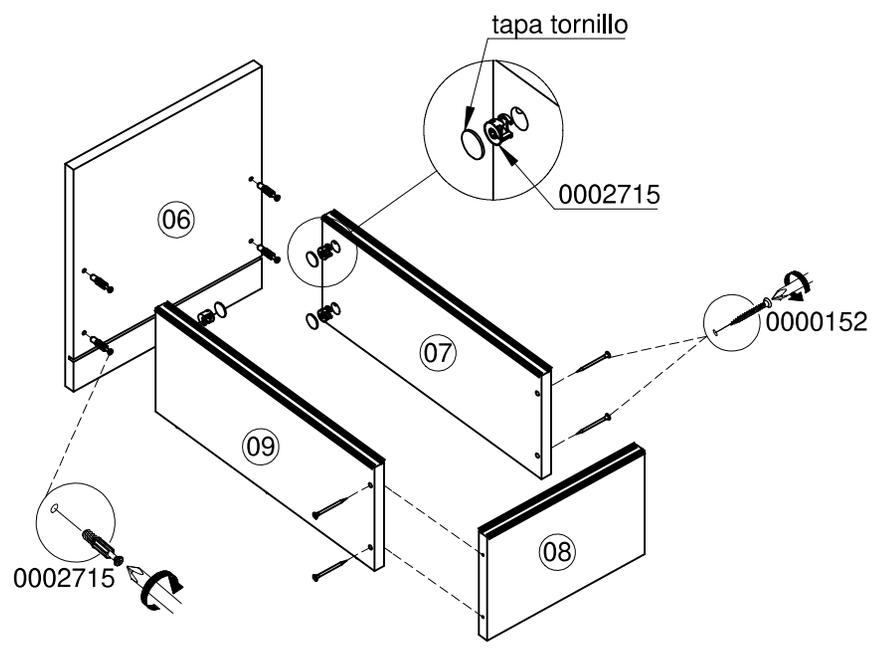

PASO 9

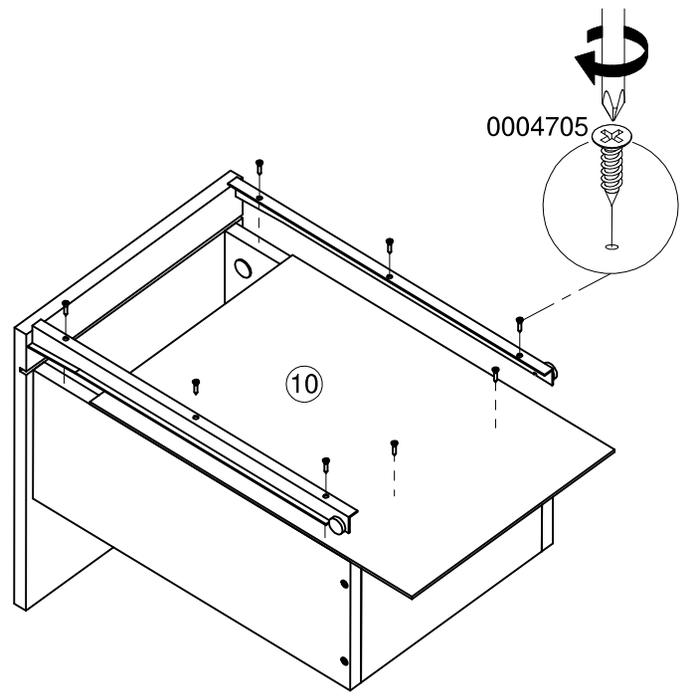

PASO 10

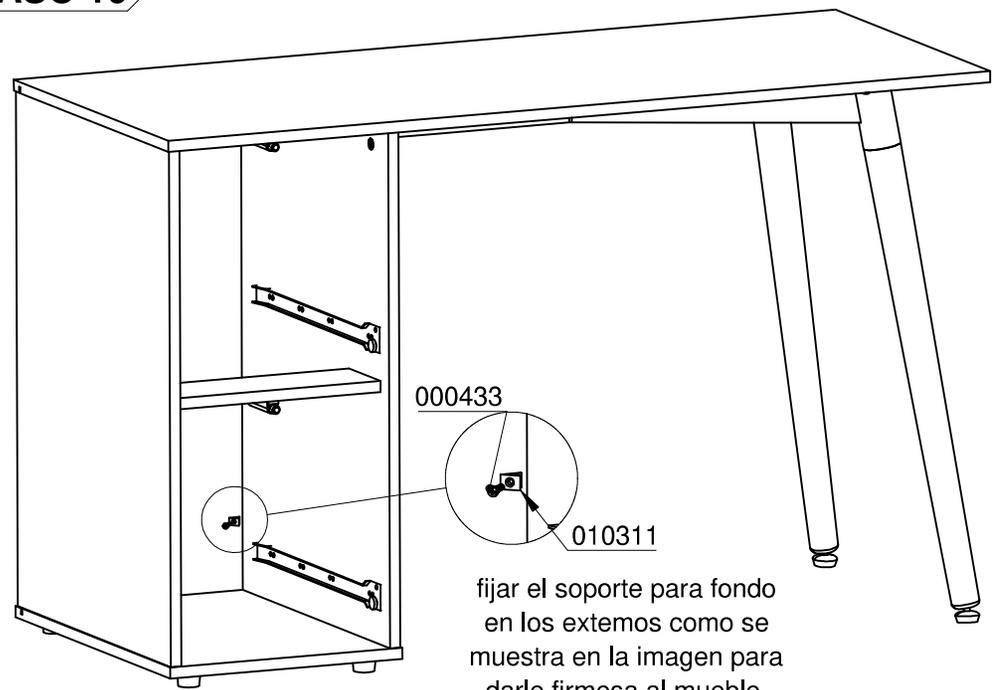

000433
01031

fijar el soporte para fondo en los extremos como se muestra en la imagen para darle firmeza al mueble.

