
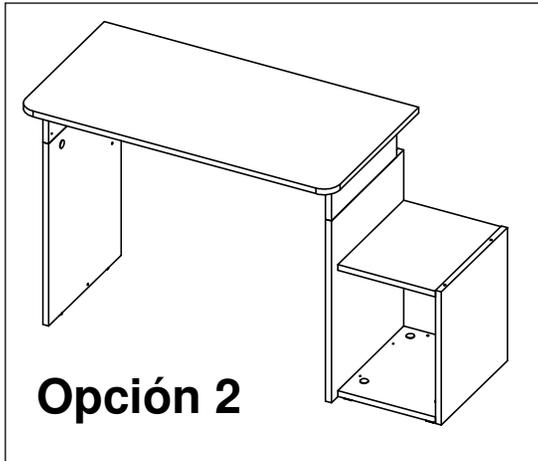
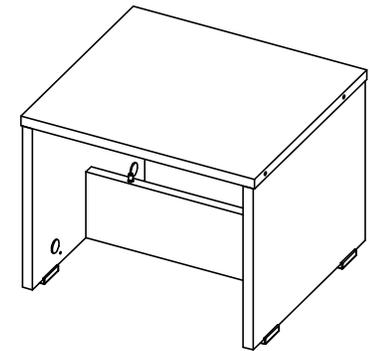



**ESCRITORIO INFANTIL MULTIFUNCIONAL ZOE  
M01801ES**

Revisión:00/6/02/2023


**Opción 1**

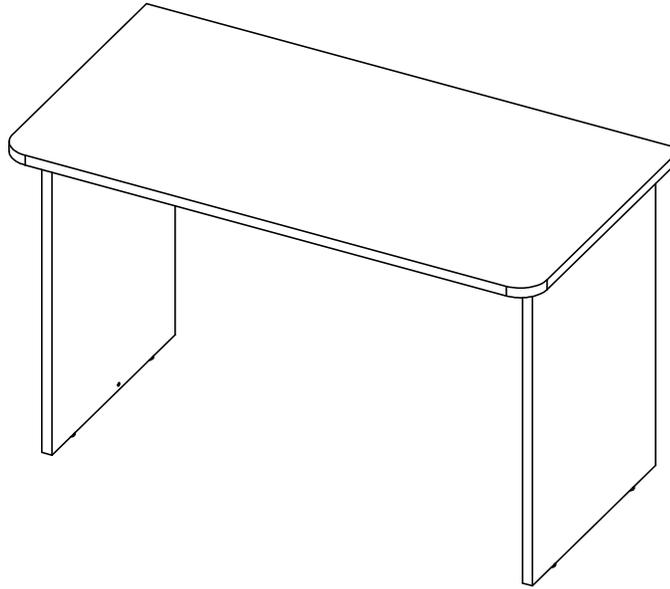

**Opción 2**

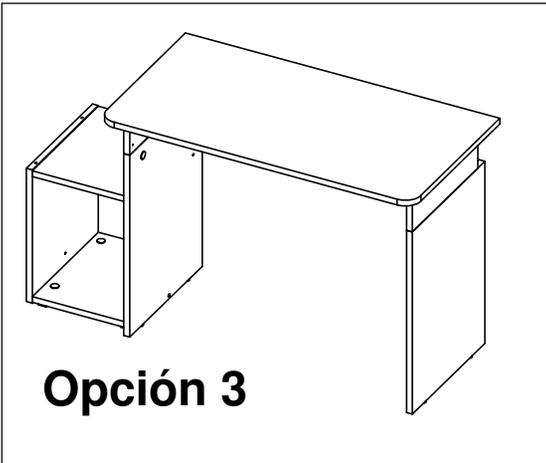

**Opción 3**

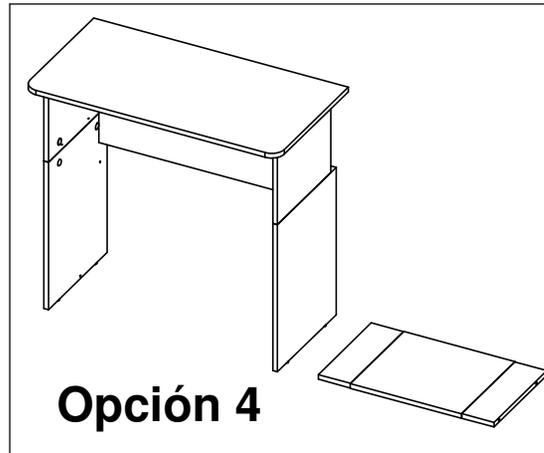

**Opción 4**



**Maderkit**  
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A







/Maderkit S.A

**018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


\*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

# ACCESORIOS

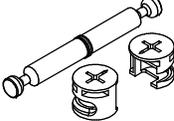DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	CANTONERA CND1912	<b>12</b>	0004637
	DESLIZADOR DE PATA 15MM	<b>4</b>	BL - 20080024
	DESLIZADOR DE PUNTILLA BLANCO	<b>4</b>	007391
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 mm	<b>14</b>	0002715
	PERNO DOBLE MINIFIX 15 MM	<b>4</b>	012378
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	<b>20</b>	BL - 0002299
	TARUGO 8X30	<b>4</b>	20030001
	TORNILLO 6X5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	<b>28</b>	0004705
	TORNILLO 6X1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	<b>4</b>	0004642
	TORNILLO 6X2" AVE PHI AUTOPERFORANTE	<b>1</b>	0000152


## Aspectos importantes a tener en cuenta

1. Se debe seleccionar la orientación en la que se desea armar el mueble ( opción 1,2,3 o 4 )
2. Realizar las perforaciones indicadas en el paso 6 según orientación seleccionada ( Opción 2 y 3 )
3. Para poder ensamblar las otras configuraciones, se deben guardar los herrajes sobrantes

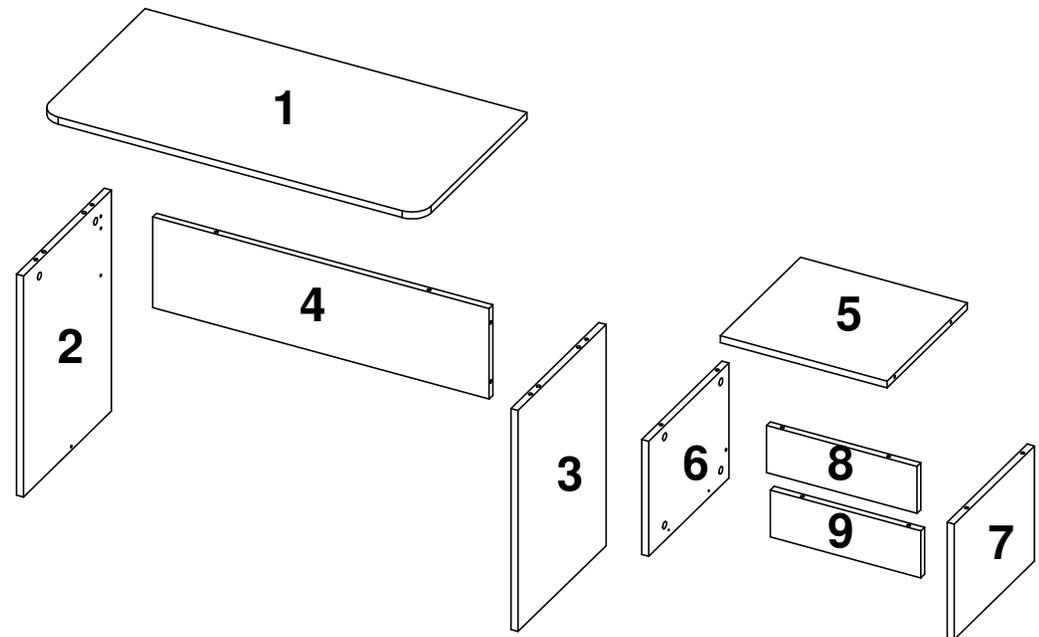


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

**PASO 1**

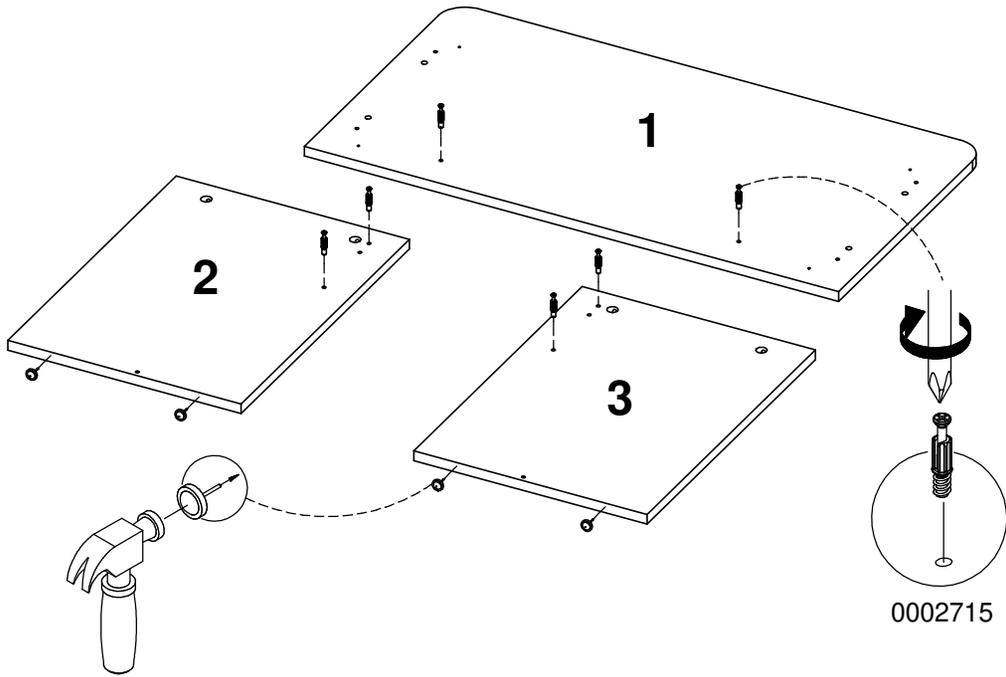


**PASO 2**


**Opción 1**

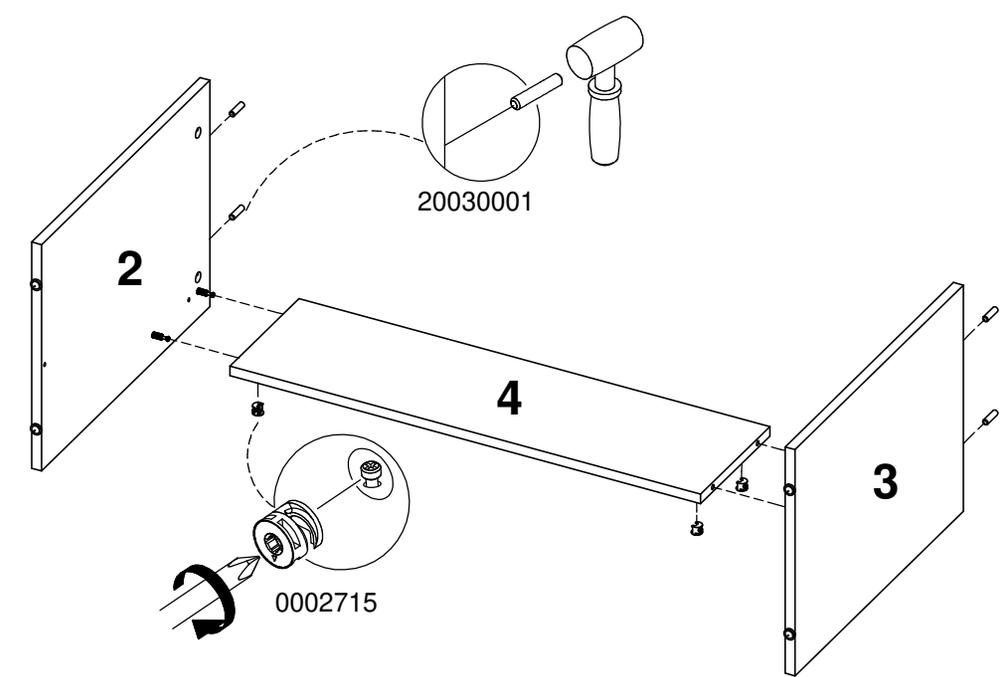


**PASO 3**

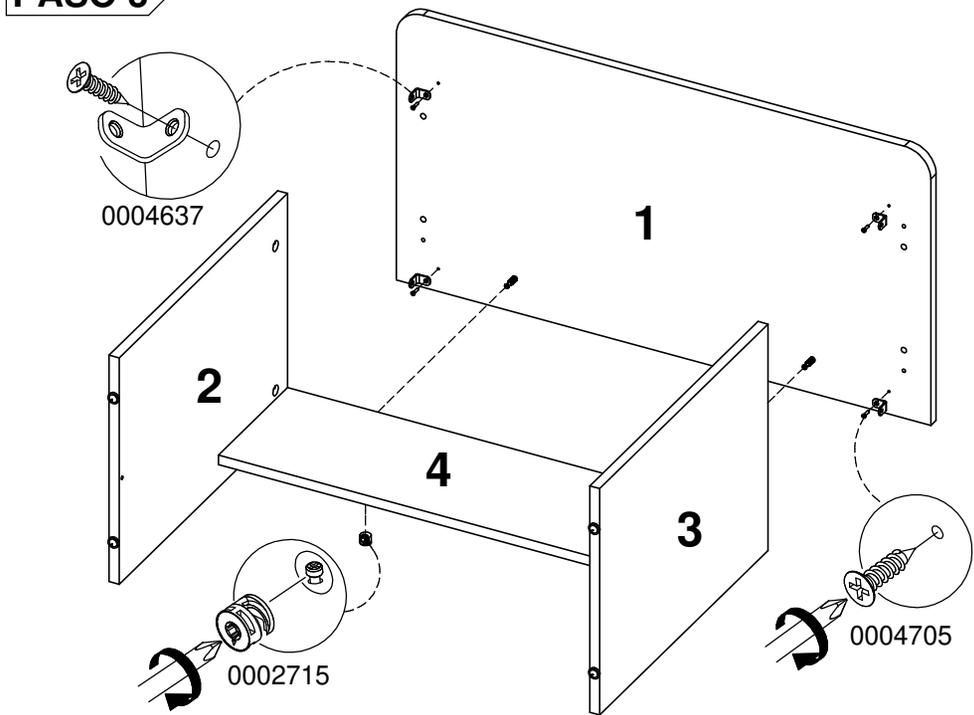


**PASO 4**

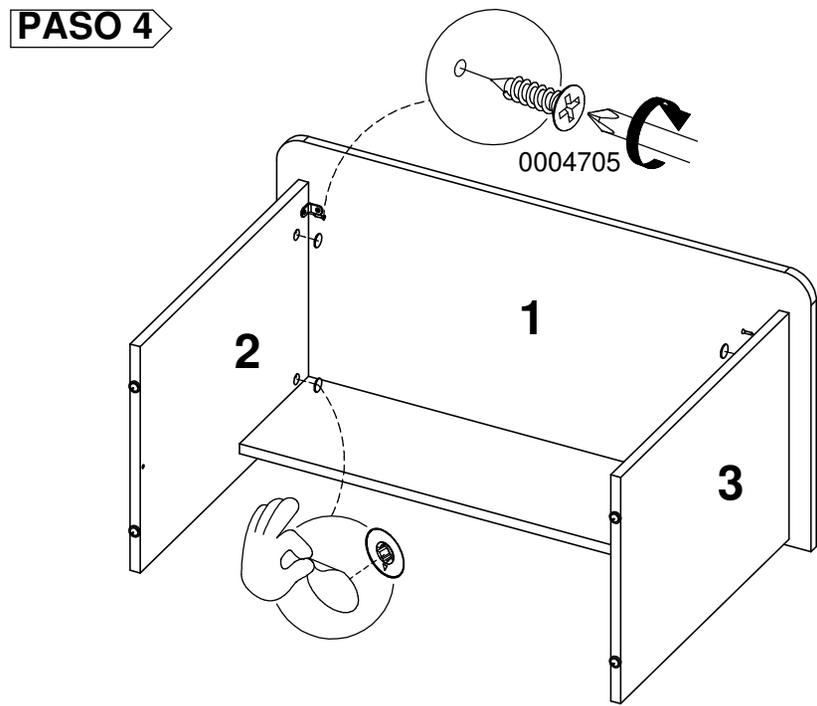

**PASO 5**

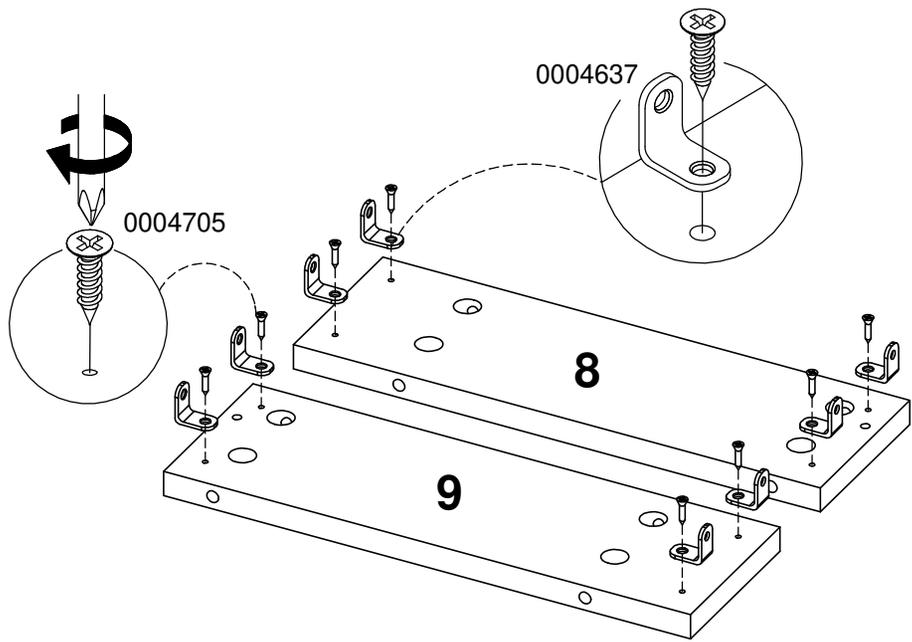


**PASO 6**

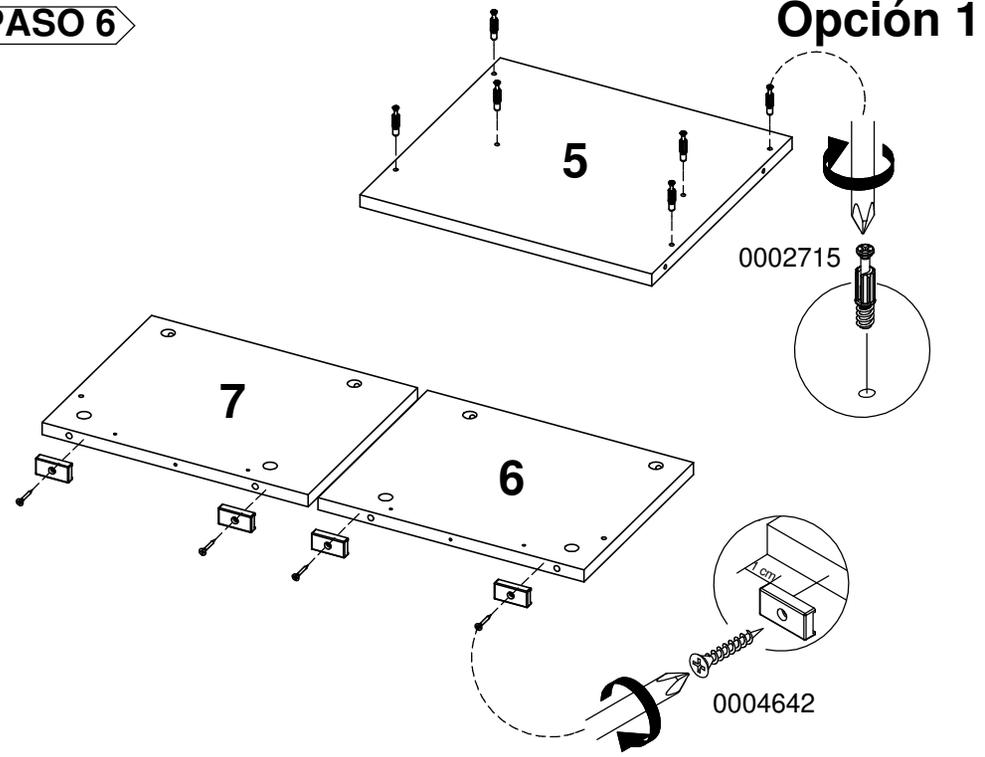


**Opción 1**


**PASO 7**

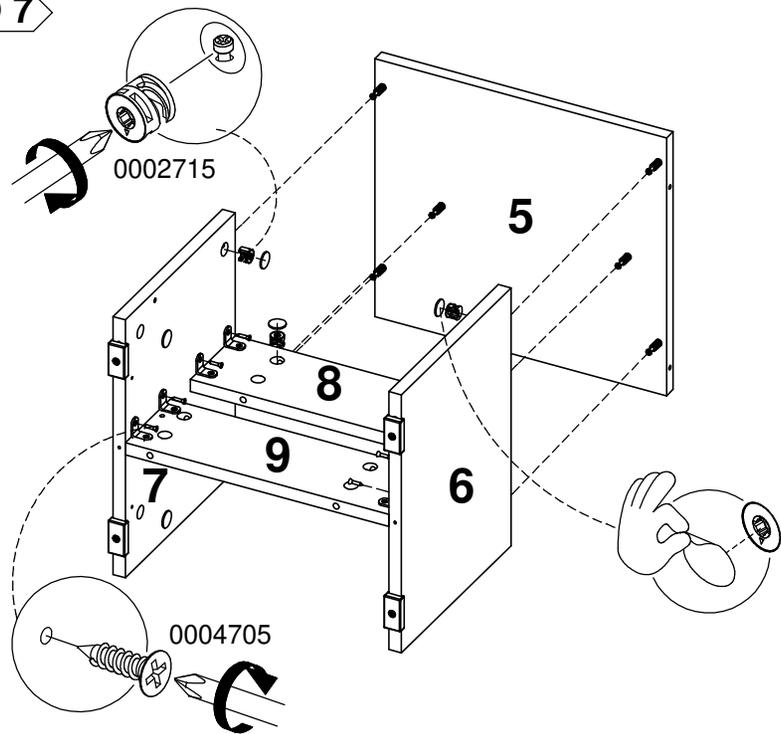


**PASO 8**

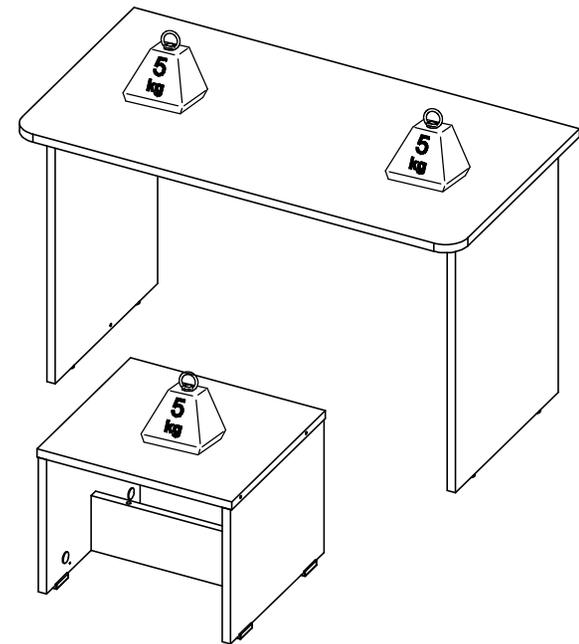


PASO 1

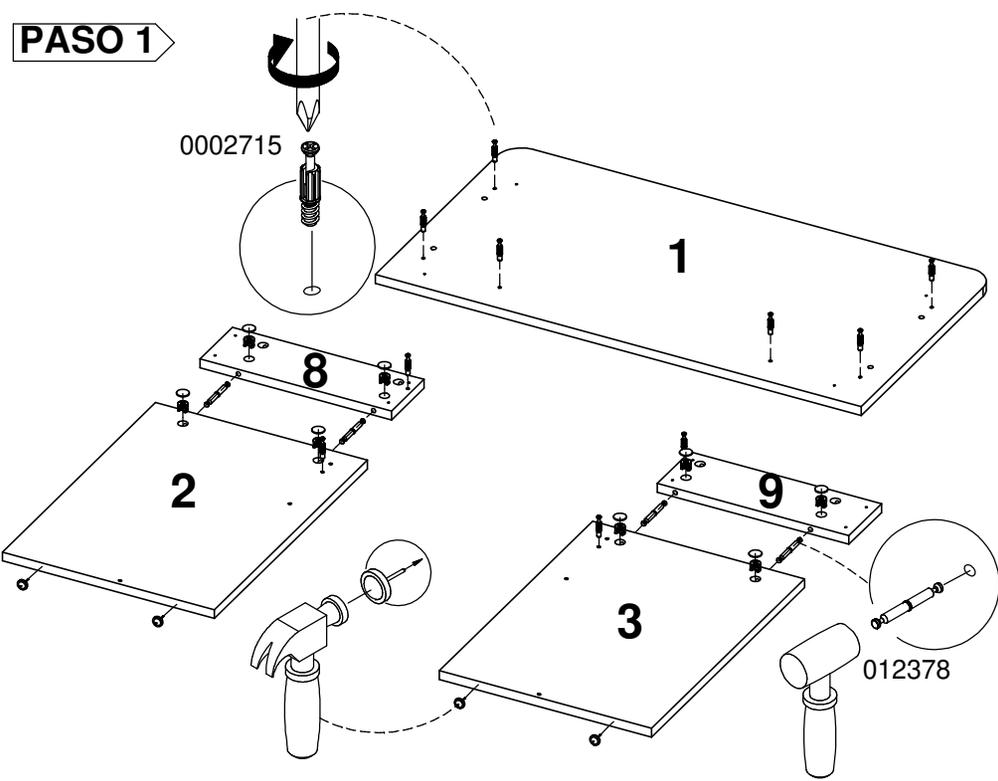


PASO 2

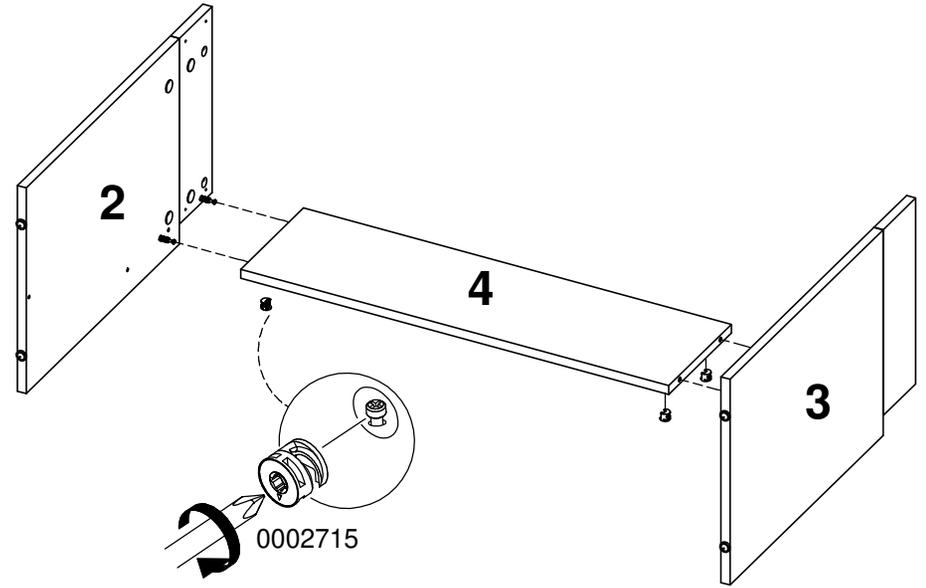


PASO 3

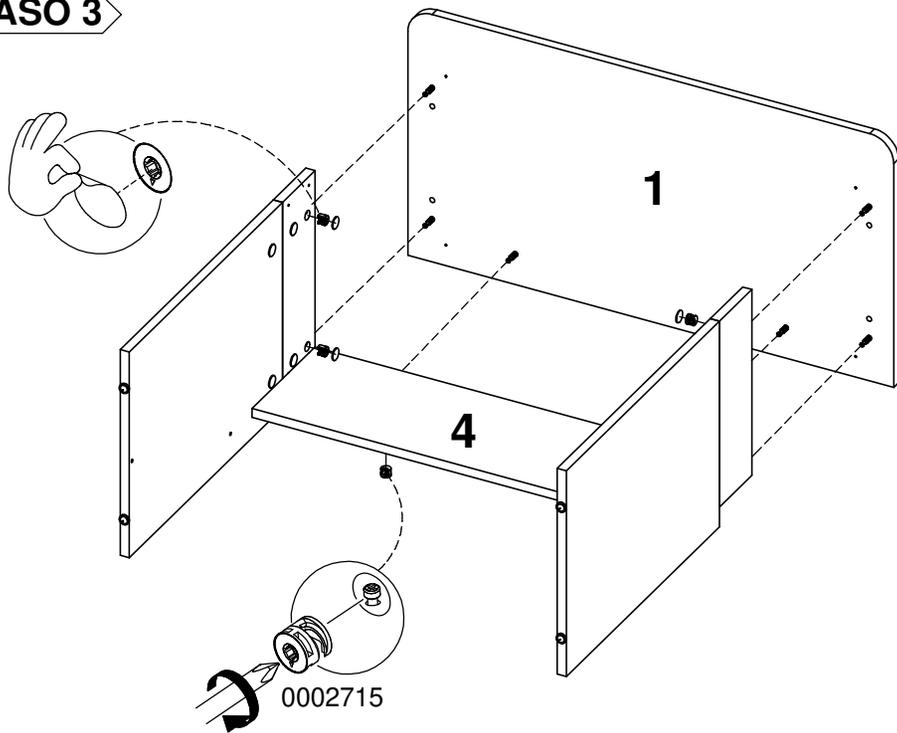

PASO 4

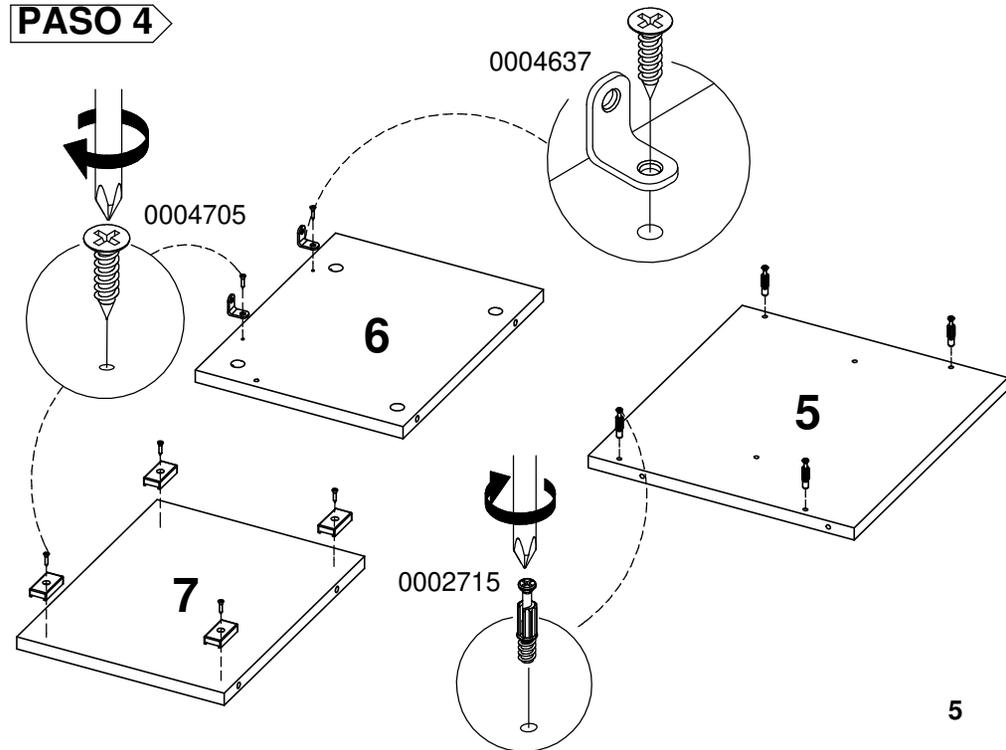

**PASO 5**

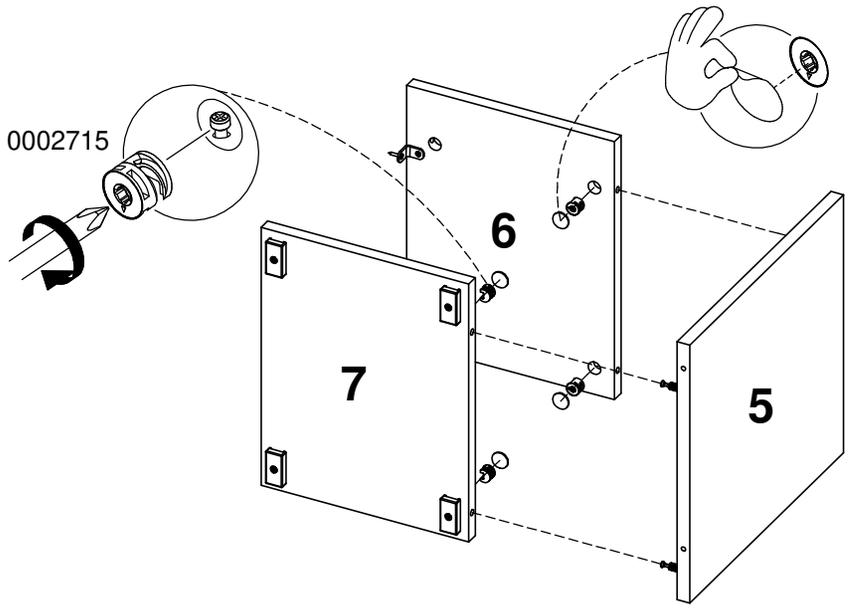


**PASO 6**


**Opción 2**




Para el armado esta orientación se debe terminar de perforar la pieza #3 con broca de 5 mm

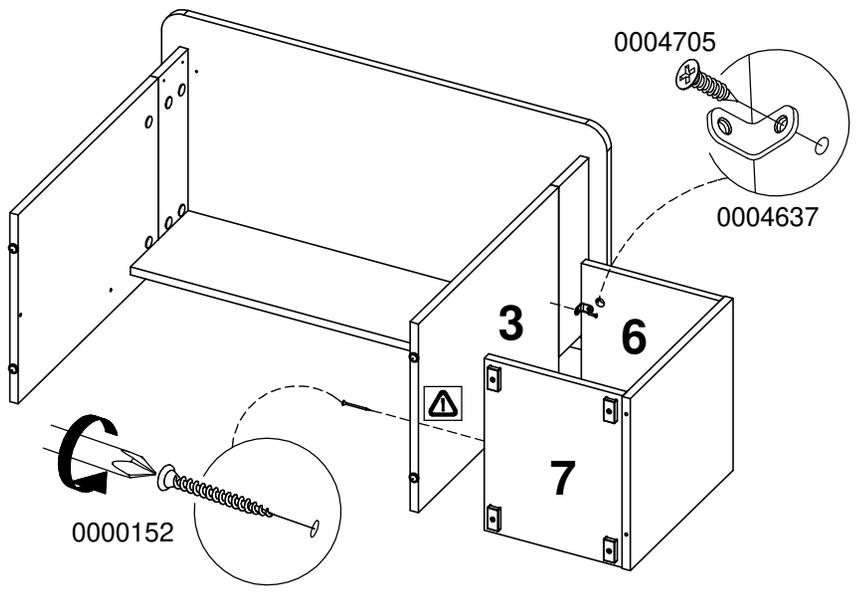


**PASO 7**

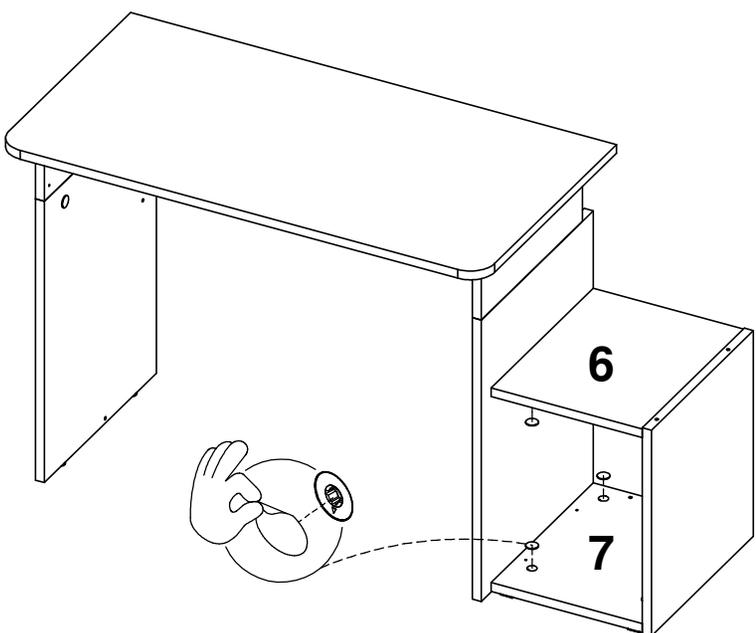

**PASO 8**

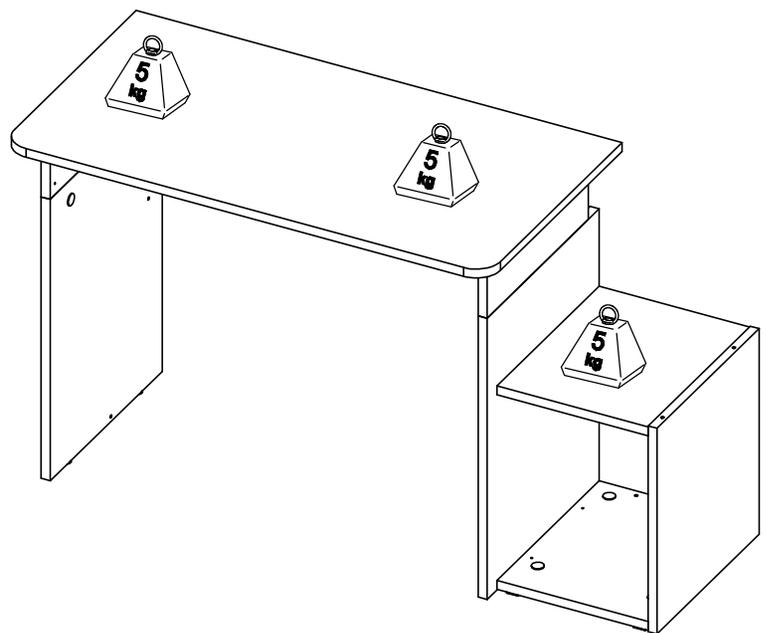


**PASO 1**

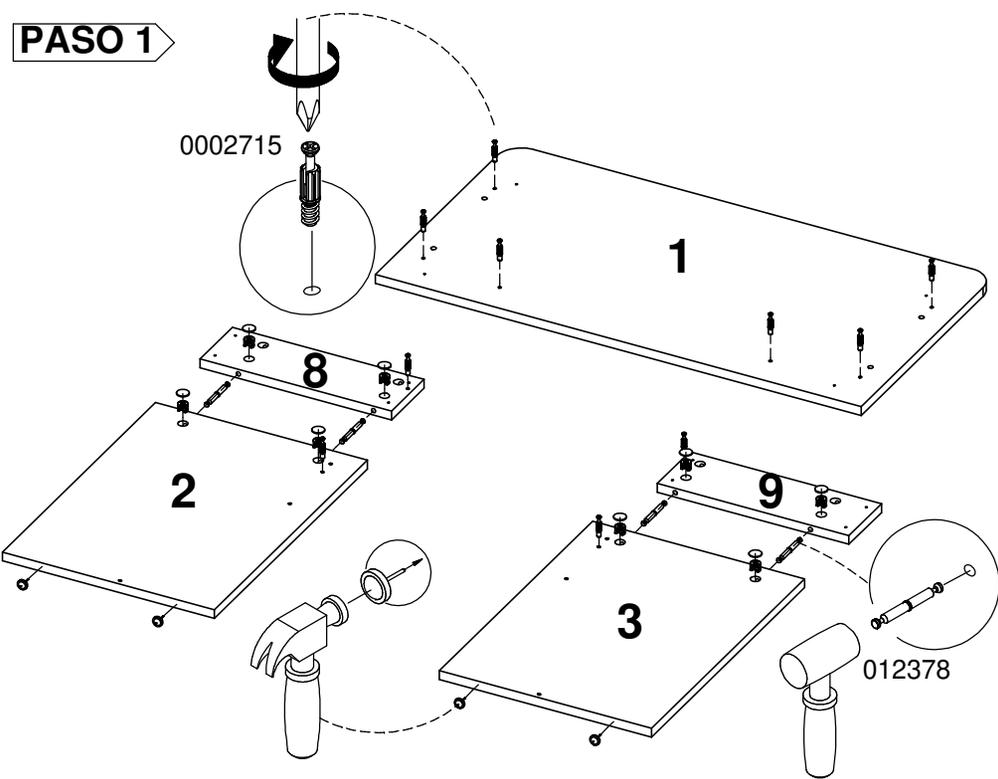


**PASO 2**


**Opción 3**

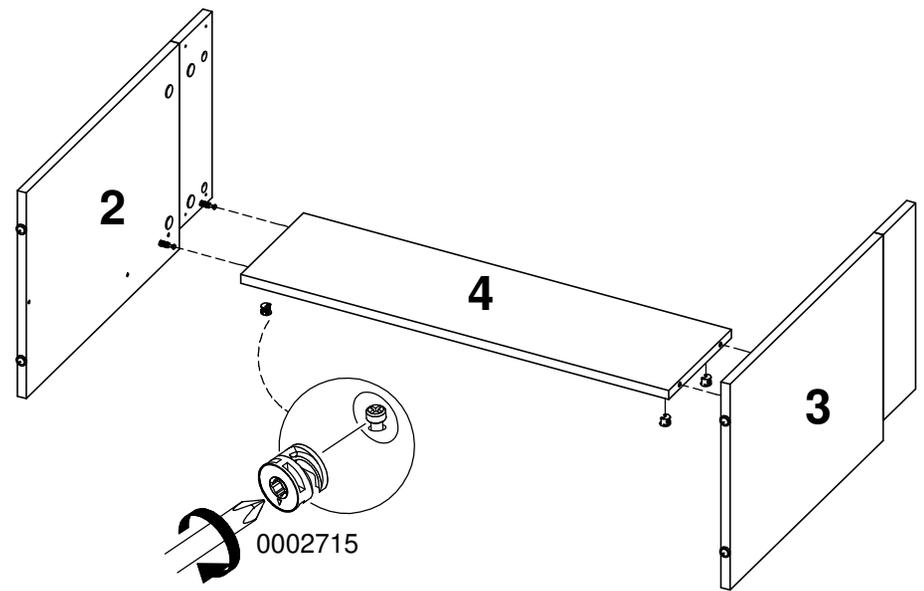


**PASO 3**

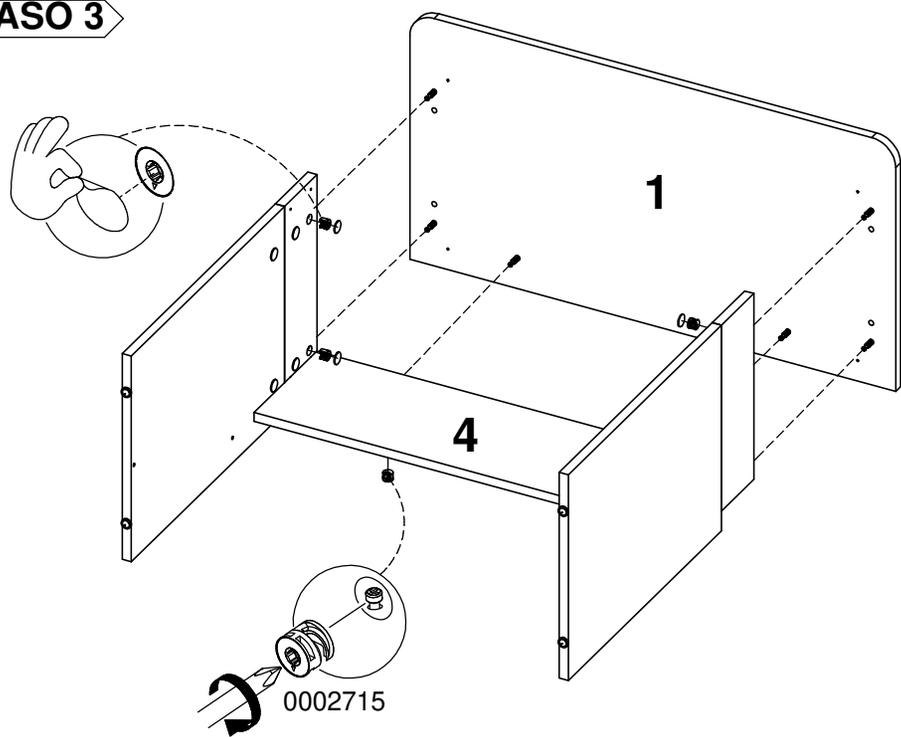

**PASO 4**

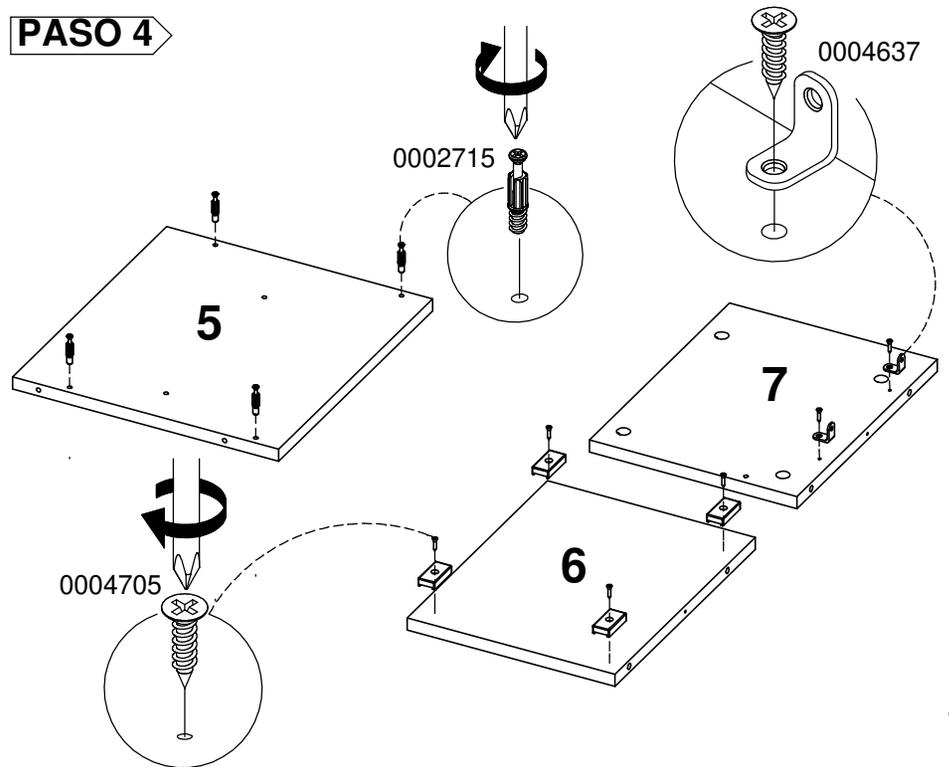


**PASO 5**

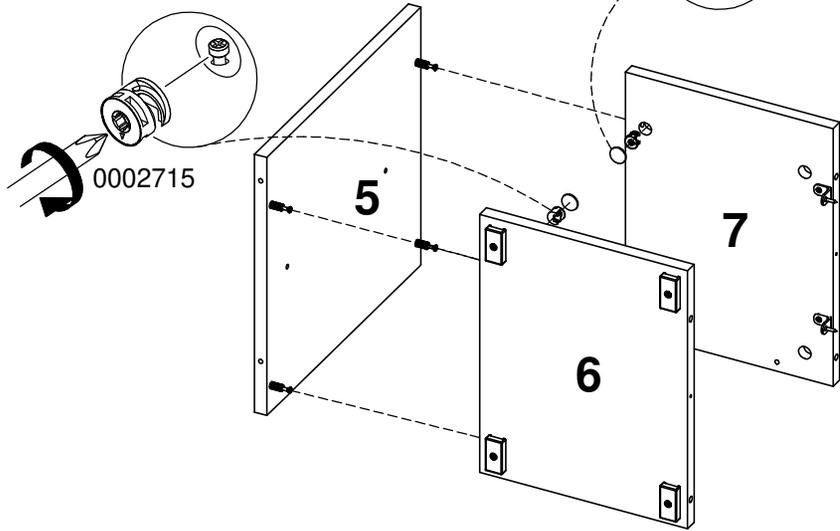


**PASO 6**


**Opción 3**

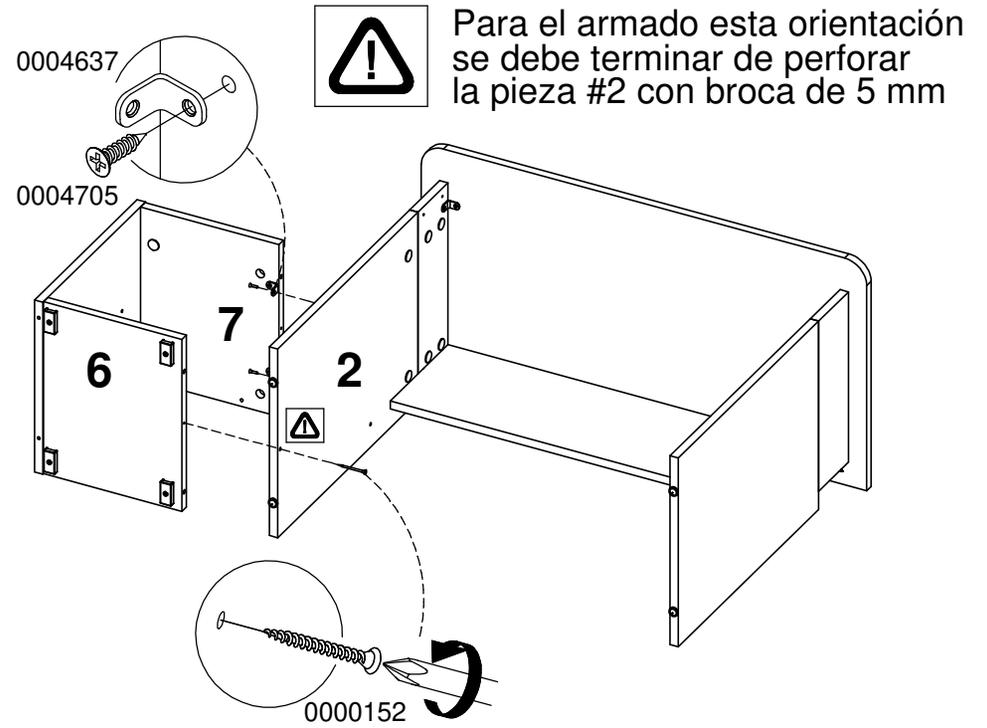


**PASO 7**

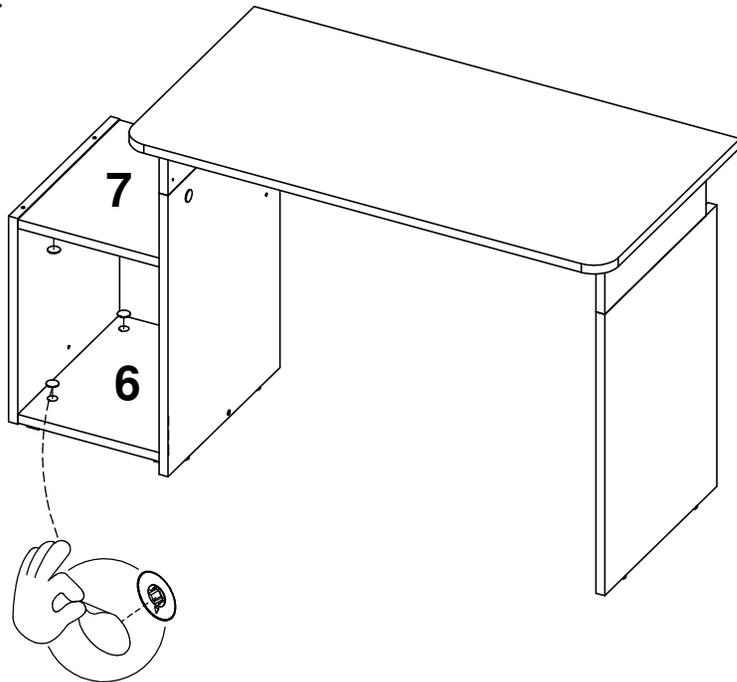

**PASO 8**

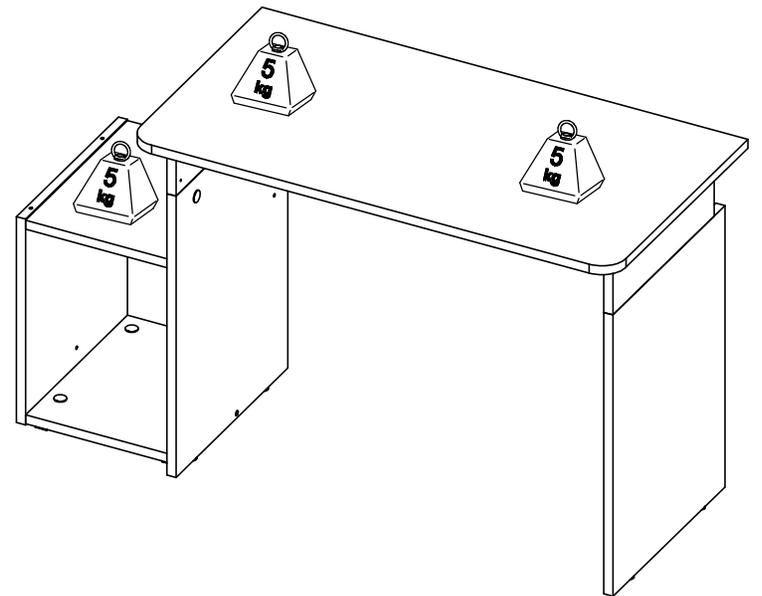


**PASO 1**

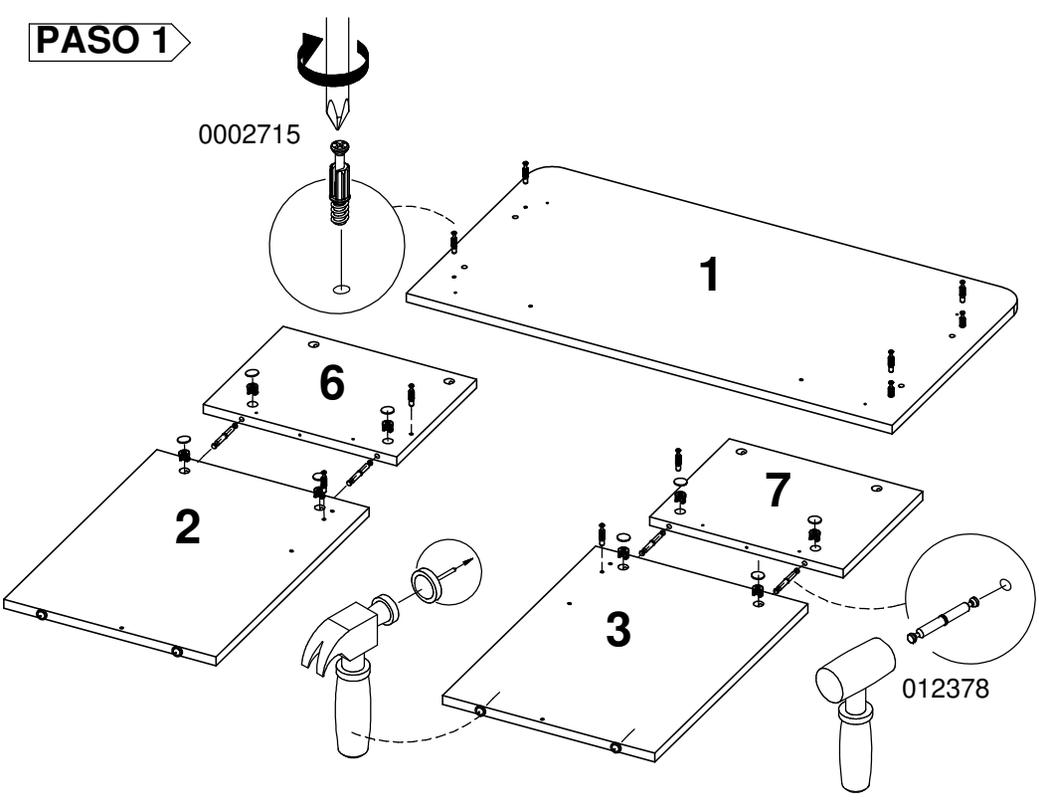


**PASO 2**

**Opción 4**

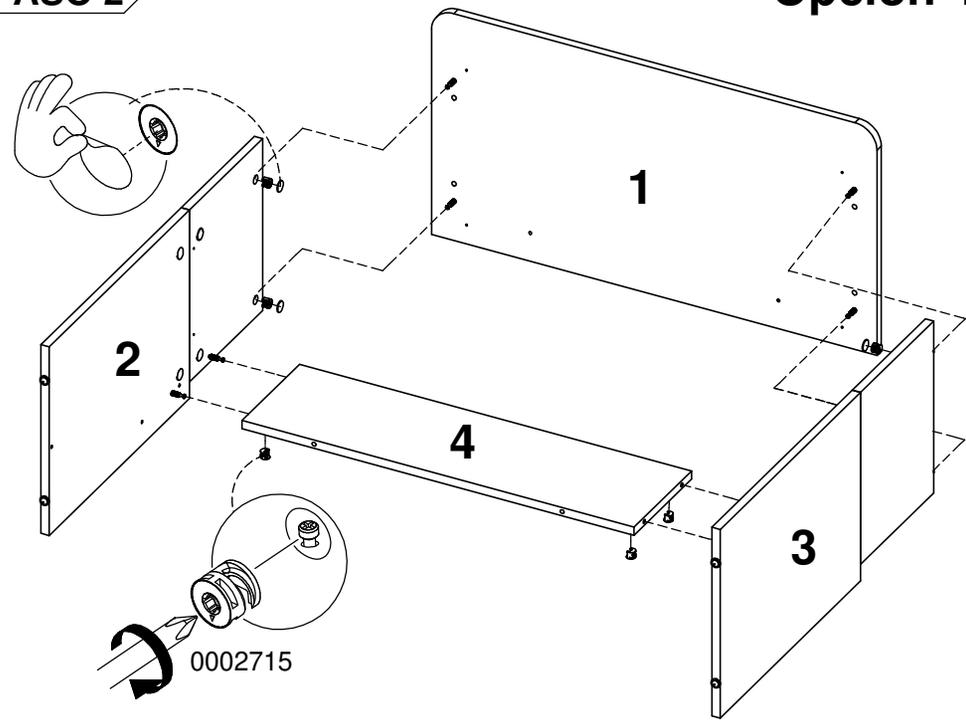

**PASO 3**

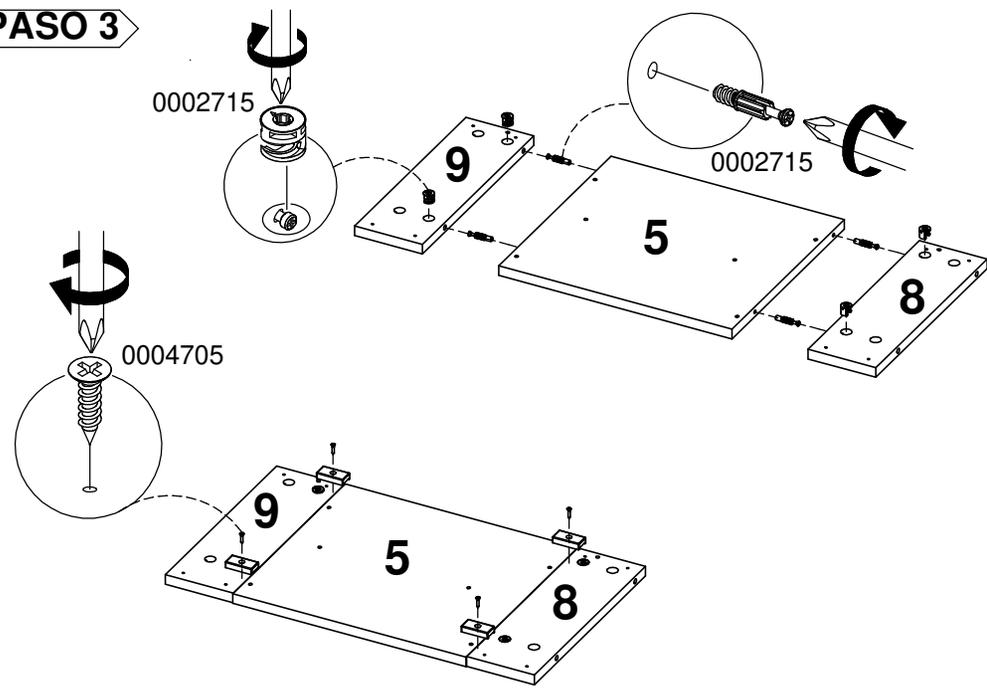

**PASO 4**

