



+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

MUEBLES DE COCINA



Presentamos los pasos para armar muebles de cocina complementarios a las soluciones ofrecidas de mesones en acero de 150 x 60 cm.

HAGALO USTED MISMO

CONSTRUCTOR[®]
 **SODIMAC corona**

 **ARAUCO**
Soluciones
Sostenibles

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS


MUEBLES DE COCINA

Características

Mueble superior de 33.5 cm largo x 73 cm de alto x 150 cm de ancho.


Mueble inferior de 58.5 cm largo x 81 cm de alto x 148.5 cm de ancho.

Presentamos el desarrollo de muebles de cocina complementarios a las soluciones ofrecidas de mesones en acero de 150 x 60 cm.

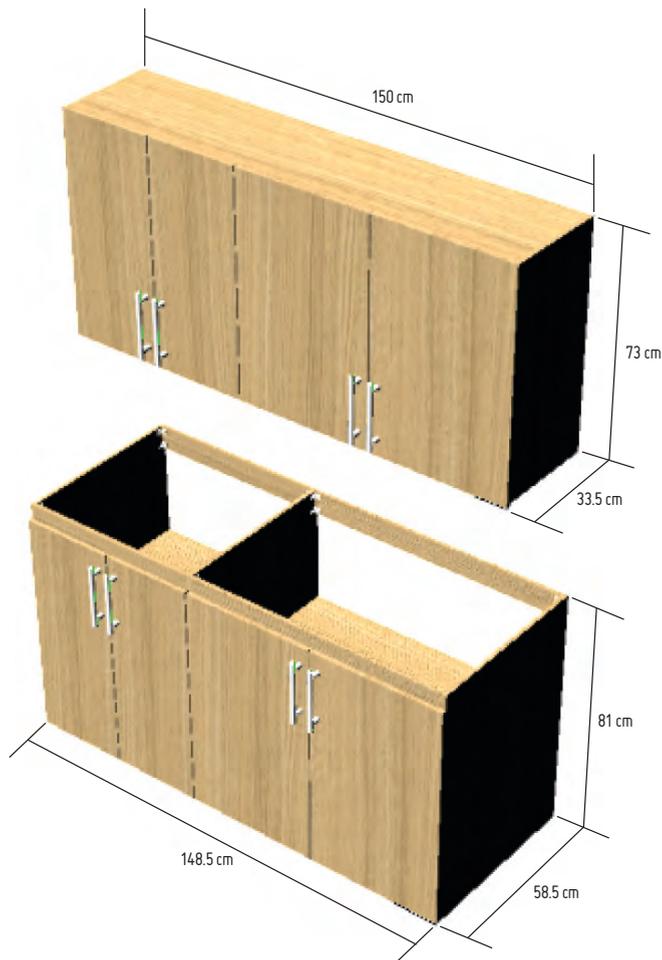

Tablero 1 Diagrama de cortes tablero


Para realizar este proyecto, se requieren 2 tableros de melamina de 2.15 x 2.44 m calibre 15 mm.

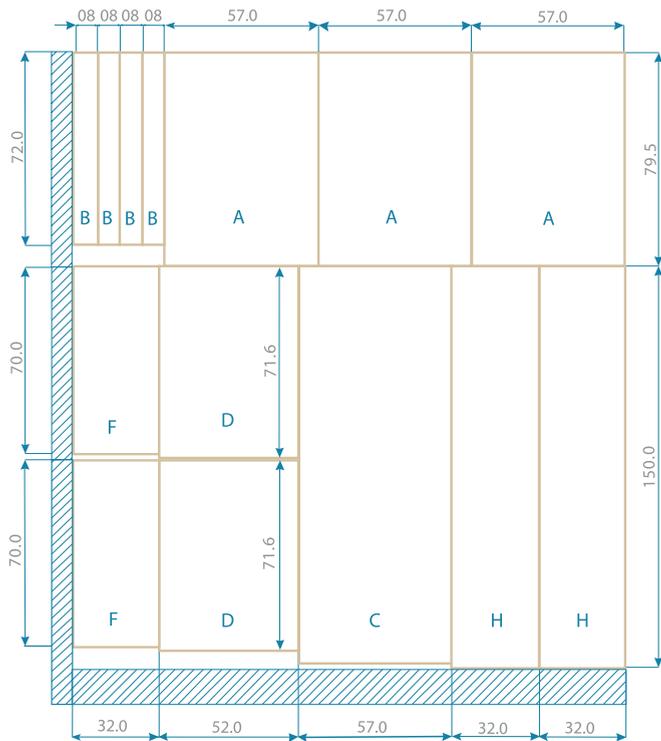

Se recomienda realizar primero en ambos tableros los cortes horizontales indicados para facilitar la modulación del mismo.

Tablero 2 Diagrama de cortes tablero

Pregunte por el servicio de despiece y corte gratis.

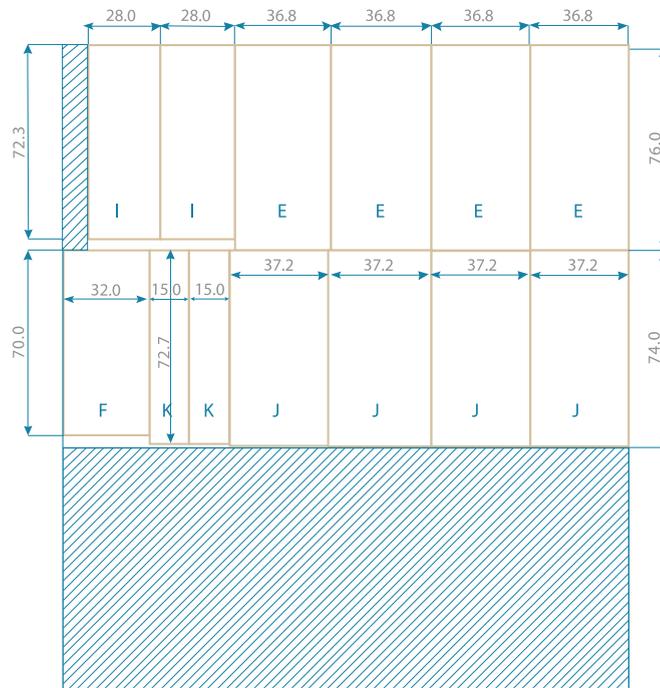

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Materiales

Despiece mueble inferior

PIEZAS	REFERENCIA	CANTIDAD	LARGO	CORTE
Verticales inferiores	A	3	57 x 79.5 cm	0.45 mm
Chambranas	B	4	8 x 72 cm	0.45 mm
Base	C	1	57 x 148.5 cm	0.45 mm
Entrepaños	D	2	71.6 x 52 cm	0.45 mm
Puertas	E	4	36.8 x 76 cm	2 mm

Se recomienda el uso de tornillos autopercutorantes de 1 5/8" X 6 y para las escuadras utilizar tornillos de 5/8" X 8.

Despiece mueble superior

Fondo*: Utilizar Durolac 3 mm.

PIEZAS	REFERENCIA	CANTIDAD	LARGO	CORTE
Verticales superiores	F	3	32 X 70 cm	0.45 mm
Fondo*	G	1	150 x 73 cm	-
Base	H	2	32 x 150 cm	0.45 mm
Entrepaños	I	2	72.3 x 28 cm	0.45 mm
Puertas	J	4	37.2 x 74 cm	2 mm
Chambrana	K	2	72.7 x 15 cm	0.45 mm


Se recomienda el uso de tornillos autopercutorantes de 1 5/8" X 6 y para las escuadras utilizar tornillos de 5/8" X 8.

Instrucciones de armado

MUEBLE INFERIOR

Paso 1 - Armado de verticales


Apoye las piezas sobre una superficie suave. Una los Verticales (piezas A) con la base del mueble (pieza C).

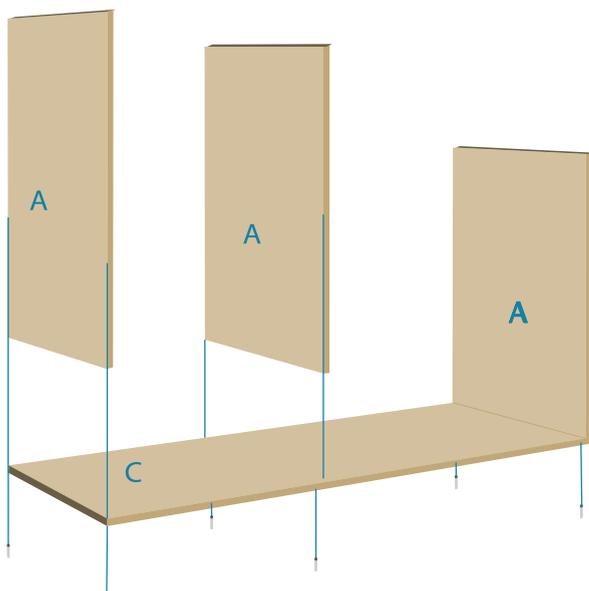

Le recomendamos colocar un trozo de alfombra o cartón en el piso para evitar que se dañe el tablero al amar el mueble. Antes de realizar unión de tableros con tornillos de ensamble recomendamos hacer una perforación guía avellanada para el tornillo.


Paso 2 - Instalación de chambranas

Para las chambranas (piezas B) utilice 4 escuadras plásticas para unir las piezas por la parte interna a los verticales (piezas A).

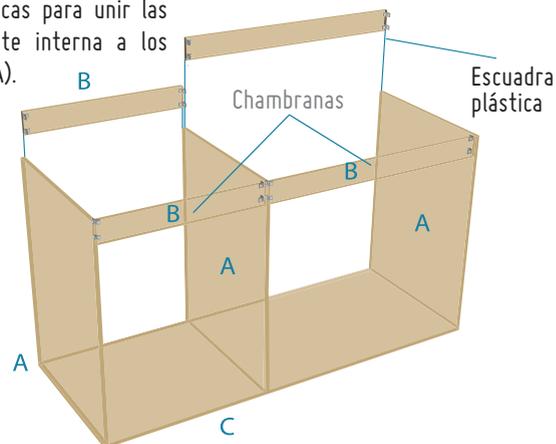

Paso 3 - Instalación de entrepaños

Para los entrepaños (piezas D) utilice 4 soportes para entrepaño para unir las piezas por la parte interna a los verticales (piezas A).

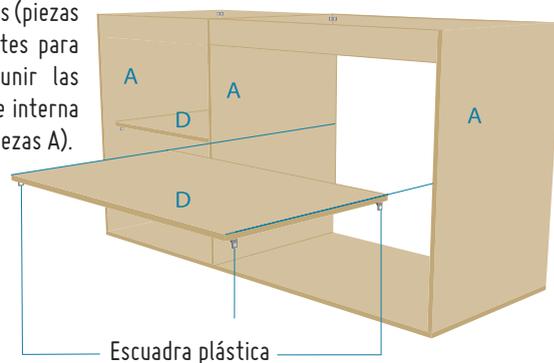

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Instrucciones de armado


MUEBLE INFERIOR

Paso 4 - Instalación de fachada

Por último una las puertas (piezas E) con los verticales (piezas A). Recuerde que las puertas deben tener la perforación para bisagra de 35 mm.

Deje luces de 3 mm entre puertas e instale las puertas externas con bisagras de parche y las centrales con bisagras semiparche.

Por último instale las manijas según la referencia elegida.

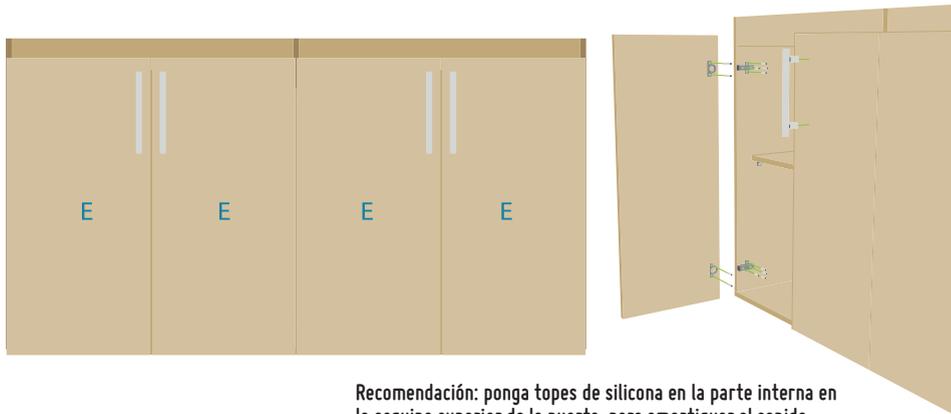

Recomendación: ponga topes de silicona en la parte interna en la esquina superior de la puerta, para amortiguar el sonido.



Instrucciones de armado

MUEBLE SUPERIOR

Paso 1 - Instalación de bases y chambranas

Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille los verticales (piezas F) a la base superior e inferior (piezas H). Utilice prensas de esquina para facilitar su trabajo.

Posteriormente atornille las chambranas (piezas K) a la pieza H superior y por los costados a las piezas F.

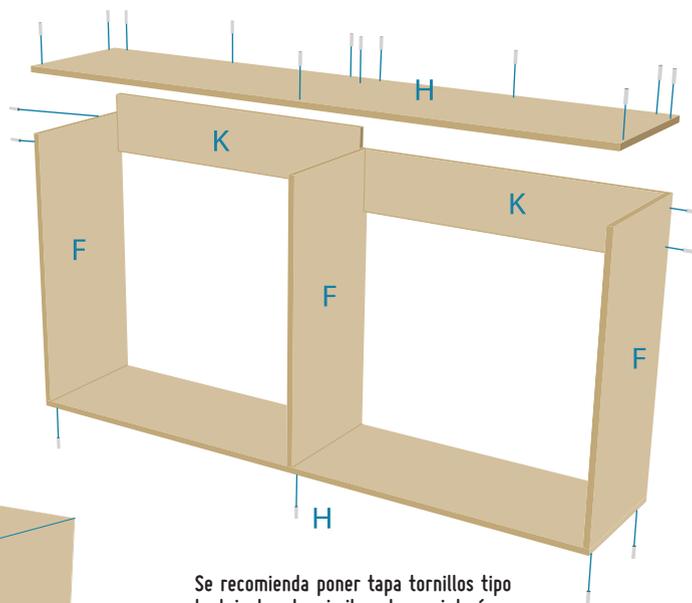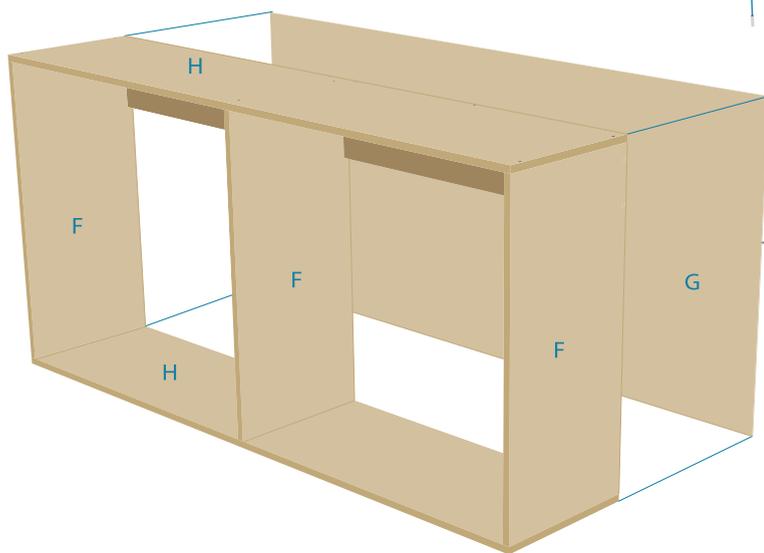

Se recomienda poner tapa tornillos tipo lenteja de color similar a la carpintería.

Paso 2 - Instalación de fondo

Asegure el fondo (pieza G) a las bases (piezas H) y a los verticales (piezas F) con puntilla.


+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Instrucciones de armado

MUEBLE SUPERIOR


Paso 3 - Instalación de entrepaños

Para los entrepaños (piezas I) utilice 4 soportes de entrepaño para unir las piezas a los verticales por la parte interna de las (piezas F).

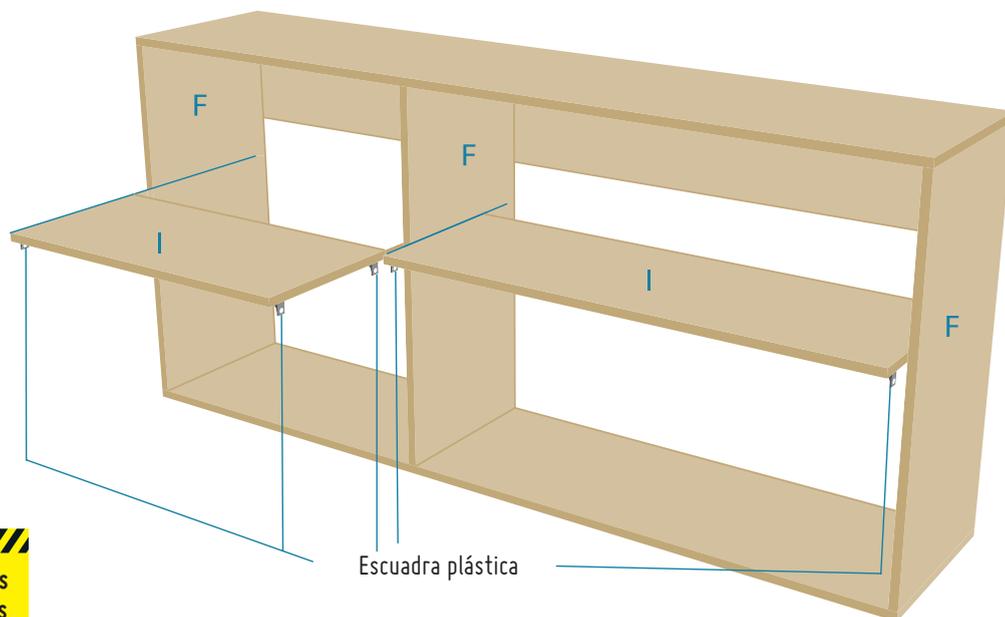

Todos los materiales y complementos los puede conseguir en los almacenes CONSTRUCTOR.

Paso 4 - Instalación de fachadas

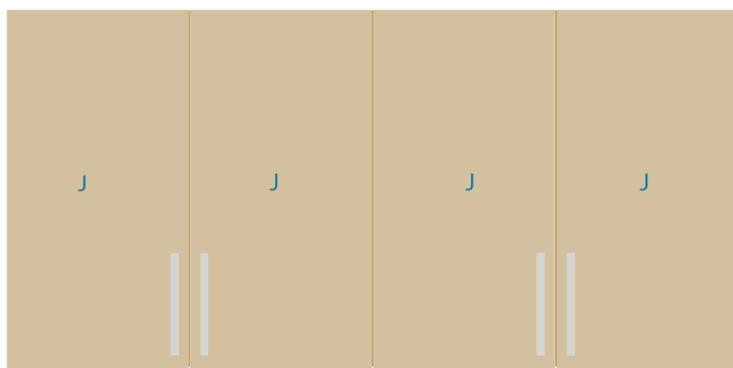

Instale las puertas (piezas J) con los verticales (piezas F), teniendo en cuenta las mismas indicaciones de instalación de las puertas del mueble inferior.



Por último instale las manijas según la referencia elegida.