

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

Encuentre los pasos y recomendaciones para elaborar un centro de entretenimiento, para organizar y decorar los espacios con un estilo moderno, económico y fácil de armar. Requiere de un espacio de 180 cm de frente y 42 cm de profundidad.

HAGALO USTED MISMO

CONSTRUCTOR[®]
SODIMAC corona

 **ARAUCO.**
Soluciones
Sostenibles

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

Para realizar este proyecto, sólo usará 2 Tableros de melamina de colores y 1 Tablero, el cual se utiliza como trasera del mueble.

1 Elección del Tablero

Las melaminas, se ofrecen en una amplia variedad de colores y diseños:

- Blanco • Cedro • Wengue • Linosa Cinza • Teka
- Artico • Nocce milano • Aserrado Nórdico • Tanganica
- Tabaco • Roble humo • Olmo • Poliuretano, entre otros.

2 Materiales y Herramientas


Para fabricar el proyecto, se necesitan los materiales indicados en esta lista. Usándola puede calcular el costo de su proyecto.

LISTADO DE MATERIALES	CANTIDAD
Tablero de colores de 15 mm x 2150 x 2440	2
Tablero 3 mm ó 6 mm x 1520 x 2440	1
Cantos flex y/o rígido	31 mts
Tornillos de 3/16 x 2"	45
Tornillo 6x1 -5/8"	8
Tornillo 6x1"	26
Bisagras de Parche rectas de 35 mm	8
Manijas (Tiradores) para la puertas	4
Soportes móviles para la repisa	16
Tornillos de 6 x 12	40
Escuadras plásticas	26
Tapas plásticas para tornillos	38

HERRAMIENTAS

Taladro, Prensa para esquinas, broca avellanadora, broca o fresa de 35 mm, Atornillador manual o eléctrico, plancha (En caso de tener que instalar cantos engomados), metro y escuadra, punzón, lima fina, formón, lija fina de 180.

Pregunte por el servicio de alquiler de herramientas en los almacenes CONSTRUCTOR.

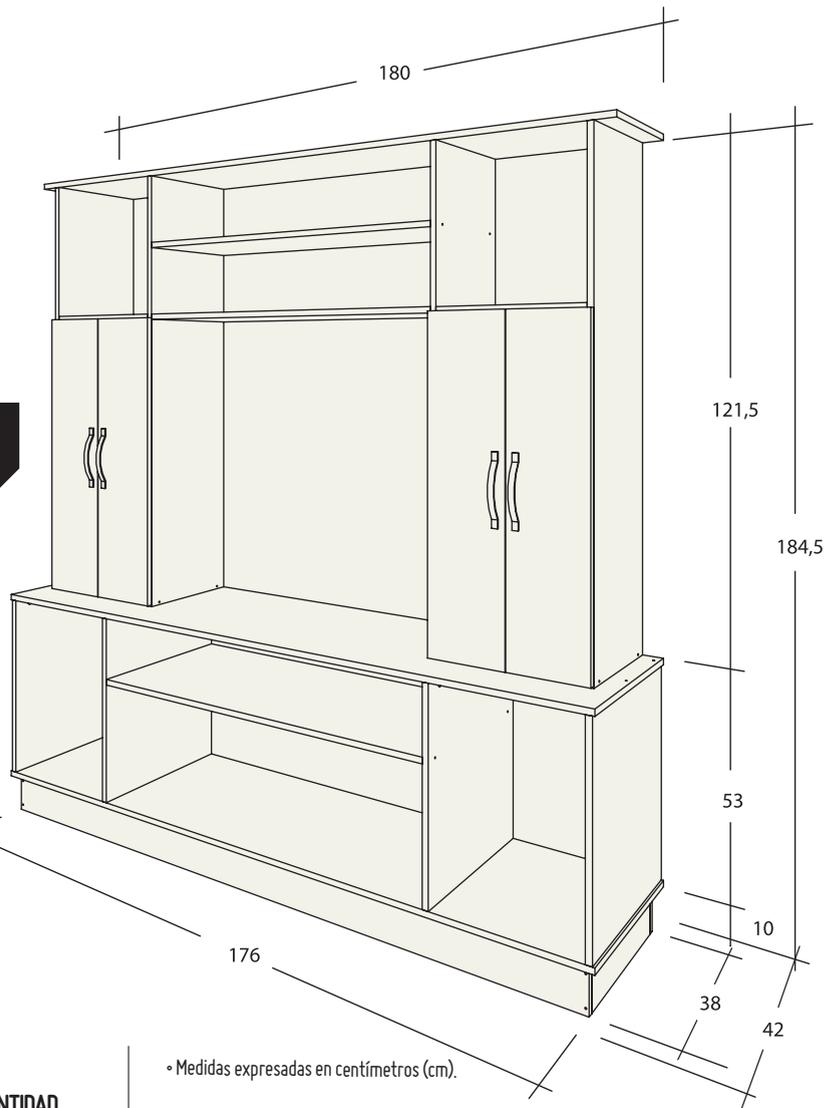

3 Cortes y piezas de tableros con el servicio de corte

Corte	Descripción	Cantidad	Largo cm	Ancho cm	Espesor mm
Módulo Inferior - Melamina					
A	Laterales Exteriores	2	50	40	15
A1	Laterales Interiores	2	50	40	15
B	Cubierta	1	180	42	15
B1	Base	1	180	42	15
C	Zócalos	2	176	10	15
D	Zócalos	2	36	10	15
E	Repisa Interior	1	100	40	15
Módulo Superior - Melamina					
F	Laterales Exteriores	2	120	23	15
F1	Laterales Interiores	2	120	23	15
G	Cubierta	1	180	25	15
H	Repisas	6	37	23	15
H1	Repisas Base	2	37	23	15
I	Repisas Centrales	2	90	23	15
J	Puertas	4	80	19,8	15

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS


4 Piezas y cortes tableros de fondo

Las melaminas se ofrecen en una amplia variedad de colores y diseños:

Corte	Descripción	Cantidad	Largo cm	Ancho cm	Espesor mm
K	Traseras Laterales Superiores	2	122	39	3
L	Trasera Central Superior	1	122	91,5	3
M	Traseras Laterales Inferiores	2	53	38	3
N	Trasera Central Inferior	1	112	53	3

La veta en los tableros de fondo están en sentido vertical, los cortes descritos consideran el sentido de la veta.


5 Explosión mueble

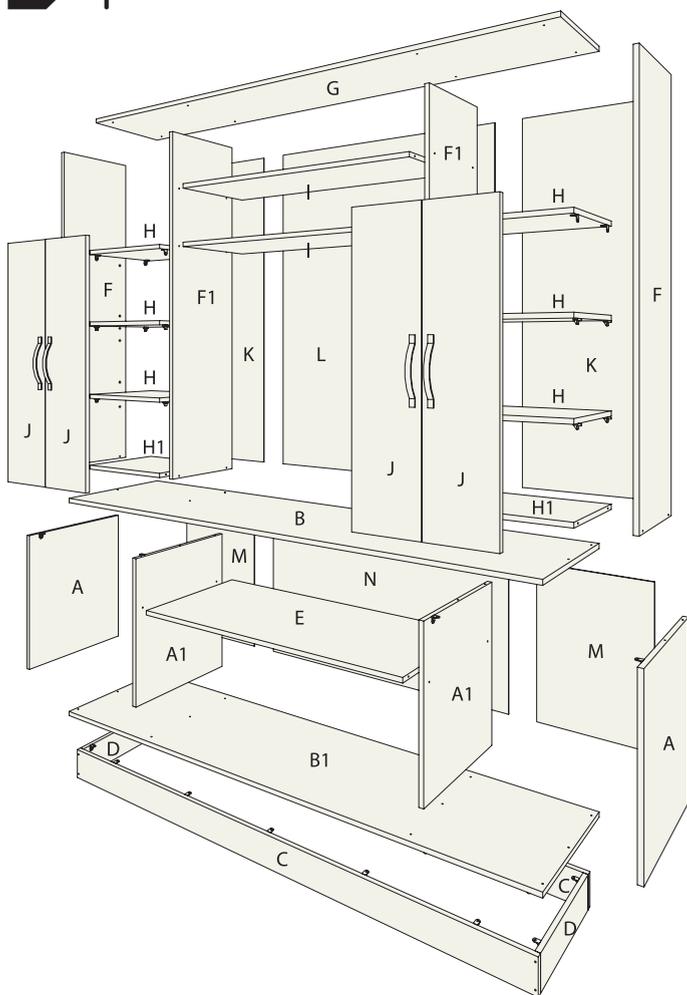

6 Diagrama de perforaciones por pieza


Le recomendamos seguir cuidadosamente las instrucciones detalladas en los Planos que puede descargar en nuestro sitio: www.constructor.com.co

Las perforaciones en los cantos, siempre deben ir al centro de éstos, considerando que el espesor del tablero es de 15mm, la perforación debe estar centrada en los 7,5mm.

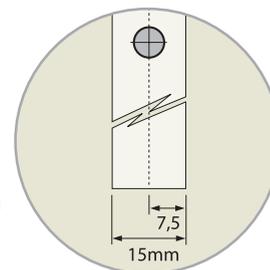


PIEZAS A y A1:

Perforación cantos y superficie.

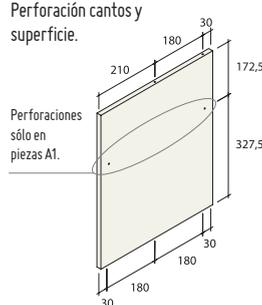


PIEZAS A D:

Perforación cantos.

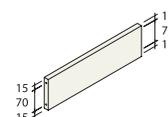


PIEZAS A E:

Perforación cantos.

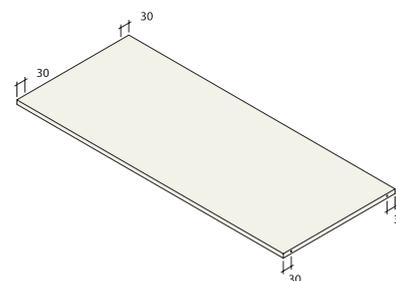

PIEZAS B y B1:

Perforación superficie.

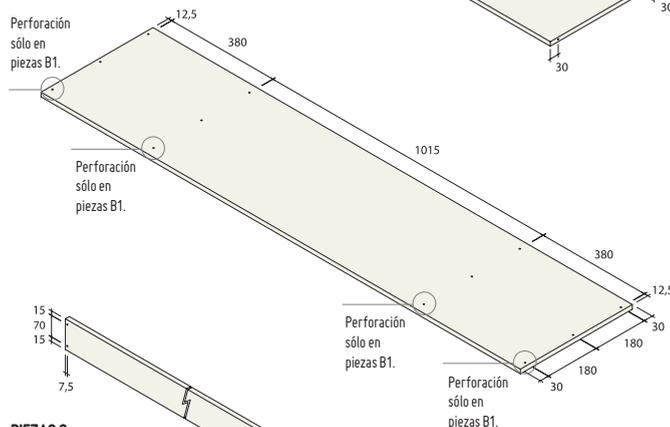


PIEZAS C:

Perforación superficie.




+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS


PIEZAS F y F1:
Perforación cantos y superficie.

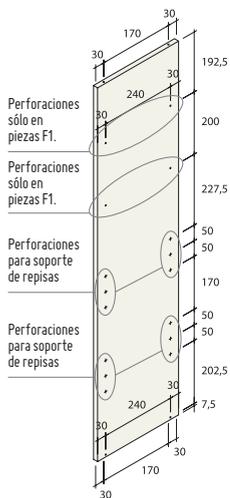


PIEZAS H1:
Perforación cantos.

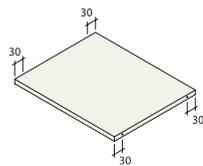


PIEZAS I:
Perforación cantos.

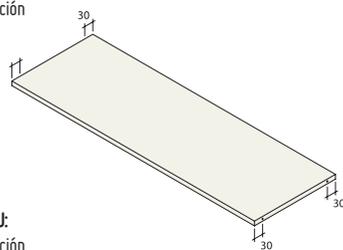

PIEZAS J:
Perforación superficie.

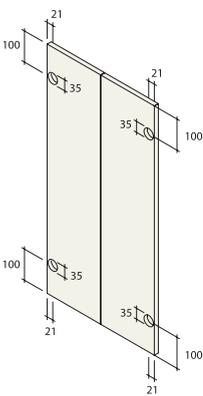


PIEZA G:
Perforación superficie.

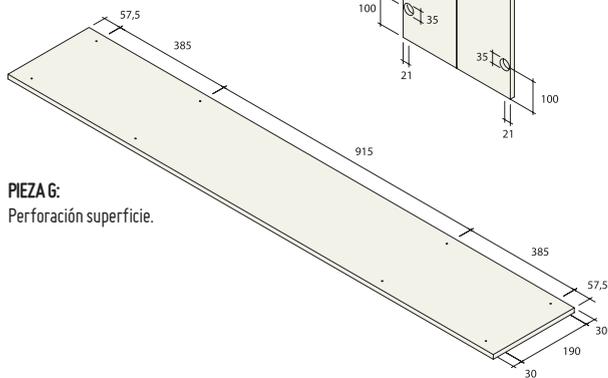


7 Servicio de enchape de cantos

A continuación se indican los cantos que deben ser enchapados.


PIEZAS A y A1:

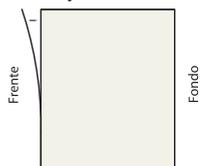


PIEZAS B y B1:

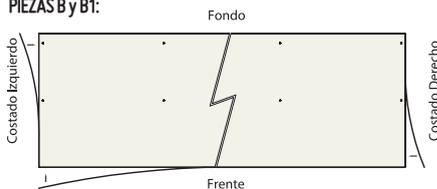


PIEZA E:

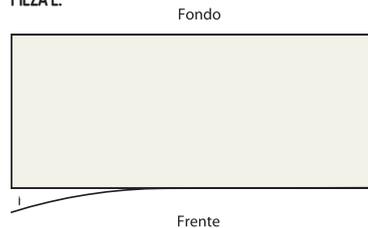


PIEZAS F y F1:

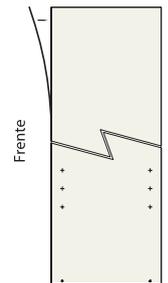


PIEZA G:

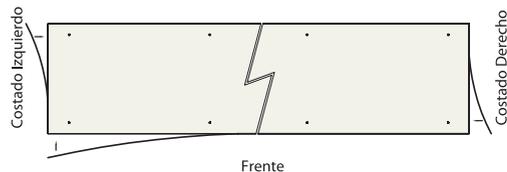


PIEZAS H y H1:

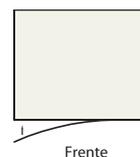

PIEZAS J:

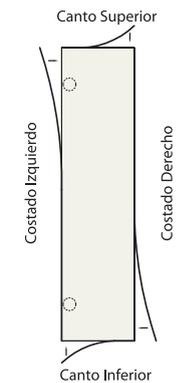

PIEZAS I:

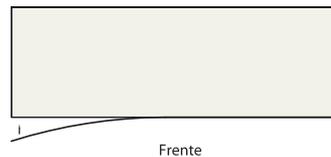

8 Armado paso a paso

Los planos y las instrucciones para el armado del mueble, puede descargarlos del sitio web: www.constructor.com.co

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para el armado:

- Primero se arma la parte superior del mueble, luego la inferior y posteriormente se unen para completar el cuerpo del mueble.
- Le recomendamos colocar un trozo de alfombra o cartón grueso en el piso, para evitar que se dañe el tablero al armar el mueble.
- Le recomendamos ver o descargar el archivo coleccionable "Cómo Unir Tableros con Tornillos Soberbios", en la Categoría Mueblería de la Serie Cómo Hacer.

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS


ARMADO DEL MÓDULO SUPERIOR

Antes de ensamblar los laterales (F y F1), le sugerimos hacer las perforaciones para los soportes de las repisas móviles. Al momento de ensamblar, preocúpese que las perforaciones queden hacia el interior del mueble y en la posición correcta.

Paso 1:
Una los 2 laterales interiores F1 a las repisas I.


Paso 2:
Fije la cubierta G y los Laterales exteriores F.

Paso 3:
Instale las repisas base H1, en ambos costados del mueble.

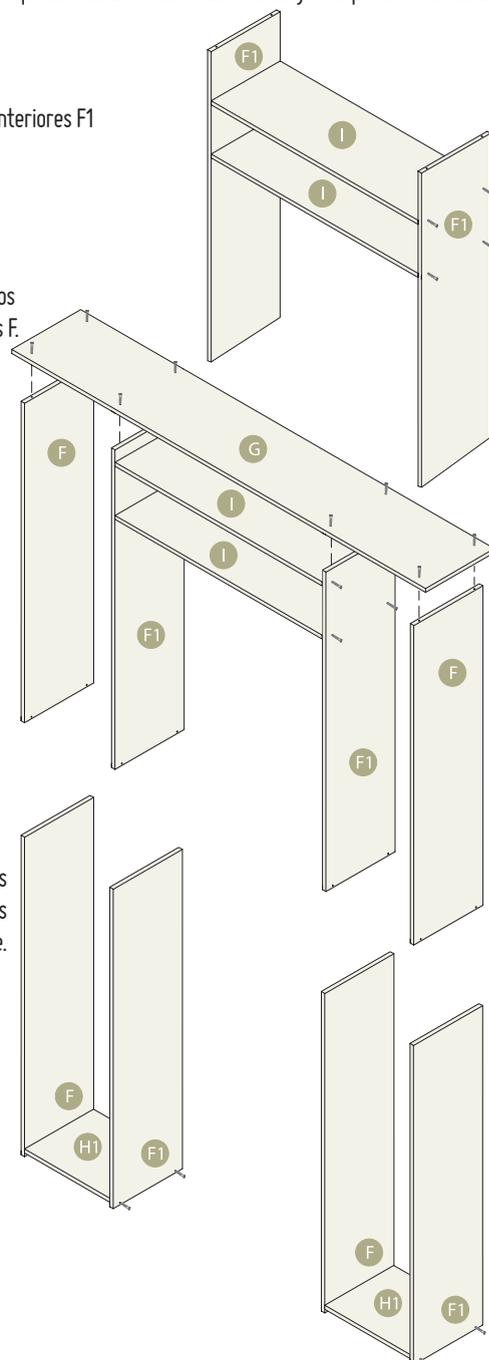


Paso 4:

Unir las piezas H (repisas superiores), entre piezas F y F1 mediante escuadras (Detalle 1). Insertar los soportes (Detalle 2) para recibir piezas H (Repisas intermedias).

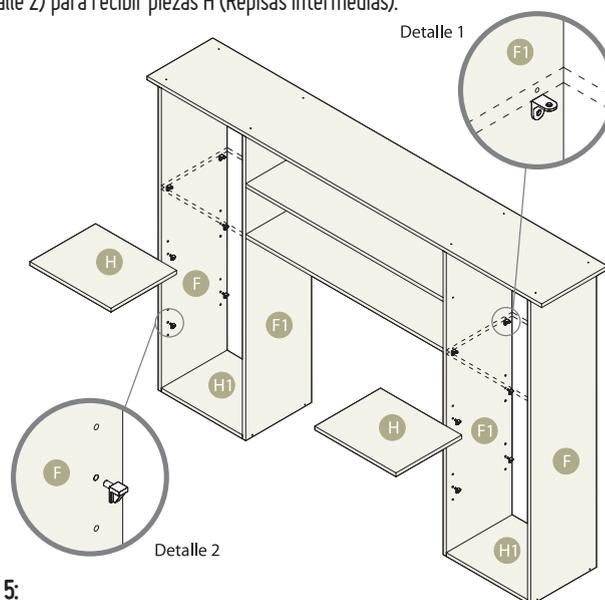

Paso 5:

Instale los tableros de fondo K y L en la parte superior del mueble, fijándolas con los tornillos de 6x12 o con puntas. Presente las repisas H.

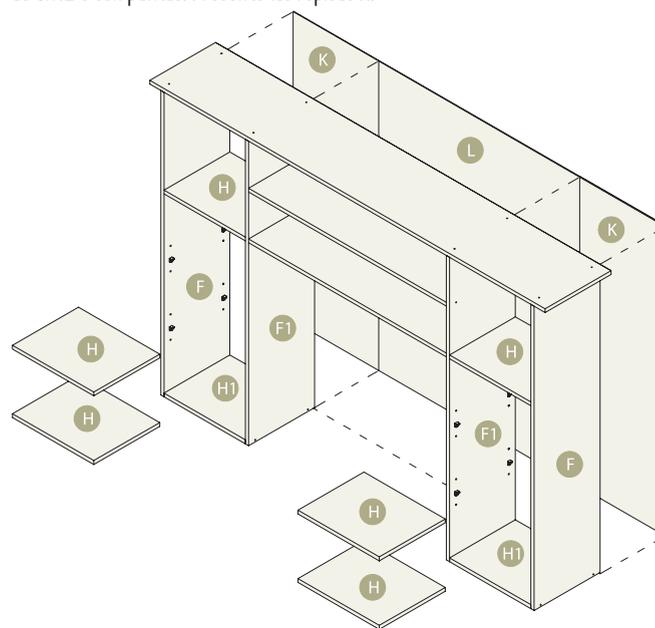


+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

ARMADO DEL MÓDULO INFERIOR


Paso 6:

Comience uniendo la repisa interior E a los laterales interiores A1.

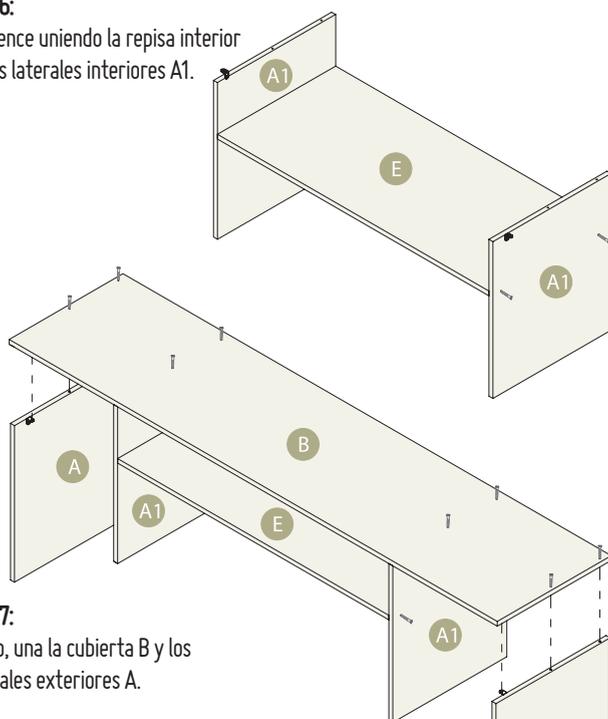

Paso 7:

Luego, una la cubierta B y los laterales exteriores A.

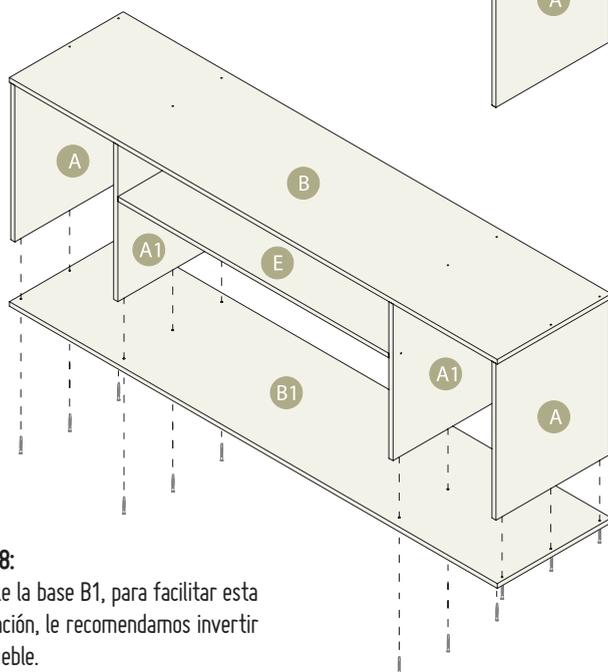


Paso 8:

Instale la base B1, para facilitar esta operación, le recomendamos invertir el mueble.


Paso 9:

Instale los tableros de fondo M y N, mediante puntas o tornillos de 6x12 mm.

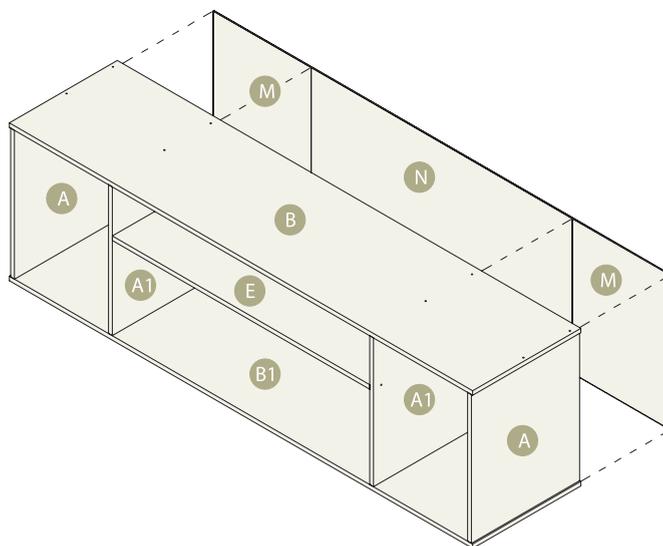

Paso 10:


Arme el zócalo con las piezas C y D, como se indica en el plano. Luego, fíjelo al mueble usando escuadras plásticas y tornillos de 8x5/8. Para realizar esta operación, invierta el mueble.

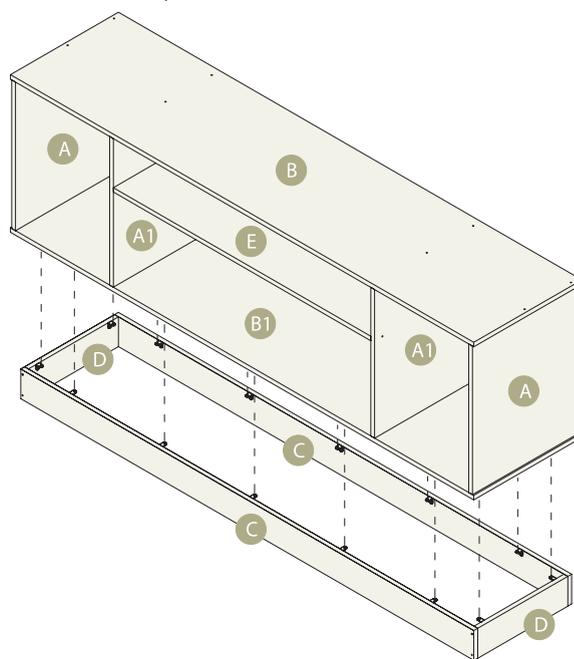

+ CONSEJOS Y UTILIDADES PARA SUS PROYECTOS

Paso 11:

Instale las puertas (piezas J) y luego instale las repisas intermedias (H) y los tiradores.

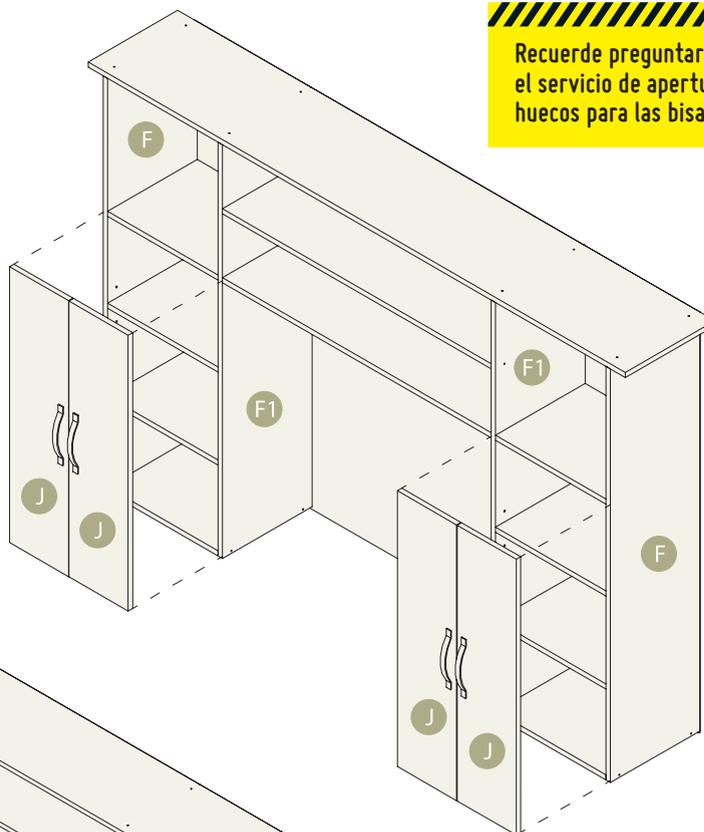

Recuerde preguntar por el servicio de apertura de huecos para las bisagras.

Paso 12:

Por último, una el módulo superior e inferior del mueble, usando los Tornillos auto perforantes de 8x1".

