



Wanduhr, verziert mit Planeten aus Silk Clay und Sternen-Stickern

Gestalten Sie Ihre eigene Wanduhr zum Thema Sonnensystem. Als Planeten dienen Styroporkugeln, die mit Silk Clay ummantelt werden. Sternen-Sticker zeigen die Stunden auf dieser besonderen Wanduhr an. Alle Planeten und Sterne werden mit Bonsai-Draht befestigt.

Inspiration: 15461



1

Montieren Sie das Uhrwerk - bis auf die Zeiger.



2

Verkneten Sie 40 g gelbes Silk Clay mit etwas weißem, rotem und orangefarbenem Silk Clay. Kneten und verdrehen Sie die Knetmasse so lange, bis Sie die gewünschte Optik erzielen.


⚠ Achtung! Wenn Sie zu lange kneten, besteht aber die Gefahr, dass die Farben zu einer einheitlichen Masse verschmelzen.



3

Sonne zum Abdecken des Uhrwerks:

□ Rollen Sie das Silk Clay zu einer etwas abgeflachten Kugel. Drücken Sie mit einem geeigneten Modellierwerkzeug ein Loch durch die Mitte.

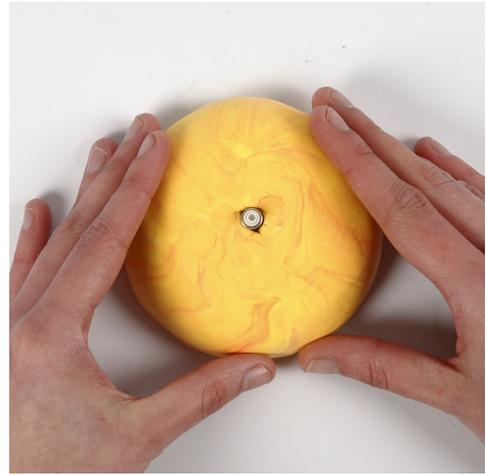

4

Drücken Sie die Sonnen-Kugel auf den Uhrmechanismus. Die Mitte des Uhrwerks sollte durch die Sonne ragen und über der Oberfläche liegen - siehe Abbildung.



5

Montieren Sie nun die Zeiger etc. wie in der Anleitung beschrieben.



6

Basteln Sie die Planeten, indem Sie kleine Styroporkugeln mit Silk Clay ummanteln. Das Silk Clay sollte vorher aus verschiedenen Farben gemischt werden - passend für die jeweiligen Planeten.



7

Verkneten und verdrehen Sie das farbige Silk Clay vorsichtig.



8

Ummanteln Sie eine Styroporkugel mit der Silk Clay-Mischung.



9

Glätten Sie die Oberfläche mit den Fingern.



10

Hier sehen Sie, welche Farben wir wie vermischt haben, um die verschiedenen Planeten-Farben zu erzielen.



11

Schneiden Sie Bonsai-Draht in 12 Stücke unterschiedlicher Länge. So können die Planeten und Sterne, wie in der Realität auch, mit unterschiedlichem Abstand um die Sonne kreisen.



12

Stecken Sie die jeweiligen Planeten auf ein Ende des Bonsai-Drahtes und das andere Ende schieben Sie in die Sonne. Sie können die Stabilität der Drahtkonstruktion verbessern, indem Sie einen Tropfen transparentes, selbsthärtendes Modelliergel oder Kleber auf die Einstichstelle des Drahtes in die Sonne geben. Achtung! Die Positionierung der Planeten ist sehr wichtig, damit die Uhr später richtig funktioniert. Der Planet für 12 Uhr muss dem Planeten für 6 Uhr genau gegenüber liegen etc.



13

Verzieren Sie die letzten beiden Bonsai-Drahtstücke, die keinen Planeten tragen, mit Sternaufklebern. Plastischer wirkt es, wenn Sie zwei identische Sternaufkleber um ein Stück Bonsai-Draht kleben.



14

Kleben Sie an passende Stellen weitere Sterne auf.

