


# RACK ALTO VINTAGE

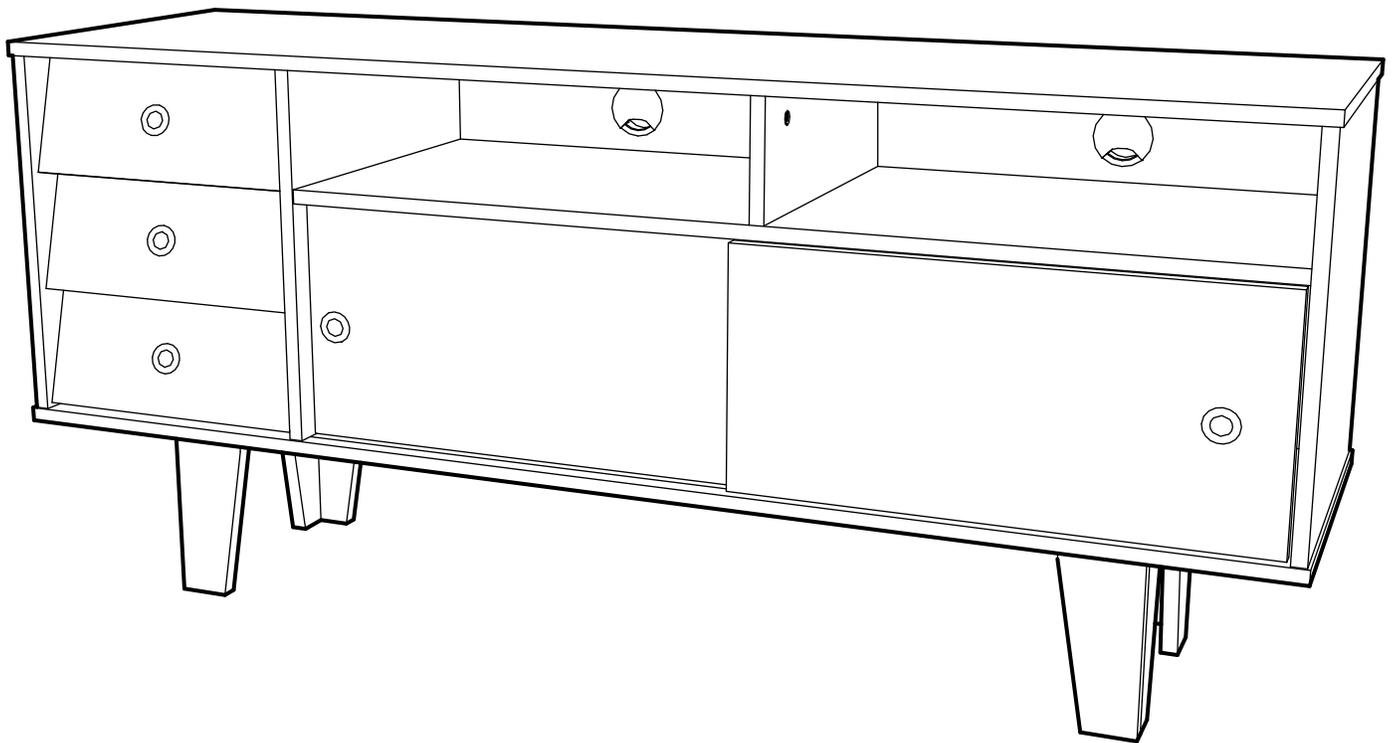

## Encuentre su instructivo de armado:




- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

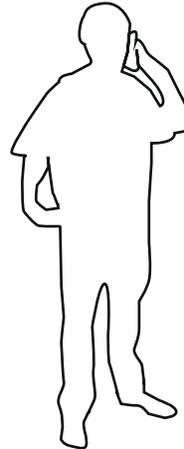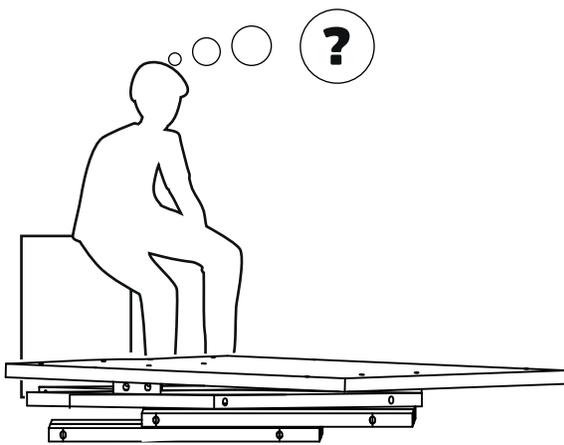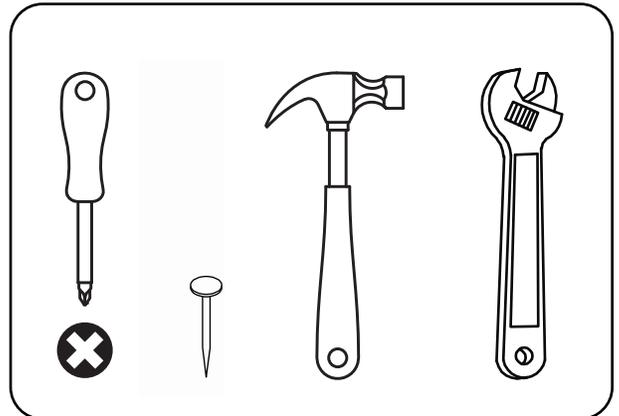

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

### INDICA TAPANCANTO

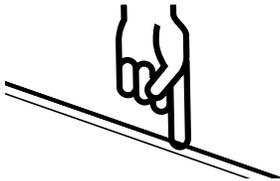

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



# PIEZAS Y COMPONENTES

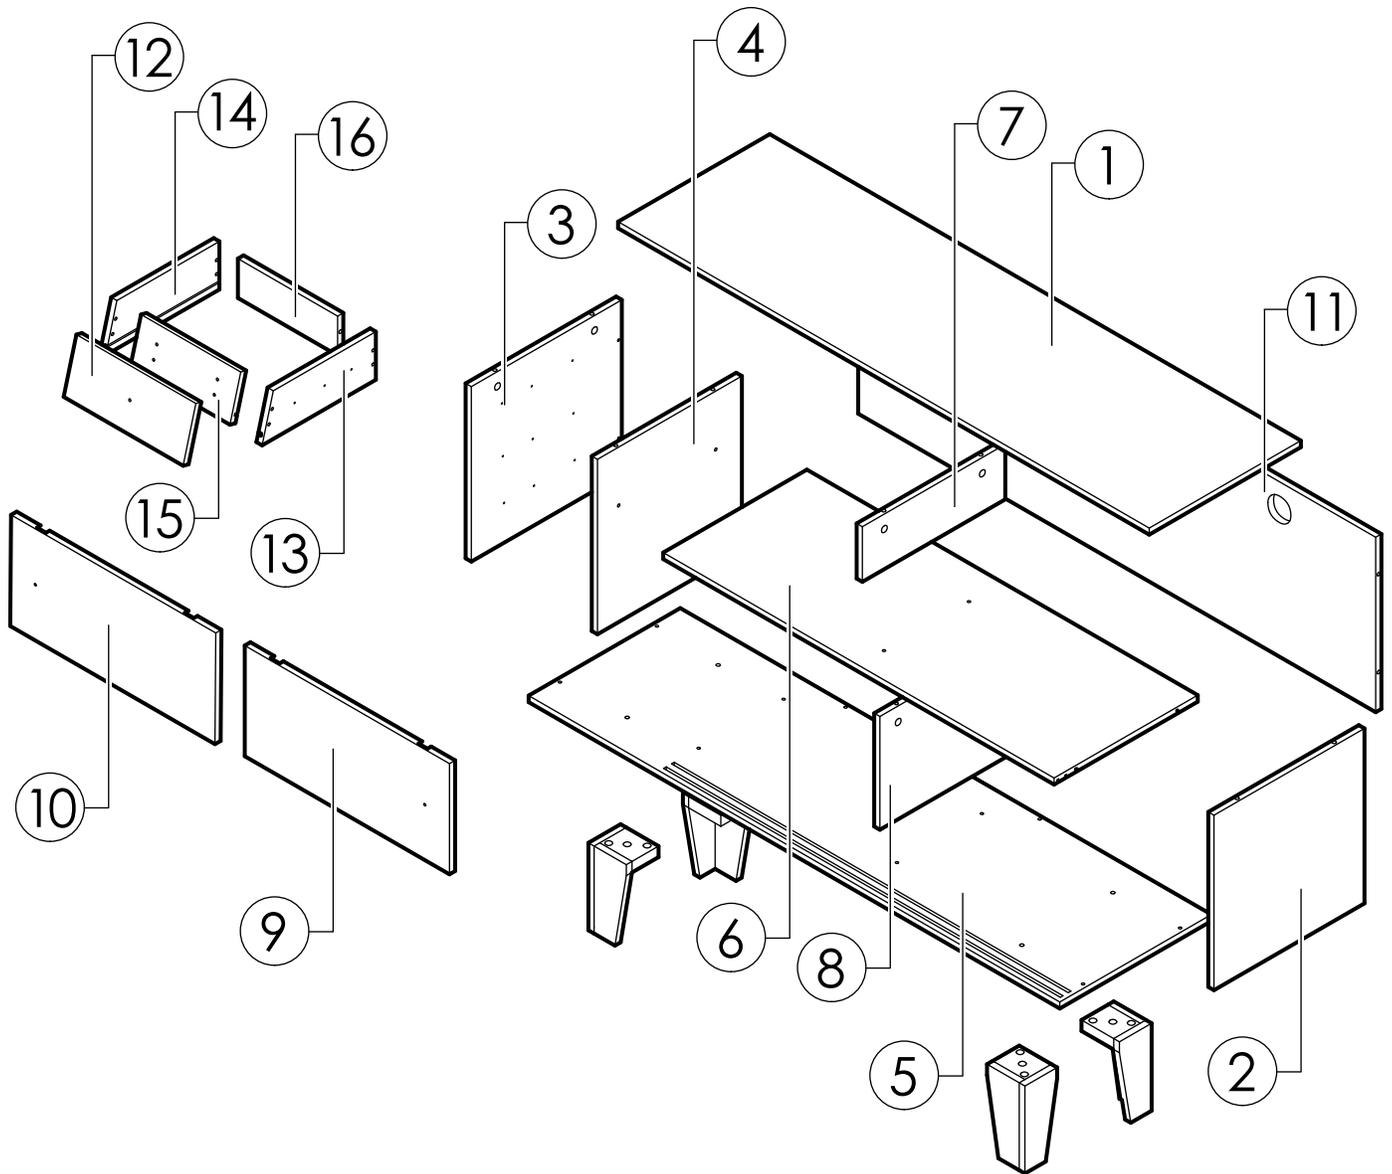

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	FONDO	x1
6	REPISA FIJA	x1
7	DIVISIÓN VERTICAL SUPERIOR	x1
8	DIVISIÓN VERTICAL INFERIOR	x1
9	PUERTA DERECHA	x1

10	PUERTA IZQUIERDA	x1
11	TRASERA	x1
12	FRENTE CAJÓN	x3
13	COSTADO CAJÓN DERECHO	x3
14	COSTADO CAJÓN IZQUIERDO	x3
15	FRENTE FALSO CAJÓN	x3
16	TRASERA CAJÓN	x3

# HERRAJES



C x36



P x16



S x12




F x8



T x5



M x38




x18



x18



x15




x4




x4




x4

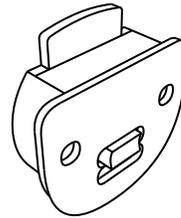

x4

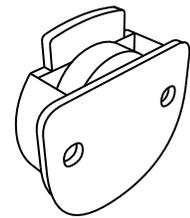


x4

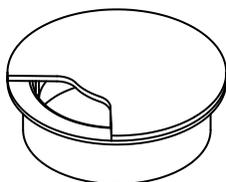

x2



x5

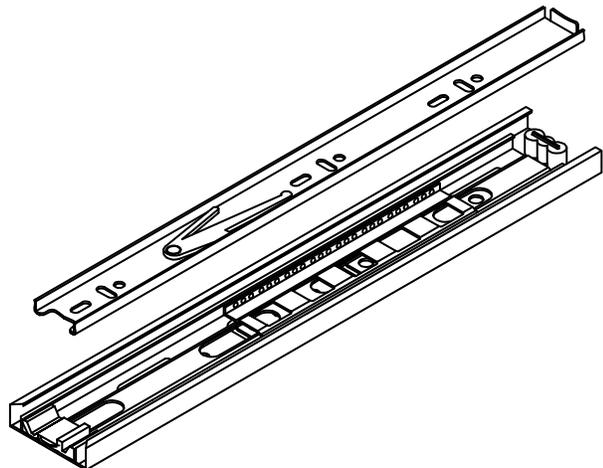

x3




# PREPARACIÓN DE PIEZAS




## PRECAUCIÓN

SEPARE LA GUÍA DE LA CORREDERA TELESCÓPICA (PARTE ANGOSTA), PARA ESTO MANTENGA LA PALANCA PLÁSTICA HACIA ARRIBA Y TIRE LA GUÍA HACIA AFUERA.

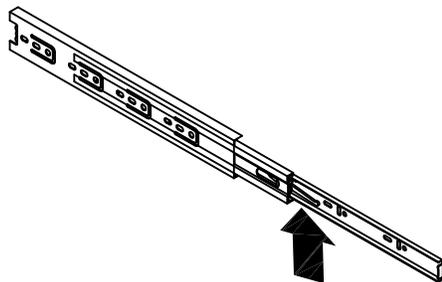

4x

2x

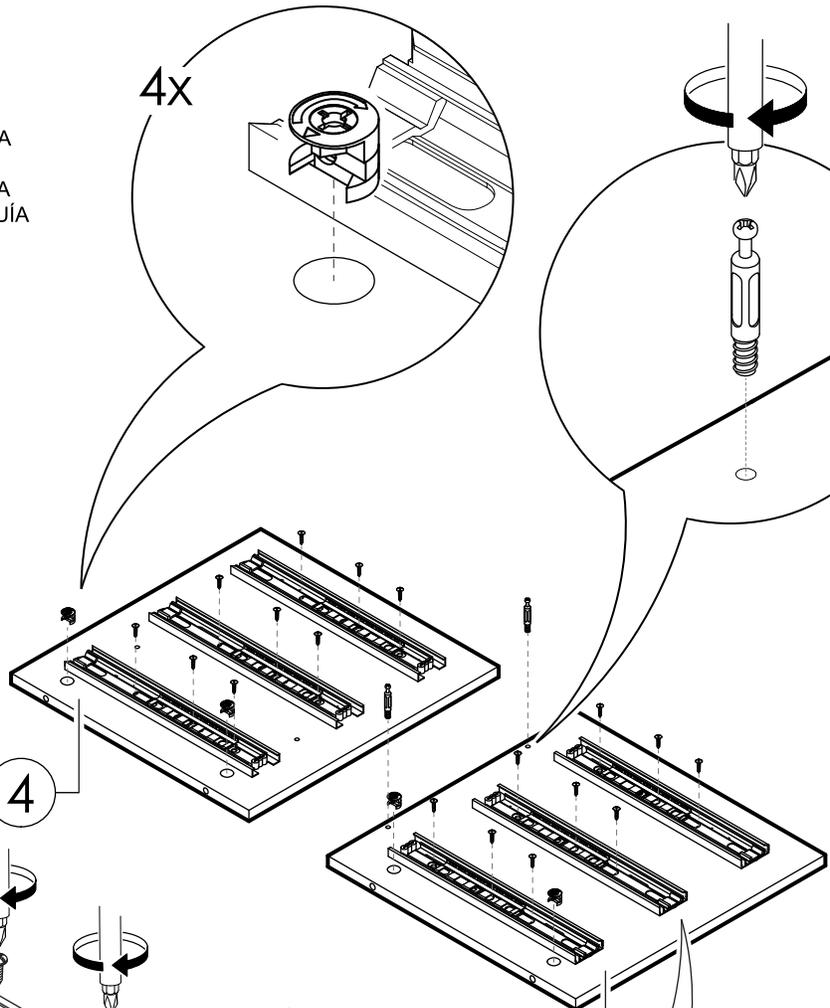

4

3



## PRECAUCIÓN

UBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 4.4 cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS, COMO SE INDICA. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN TRES PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.

C 18x


4.4cm




# PREPARACIÓN DE PIEZAS



**PRECAUCIÓN**  
PARA FIJAR LOS CARROS  
USAR SOLO ATORNILLADOR  
MANUAL.

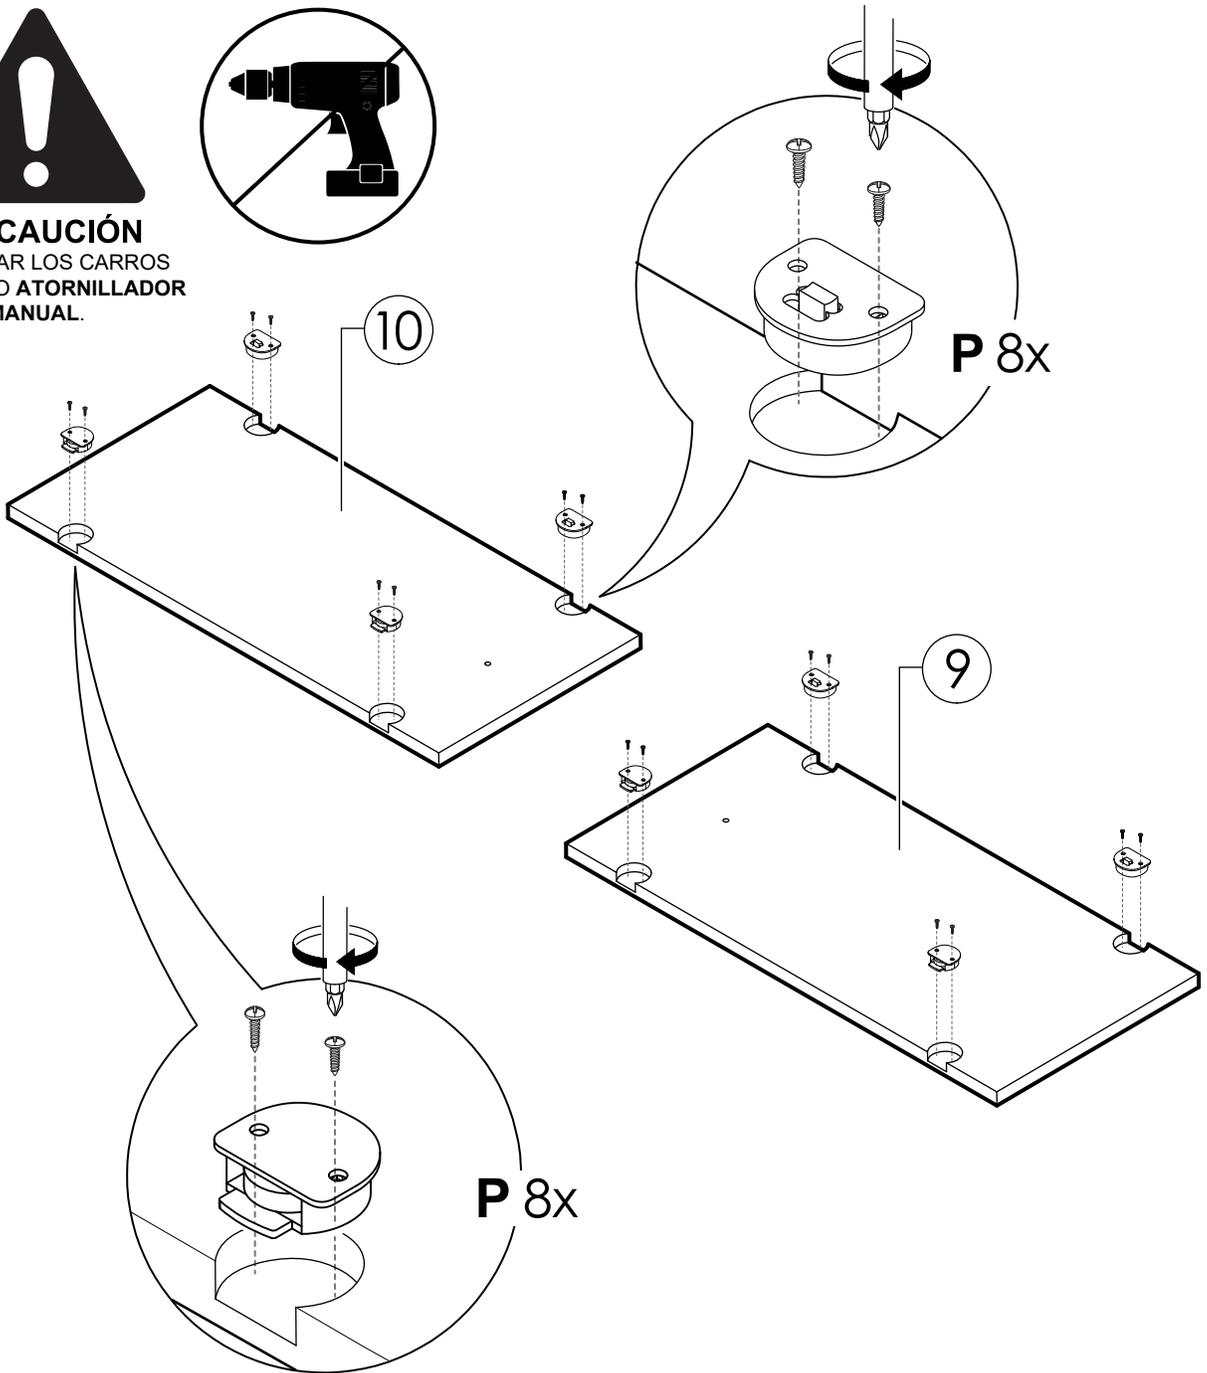


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

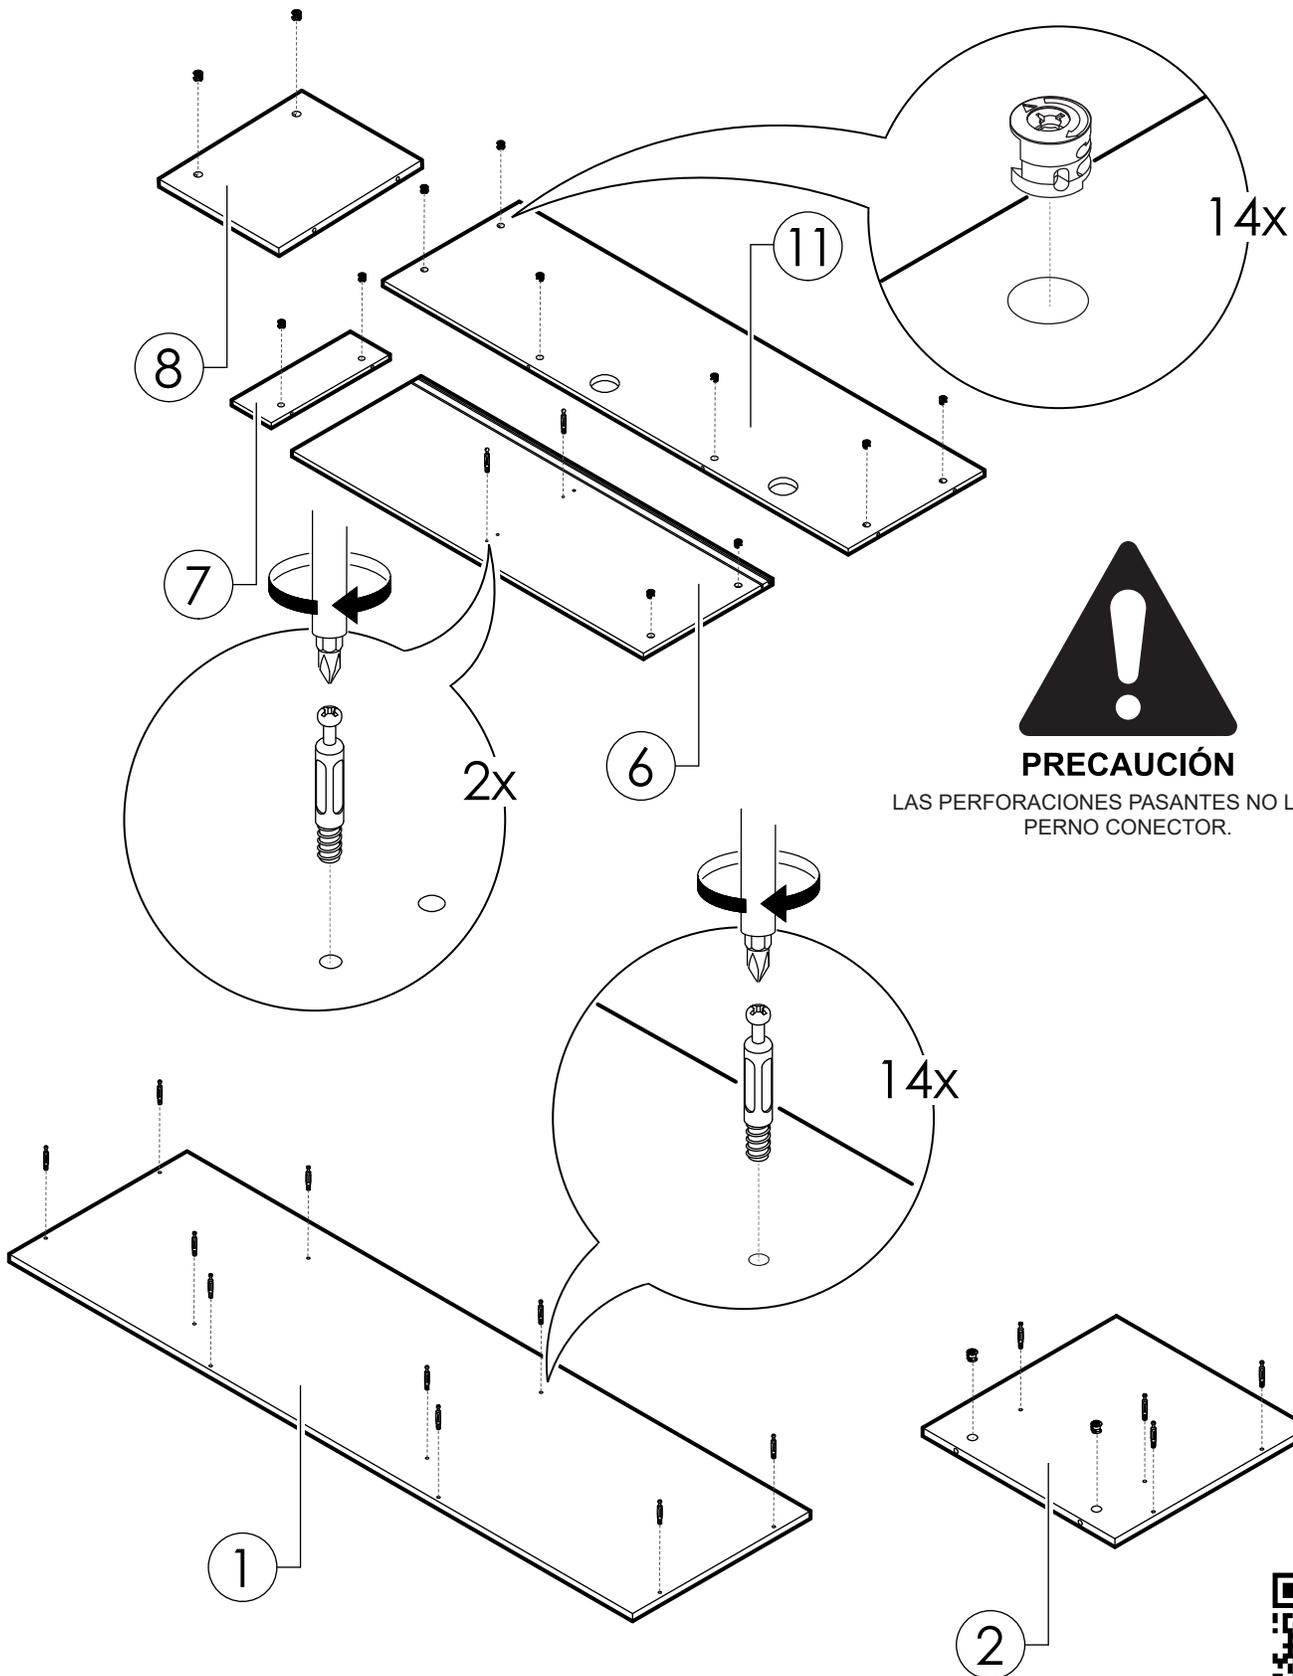


# 1

## SECUENCIA DE ARMADO

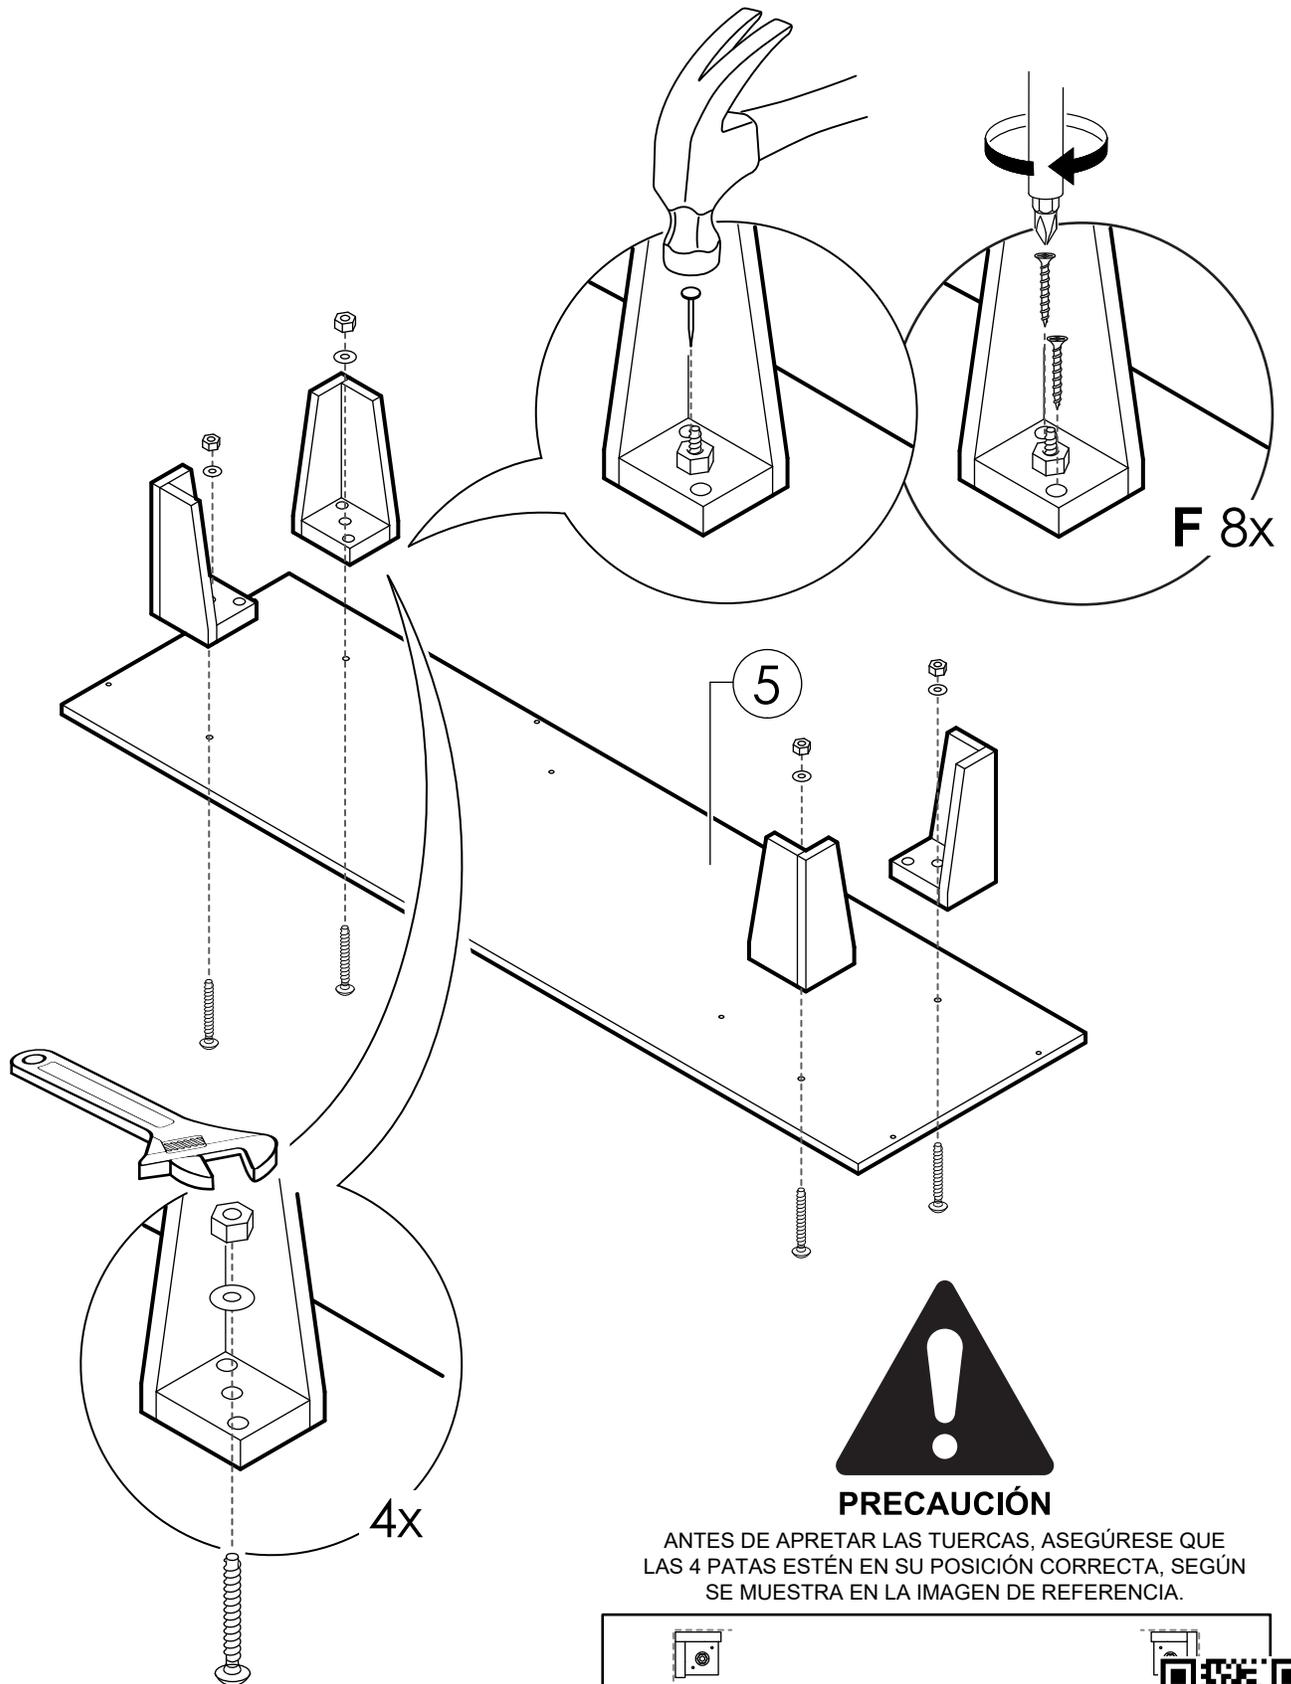


### PRECAUCIÓN


ANTES DE APRETAR LAS TUERCAS, ASEGÚRESE QUE LAS 4 PATAS ESTÉN EN SU POSICIÓN CORRECTA, SEGÚN SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA.

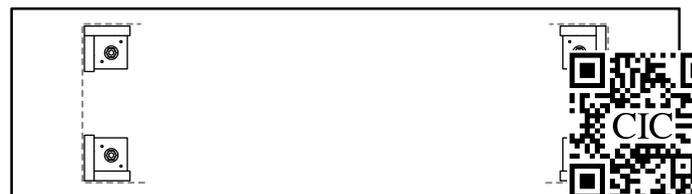

# 2

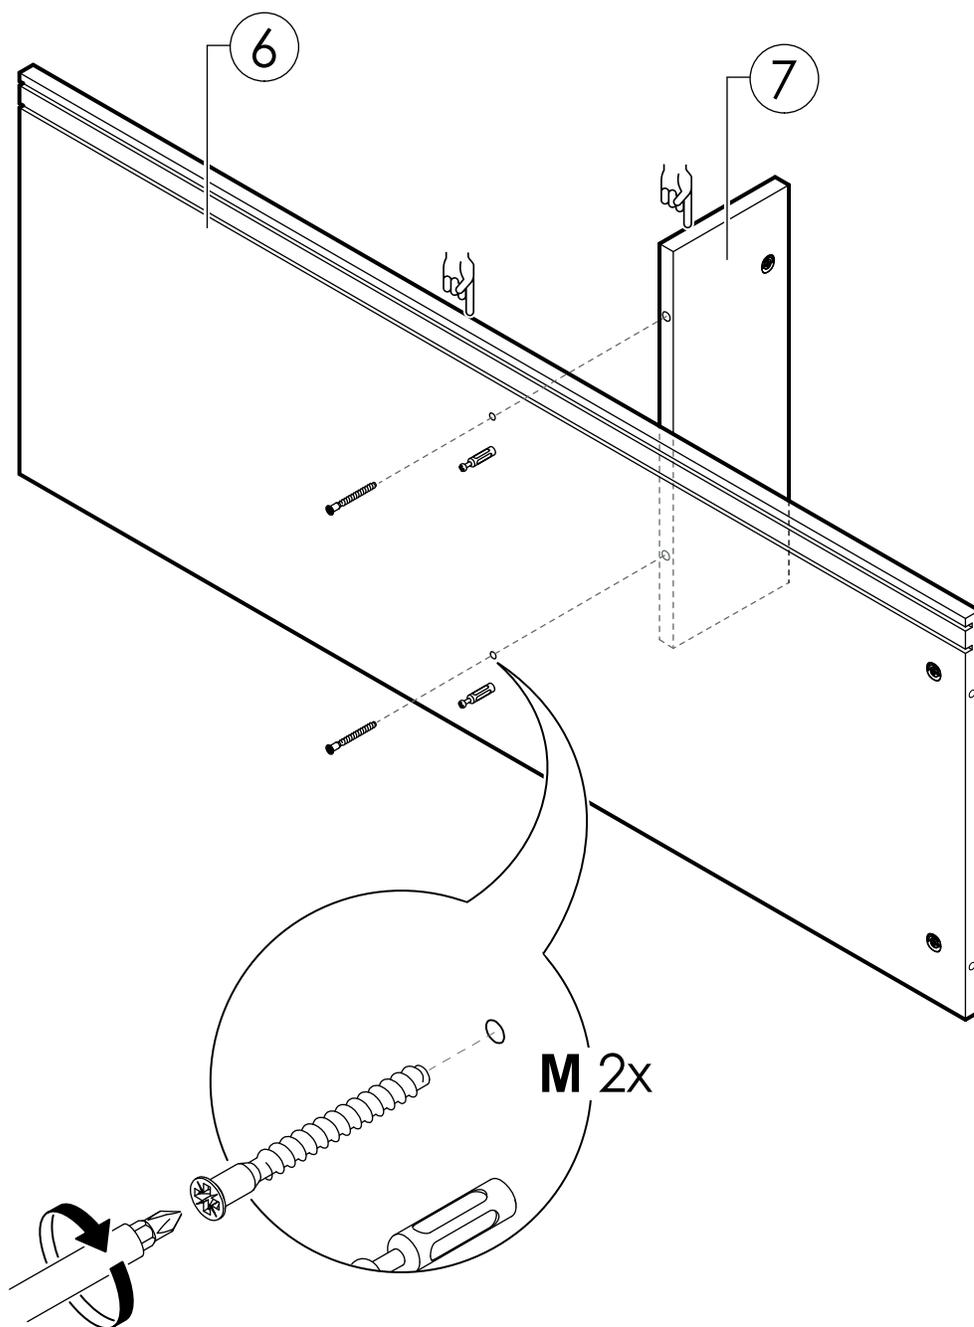

# 3

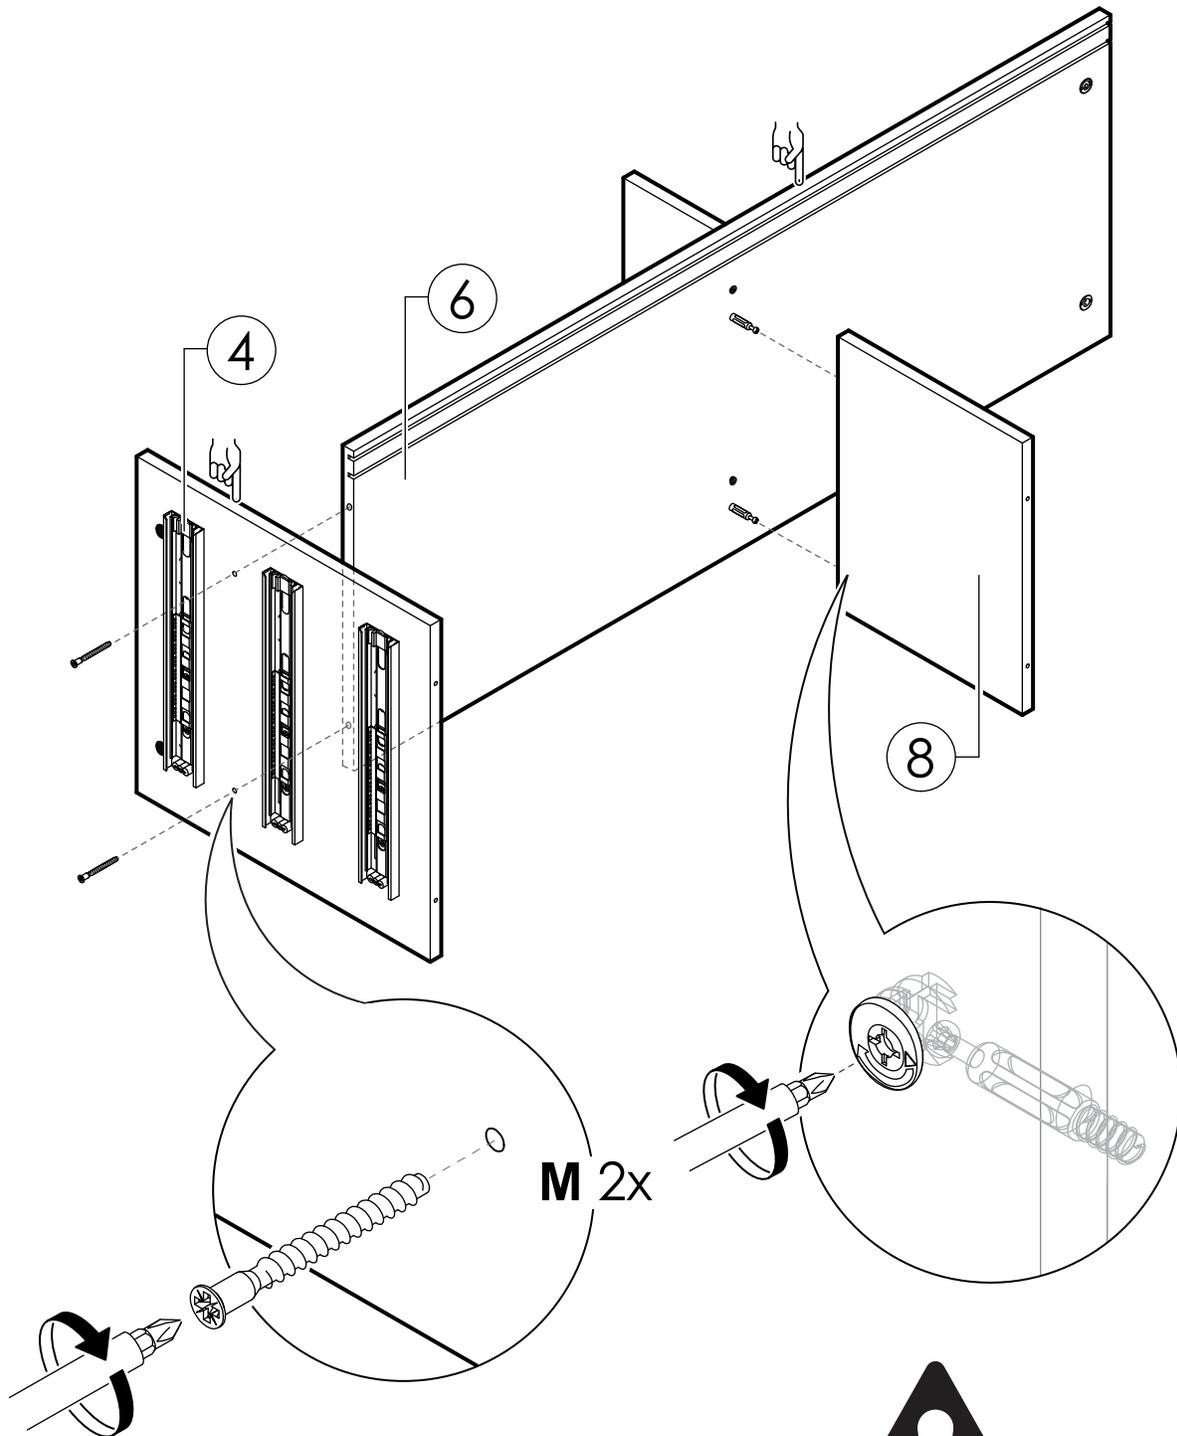


**PRECAUCIÓN**


EL DETALLE MUESTRA EL LADO CONTRARIO DE LA PIEZA INDICADA (8).




# 4

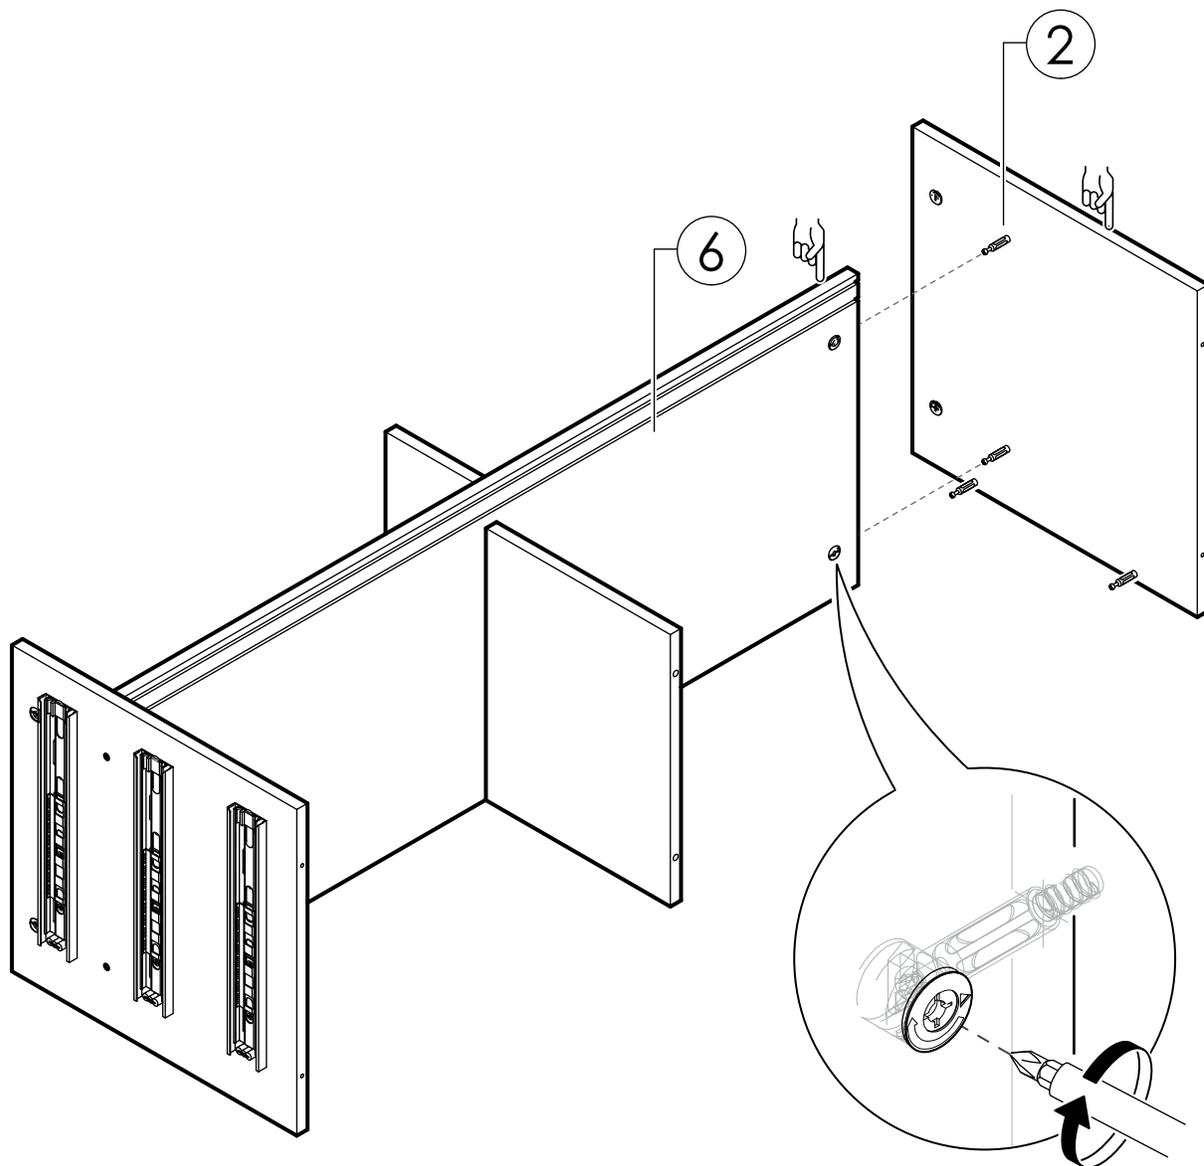


# 5

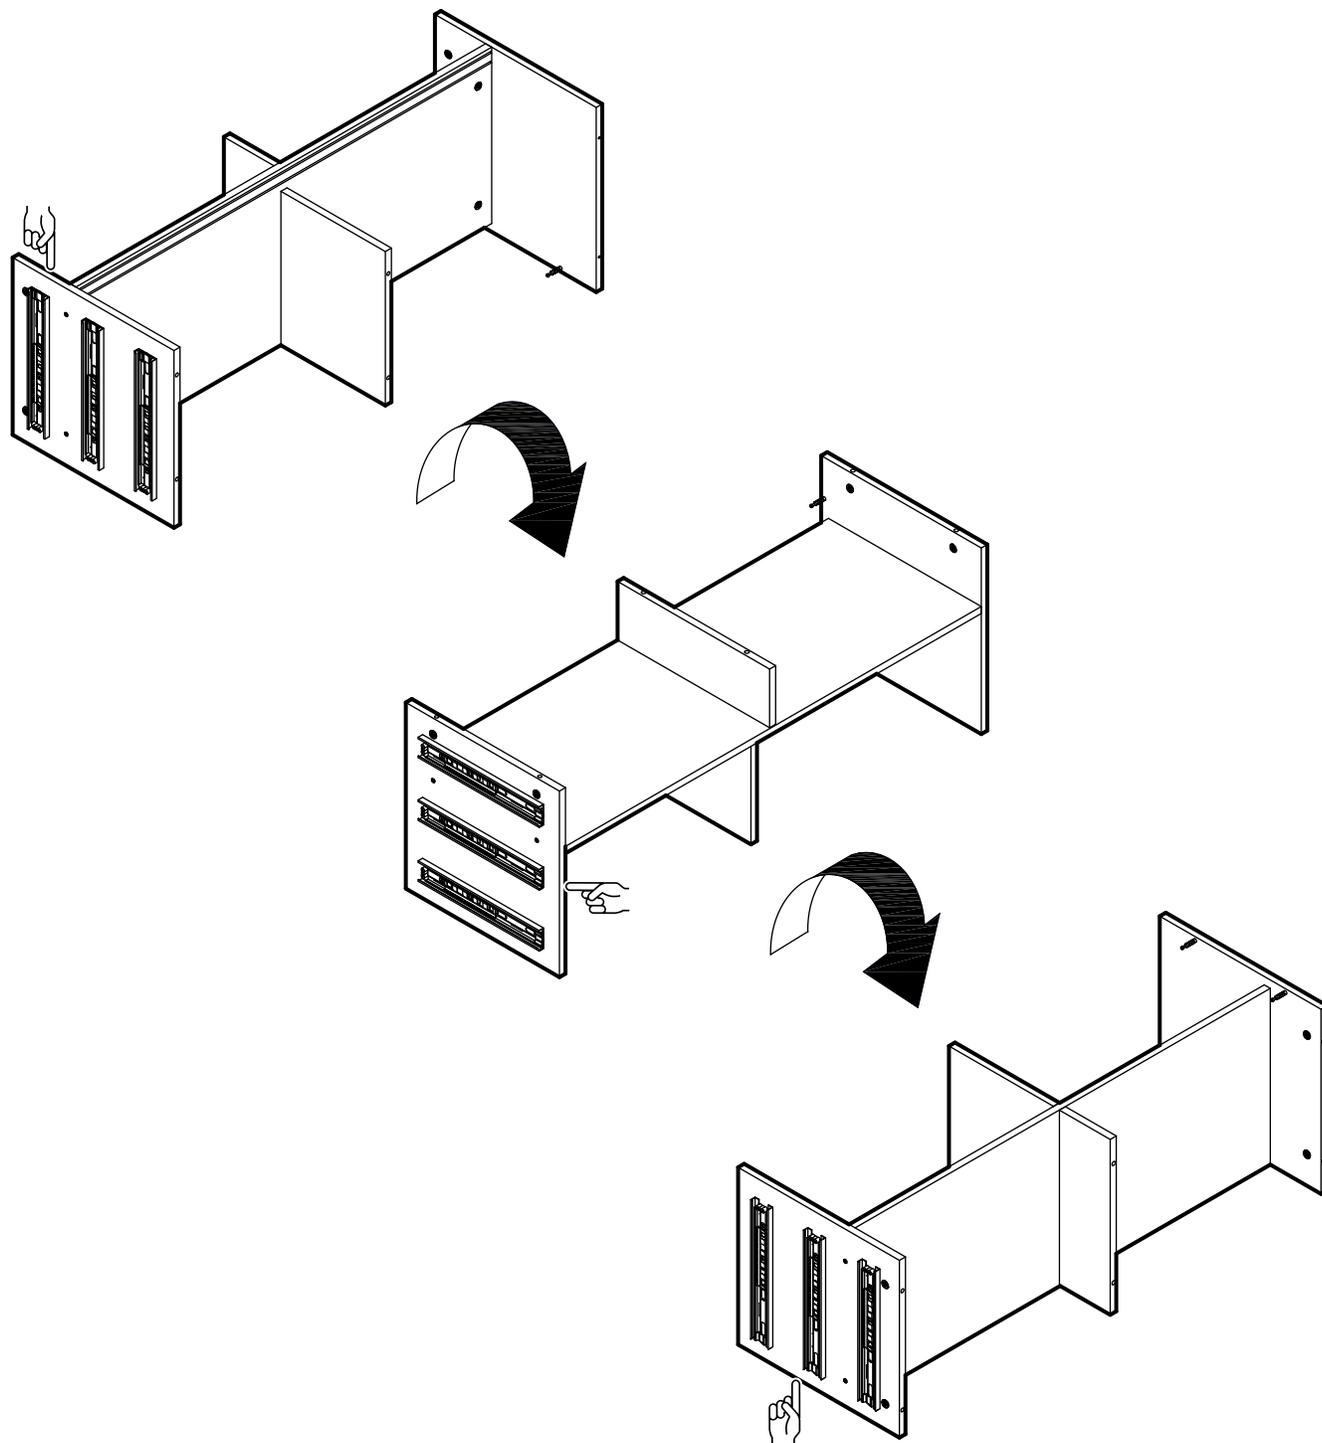


# 6

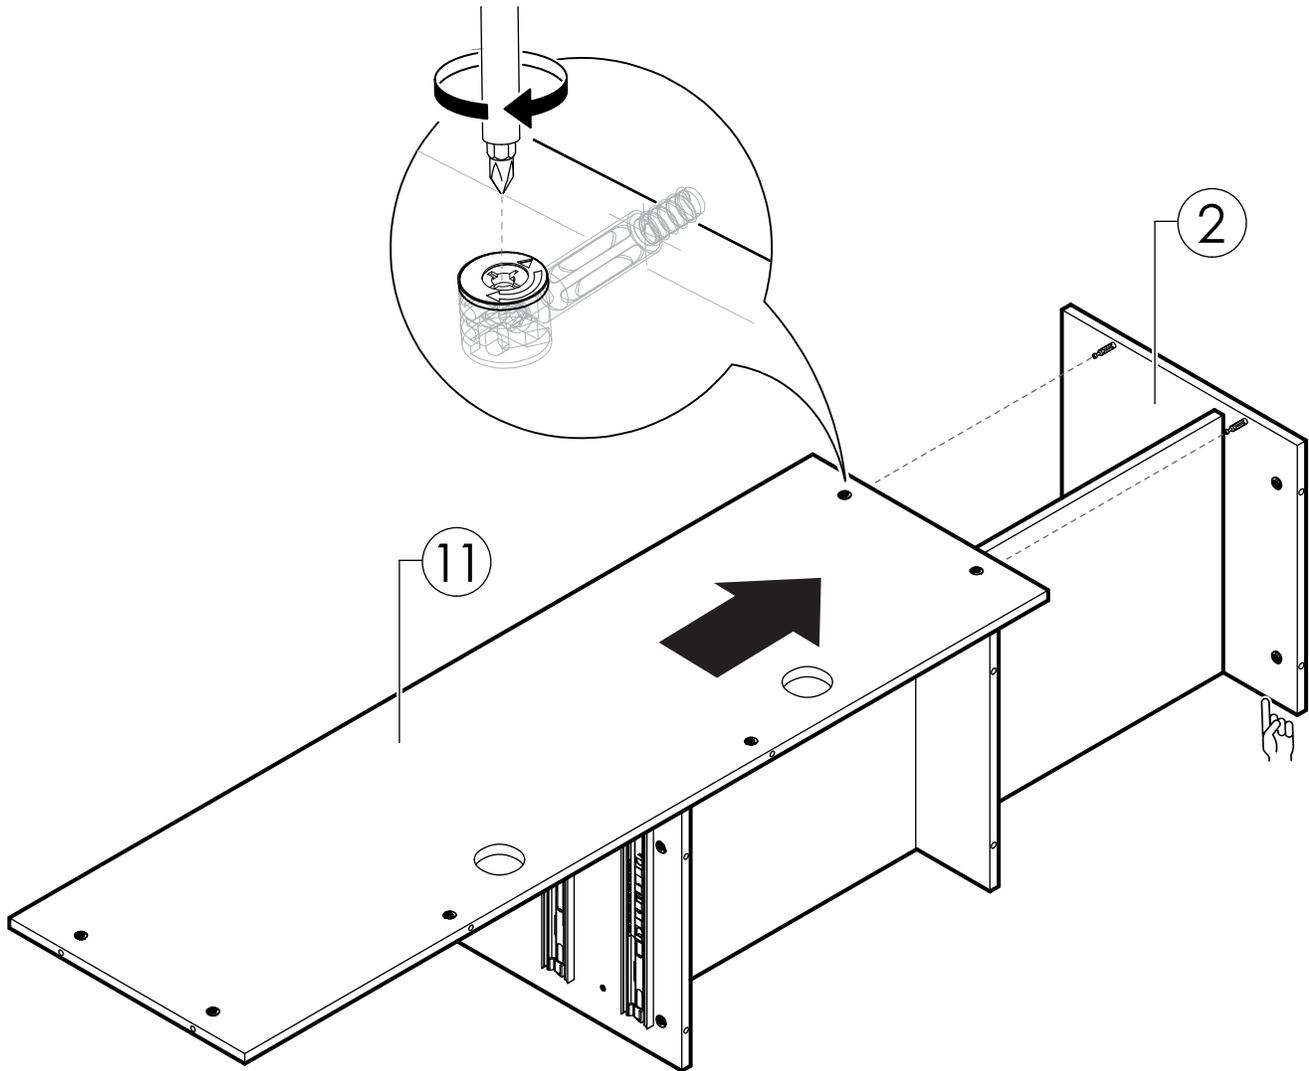


# 7

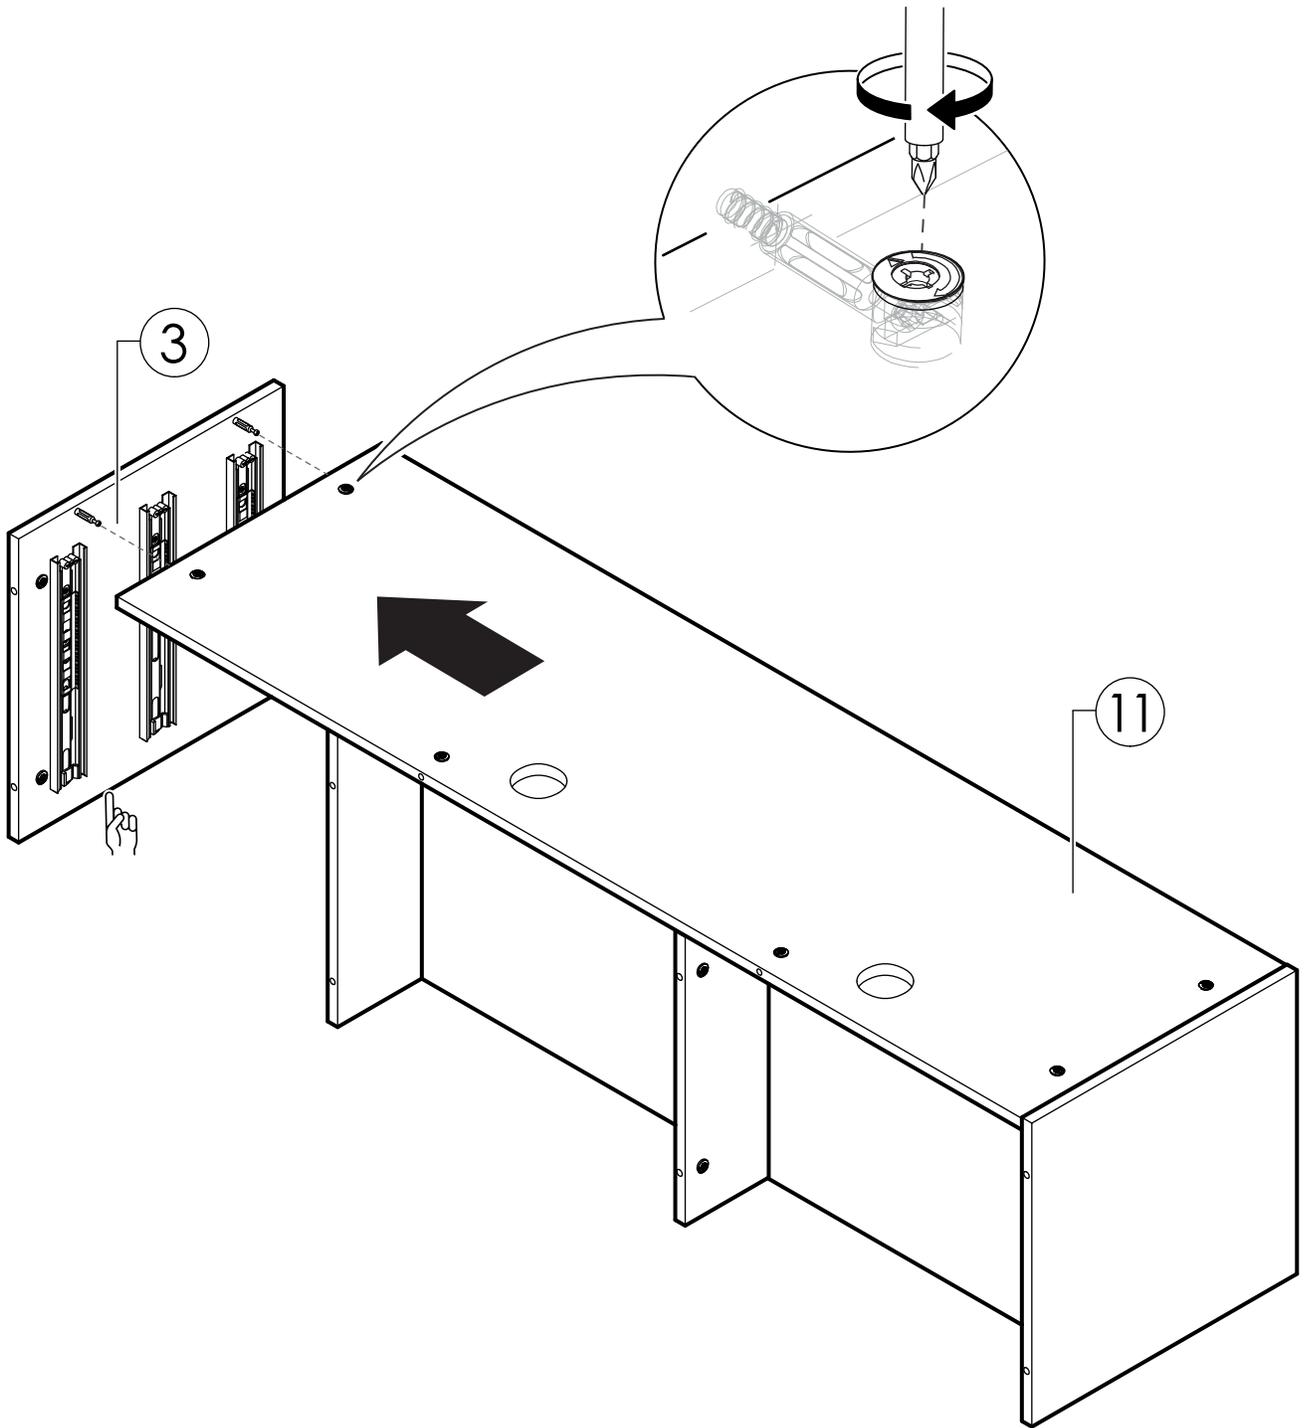


# 8

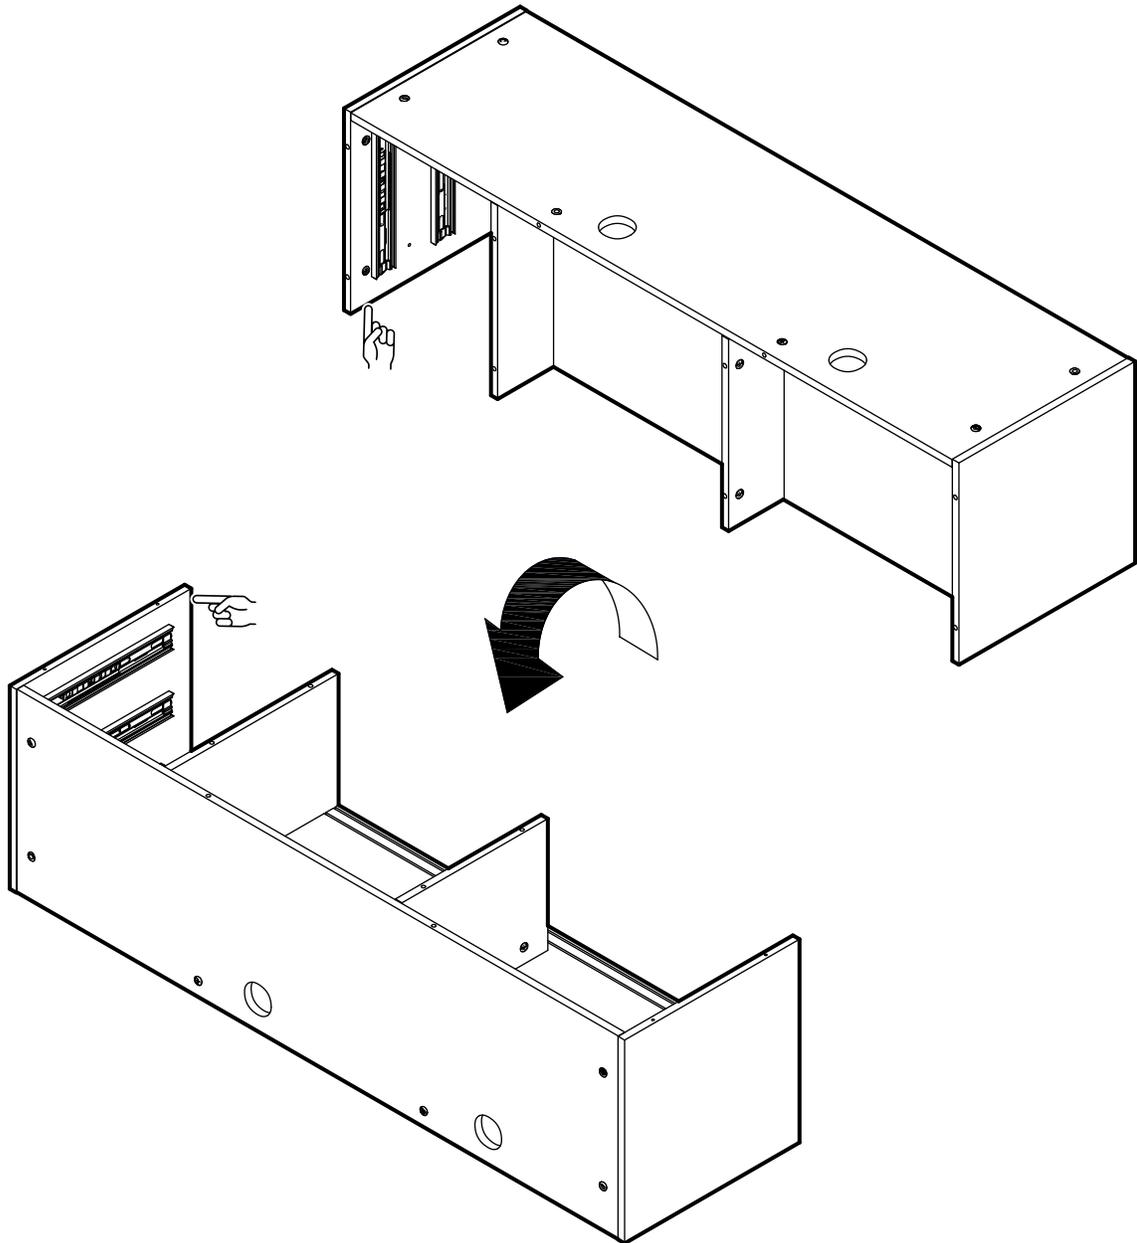


# 9

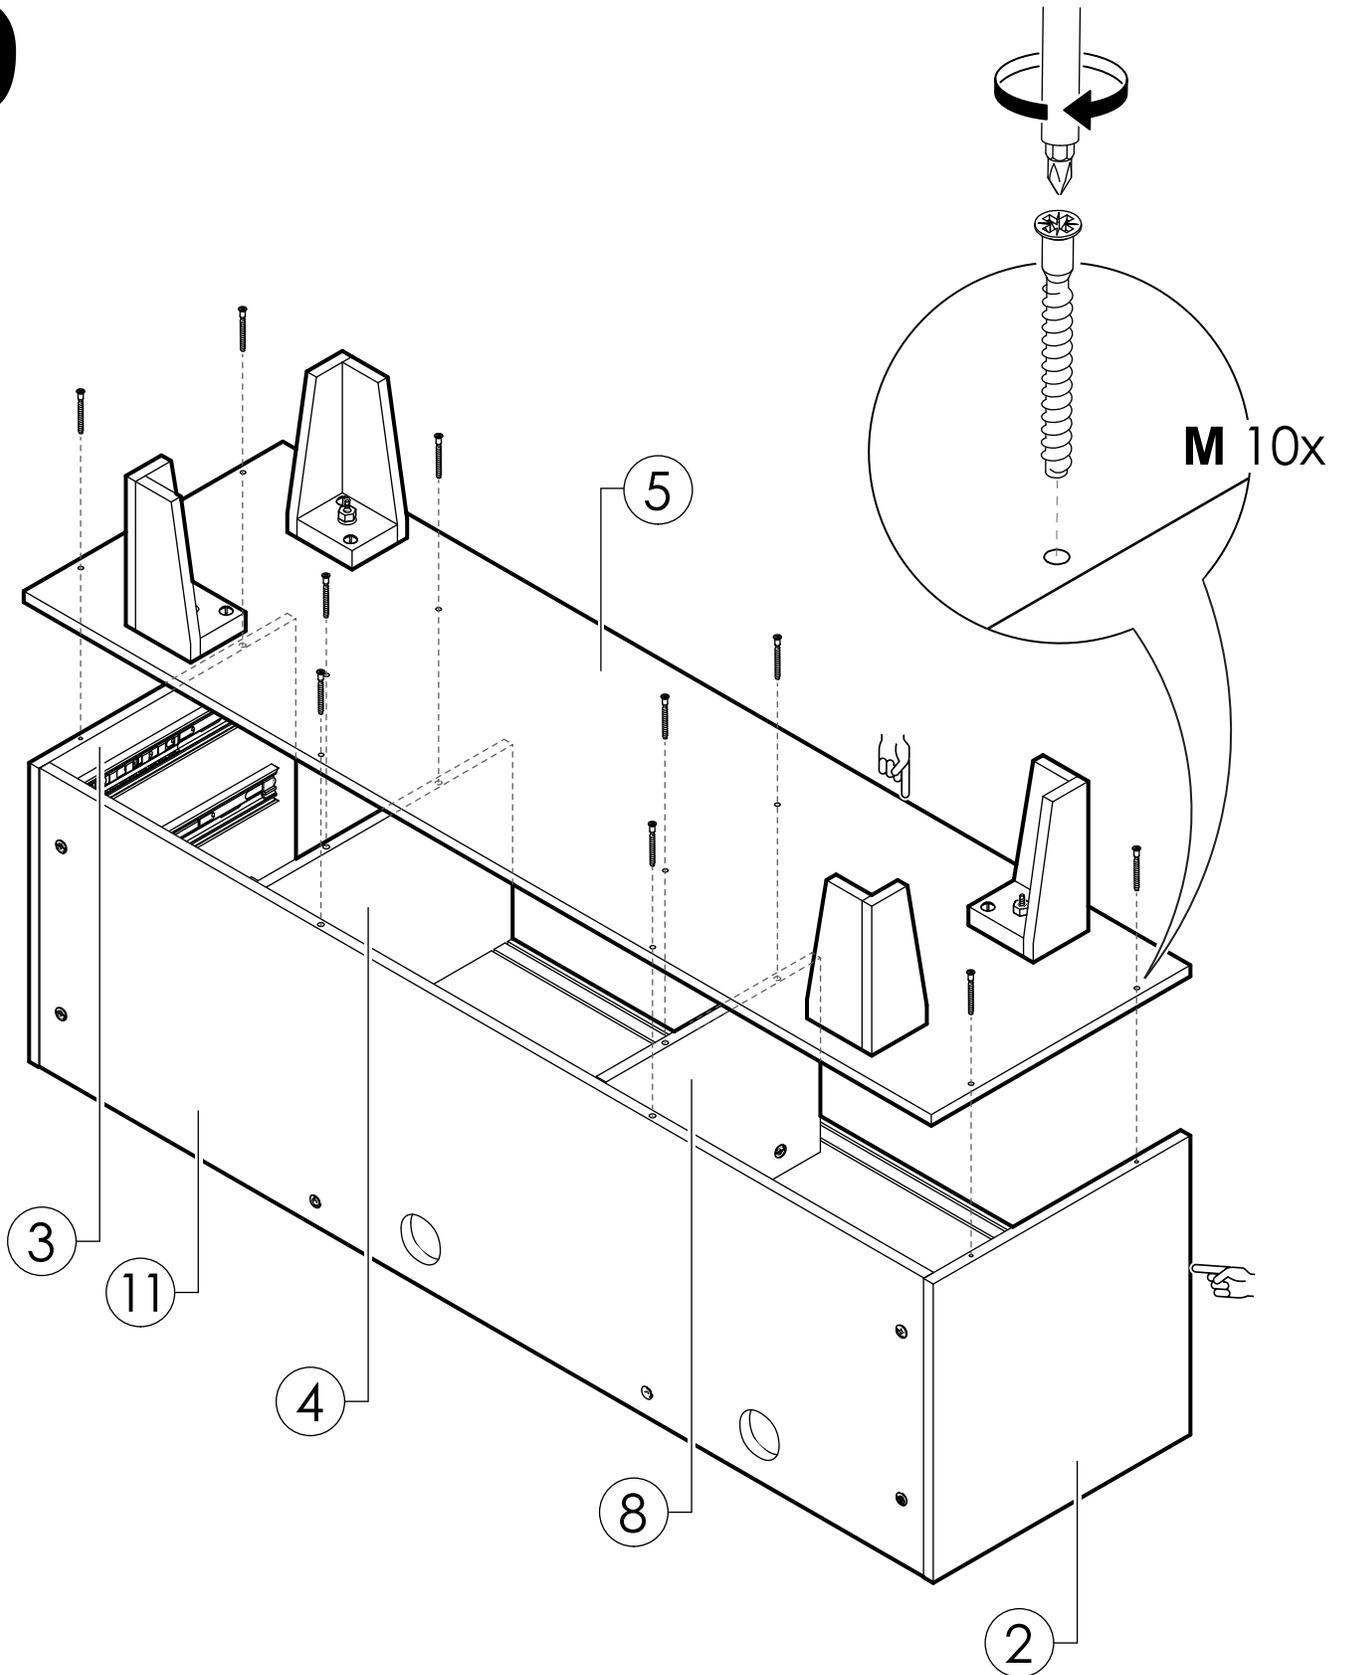


# 10

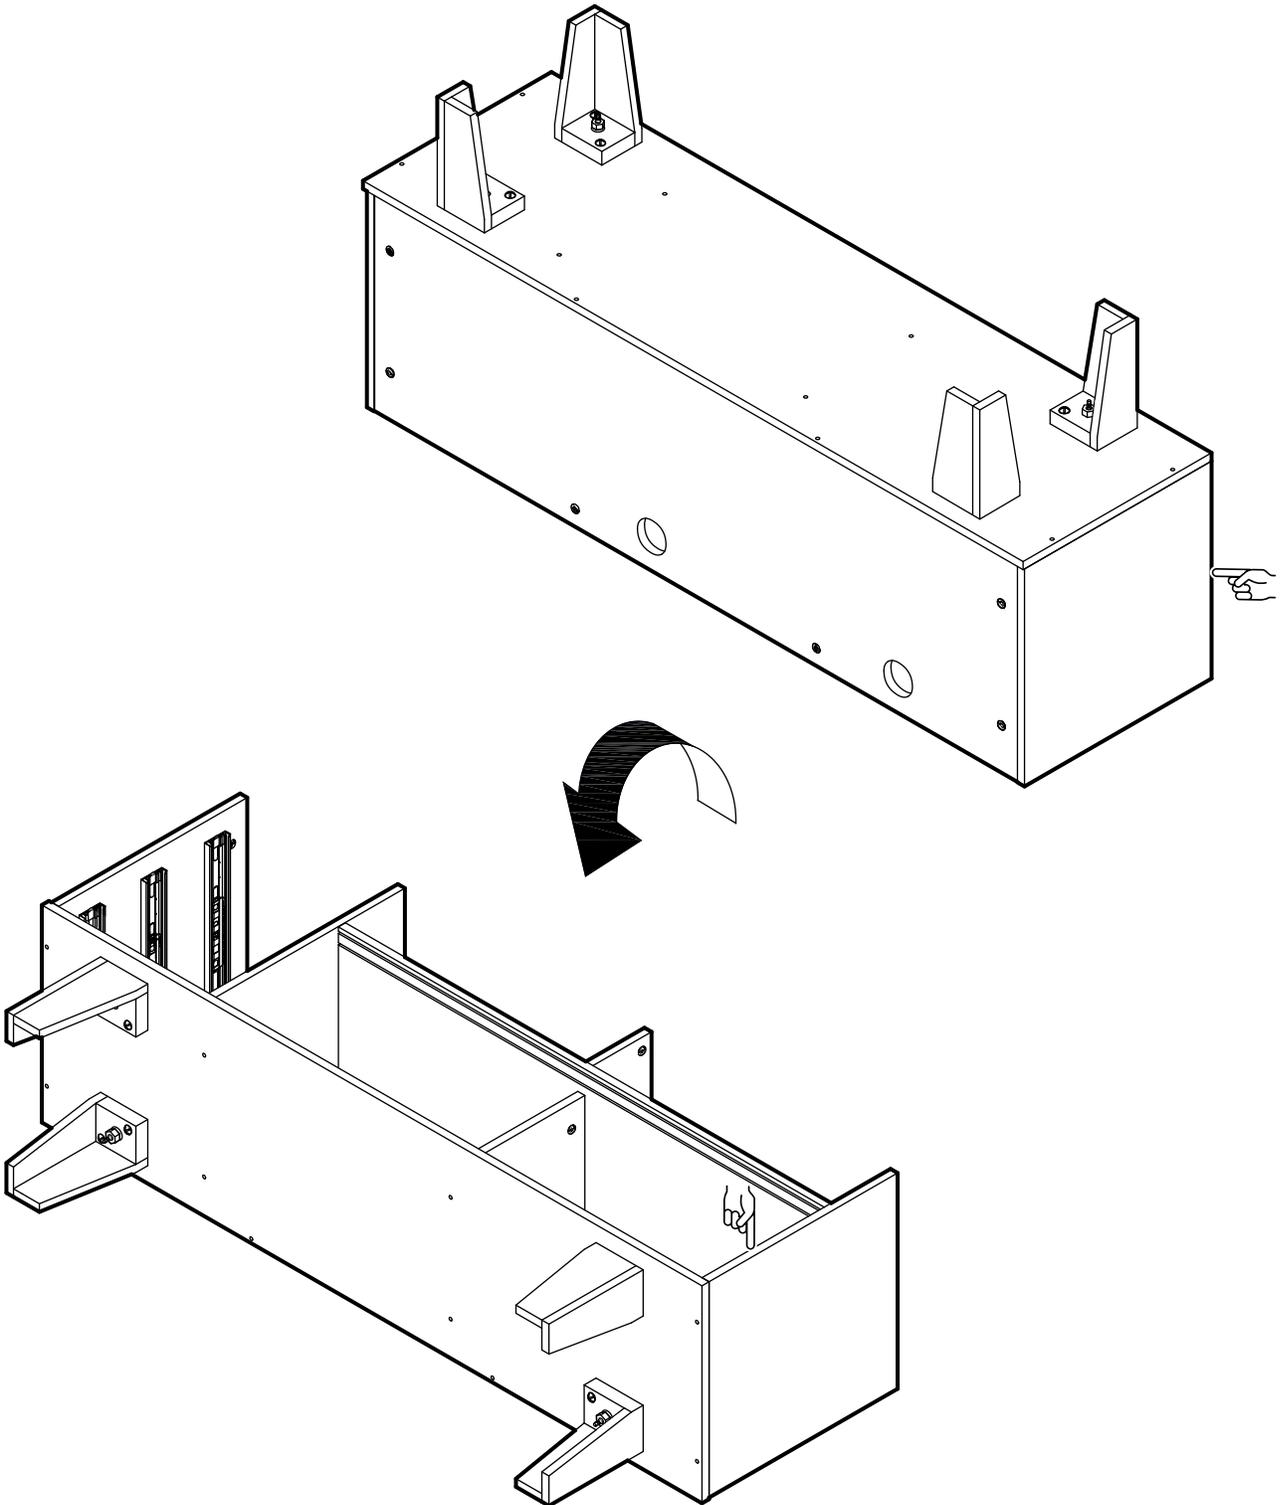


# 11

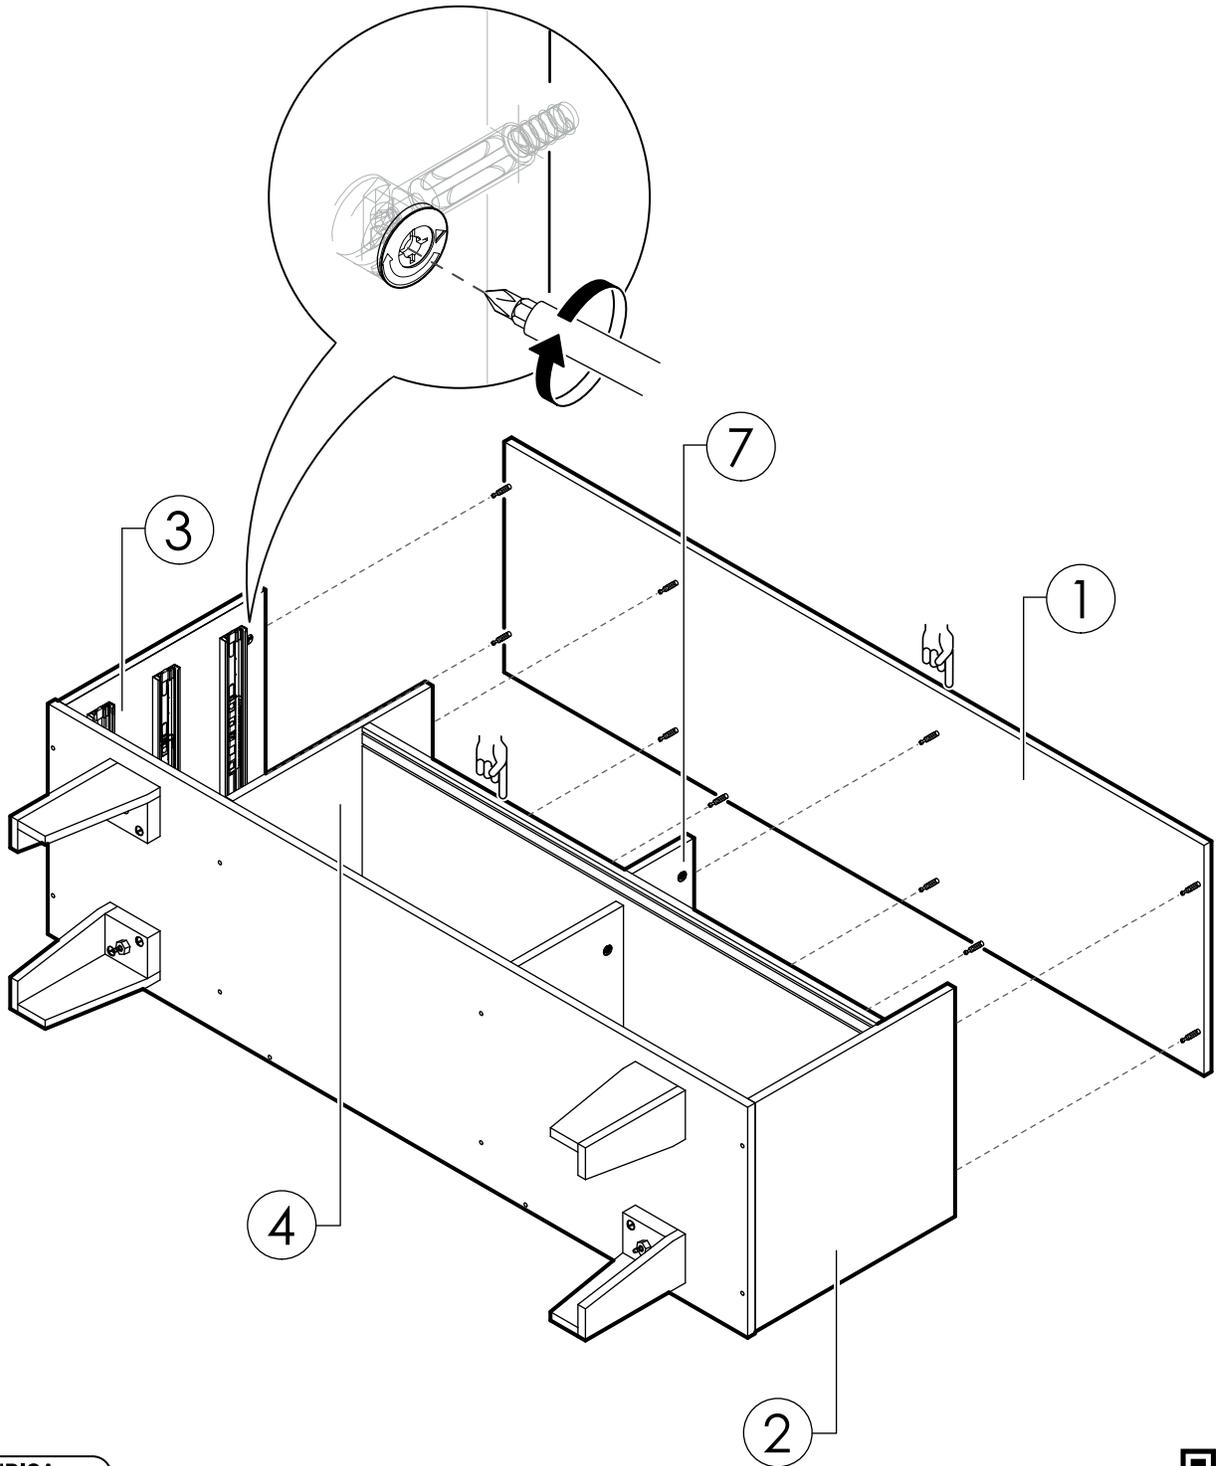

# 12

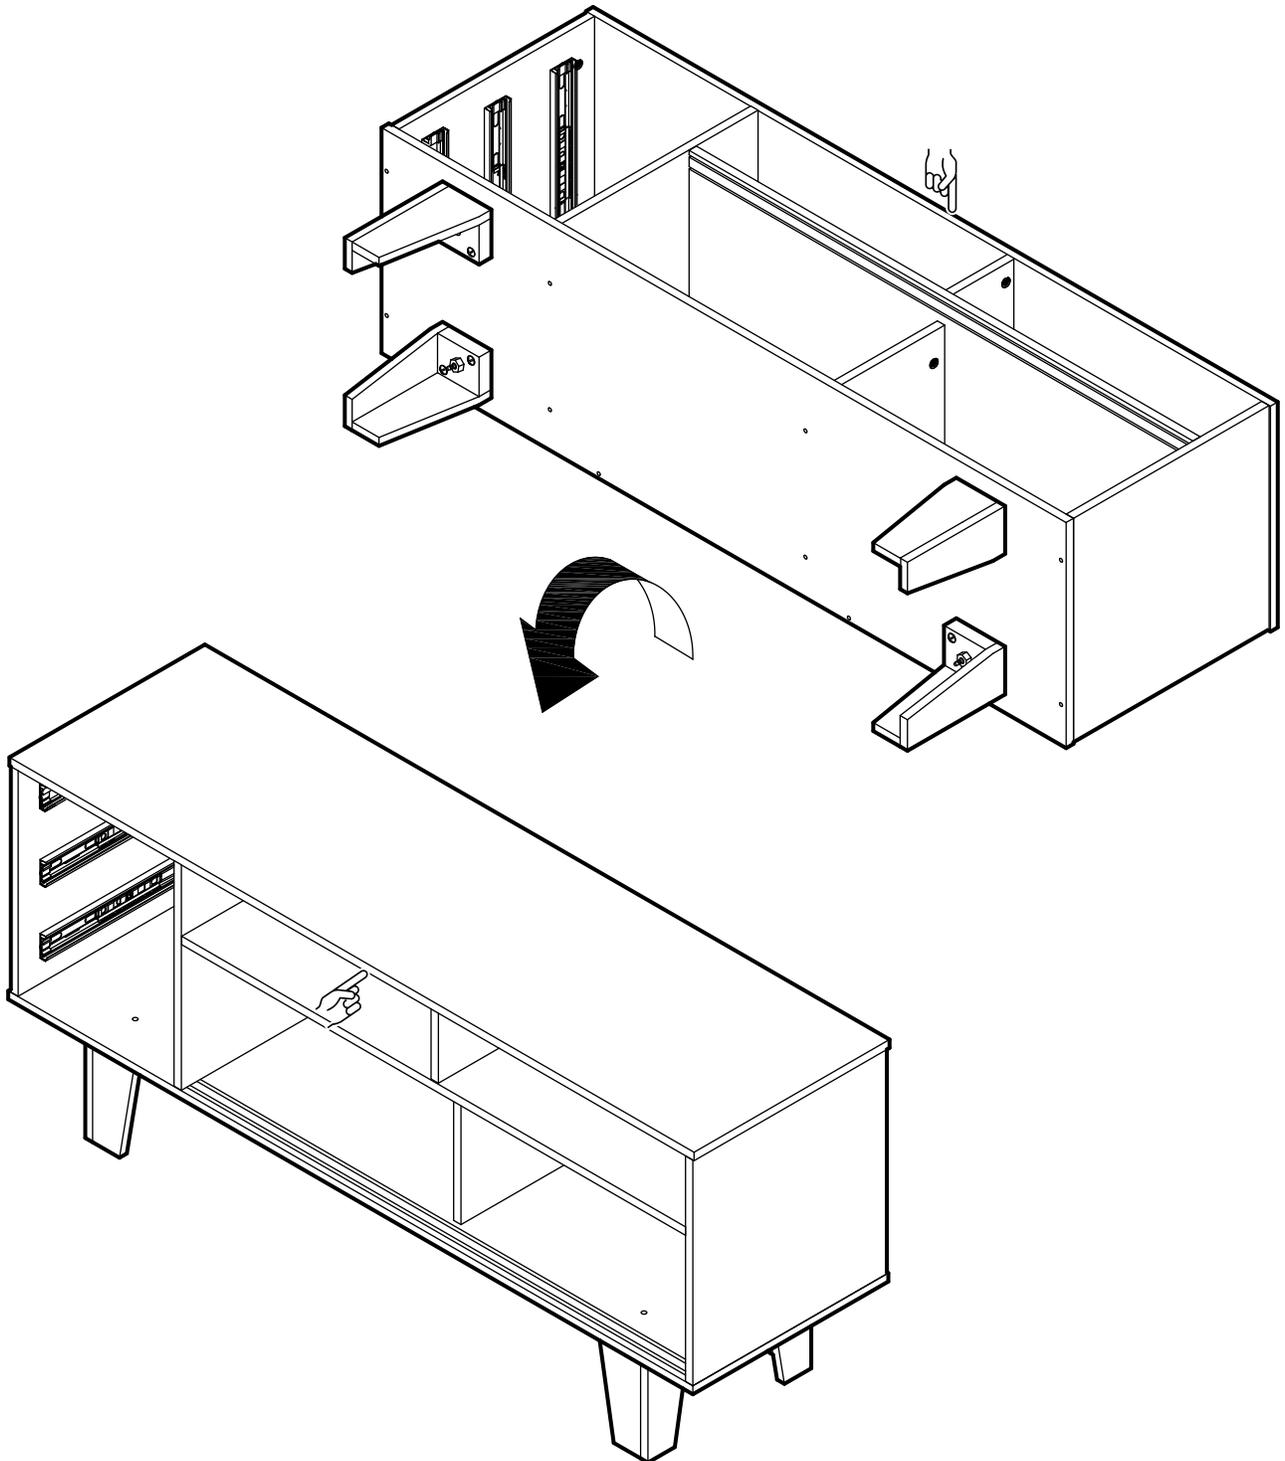

# 13

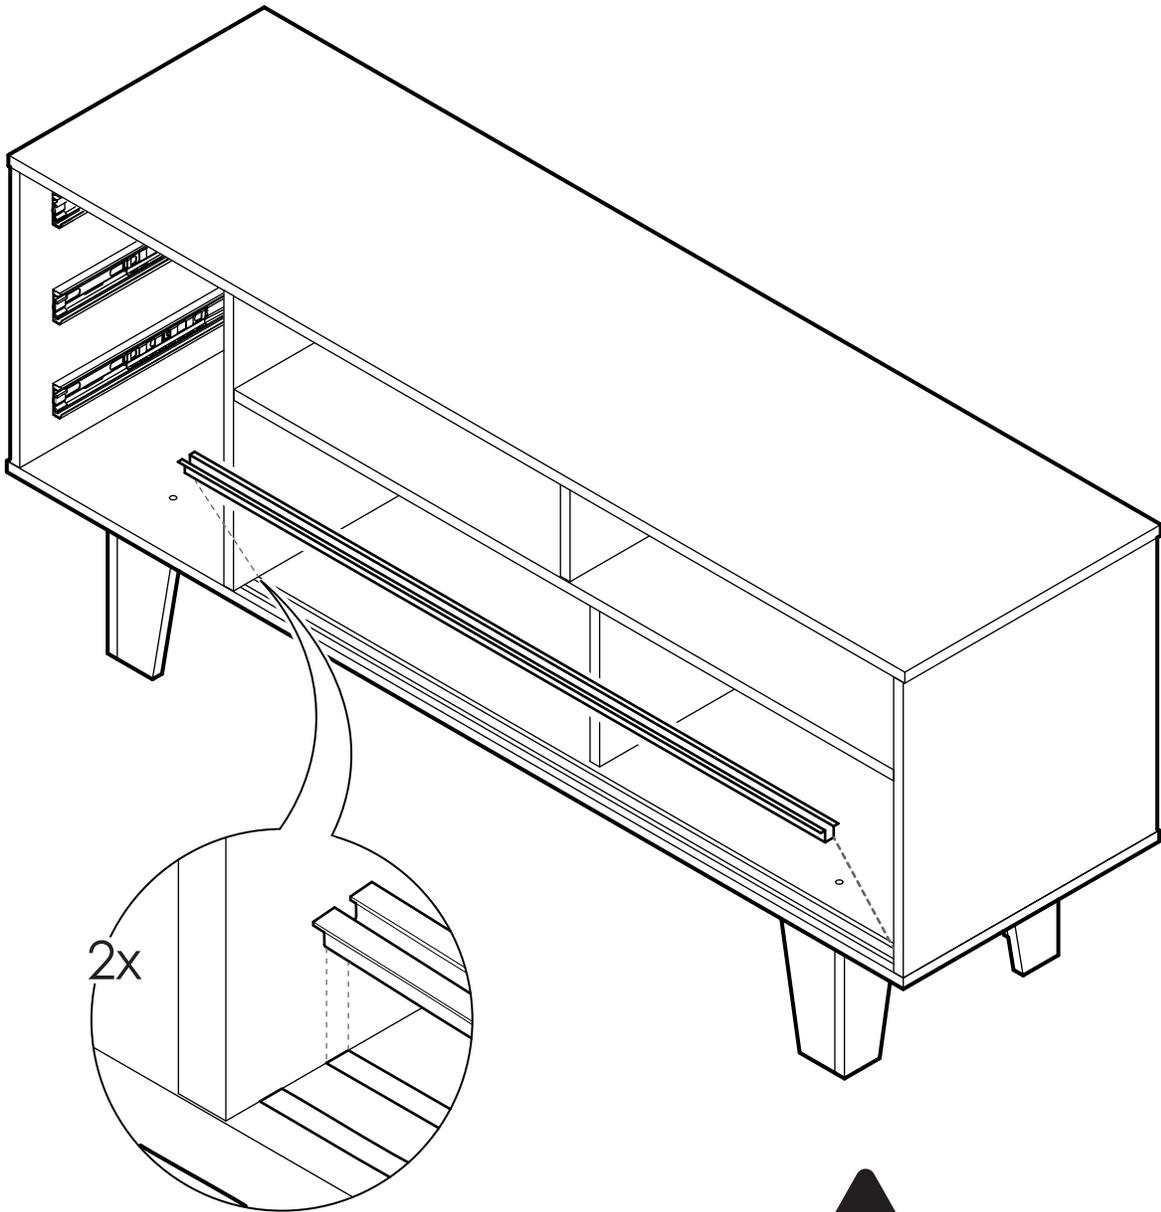


## PRECAUCIÓN


INSERTE A PRESIÓN LOS 2 RIELES PLÁSTICOS  
EN LAS RANURAS DEL FONDO.  
EN LAS RANURAS DE LA REPISA FIJA (6)  
NO SE COLOCA RIEL.





# 14

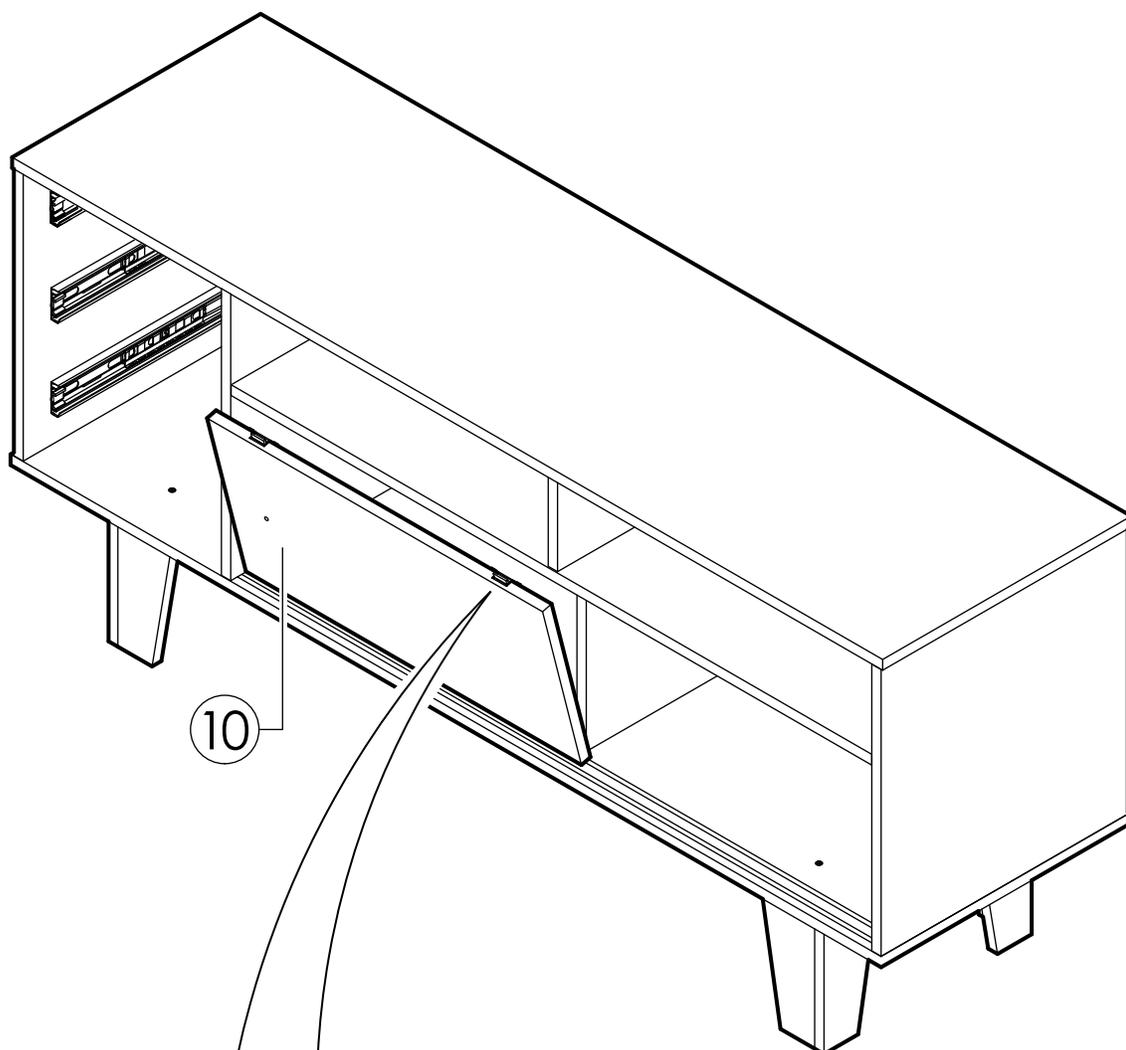


**PRESIONE Y  
BAJE**

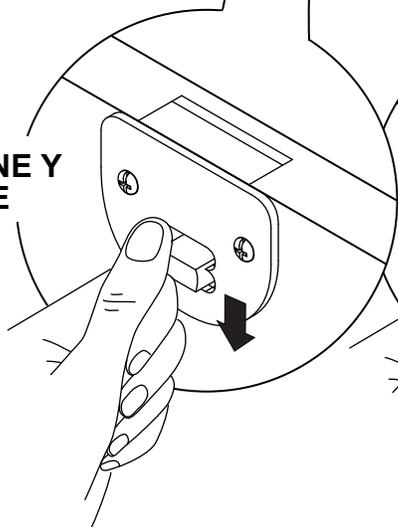


**PRESIONE Y  
LEVANTE**

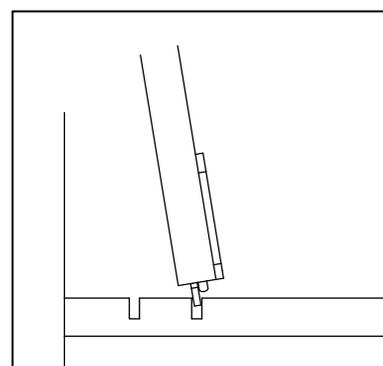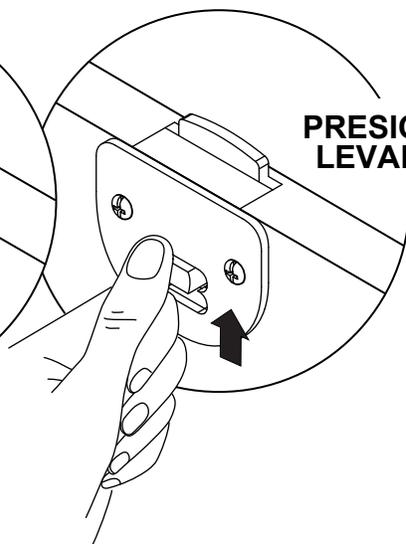


# 15

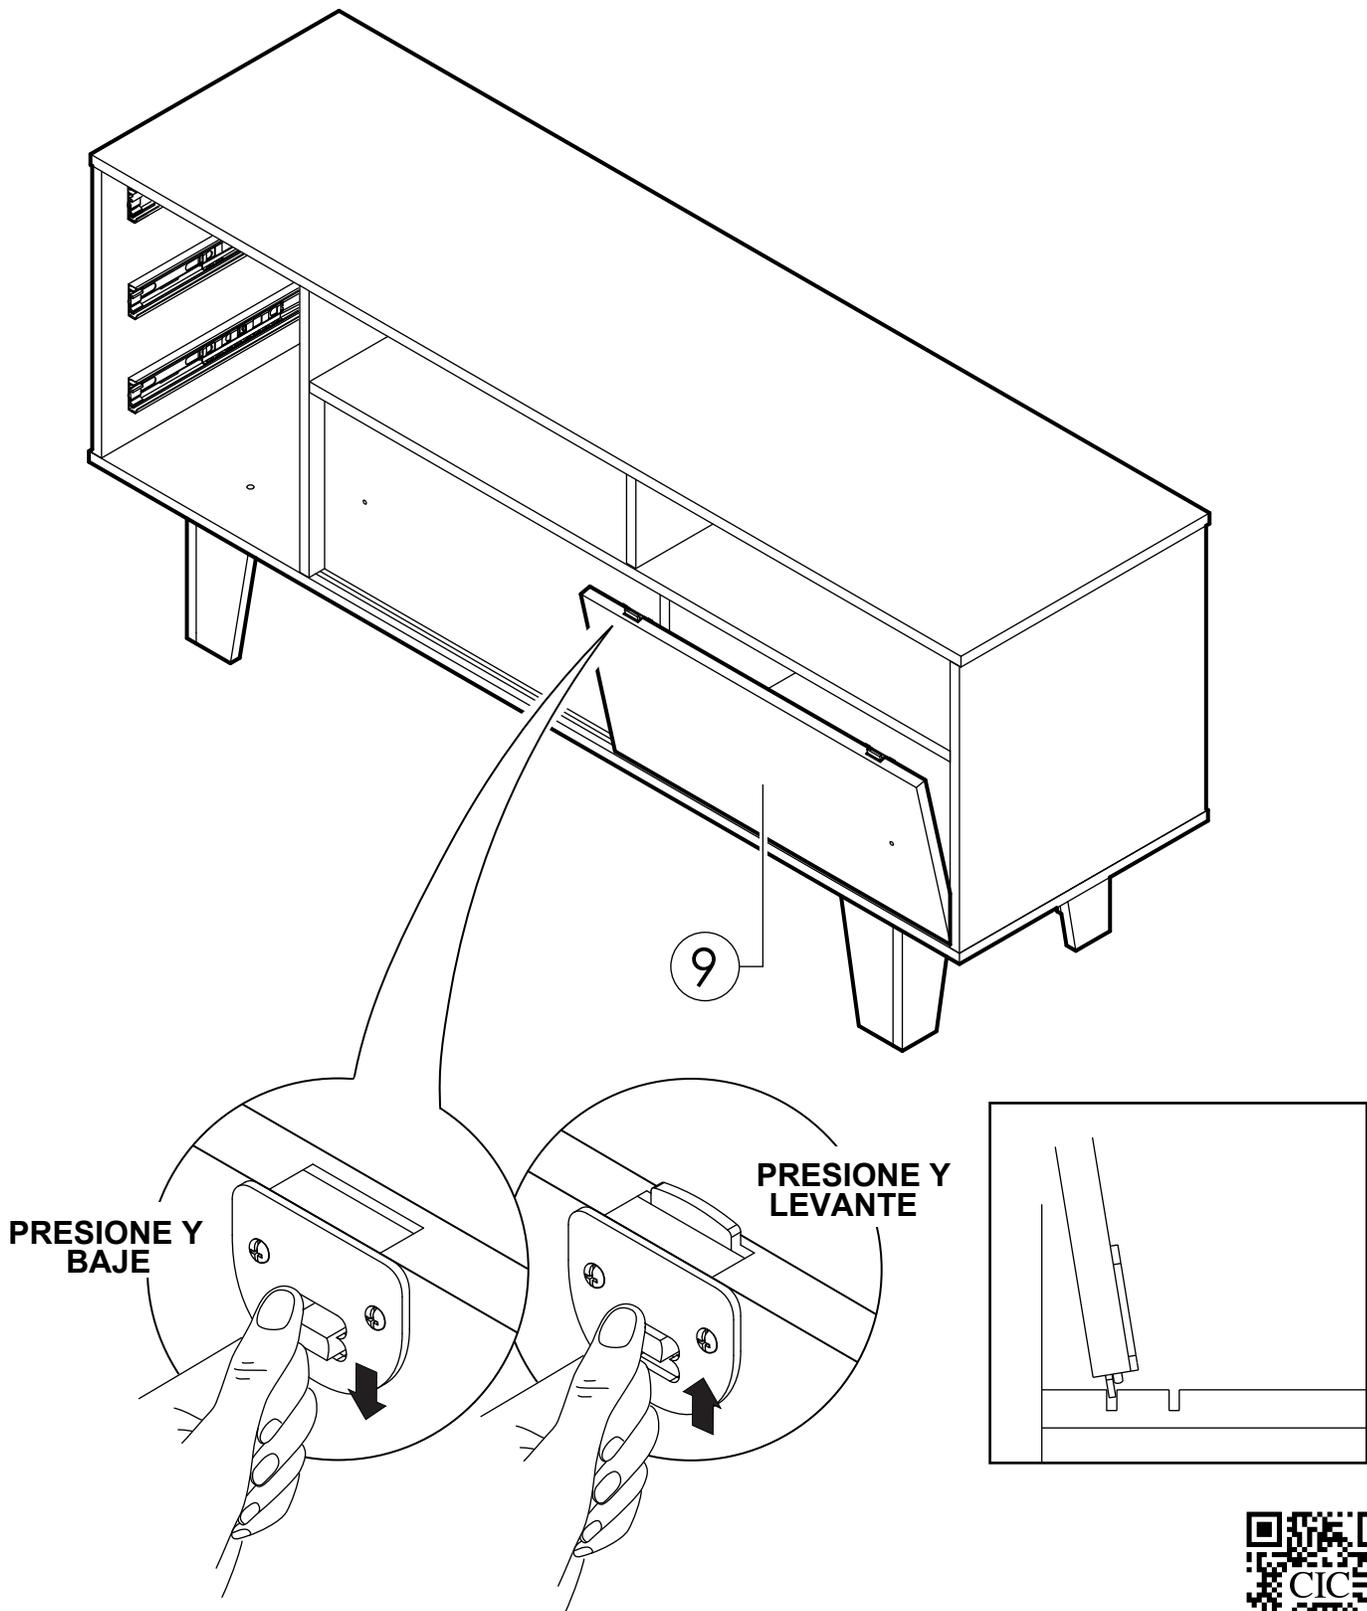


# 16

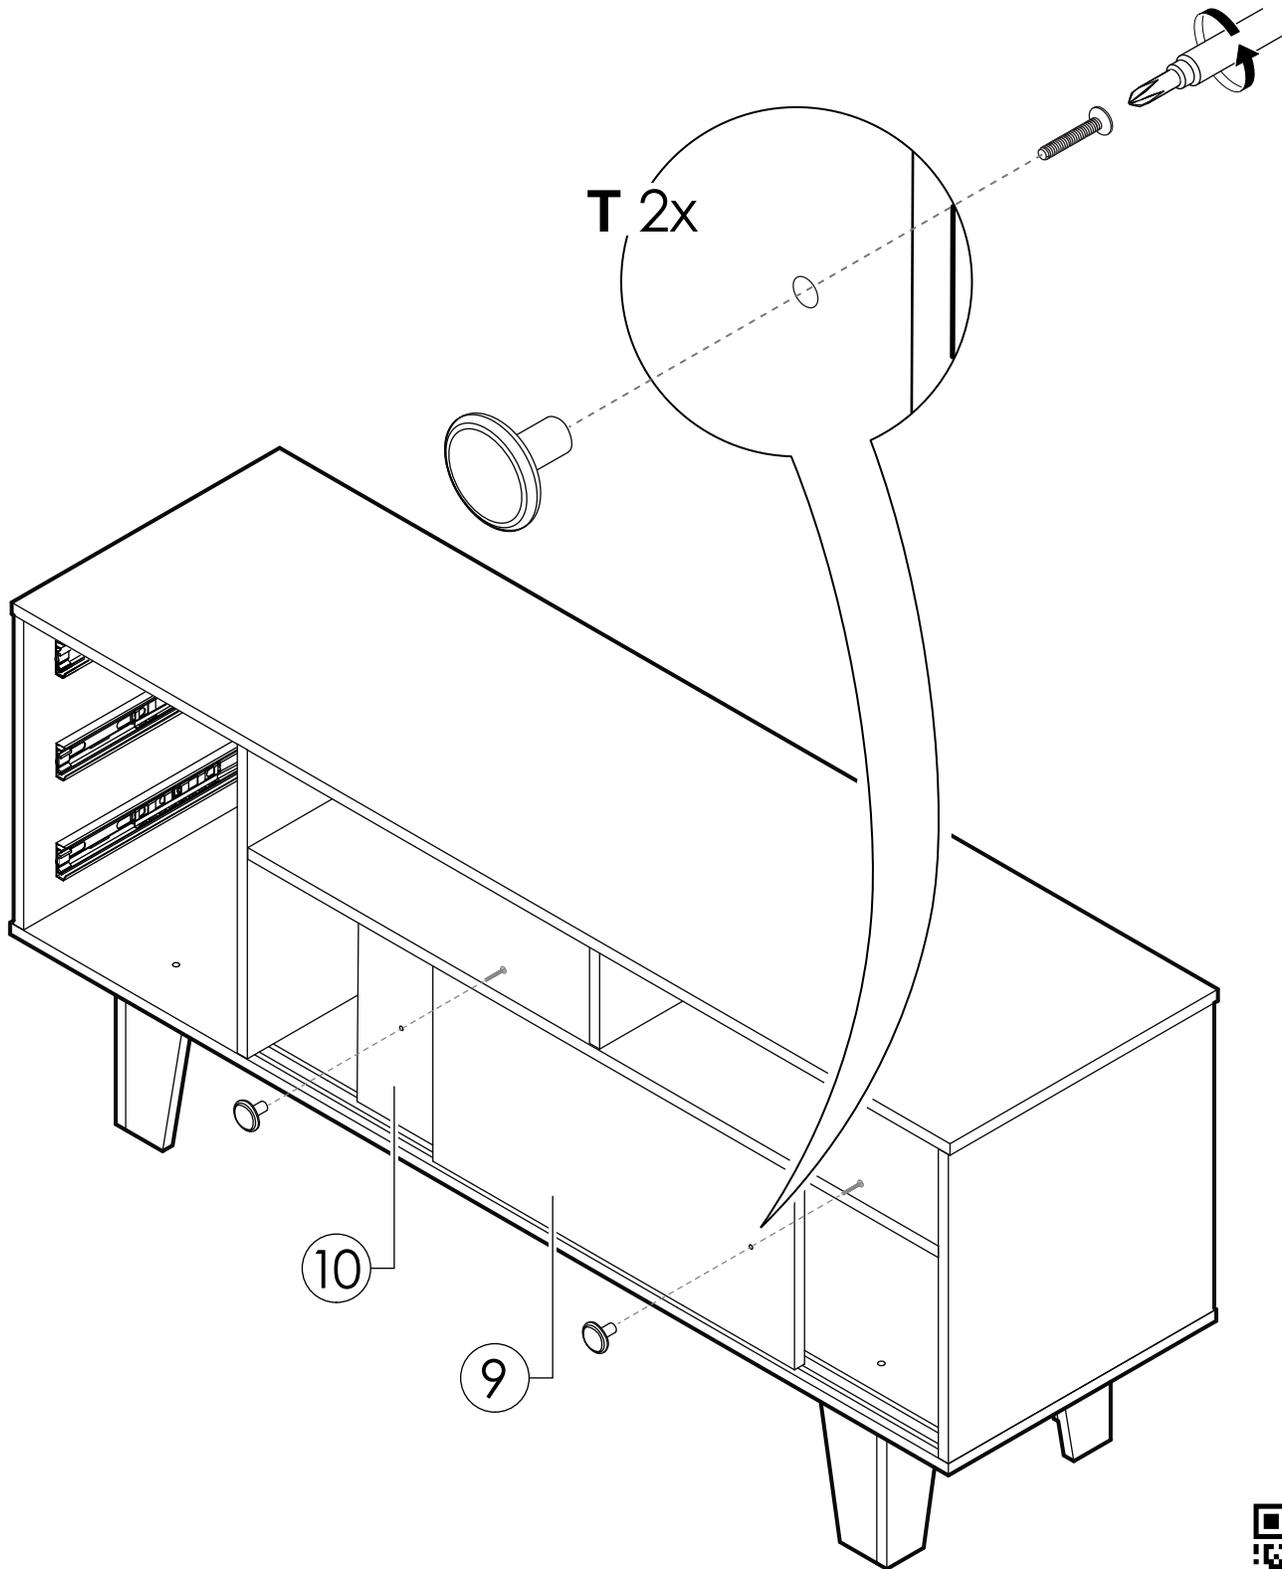


# 17

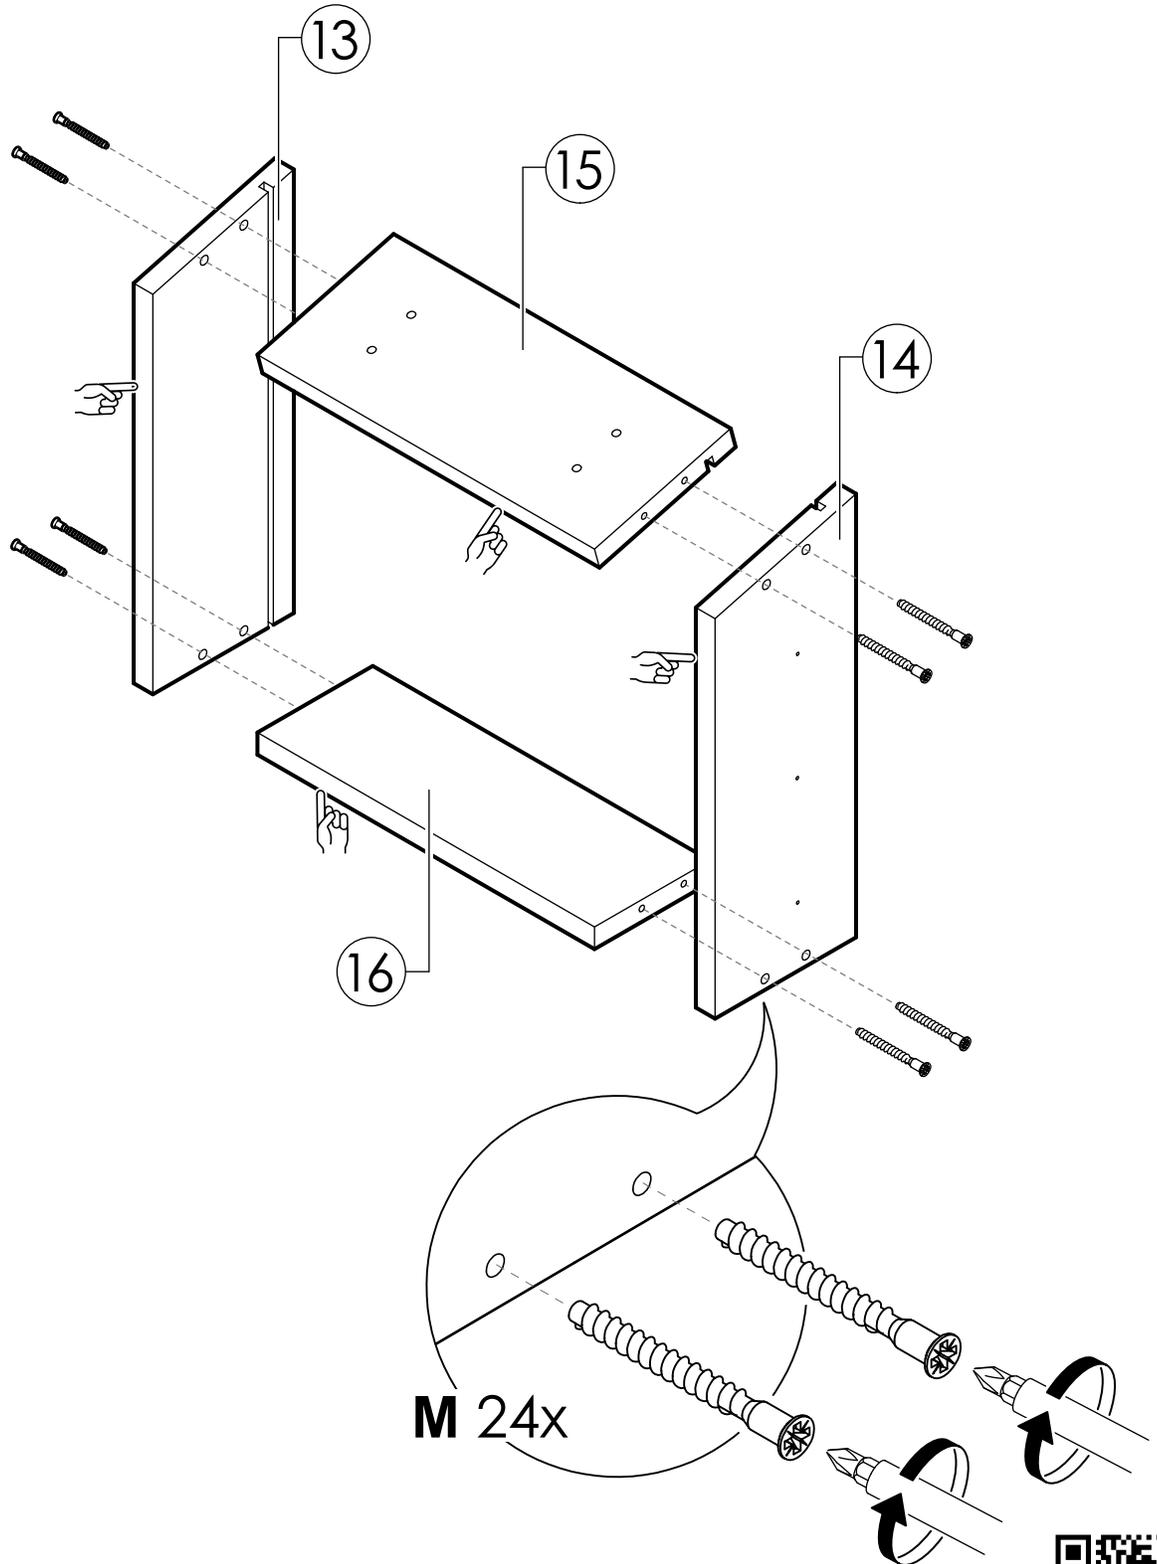

# 18

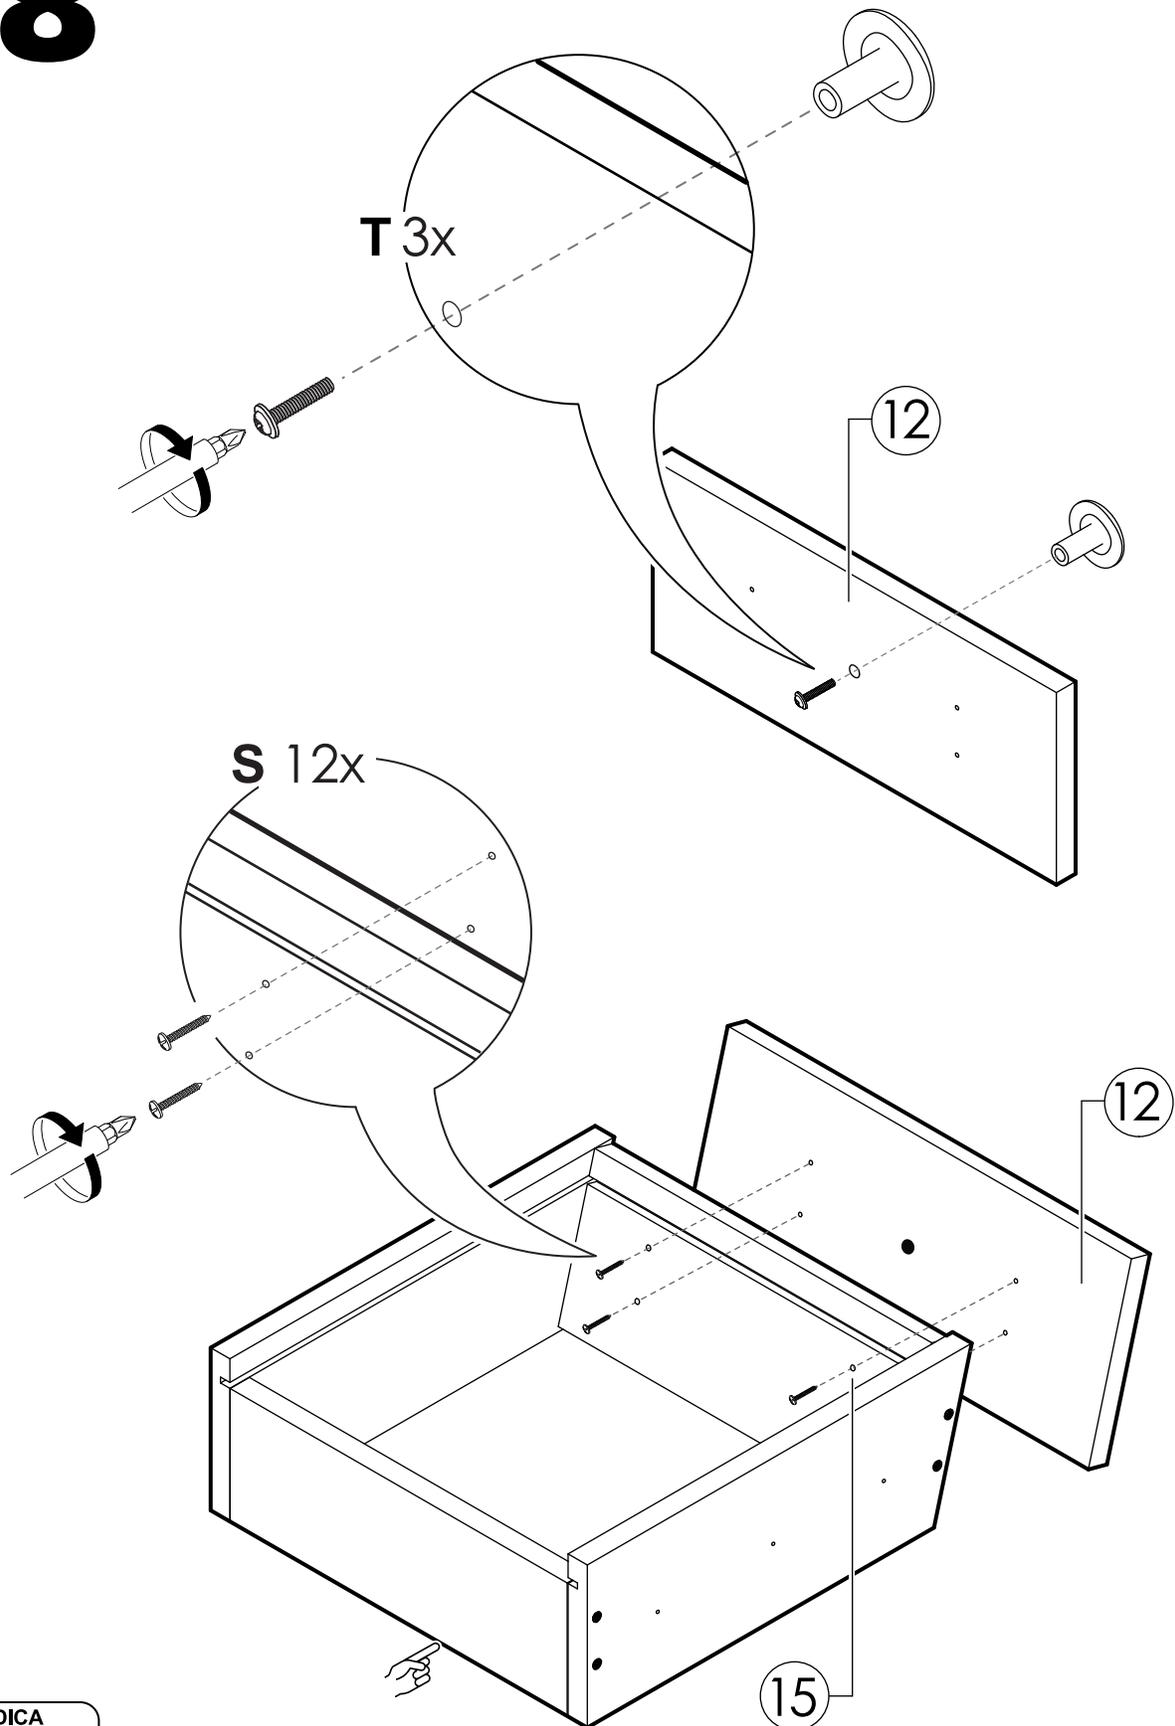


# 19

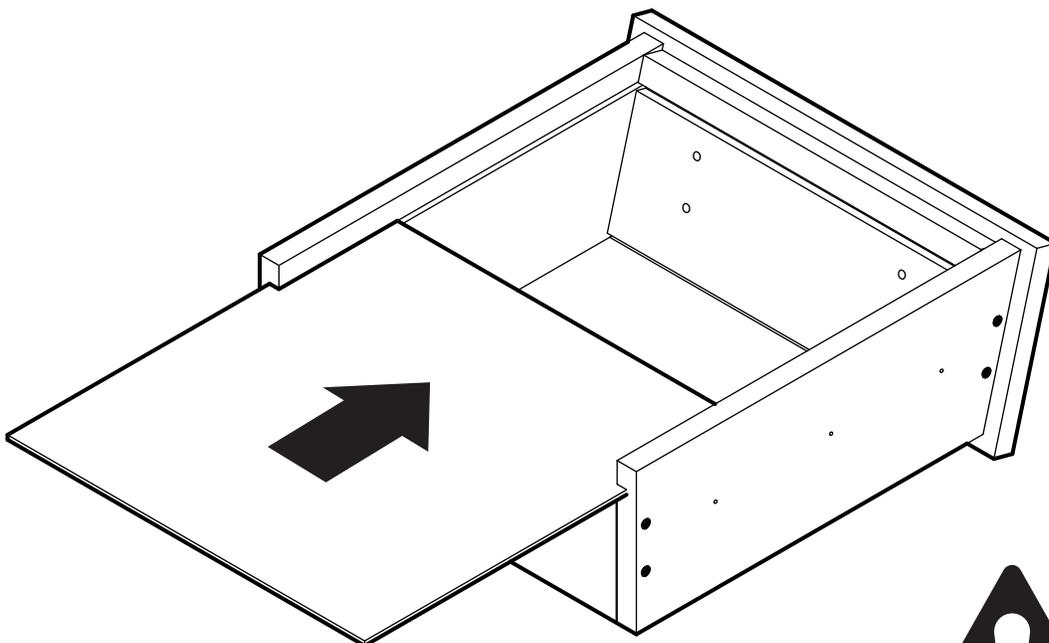


## PRECAUCIÓN

DE LOS 15 CLAVOS DISPONIBLES, OCUPE 5 UNID. PARA FIJAR CADA FONDO DE CAJÓN.

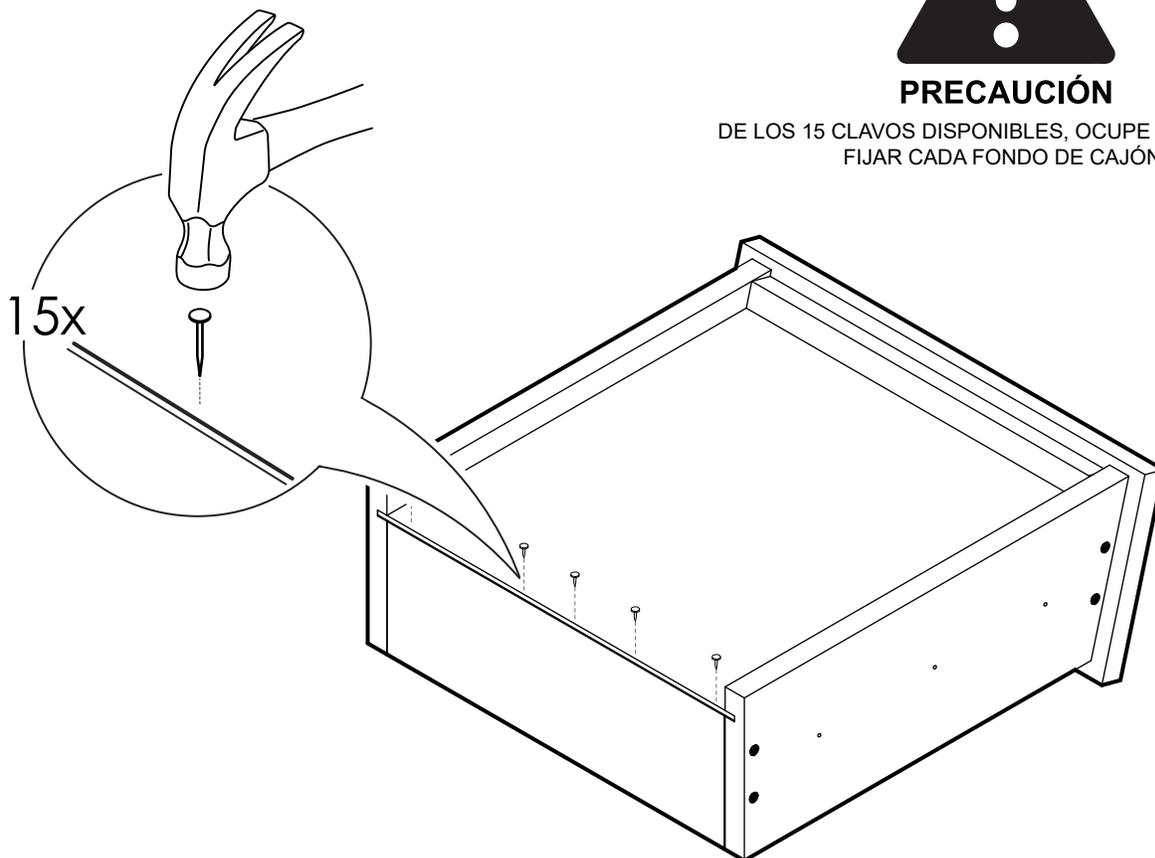

# 20

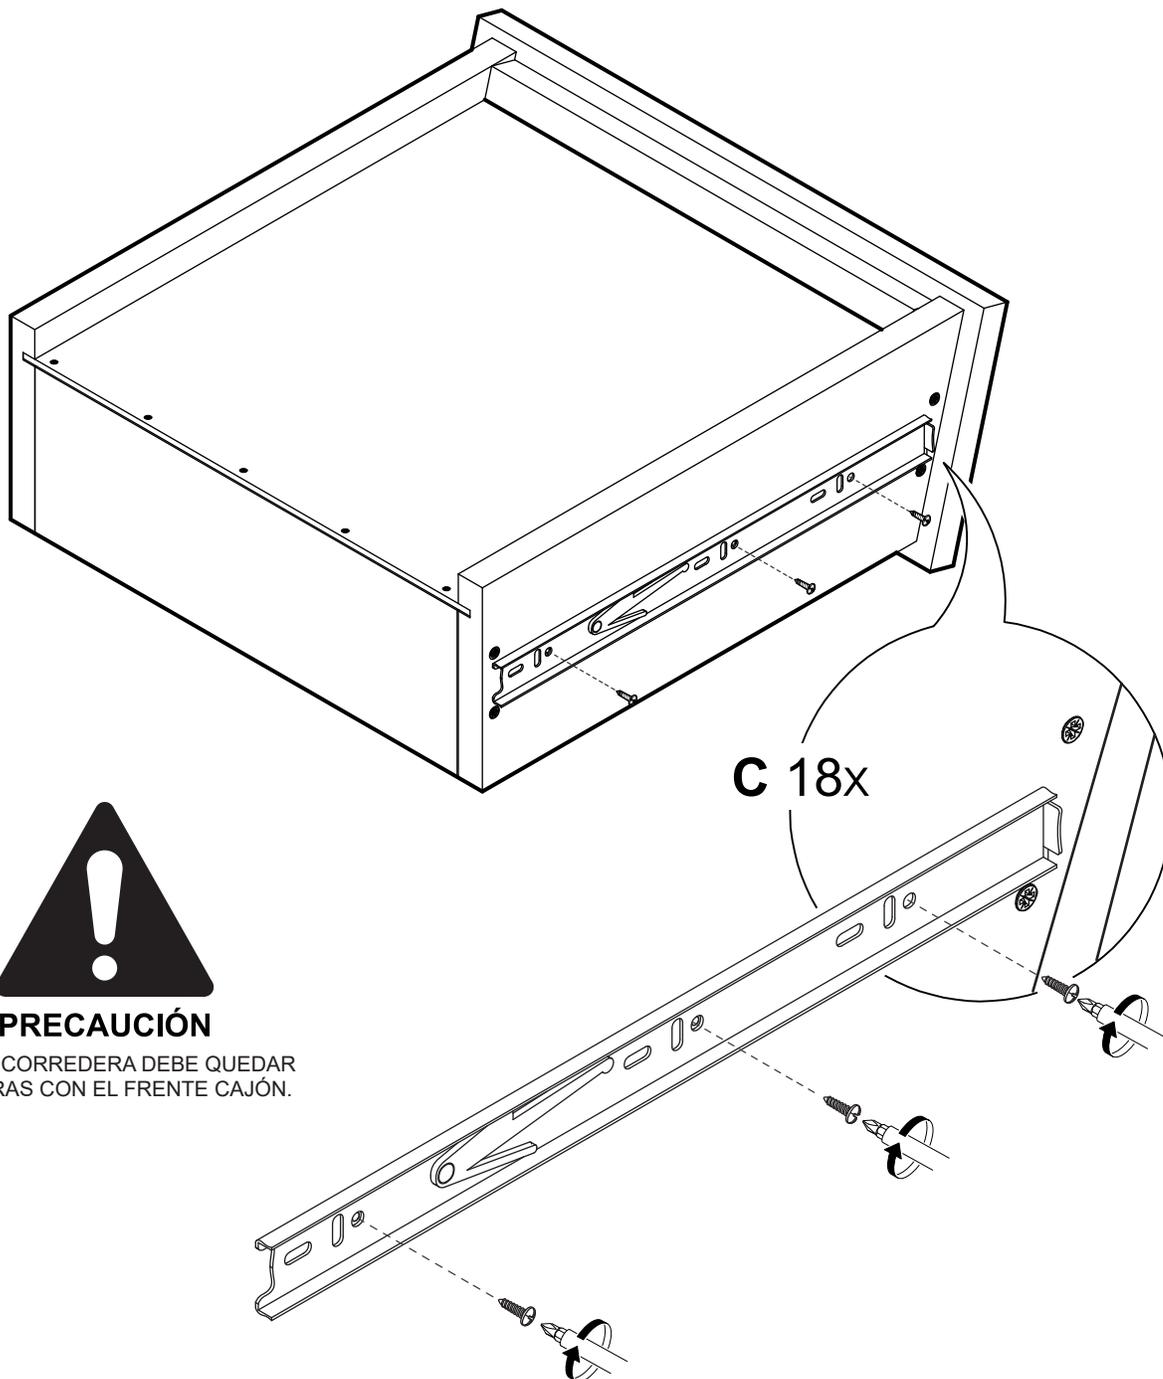


## PRECAUCIÓN

LA GUÍA CORREDERA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON EL FRENTE CAJÓN.



# 21

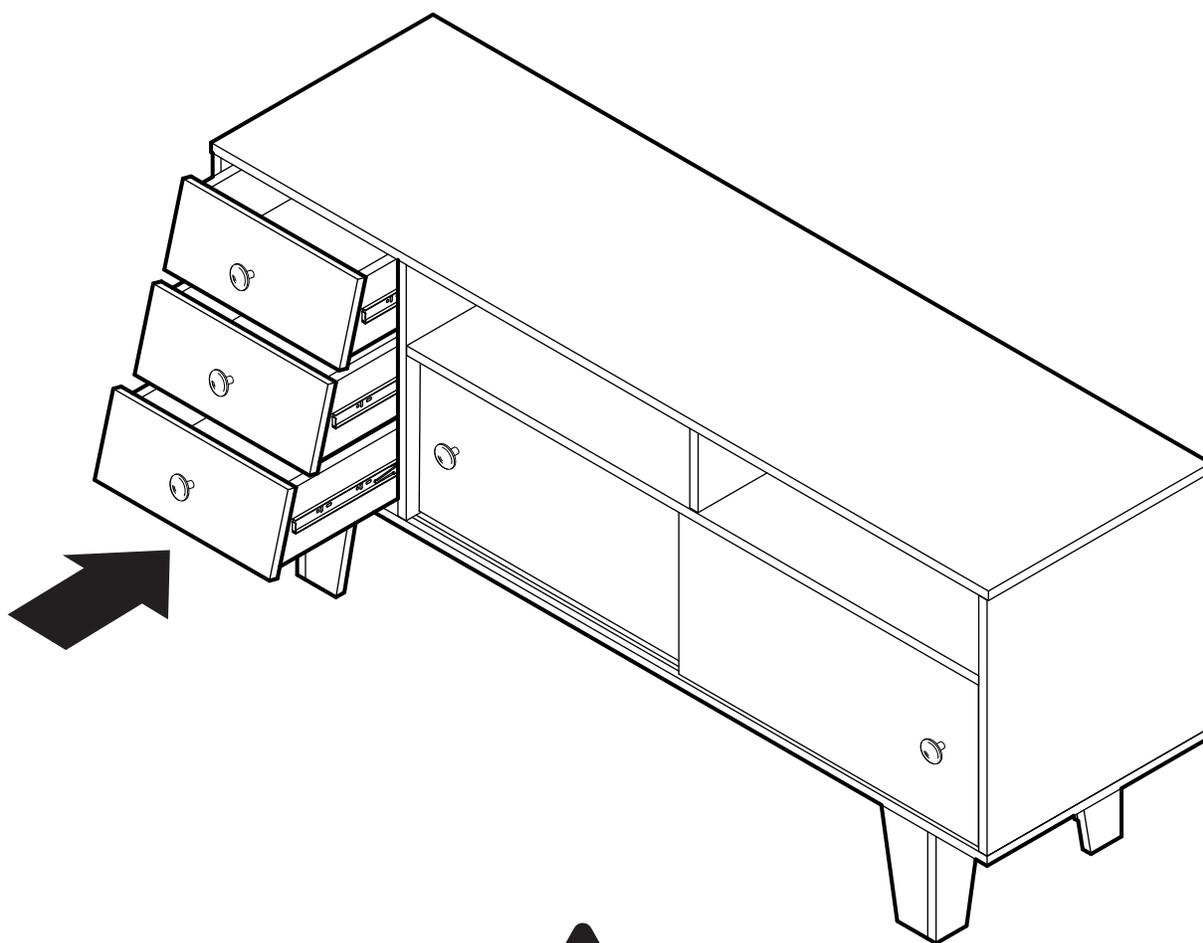

## PRECAUCIÓN

INSERTE LOS CAJONES, HACIENDO COINCIDIR LAS GUIAS DE LOS COSTADOS DE CAJÓN EN LAS CORREDERERAS INSTALADAS EN EL MUEBLE, DESLIZANDO COMPLETAMENTE LOS CAJONES EN EL INTERIOR. EN ESTE PASO, **LOS CAJONES TIENDEN A TRABARSE**; DEBE INTRODUCIRLOS A PRESIÓN.

