
ESCRITORIO NASH

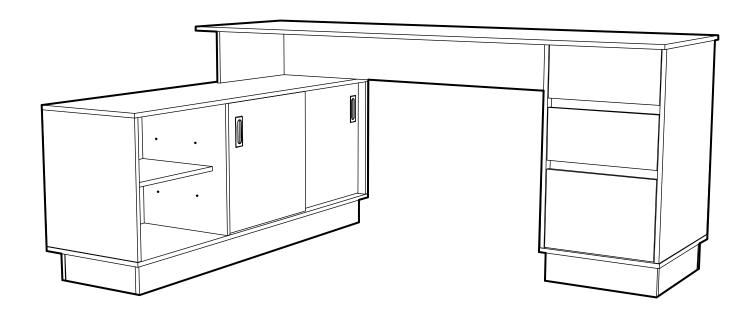









Encuentre su instructivo de armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.


o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

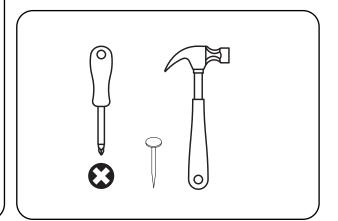

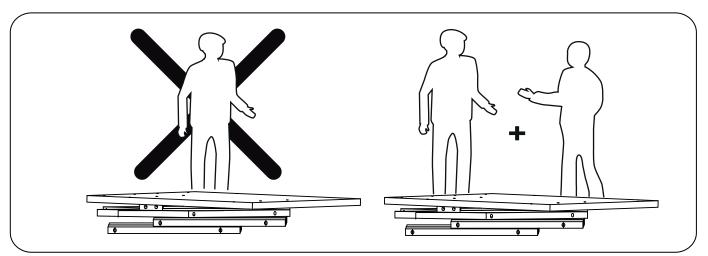


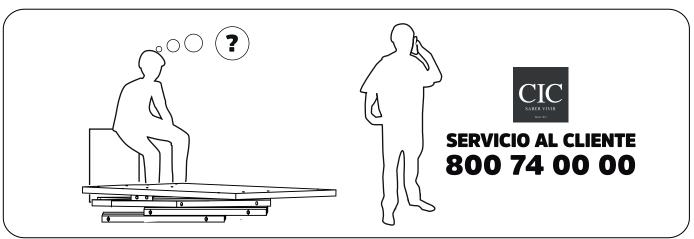



- 1 Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
- 3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
- 4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


PIEZAS Y COMPONENTES

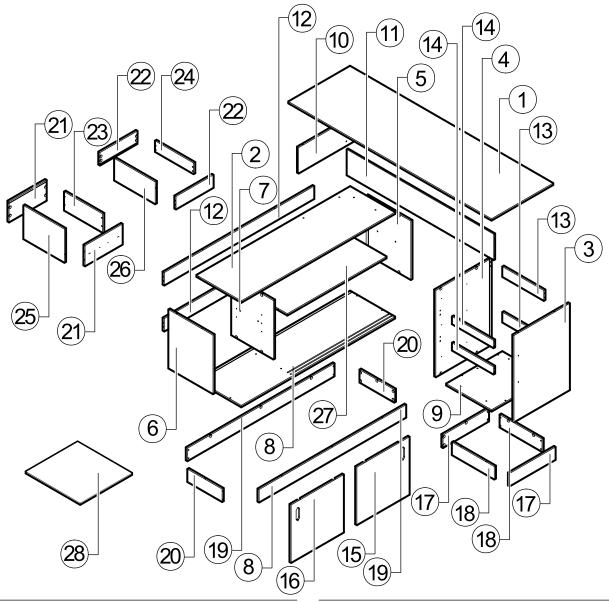

| 1 | CUBIERTA ESCRITORIO | x1 |
|-----|--------------------------|------------|
| 2 | CUBIERTA RACK | x1 |
| 3 | COSTADO DERECHO KARDEX | x 1 |
| 4 | COSTADO IZQUIERDO KARDEX | x 1 |
| 5 | COSTADO DERECHO RACK | x 1 |
| 6 | COSTADO IZQUIERDO RACK | x 1 |
| 7 | COSTADO CENTRAL RACK | x 1 |
| 8 | FONDO RACK | x 1 |
| 9 | FONDO KARDEX | x 1 |
| 10 | SOPORTE CUBIERTA | x 1 |
| _11 | FALDÓN ESCRITORIO | x 1 |
| 12 | BARRA RACK | x2 |
| 13 | BARRA KARDEX | x2 |
| 14 | BARRA TIRADOR | x2 |
| 15 | PUERTA DERECHA | x1 |


| | 16 | PUERTA IZQUIERDA | x1 |
|---|----|-----------------------|------------|
| | 17 | ZÓCALO LARGO KARDEX | x2 |
| | 18 | ZÓCALO CORTO KARDEX | x2 |
| | 19 | ZÓCALO LARGO RACK | x2 |
| | 20 | ZÓCALO CORTO RACK | x2 |
| | 21 | COSTADO CAJÓN ANCHO | x2 |
| | 22 | COSTADO CAJÓN ANGOSTO | x4 |
| | 23 | TRASERA CAJÓN ANCHA | x1 |
| | 24 | trasera cajón angosta | x2 |
| | 25 | FRENTE CAJÓN ANCHO | x 1 |
| _ | 26 | FRENTE CAJÓN ANGOSTO | x2 |
| | 27 | REPISA FIJA | x 1 |
| _ | 28 | repisa móvil | x 1 |
| | | | |

HERRAJES

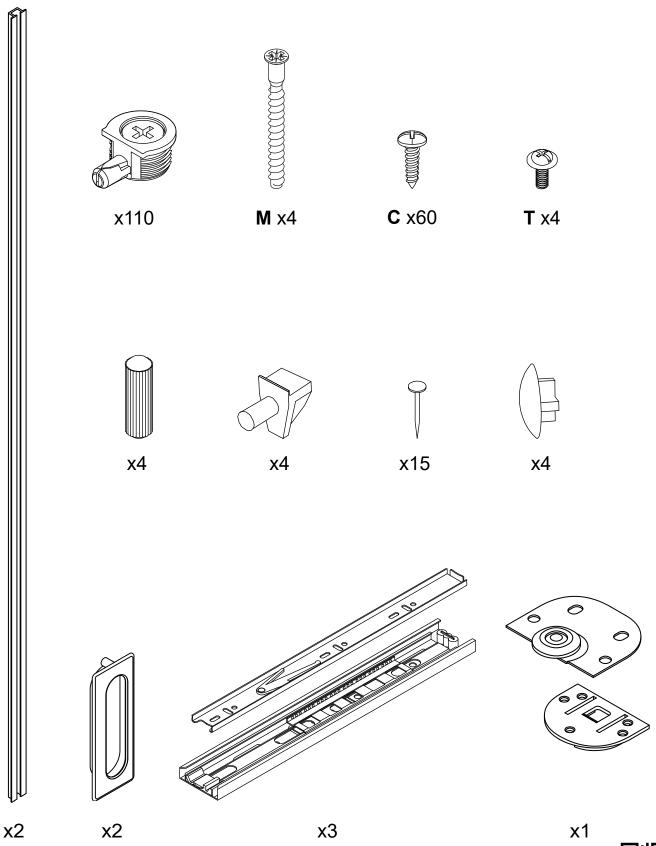




PREPARACIÓN DE PIEZAS

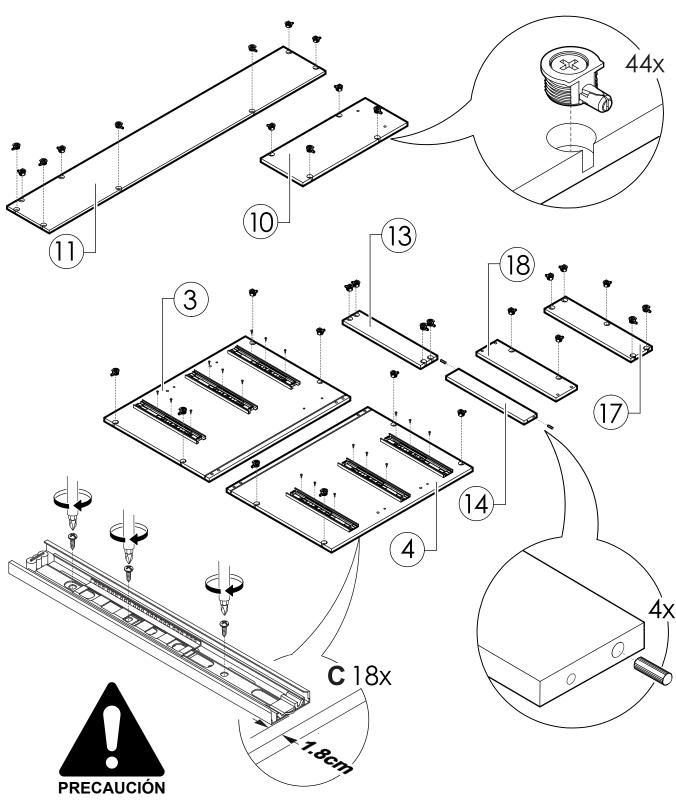


UBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 1.8cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS, COMO SE INDICA. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN TRES PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.




PREPARACIÓN DE PIEZAS

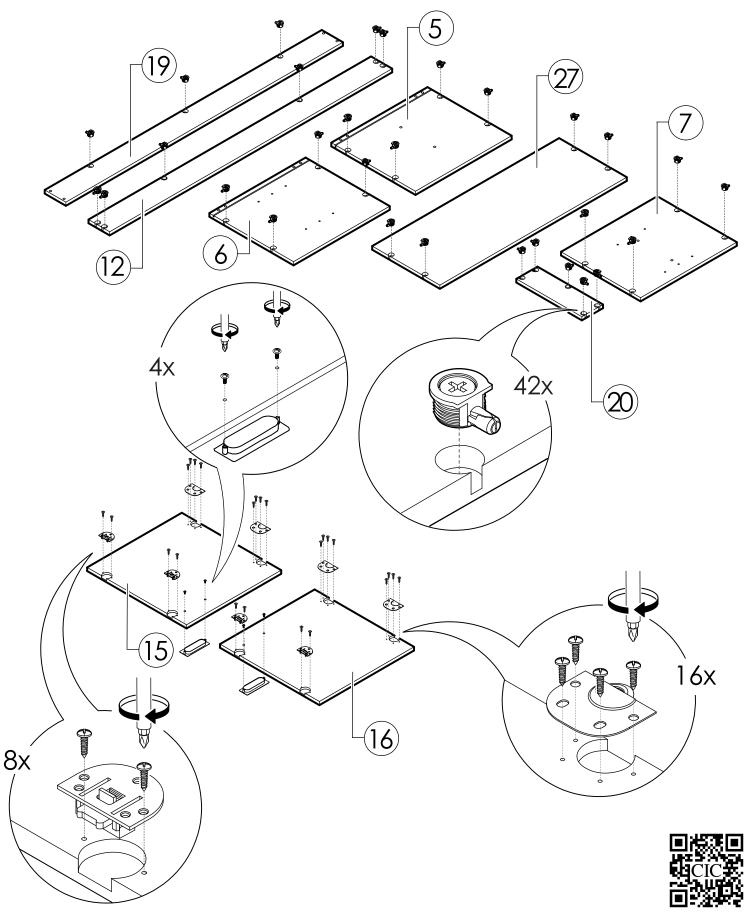


SECUENCIA DE ARMADO

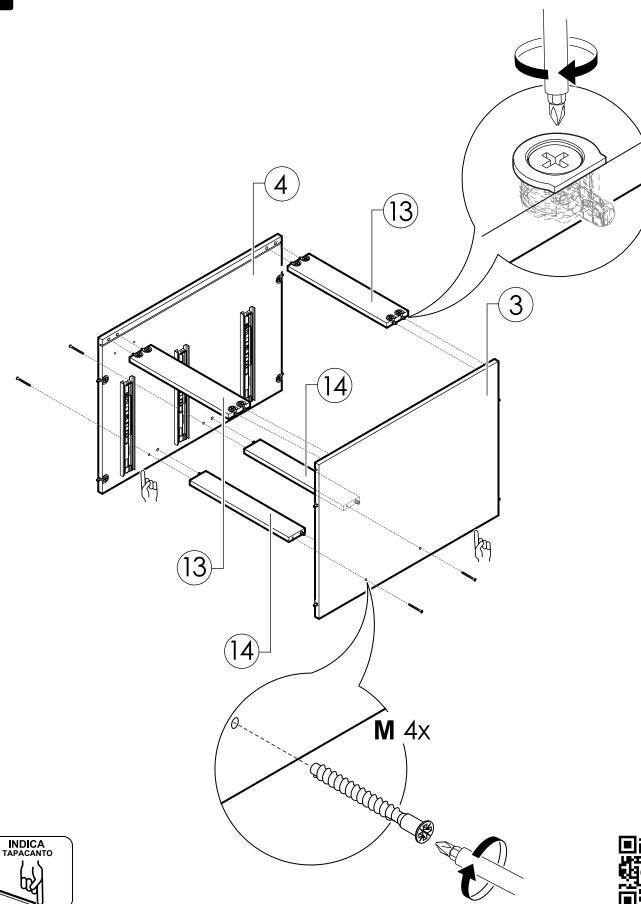




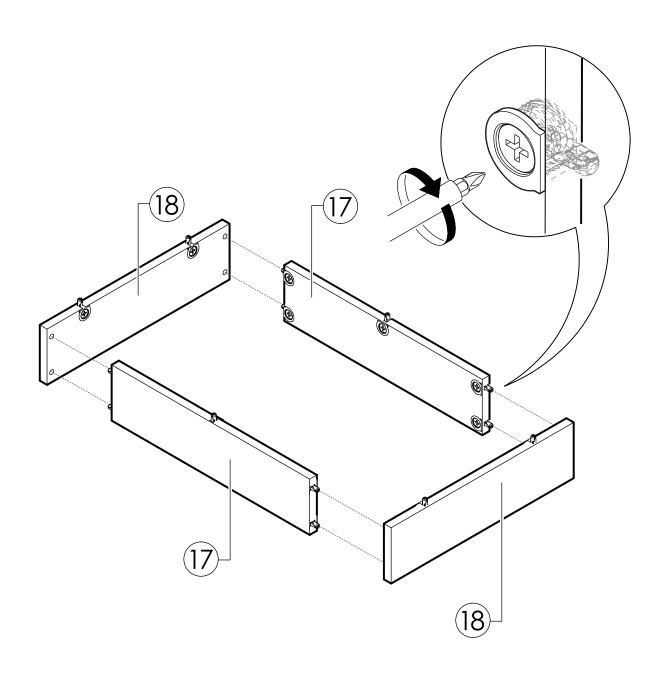



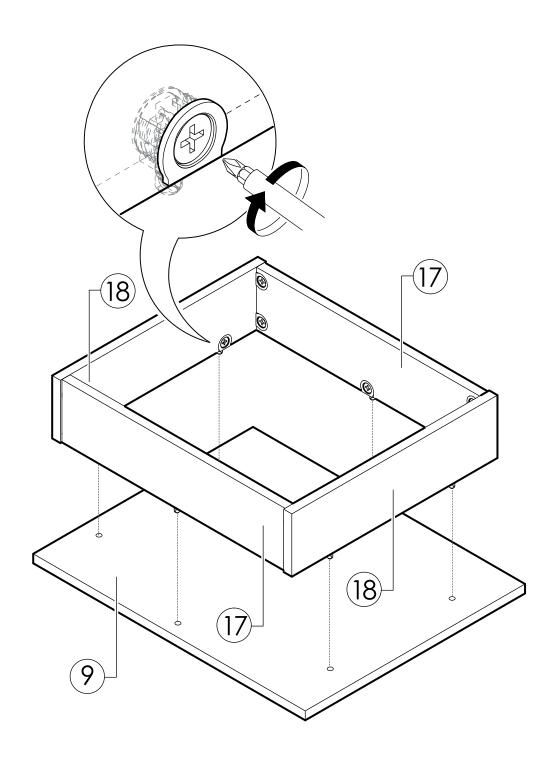




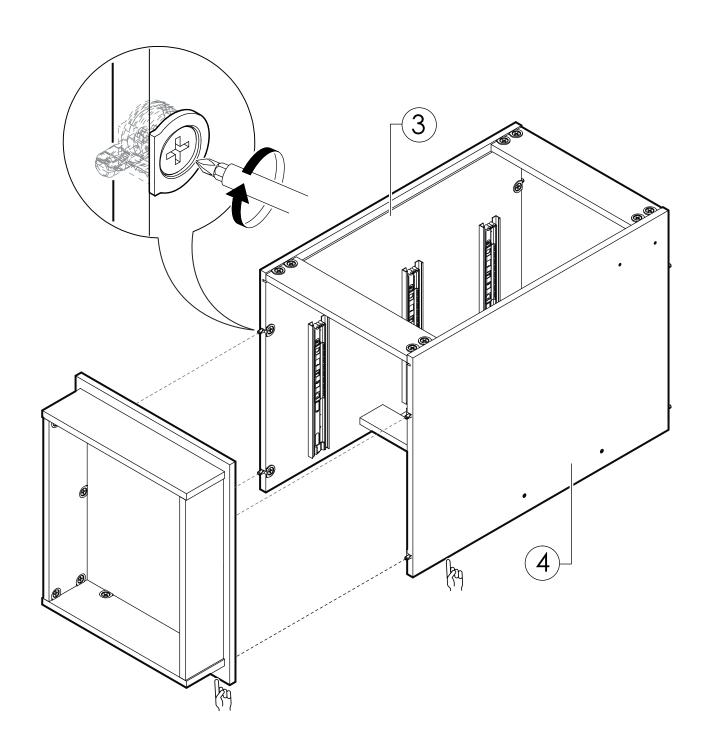





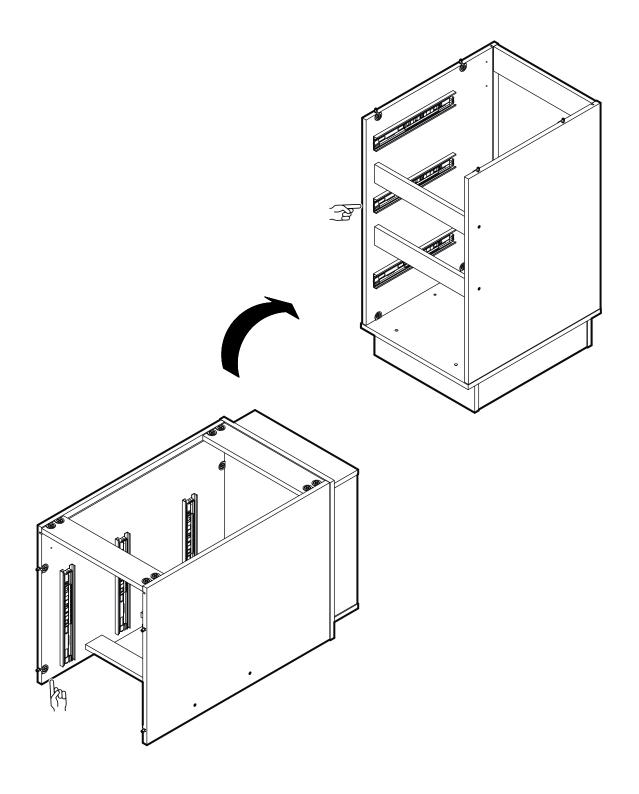















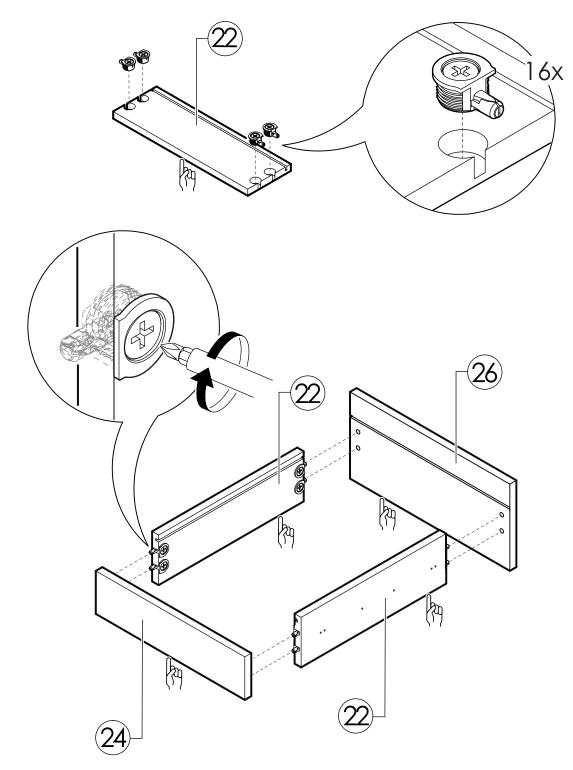






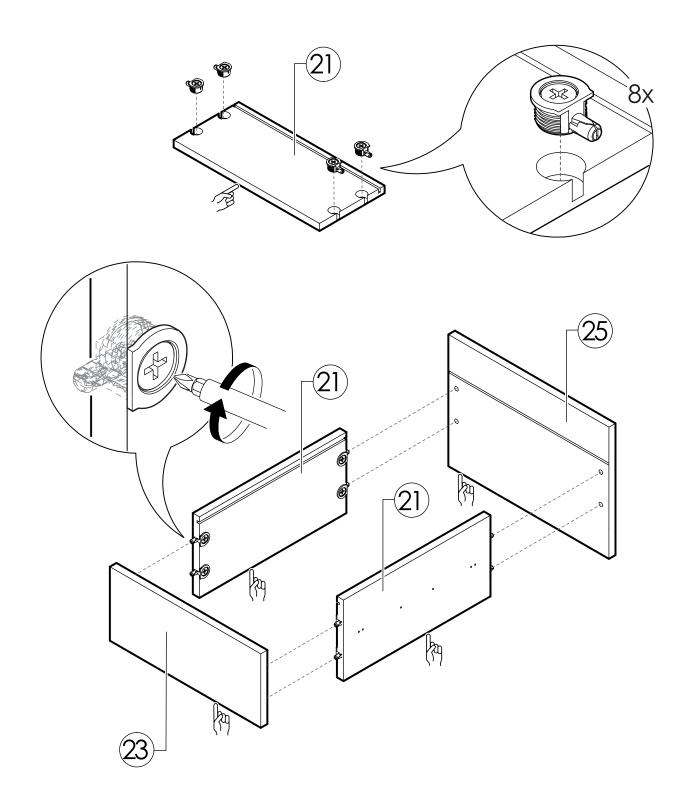







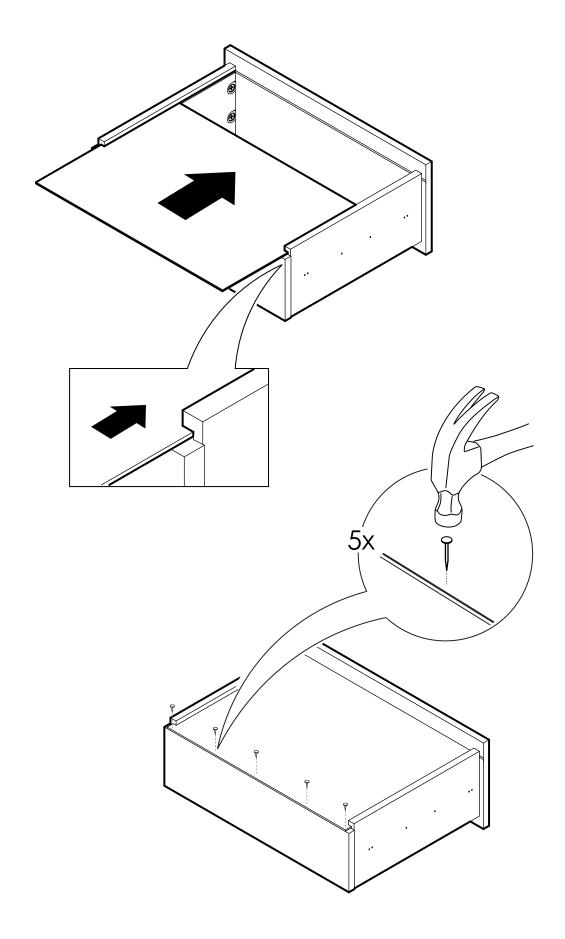



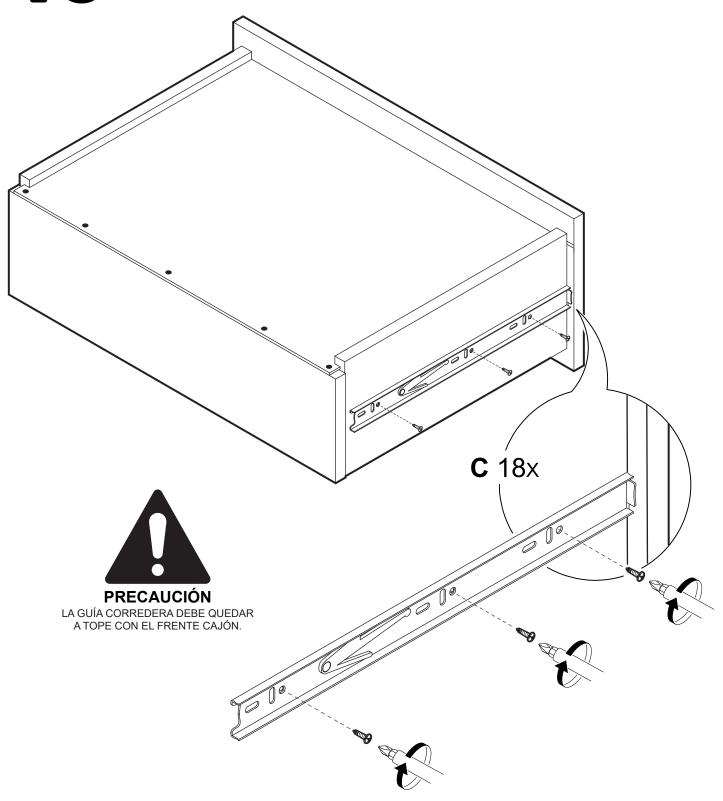




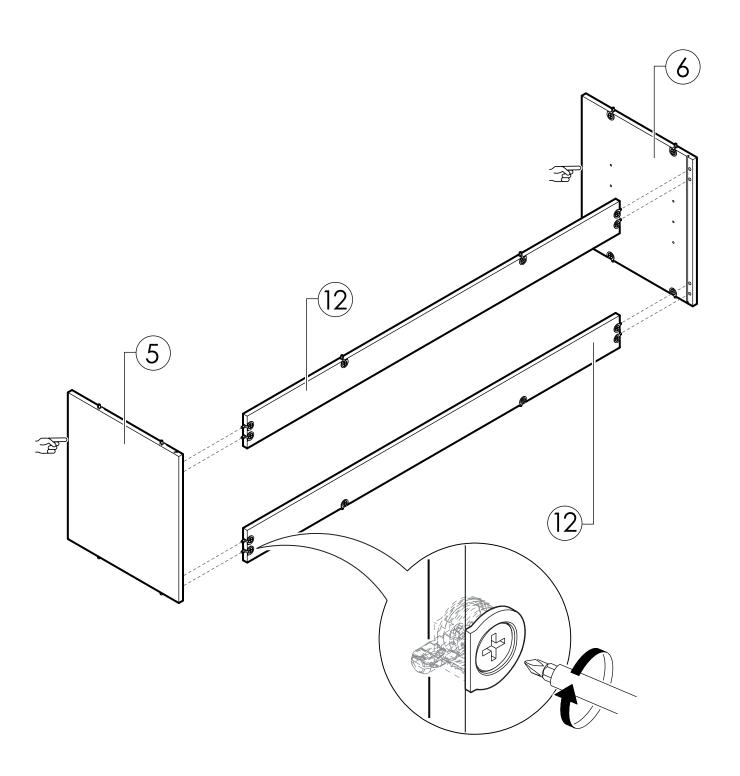






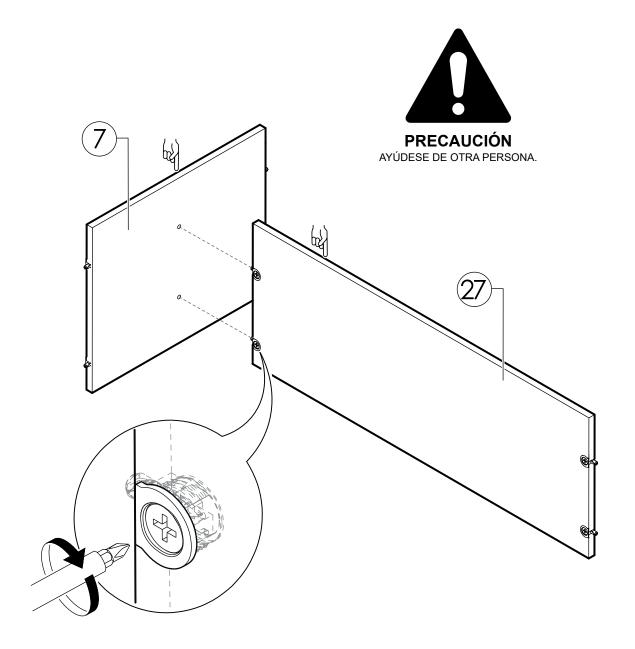






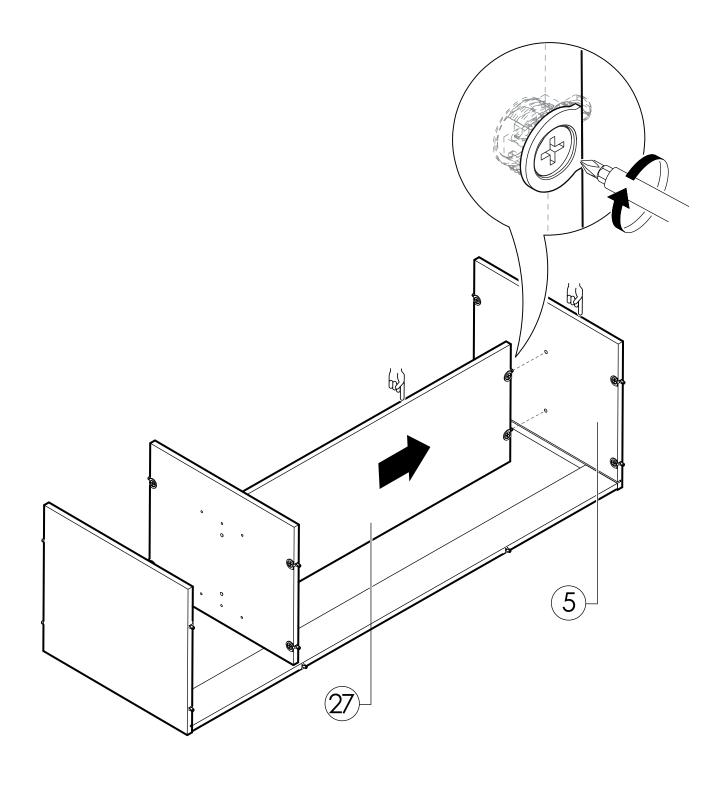







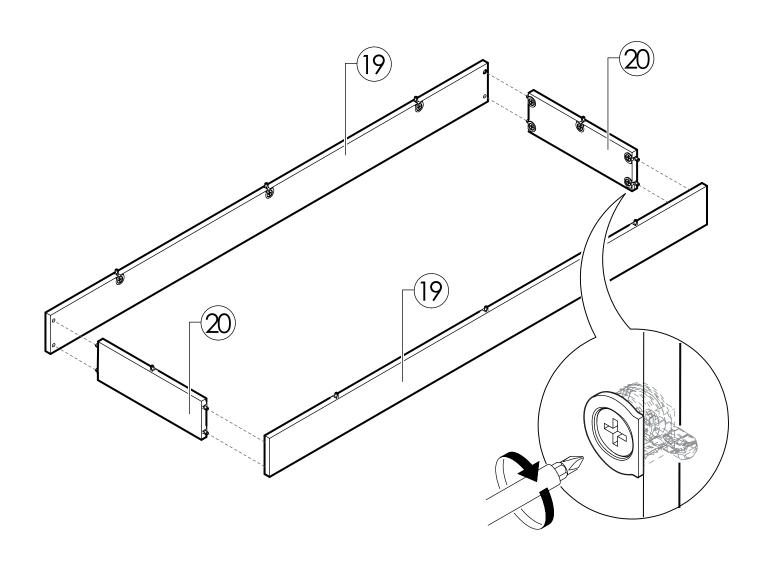




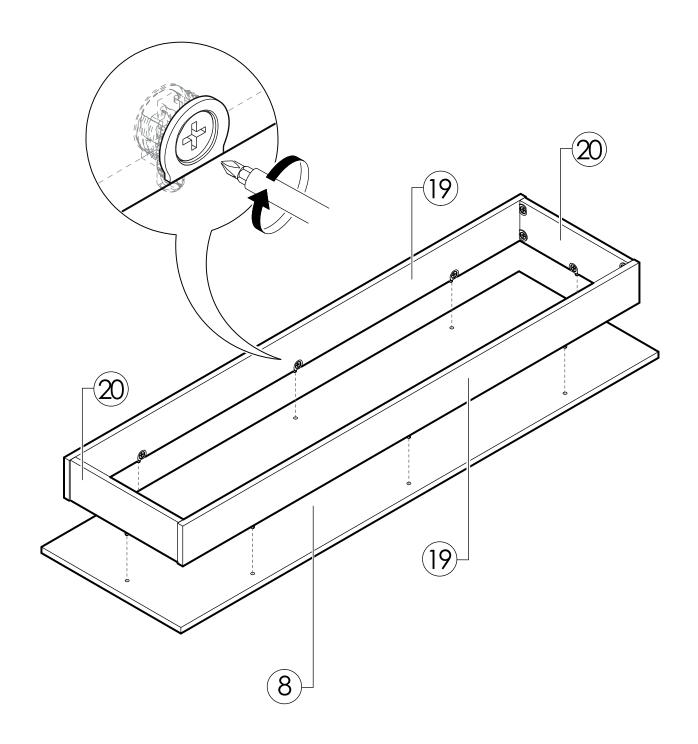



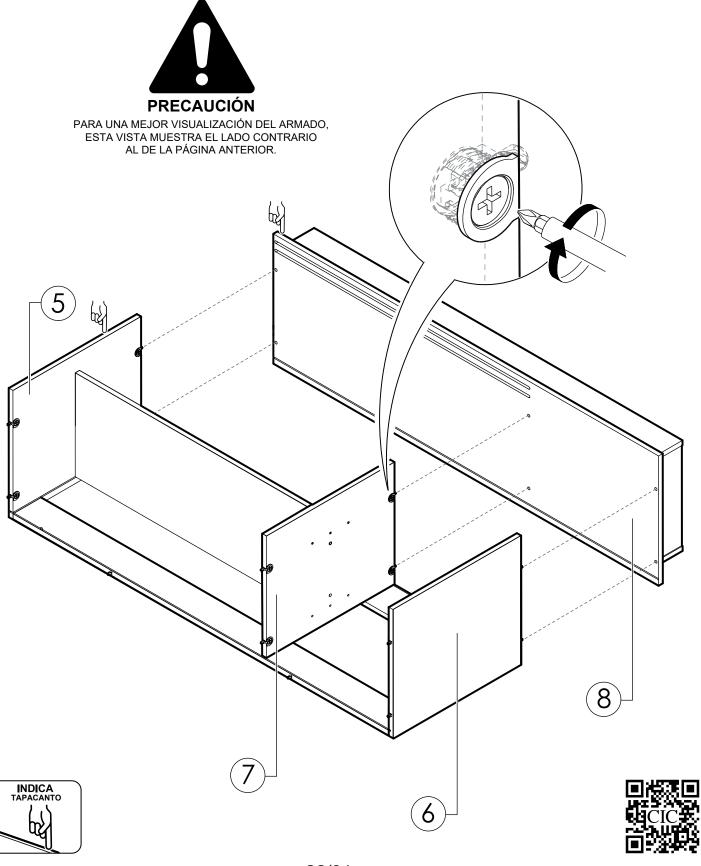

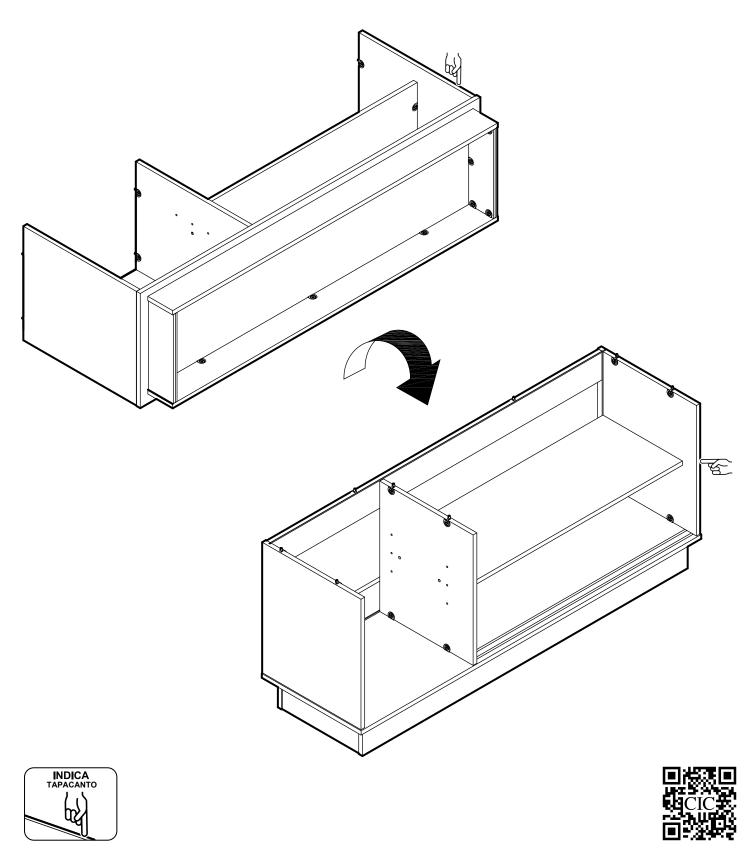



PRECAUCIÓN

DESLICE LA TRASERA A TRAVEZ DE LAS RANURAS DE LOS COSTADOS HASTA ENTRAR EN LA RANURA DEL FONDO.

