



**JCM**  
movelaria

# Home Esplendor

## Esplendor Entertainment Center

### Centro de Entretenimiento Esplendor



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada por um montador profissional e, em caso de dúvidas durante a montagem, ligue para o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, 55 032 3539-4100.  
**We recommend that the product assembly be performed by a professional furniture assembler. In case of doubt during the assembly, call our Research and Development Department at 55 032 3539-4100.**  
 Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje de los productos. En caso de dudas durante el montaje, llame al Departamento de Investigación y Desarrollo al 55 032 3539-4100.



















AVISO: A JCM Movelaria não se compromete pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.  
**ATTENTION: JCM Movelaria is not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.**  
 ATENCIÓN: JCM Movelaria no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.















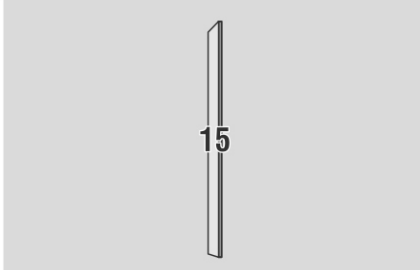
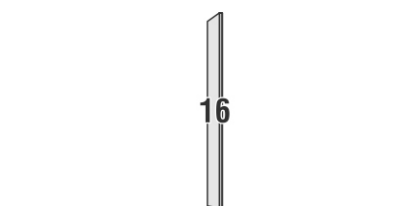
**Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.**


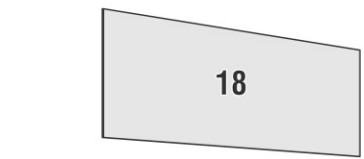
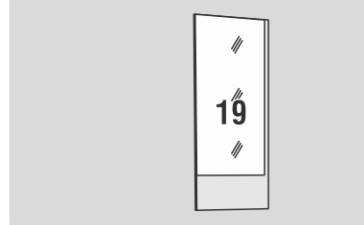
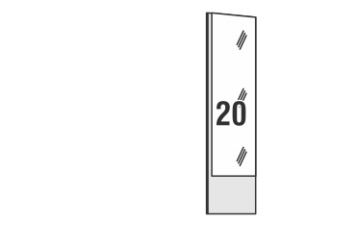





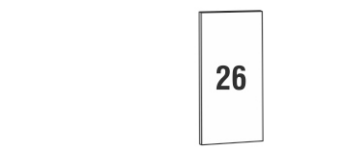
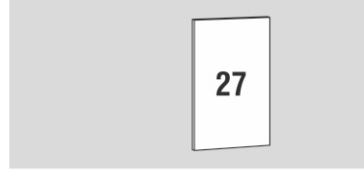



**Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.**

#### RELAÇÃO DE FERRAGENS | **HARDWARE LIST** | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA MINIFIX	(B)	MINIFIX INSERT NUT	(B)	MANGUITO MINIFIX	(B)		04
CANTONEIRA 4 FUROS	(C)	4-HOLE ANGLE BRACKET	(C)	REFUERZO DE ÁNGULO 4 AGUJEROS	(C)		32
CAVILHA 6x30	(D)	6x30 DOWEL	(D)	CLAVIJA 6x30	(D)		04
CHAPA UNIAO 4 FUROS	(E)	4-HOLE CONNECTION PLATE	(E)	PLACA DE UNIÓN 4 AGUJEROS	(E)		02
CHAPA RETA 2 FUROS	(F)	2-HOLE FLAT PLATE	(F)	PLACA DE UNIÓN RECTA 2 AGUJEROS	(F)		02
KIT ROLDANA/GUIA	(G)	ROLLER AND GUIDE KIT	(G)	KIT RODILLO Y GUÍA	(G)		02
PARAFUSO 3,5x12	(H)	3.5x12 SCREW	(H)	TORNILLO 3,5x12	(H)		84
PARAFUSO 3,5x14	(I)	3.5x14 SCREW	(I)	TORNILLO 3,5x14	(I)		92
PARAFUSO 4x25	(J)	4x25 SCREW	(J)	TORNILLO 4x25	(J)		36
PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO	(K)	3.5x30 FLANGE SCREW	(K)	TORNILLO FLANGE 3,5x30	(K)		19
PARAFUSO 5x40	(L)	5x40 SCREW	(L)	TORNILLO 5x40	(L)		24
PARAFUSO 5x50	(M)	5x50 SCREW	(M)	TORNILLO 5x50	(M)		12
PARAFUSO MINIFIX	(N)	MINIFIX BOLT	(N)	PERNO MINIFIX	(N)		20
PASSA FIO 40mm	(O)	40mm CABLE GROMMET	(O)	PASACABLES 40mm	(O)		01
PINO SUPORTE PRATELEIRA 6x8	(P)	6x8 SHELF SUPPORT	(P)	SOPORTE DE ESTANTE 6x8	(P)		04
PREGO 8x8 C/C	(Q)	8x8 NAIL	(Q)	CLAVO 8x8	(Q)		40
SAPATA DESLIZANTE	(R)	GLIDE	(R)	PATÍN DESLIZANTE	(R)		08
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(S)	12x10mm MINIFIX CAM	(S)	CAJA MINIFIX 12x10mm	(S)		20

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES


	<b>1</b>	Base <b>Bottom</b> <i>Fondo</i>	1Pc
	<b>2</b>	Tampo Porta <b>TV Stand Top</b> <i>Tapa Mesa de TV</i>	1Pc
	<b>3</b>	Rodapé Frontal <b>Front Toe</b> <i>Zócalo Trasero</i>	1Pc
	<b>4</b>	Rodapé Traseiro <b>Back Toe</b> <i>Zócalo Trasero</i>	1Pc
	<b>5</b>	Rodapé Lateral <b>Side Toe</b> <i>Zócalo Lateral</i>	2Pcs
	<b>6</b>	Rodapé Interno <b>Internal Toe</b> <i>Zócalo Interno</i>	2Pcs
	<b>7</b>	Lateral Inferior Esquerda <b>Lower Left Side</b> <i>Lateral Inferior Izquierdo</i>	1Pc
	<b>8</b>	Lateral Inferior Direita <b>Lower Right Side</b> <i>Lateral Inferior Derecho</i>	1Pc
	<b>9</b>	Divisão Inferior Esquerda <b>Lower Left Division</b> <i>División Inferior Izquierda</i>	1Pc
	<b>10</b>	Divisão Inferior Direita <b>Lower Right Division</b> <i>División Inferior Derecha</i>	1Pc
	<b>11</b>	Divisão inferior Central <b>Lower Middle Division</b> <i>División Inferior Central</i>	1Pc
	<b>12</b>	Lateral Meio Esquerda <b>Middle Shelf Left Support</b> <i>Soporte Izquierdo del Estante Central</i>	1Pc
	<b>13</b>	Lateral Meio Central/Direita <b>Middle Shelf Central and Right Supports</b> <i>Soportes Central y Derecho del Estante Central</i>	2Pcs
	<b>14</b>	Tampo Meio <b>Middle Shelf</b> <i>Estante Central</i>	1Pc
	<b>15</b>	Lateral Superior Esquerda <b>Upper left Side</b> <i>lateral Superior Izquierdo</i>	1Pc
	<b>16</b>	Lateral Superior Direita <b>Upper Right Side</b> <i>Lateral Superior Derecho</i>	1Pc

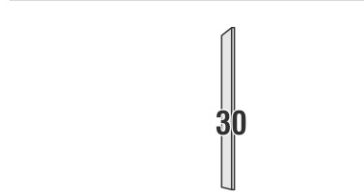	<b>17</b>	Painel Inferior <b>Lower TV Panel</b> <i>panel de TV Inferior</i>	1Pc
	<b>18</b>	Painel Superior <b>Upper TV Panel</b> <i>panel de TV Superior</i>	1Pc
	<b>19</b>	Painel Lateral Esquerdo <b>Left Back Panel</b> <i>Panel trasero Izquierdo</i>	1Pc
	<b>20</b>	Painel Lateral Direito <b>Right Back panel</b> <i>Panel Trasero Derecho</i>	1Pc
	<b>21</b>	Painel Chapéu <b>Upper Back Panel</b> <i>Panel Superior Trasero</i>	1Pc
	<b>22</b>	Prateleira Superior <b>TV Panel Shelves</b> <i>Estantes del Panel de TV</i>	4Pcs
	<b>23</b>	Régua Painel Porta <b>Door Wood Strips</b> <i>Listones de Madera Puerta</i>	12Pcs
	<b>24</b>	Tampo Superior <b>Top Shelf</b> <i>Estante Superior</i>	1Pc
	<b>25</b>	Prateleira Inferior <b>?????</b> <i>?????</i>	1Pc
	<b>26</b>	Painel Porta Central <b>Door Middle Panel</b> <i>panel Central de la Puerta</i>	2Pc
	<b>27</b>	Painel Porta Lateral <b>Door Panels</b> <i>Paneles de las Puertas</i>	4Pcs
	<b>28</b>	Costas Inferior <b>Lower Back Panel</b> <i>Trasera Inferior</i>	2Pcs
	<b>29</b>	Costas Central <b>Middle Back Panel</b> <i>Trasera Central</i>	1Pc
	<b>30</b>	Divisão Superior <b>Upper Division</b> <i>División Superior</i>	1Pc

PASSO 01 INICIE A MONTAGEM PELA PEÇA 14, ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 12 E 13 NA PEÇA 14 COM MINIFIX (N+S).

STEP 01 START THE ASSEMBLY BY PART 14. FASTEN PARTS 12 AND 13 TO PART 14 WITH MINIFIX (N+S).

PASO 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 14. ENCAJE LAS PARTES 12 Y 13 A LA PARTE 14 CON MINIFIX (N+S).




N = 6 S = 6

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

PASSO 02 PARAFUSE A PEÇA 2 NAS PEÇAS 12 E 13 COM PARAFUSO 5x40 (L). EM SEGUIDA, ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 7, 9, 11, 10 E 8 NA PEÇA 2 COM MINIFIX (N+S).

STEP 02 FASTEN PART 2 TO PARTS 12 AND 13 WITH 5x40 SCREW (L). THEN FASTEN PARTS 7, 9, 11, 10, AND 8 TO PART 2 WITH MINIFIX (N+S).

PASO 02 FIJE LA PARTE 2 A LAS PARTES 12 Y 13 CON TORNILLO 5x40 (L). DESPUÉS ENCAJE LAS PARTES 7, 9, 11, 10 Y 8 EN LA PARTE 2 CON MINIFIX (N+S).

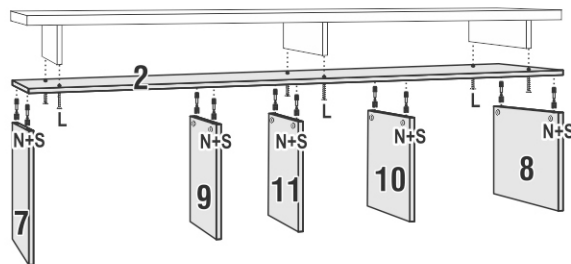


N = 10 L = 6 S = 10

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

PASSO 03 PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 7, 9, 11, 10 E 8 COM PARAFUSO 5x40 (L).

STEP 03 FASTEN PART 1 TO PARTS 7, 9, 11, 10, AND 8 WITH 5x40 SCREW (L).

PASO 03 FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 7, 9, 11, 10 Y 8 CON TORNILLO 5x40 (L).

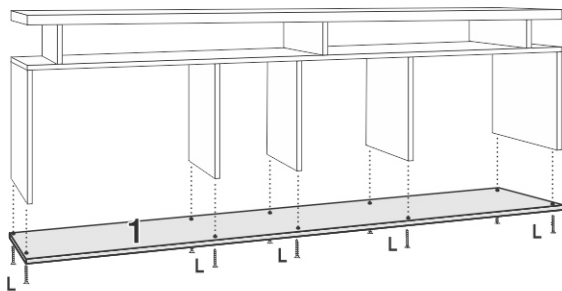


L = 10

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

PASSO 04 PARAFUSE AS PEÇAS 3, 4, 5 E 6 COM CANTONEIRA 4 FUROS (C+I). EM SEGUIDA, PARAFUSE NA PEÇA 1 DE CIMA PARA BAIXO COM PARAFUSO 5x40 (L).

STEP 04 FASTEN PARTS 3, 4, 5, AND 6 WITH 4-HOLE ANGLE BRACKET (C+I). THEN FASTEN PART 1 FROM THE TOP DOWN WITH 5x40 SCREW (L).

PASO 04 FIJE LAS PARTES 3, 4, 5 Y 6 CON REFUERZO DE ÁNGULO 4 AGUJEROS (C+I). DESPUÉS FIJE LA PARTE 1 DE ARRIBA HACIA ABAJO CON TORNILLO 5x40 (L).

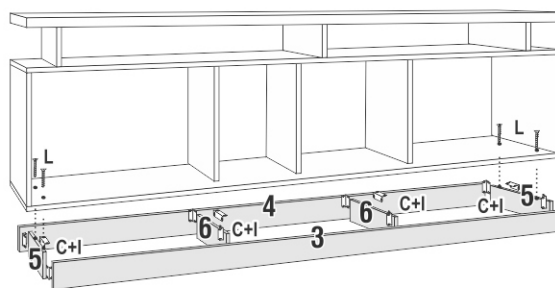


C = 12 L = 4 1 = 48

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

PASSO 05 ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 15 E 16 NA PEÇA 14 COM MINIFIX (B+N+S). ENCAIXE A PEÇA 30 NA PEÇA 14 COM CAVILHA 6x30 (D).

STEP 05 FASTEN PARTS 15 AND 16 TO PART 14 WITH MINIFIX (B+N+S). FASTEN PART 30 TO PART 14 WITH 6x30 DOWEL (D).

PASO 05 ENCAJE LAS PARTES 15 Y 16 A LA PARTE 14 CON MINIFIX (B+N+S). ENCAJE LA PARTE 30 A LA PARTE 14 CON CLAVIJA 6x30 (D).

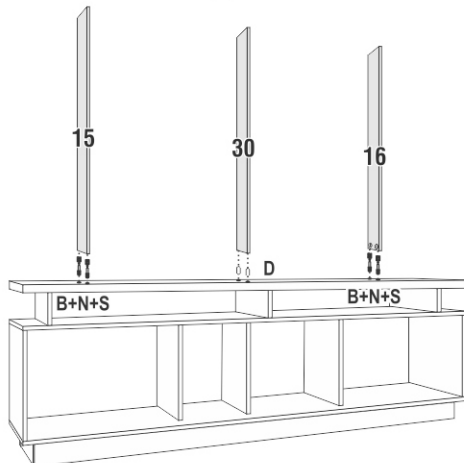


B = 4 N = 4 D = 2 S = 4

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

PASSO 06 UNA OS PAINÉIS 17 E 18 COM CHAPA UNIÃO (E+I). PARAFUSE AS PEÇAS 17, 18 E 30 NAS PEÇAS 15 E 16 COM CANTONEIRA 4 FUROS (C+I).

STEP 06 FASTEN PANELS 17 AND 18 WITH 4-HOLE CONNECTION PLATE (E+I). FASTEN PARTS 17, 18, AND 30 TO PARTS 15 AND 16 WITH 4-HOLE ANGLE BRACKET (C+I).


PASO 06 FIJE LOS PANELES 17 Y 18 CON PLACA DE UNIÓN 4 AGUJEROS (E+I). FIJE LAS PARTES 17, 18 Y 30 A LAS PARTES 15 Y 16 CON REFUERZO DE ÁNGULO 4 AGUJEROS (C+I).

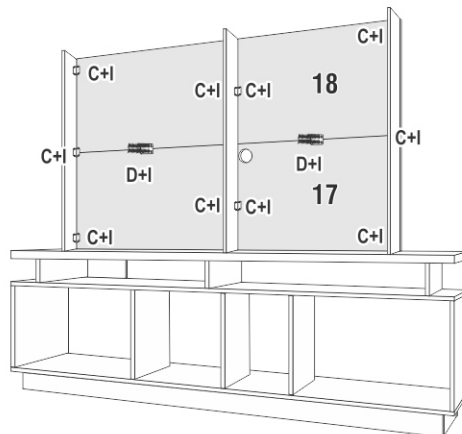



C = 10 D = 2 I = 48

VISTA TRASEIRA  
BACK VIEW  
VISTA TRASERA

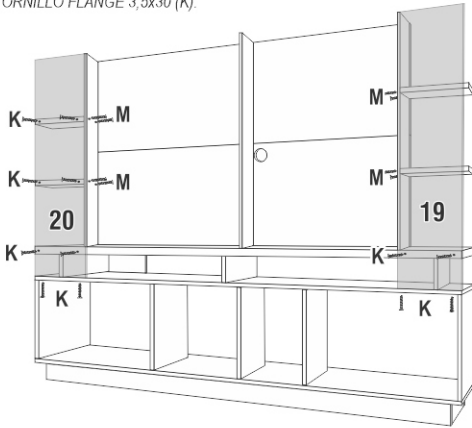
- PASSO 07** PARAFUSE AS PEÇAS 19 E 20 NA PEÇA 2 COM PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO (K). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 22 NAS PEÇAS 15 E 16 COM PARAFUSO 5x40 (M), E NAS PEÇAS 19 E 20 COM PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO (K).
- STEP 07** FASTEN PARTS 19 AND 20 INTO PART 2 WITH 3.5x30 FLANGE SCREW (K). THEN FASTEN PART 22 INTO PARTS 15 AND 16 WITH 5x40 SCREW (M) AND TO PARTS 19 AND 20 WITH 3.5x30 FLANGE SCREW (K).
- PASO 07** FIJE LAS PARTES 19 Y 20 A LA PARTE 2 CON TORNILLO FLANGE 3,5x30 (K). DESPUÉS FIJE LA PARTE 22 A LAS PARTES 15 Y 16 CON TORNILLO 5x40 (M), Y A LAS PARTES 19 Y 20 CON TORNILLO FLANGE 3,5x30 (K).





K = 16  M = 8 

VISTA TRASEIRA  
BACK VIEW  
VISTA TRASERA

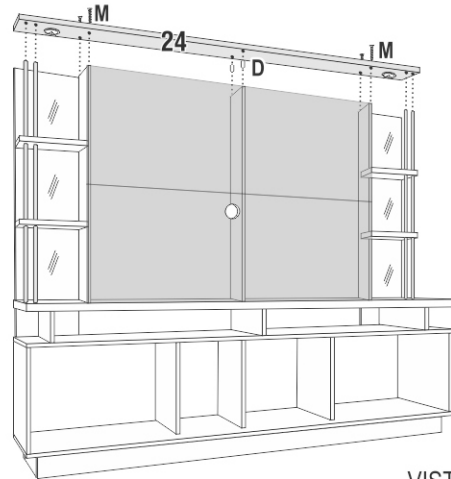
- PASSO 08** ENCAIXE OS TUBOS. ENCAIXE A PEÇA 24 NA PEÇA 30 COM CAVILHA 6x30 (D) E PARAFUSE-A NAS PEÇAS 15 E 16 COM PARAFUSO 5x50 (M).
- STEP 08** ATTACH THE TUBES. FASTEN PART 24 TO PART 30 WITH 6x30 DOWEL (D), AND FASTEN IT TO PARTS 15 AND 16 WITH 5x50 SCREW (M).
- PASO 08** ENCAJE LOS TUBOS. FIJE LA PARTE 24 A LA PARTE 30 CON CLAVIJA 6x30 (D), Y ATORNILLELA A LAS PARTES 15 Y 16 CON TORNILLO 5x50 (M).






D = 2  M = 4 

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

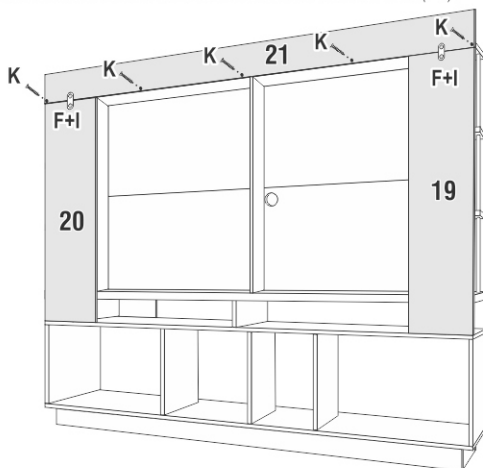
- PASSO 09** PARAFUSE A PEÇA 21 NA PEÇA 24 COM PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO (K). PARAFUSE AS PEÇAS 19 E 20 NA PEÇA 24 COM CHAPA RETA 2 FURROS (F+I).
- STEP 09** FASTEN PART 21 TO PART 24 WITH 3.5x30 FLANGE SCREW (K). FASTEN PARTS 19 AND 20 TO PART 24 WITH 2-HOLE FLAT PLATE (F+I).
- PASO 09** FIJE LA PARTE 21 A LA PARTE 24 CON TORNILLO FLANGE 3,5x30 (K). FIJE LAS PARTES 19 Y 20 A LA PARTE 24 CON PLACA DE UNIÓN RECTA 2 AGUJEROS (F+I).



F = 2   
I = 4  K = 5 

VISTA TRASEIRA  
BACK VIEW  
VISTA TRASERA


- PASSO 10** PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (Q).
- STEP 10** FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (Q).
- PASO 10** FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (Q).

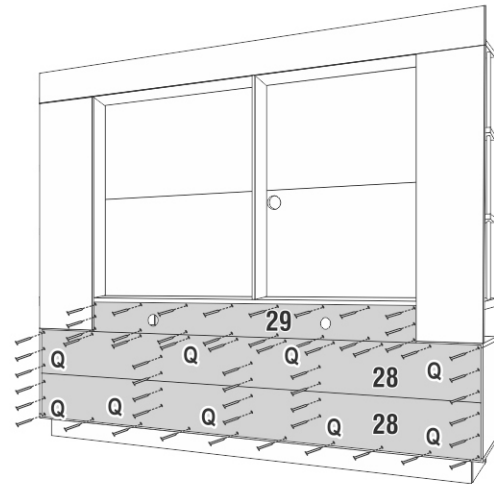


Q = 40 

VISTA TRASEIRA  
BACK VIEW  
VISTA TRASERA

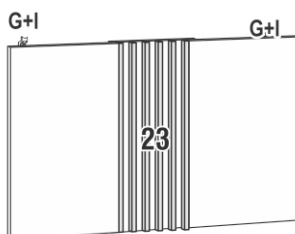


- PASSO 11** MONTE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
- STEP 11** USE THE HARDWARE TO ASSEMBLE THE DOORS.
- PASO 11** UTILICE LOS HERRAJES PARA MONTAR LAS PUERTAS.

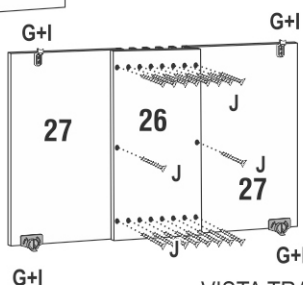



VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL



VISTA TRASEIRA  
BACK VIEW  
VISTA TRASERA

G = 2   
I = 8   
J = 18 

- PASSO 12** ENCAIXE O PASSA FIO (O). COLOQUE A PRETELEIRA (25) COM PINO SUPORTE (P) E FIXE O SUPORTE TV NO PRODUTO MONTADO COM AS PORTAS ENCAIXADAS.
- STEP 12** INSERT THE CABLE GROMMET (O). PLACE THE SHELF (25) WITH ITS SUPPORTS (P). SCREW THE TV RACK INTO THE PRODUCT ALREADY ASSEMBLED AND AFTER ATTACHING THE DOORS.
- PASO 12** ENCAJE EL PASACABLES (O). PONGA EL ESTANTE (25) CON SUS SOPORTES (P). FIJE EL SOPORTE DE TV AL PRODUCTO YA MONTADO Y DESPUÉS DE ENCAJAR LAS PUERTAS.

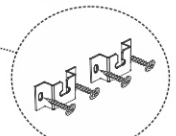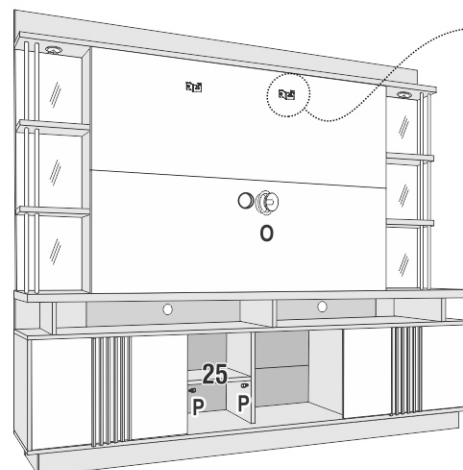

SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT. SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.

VISTA FRONTAL  
FRONT VIEW  
VISTA FRONTAL

O = 1  P = 4 

AO FIXAR O SUPORTE NA TV, PARAFUSOS PODEM SOBRRAR, DEPENDENDO DO TAMAÑO DA TV. WHEN FASTENING THE TV RACK, SOME SCREWS MAY BE LEFT, DEPENDING ON THE TV SIZE. AL FIJAR EL SOPORTE DE TV, ALGUNOS TORNILLOS PUEDEN SOBRRAR, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA TV.