

# COMODA 6 CAJONES



## Encuentre su instructivo de armado:



- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanee el siguiente código QR.




# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

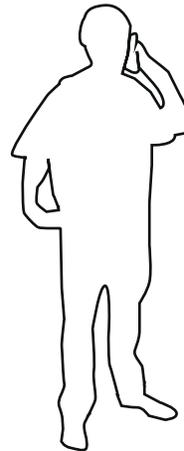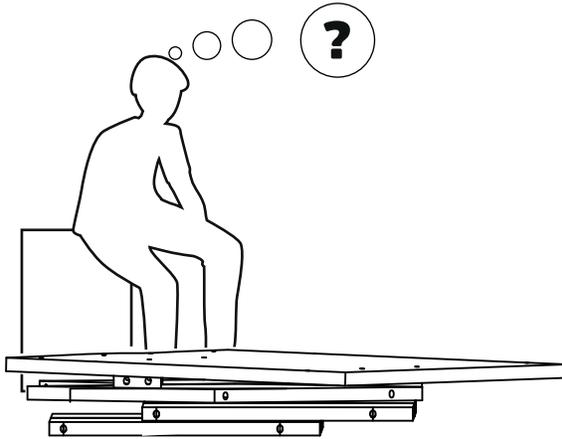

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

### INDICA TAPANCANTO

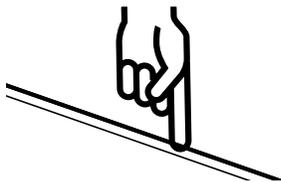

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



# PIEZAS Y COMPONENTES

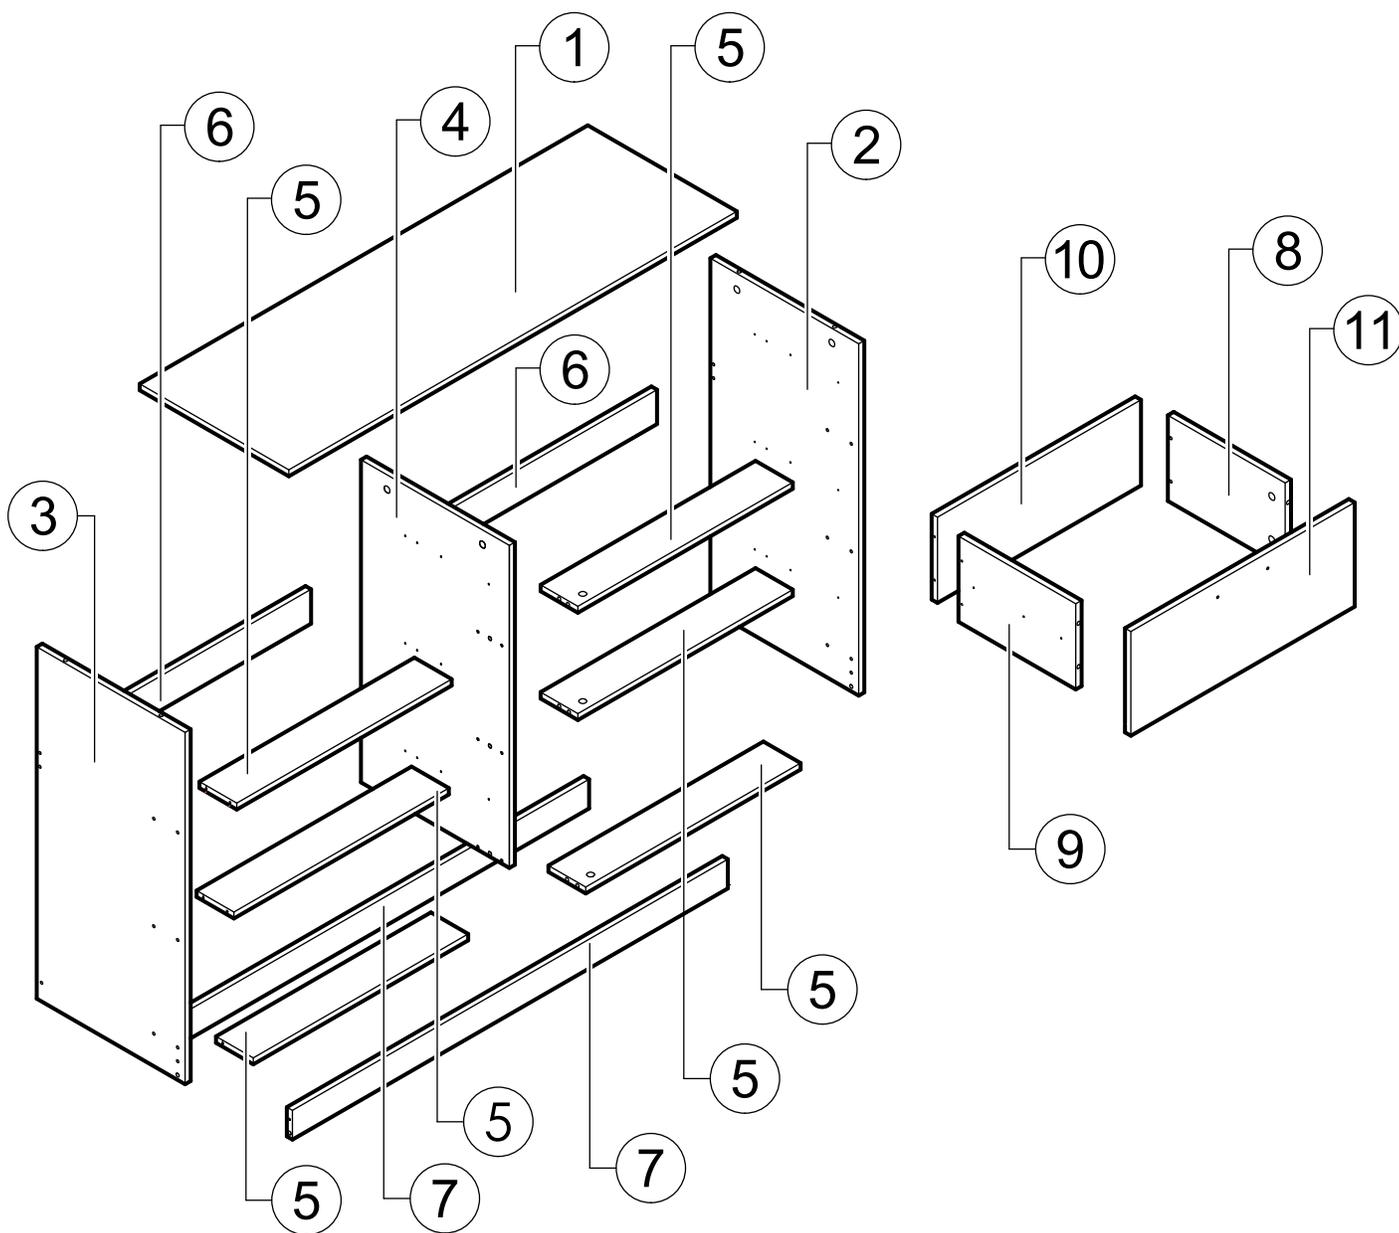

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	BARRA ENTRE CAJÓN	x6
6	BARRA TRASERA	x2
7	ZÓCALO	x2

8	COSTADO CAJÓN DERECHO	x6
9	COSTADO CAJÓN IZQUIERDO	x6
10	TRASERA CAJÓN	x6
11	FRENTE CAJÓN	x6


# HERRAJES




E x6



T x12



M x44




x36



x36




x14



x100




C x72

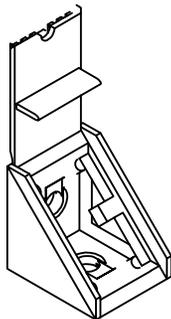


x3



x20

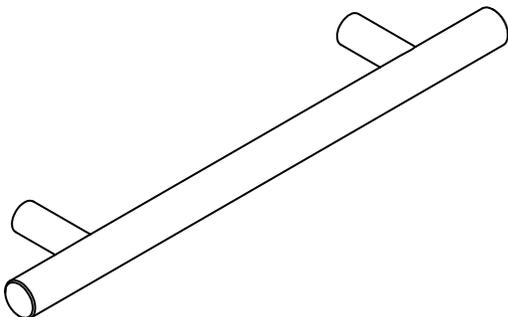


x6

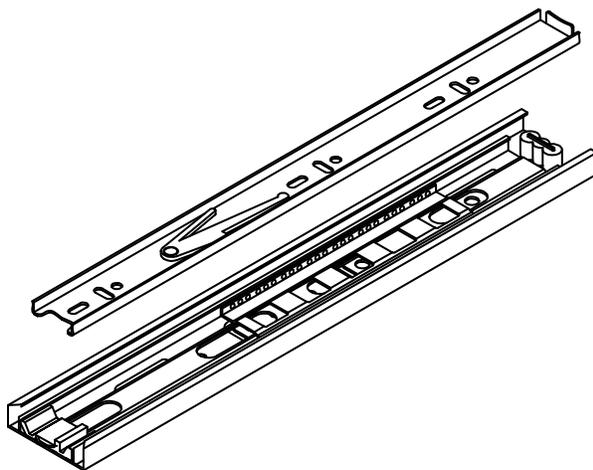


x6



# PREPARACIÓN DE PIEZAS


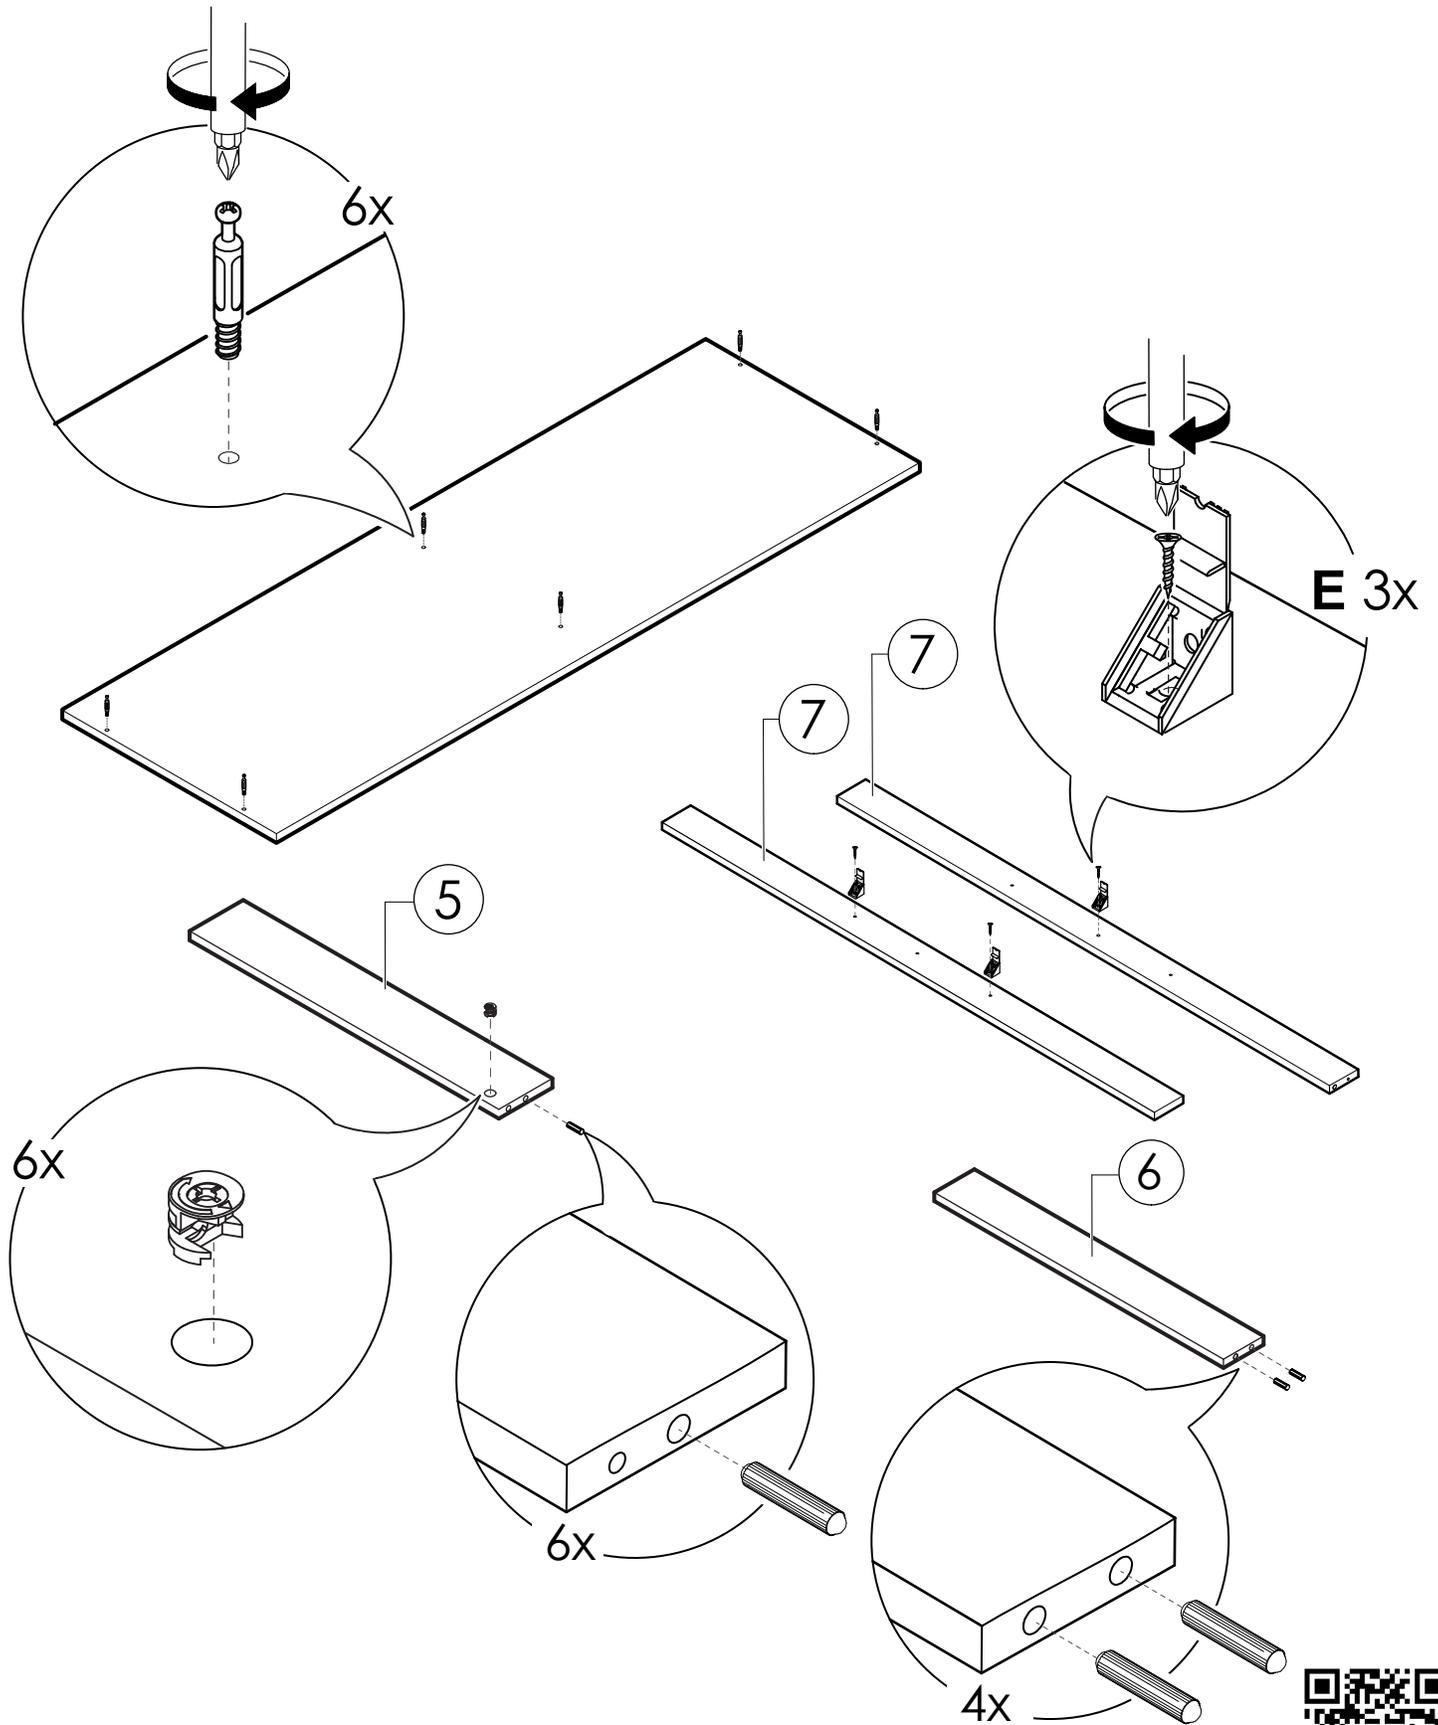


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

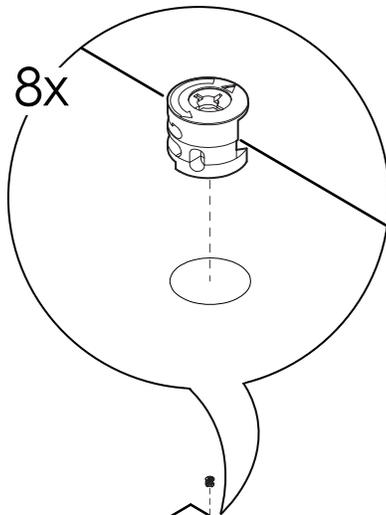

## PRECAUCIÓN

SEPRE LA GUÍA DE LA CORREDERA TELESCÓPICA (PARTE ANGOSTA). PARA ESTO, MANTENGA LA PALANCA PLÁSTICA HACIA ARRIBA Y TIRE LA GUÍA HACIA AFUERA.

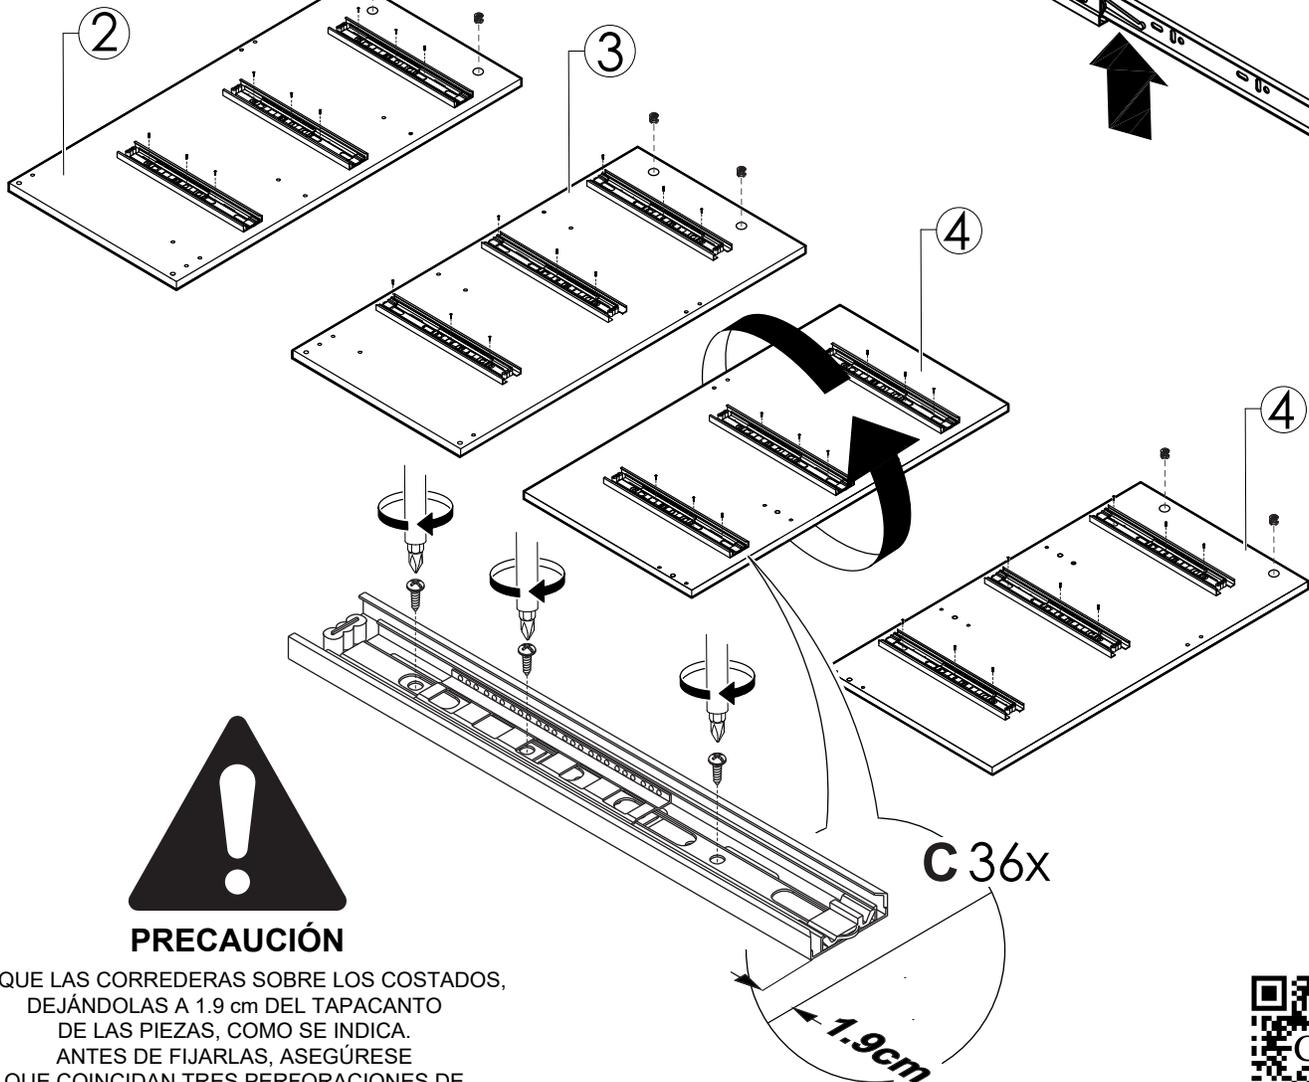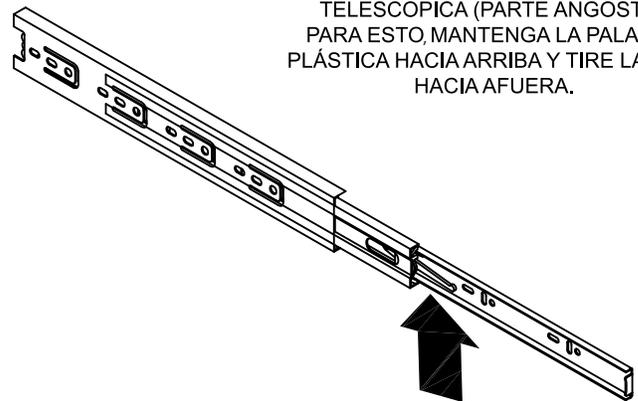


## PRECAUCIÓN

UBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 1.9 cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS, COMO SE INDICA. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN TRES PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.



# 1

## SECUENCIA DE ARMADO

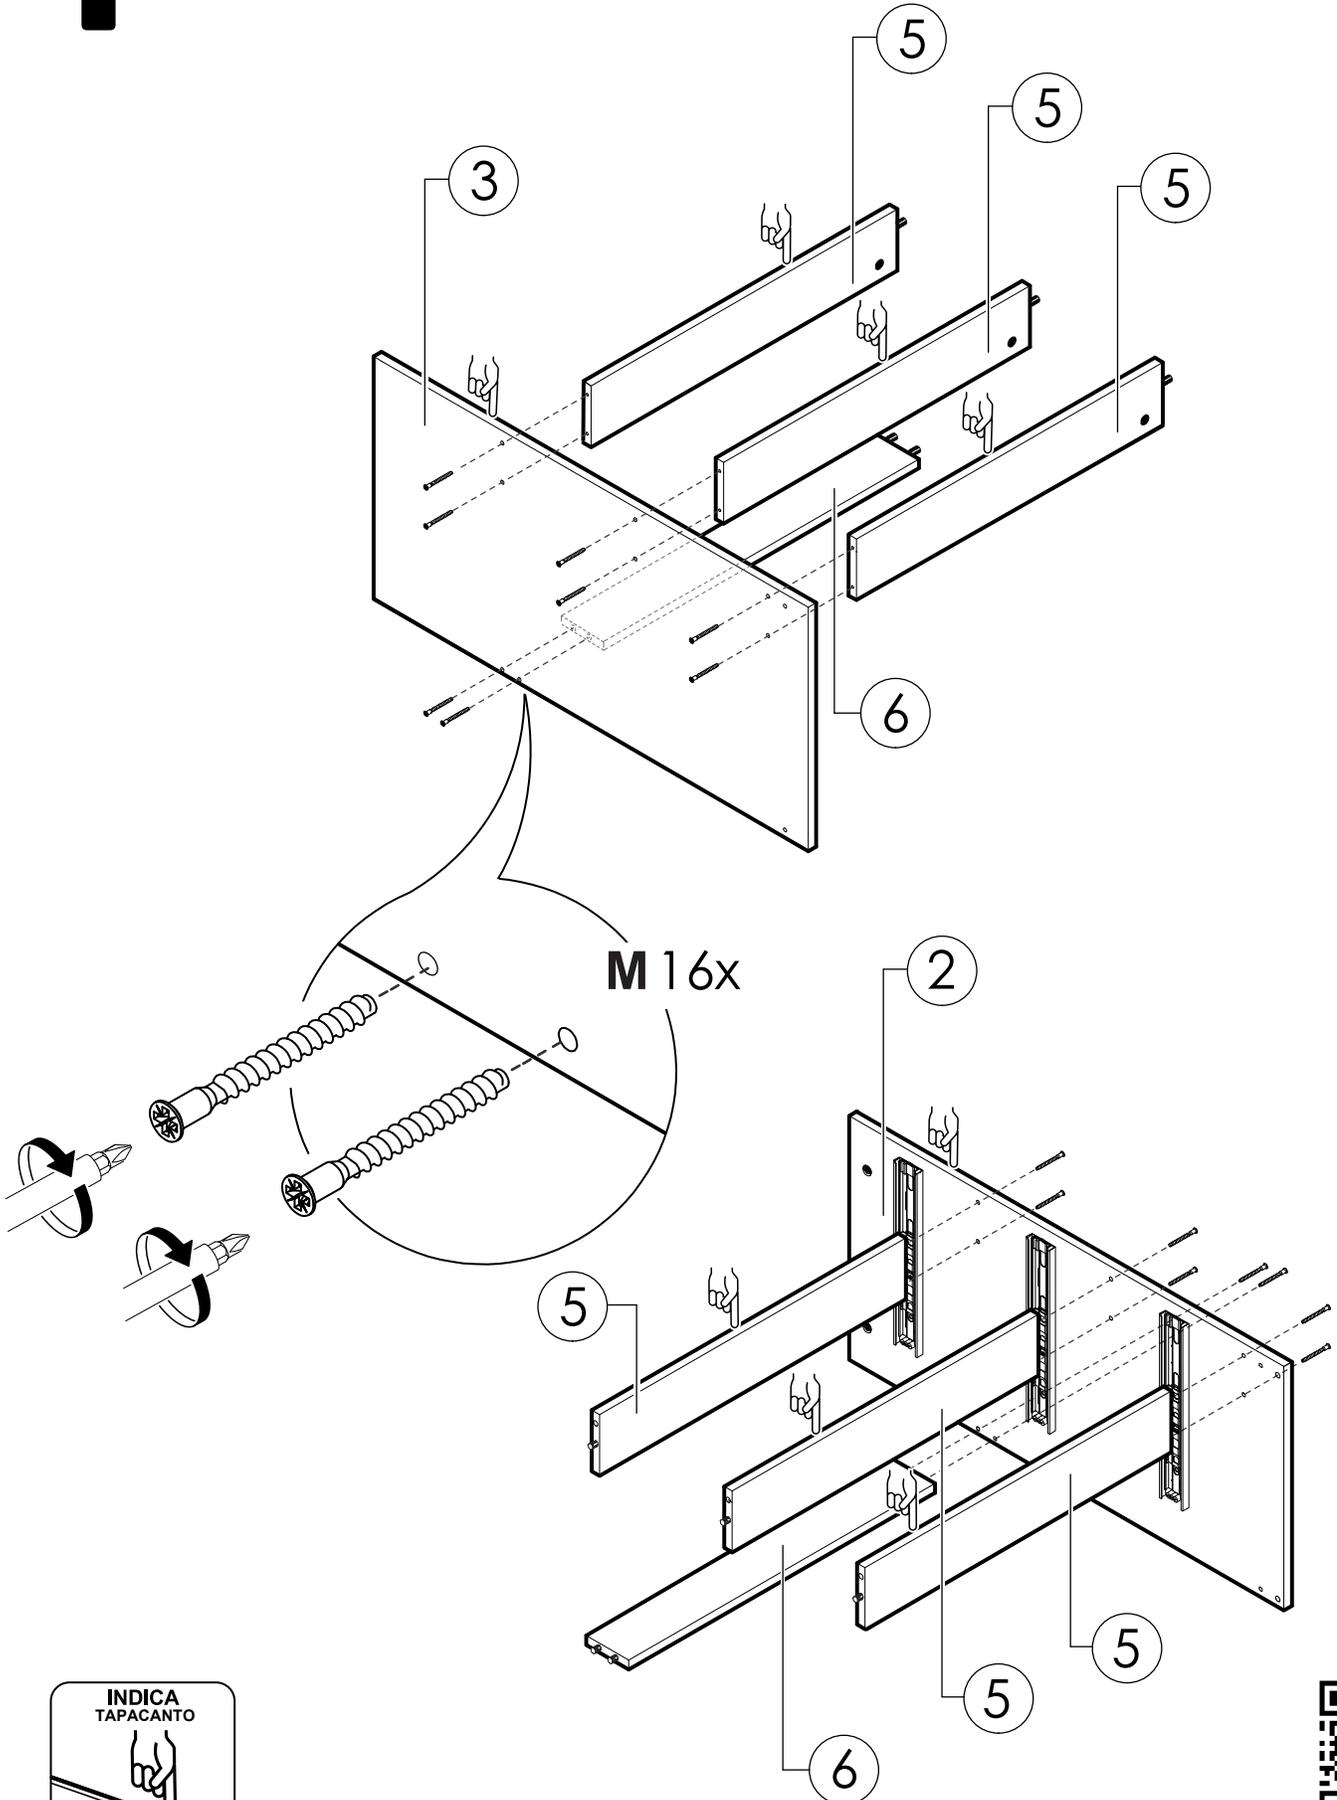


# 2




## PRECAUCIÓN


EL DETALLE MUESTRA EL LADO CONTRARIO DE LA PIEZA INDICADA (5).

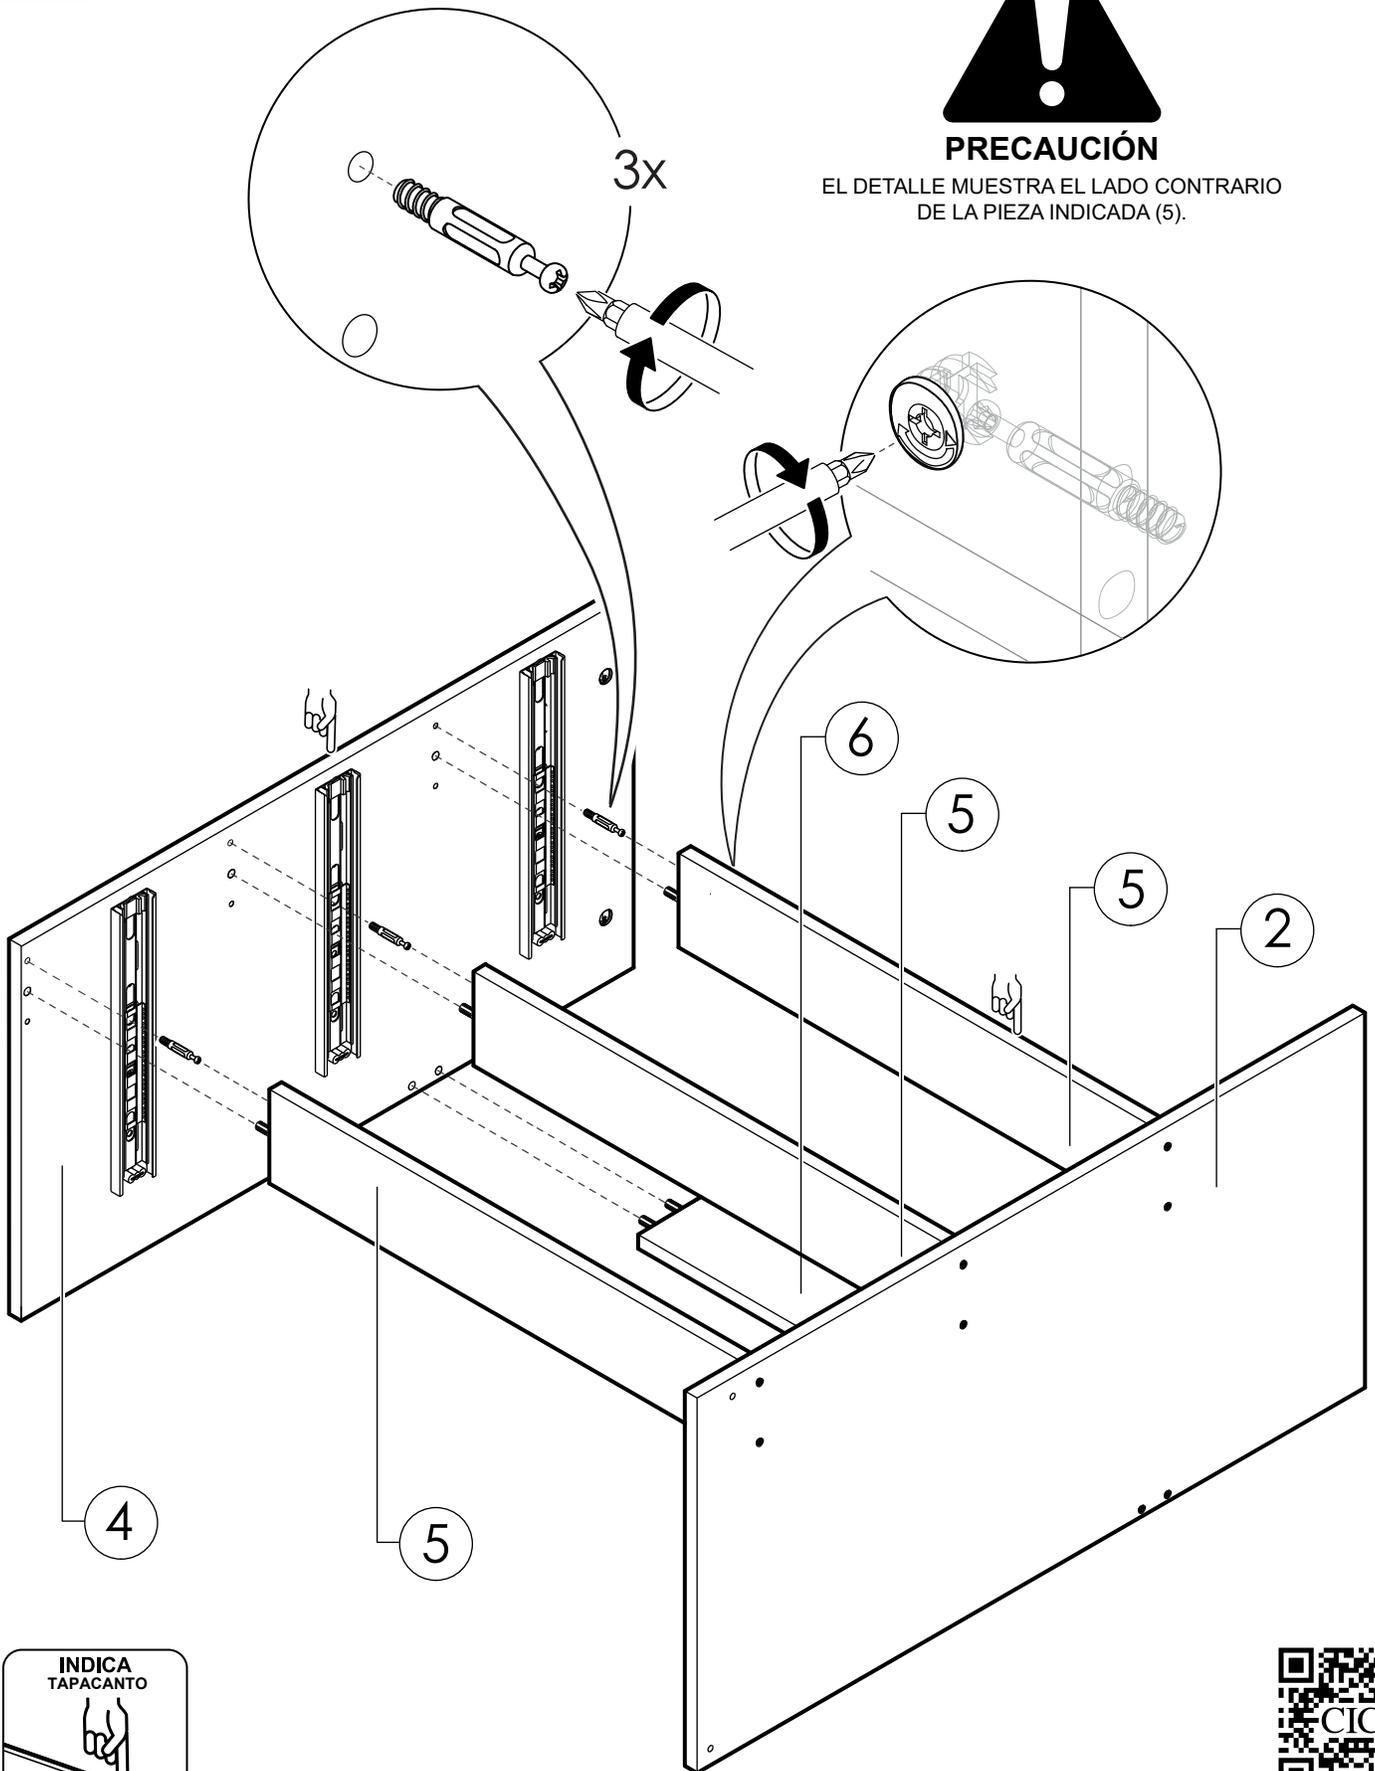






# 3

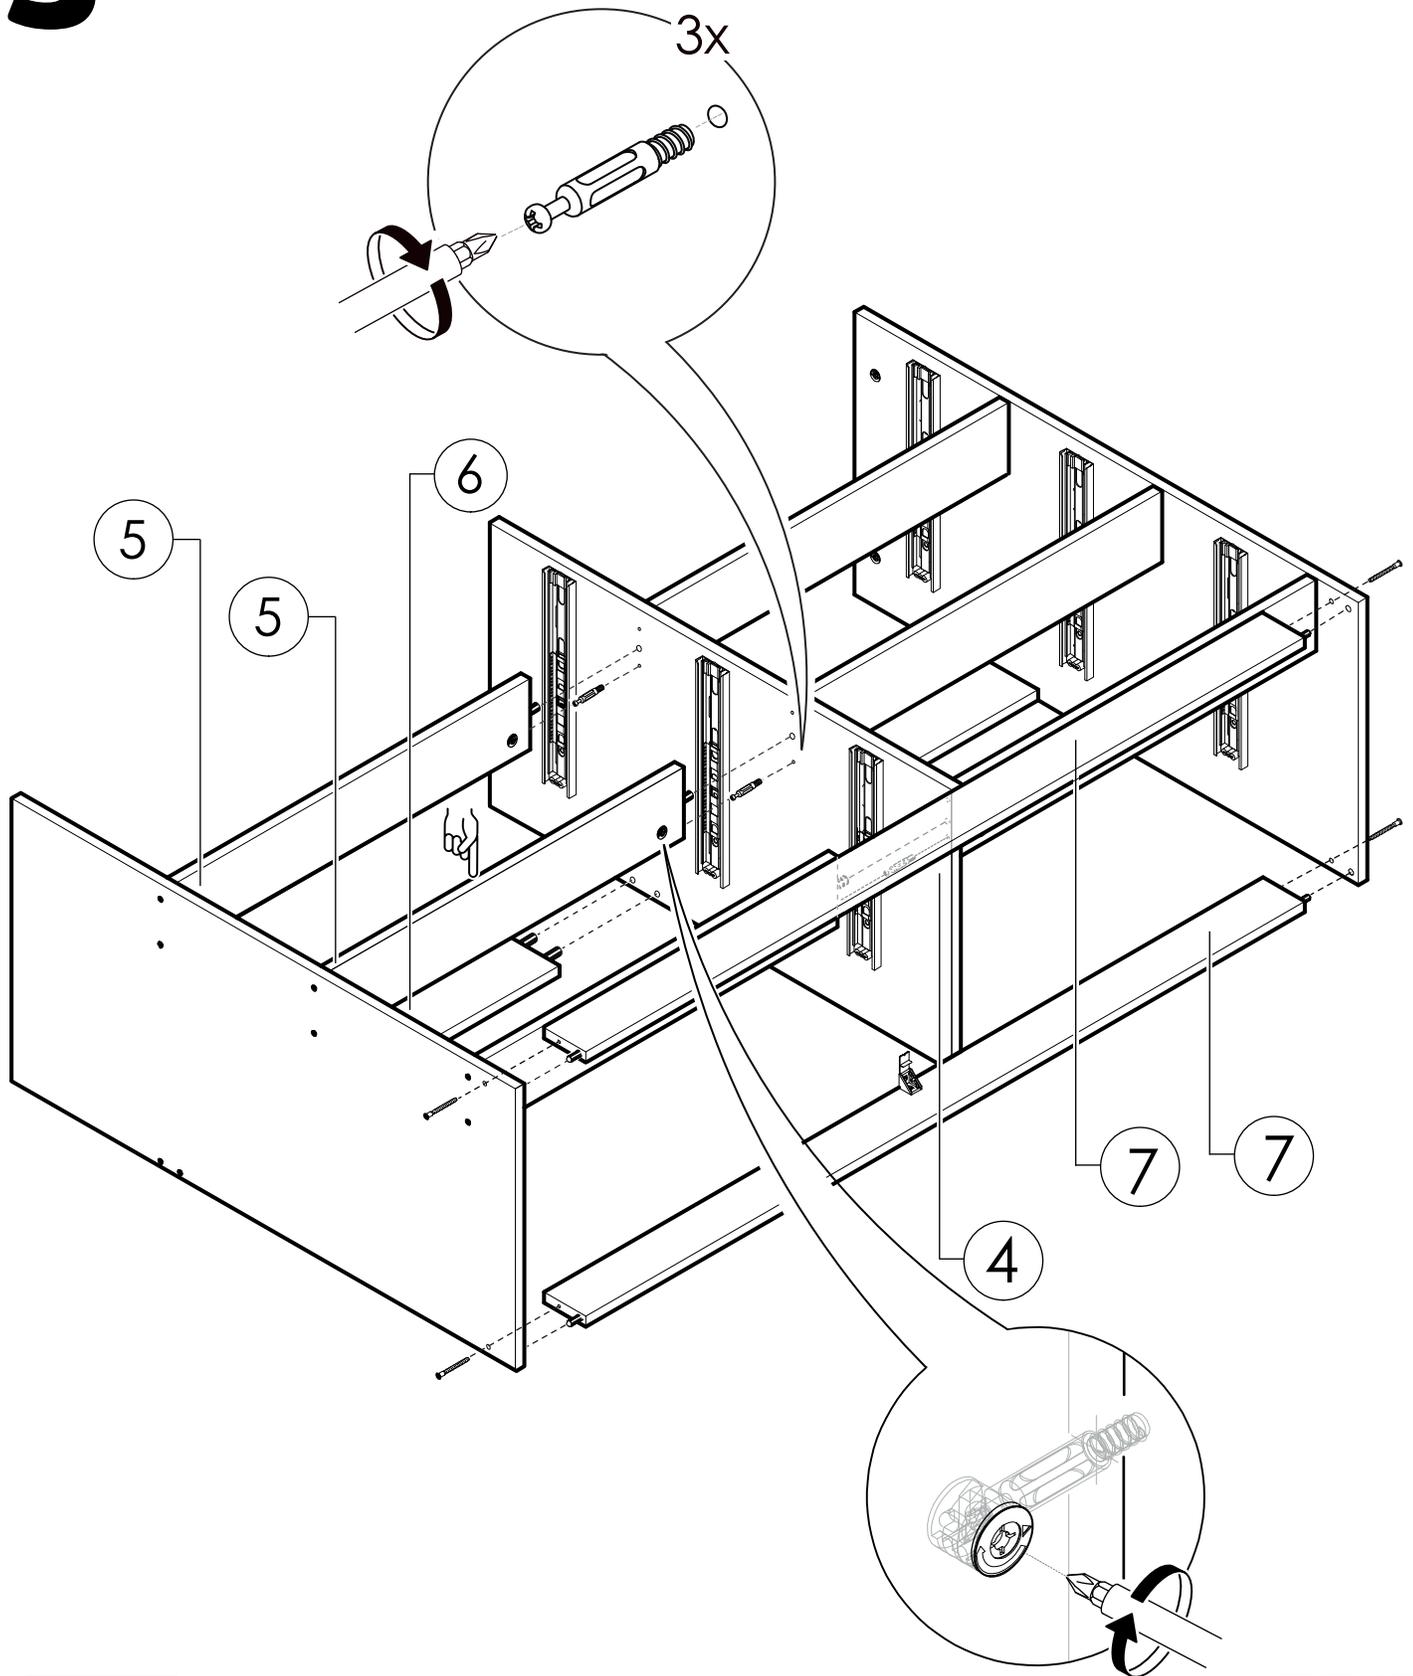

# 4

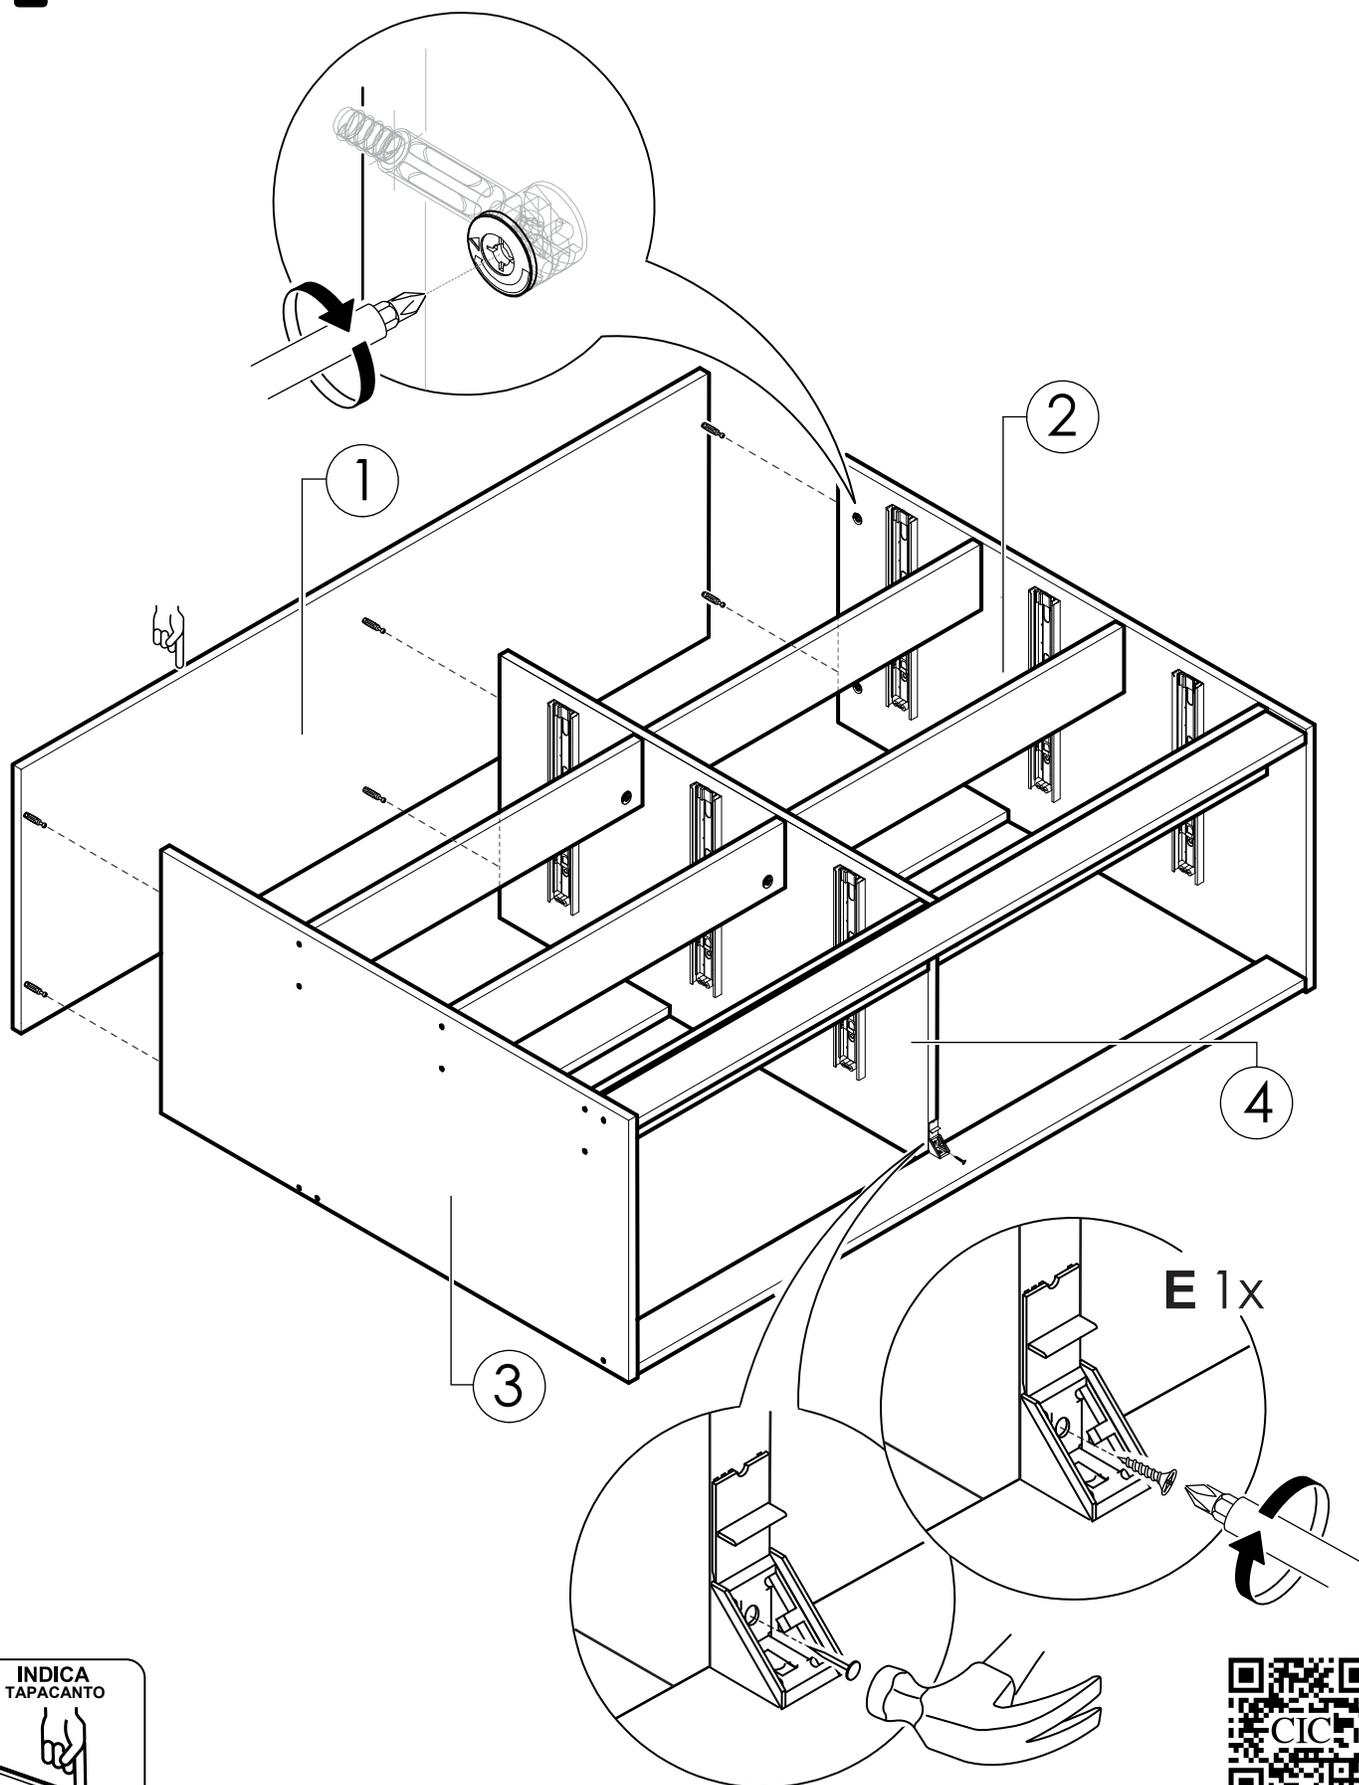

# 5

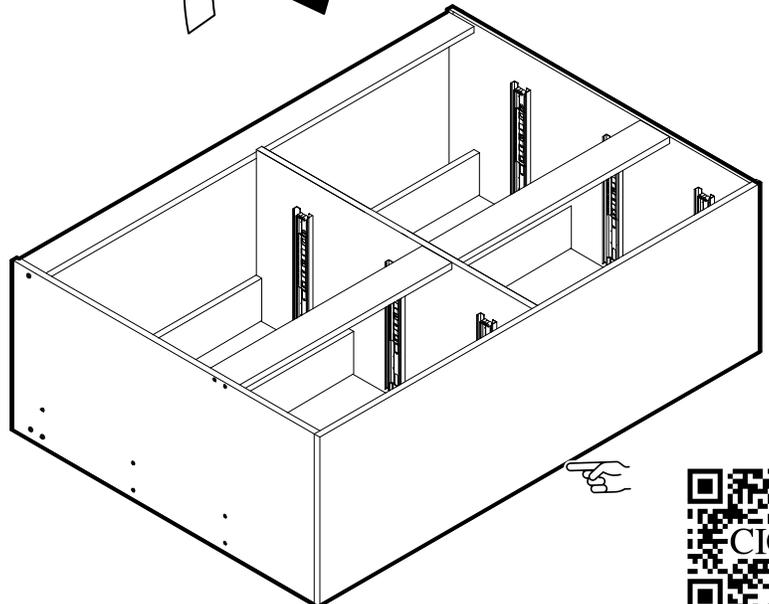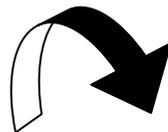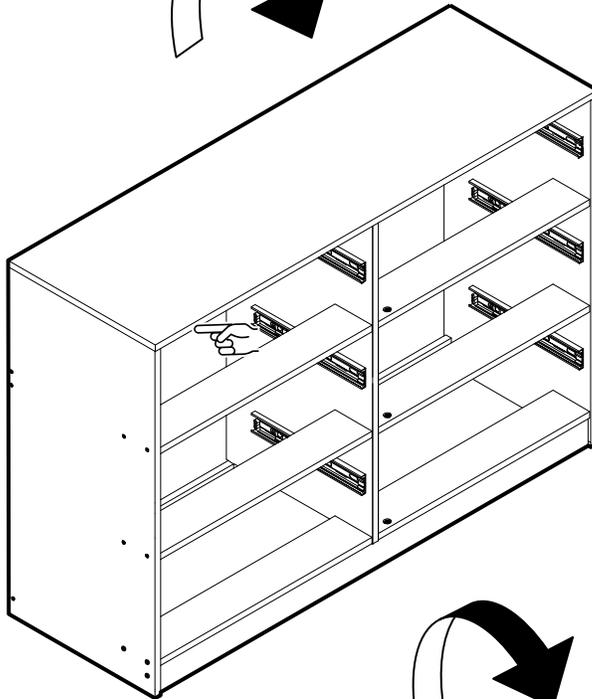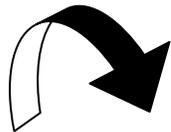
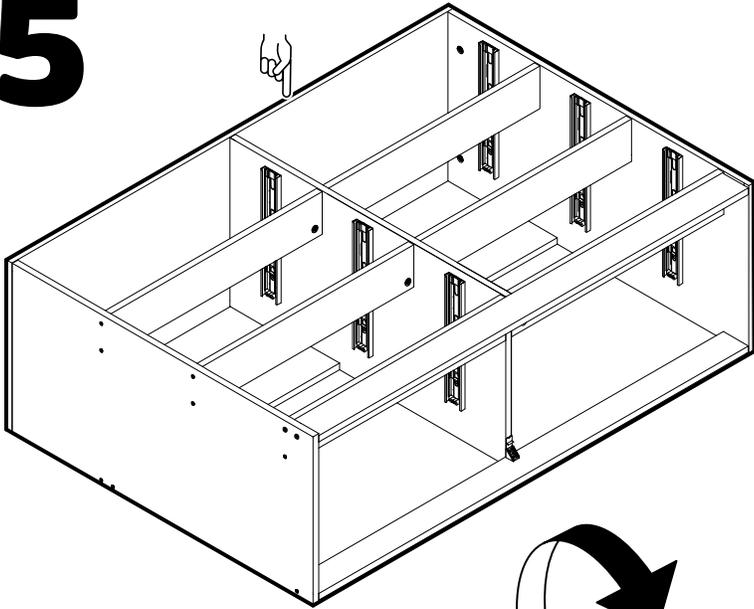


# 6




## PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (100 UNID.), OCUPE 20 UNID. PARA FIJAR CADA TRASERA.

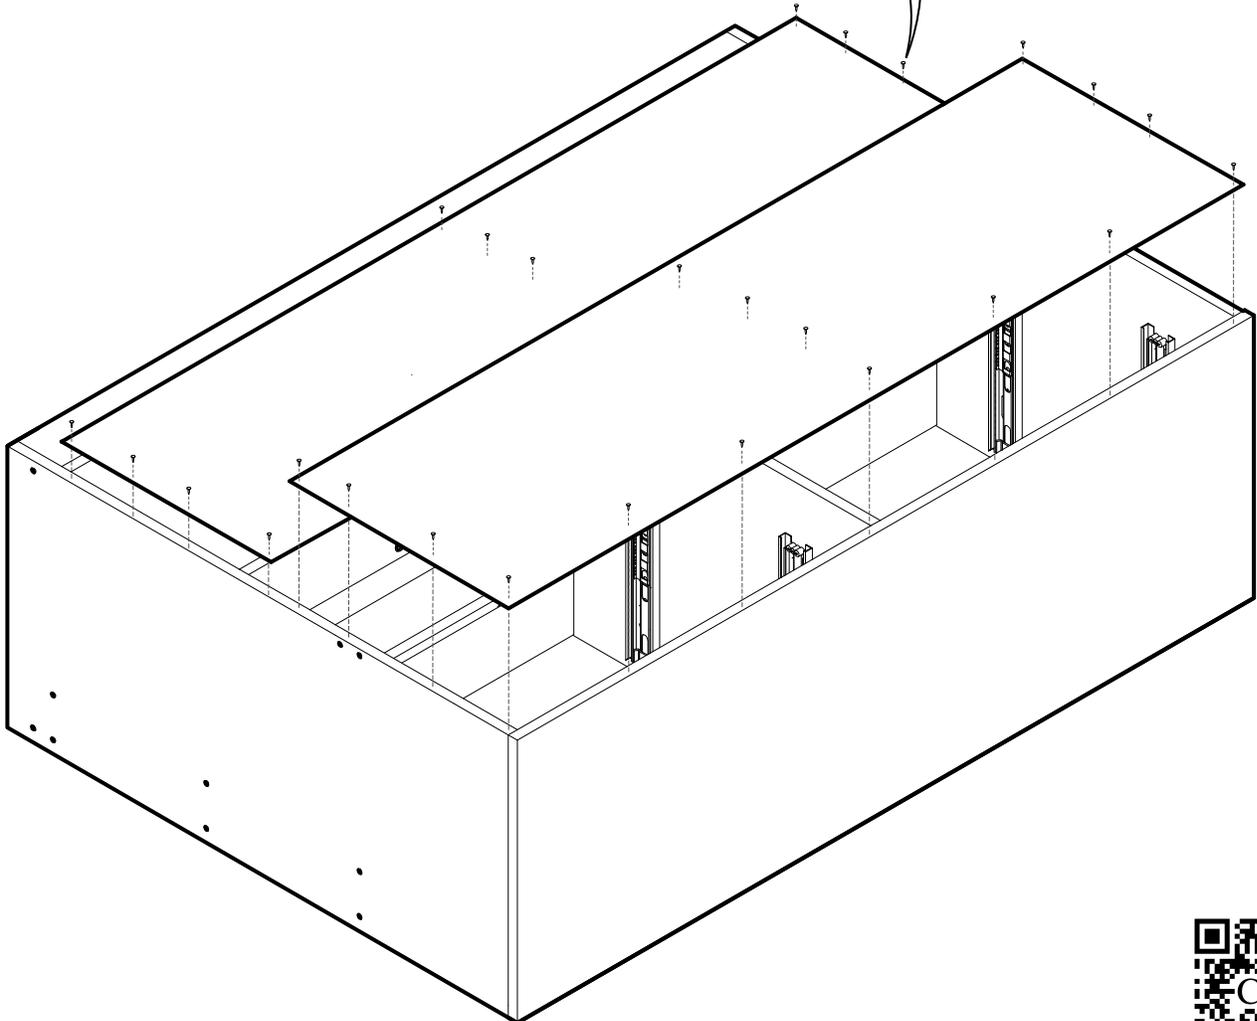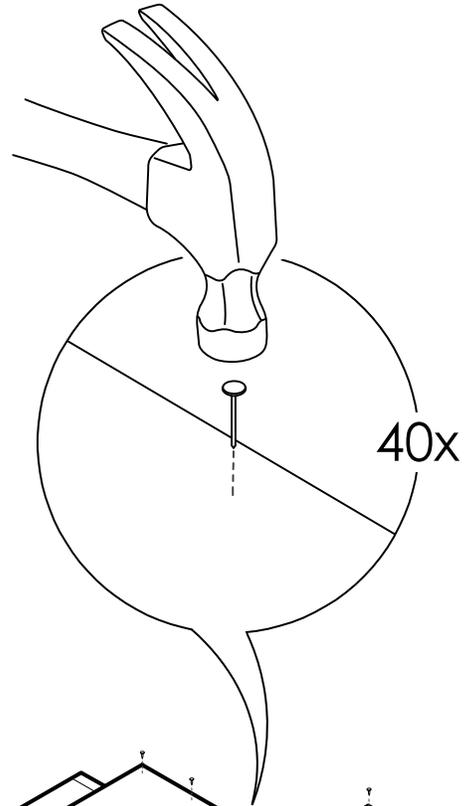


# 7

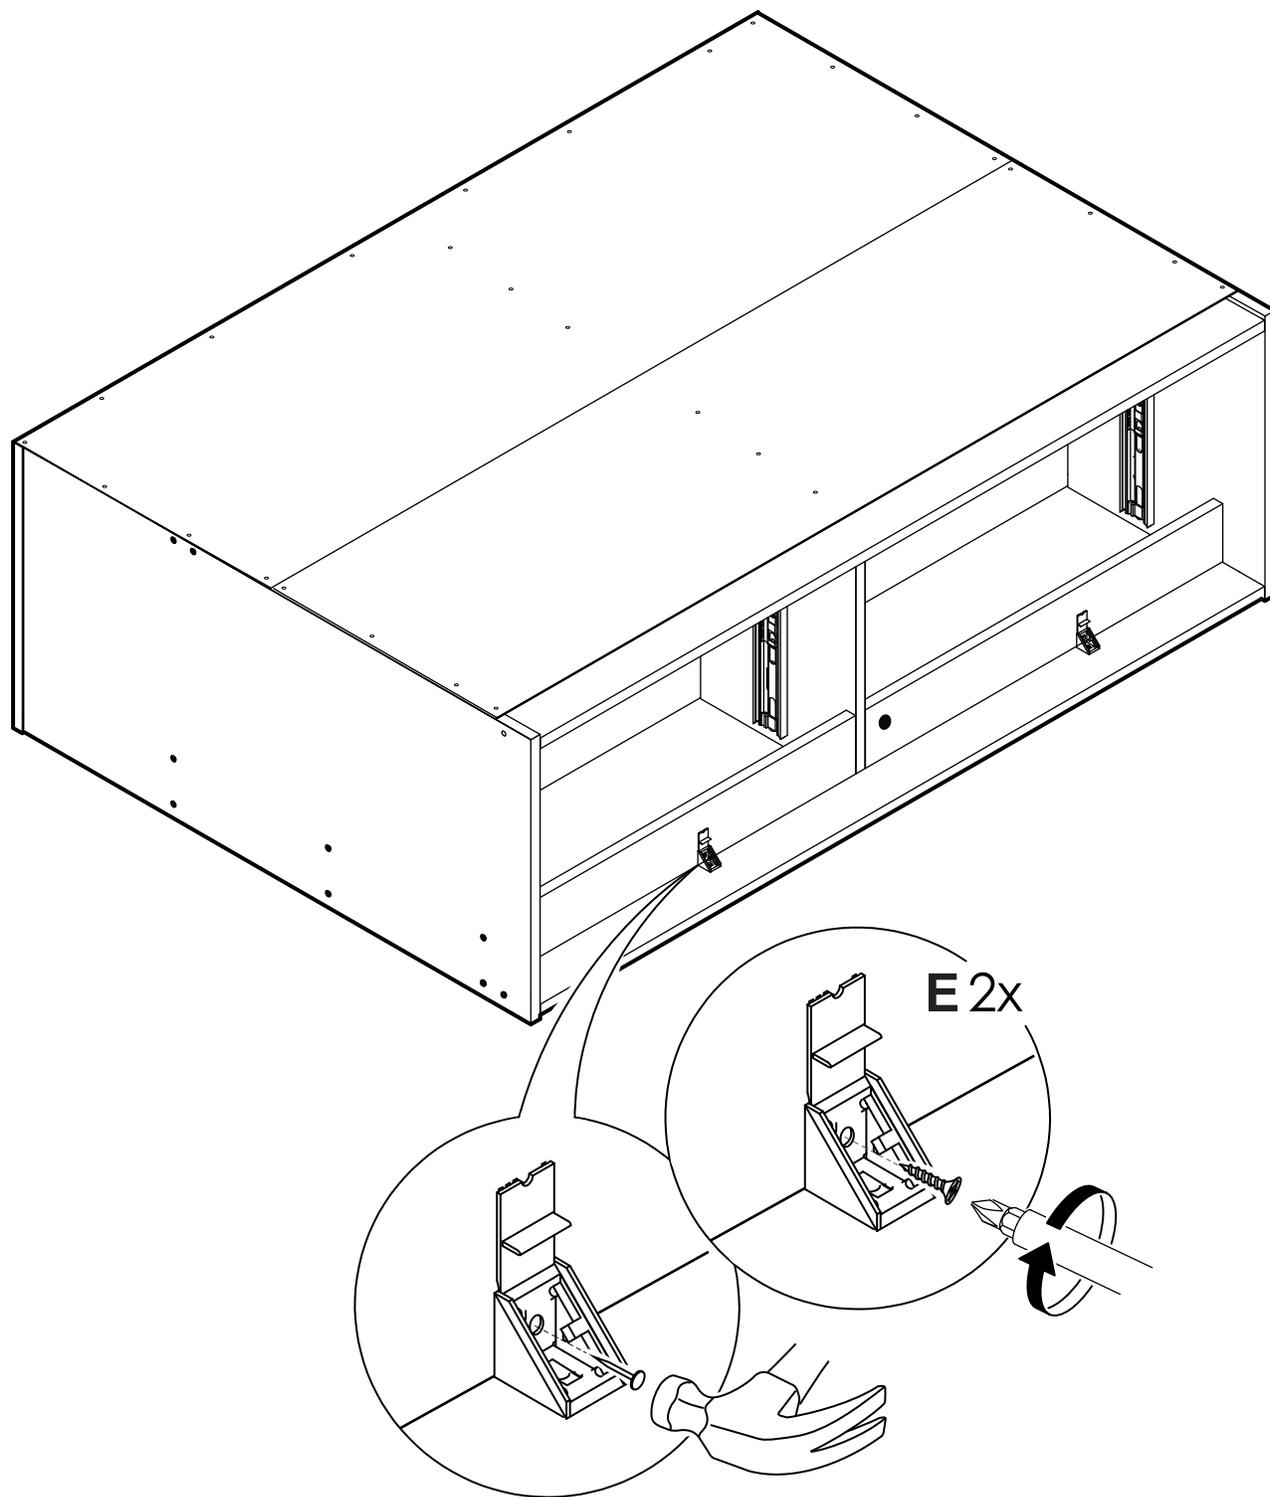


# 8

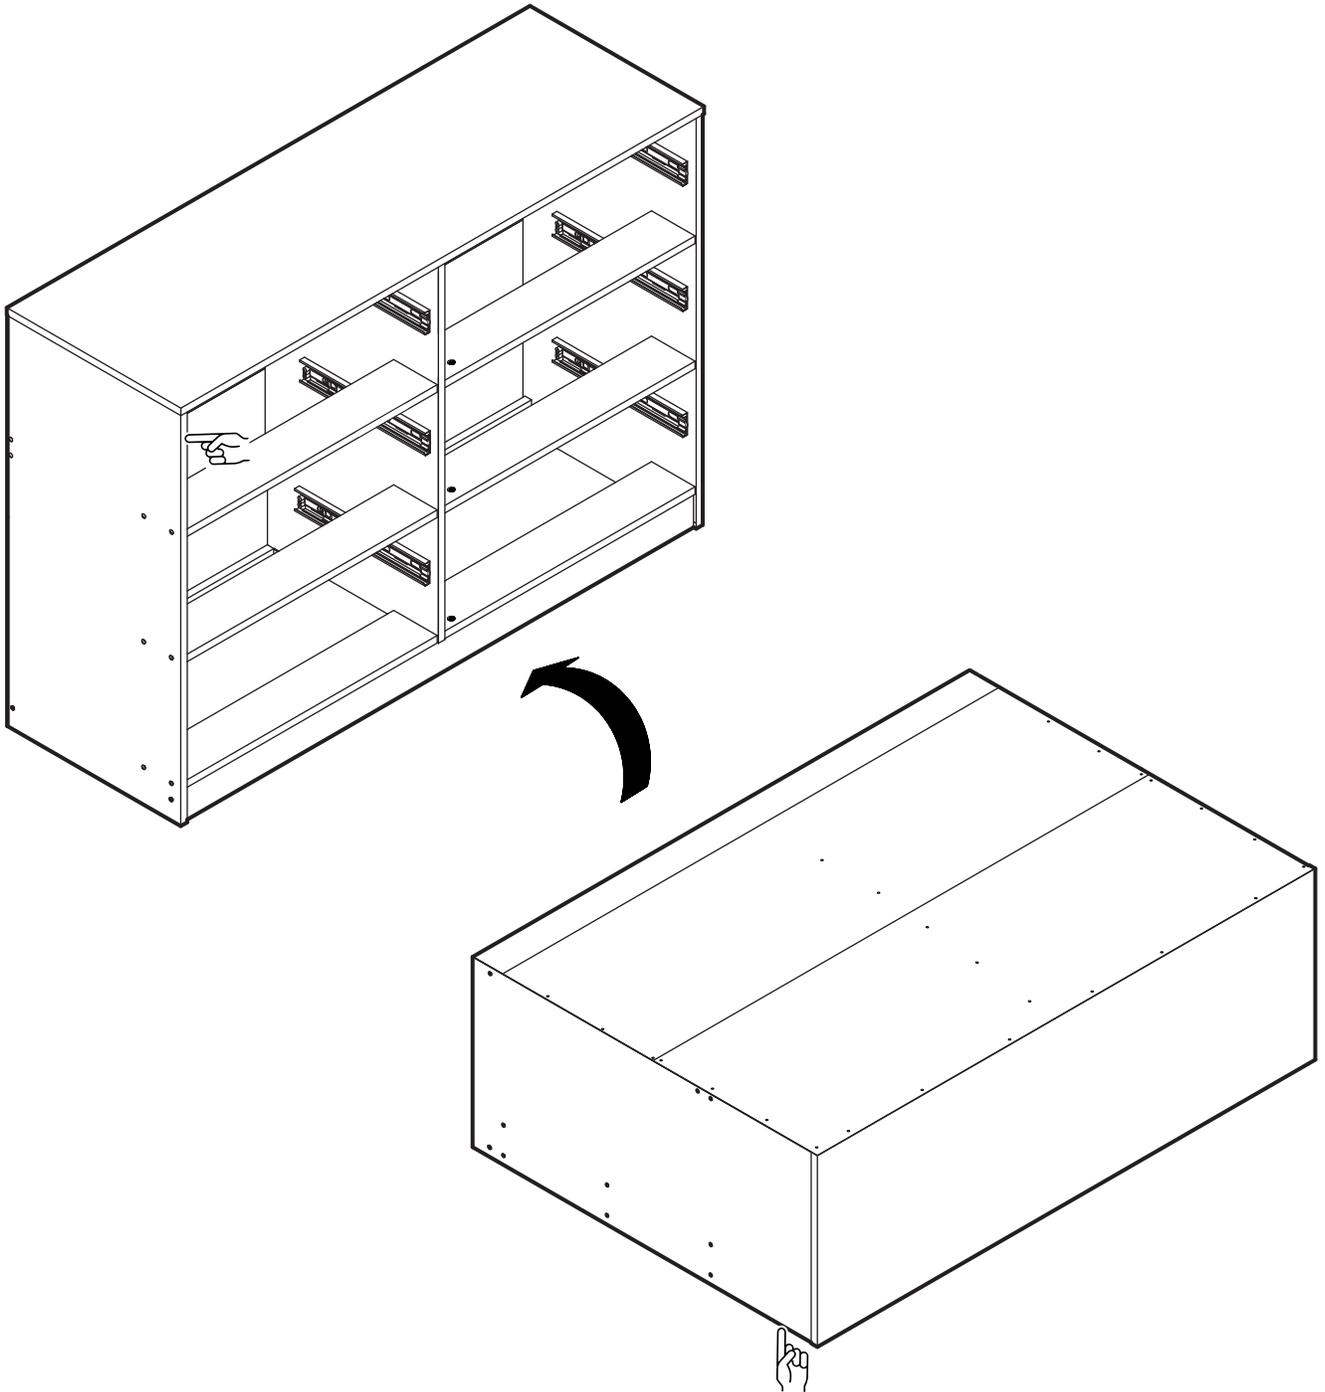


# 9

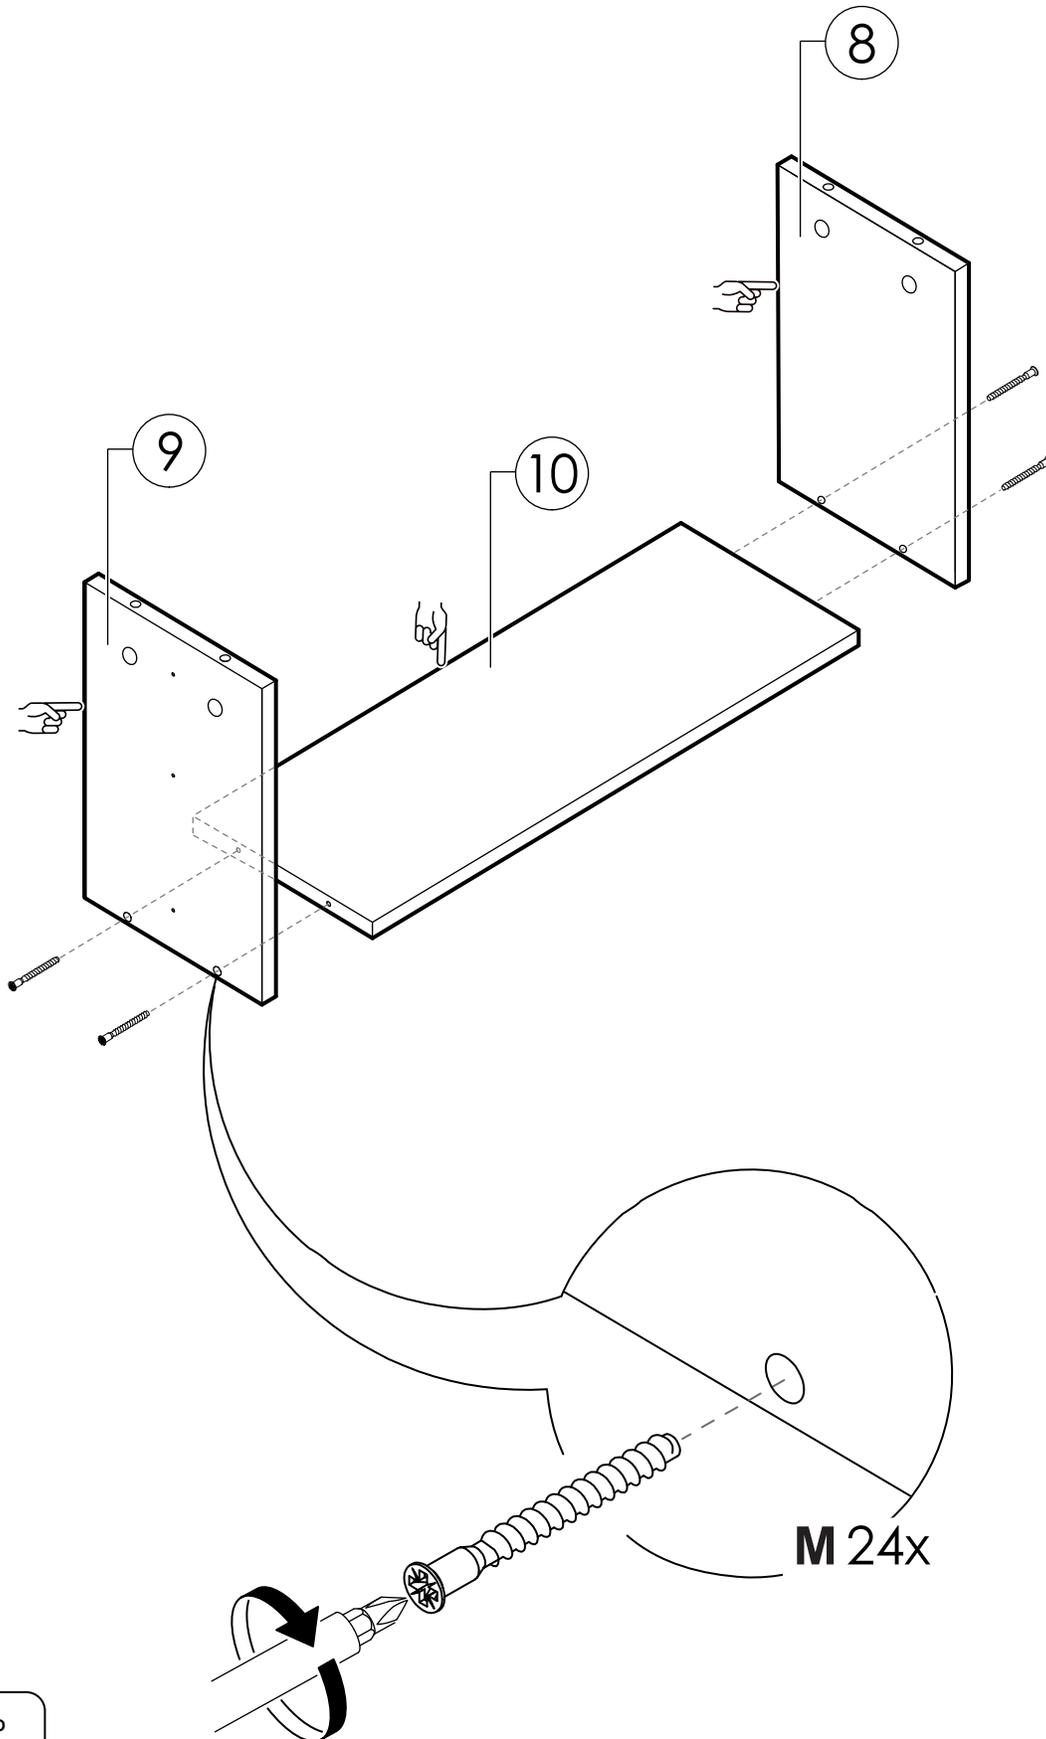

# 10

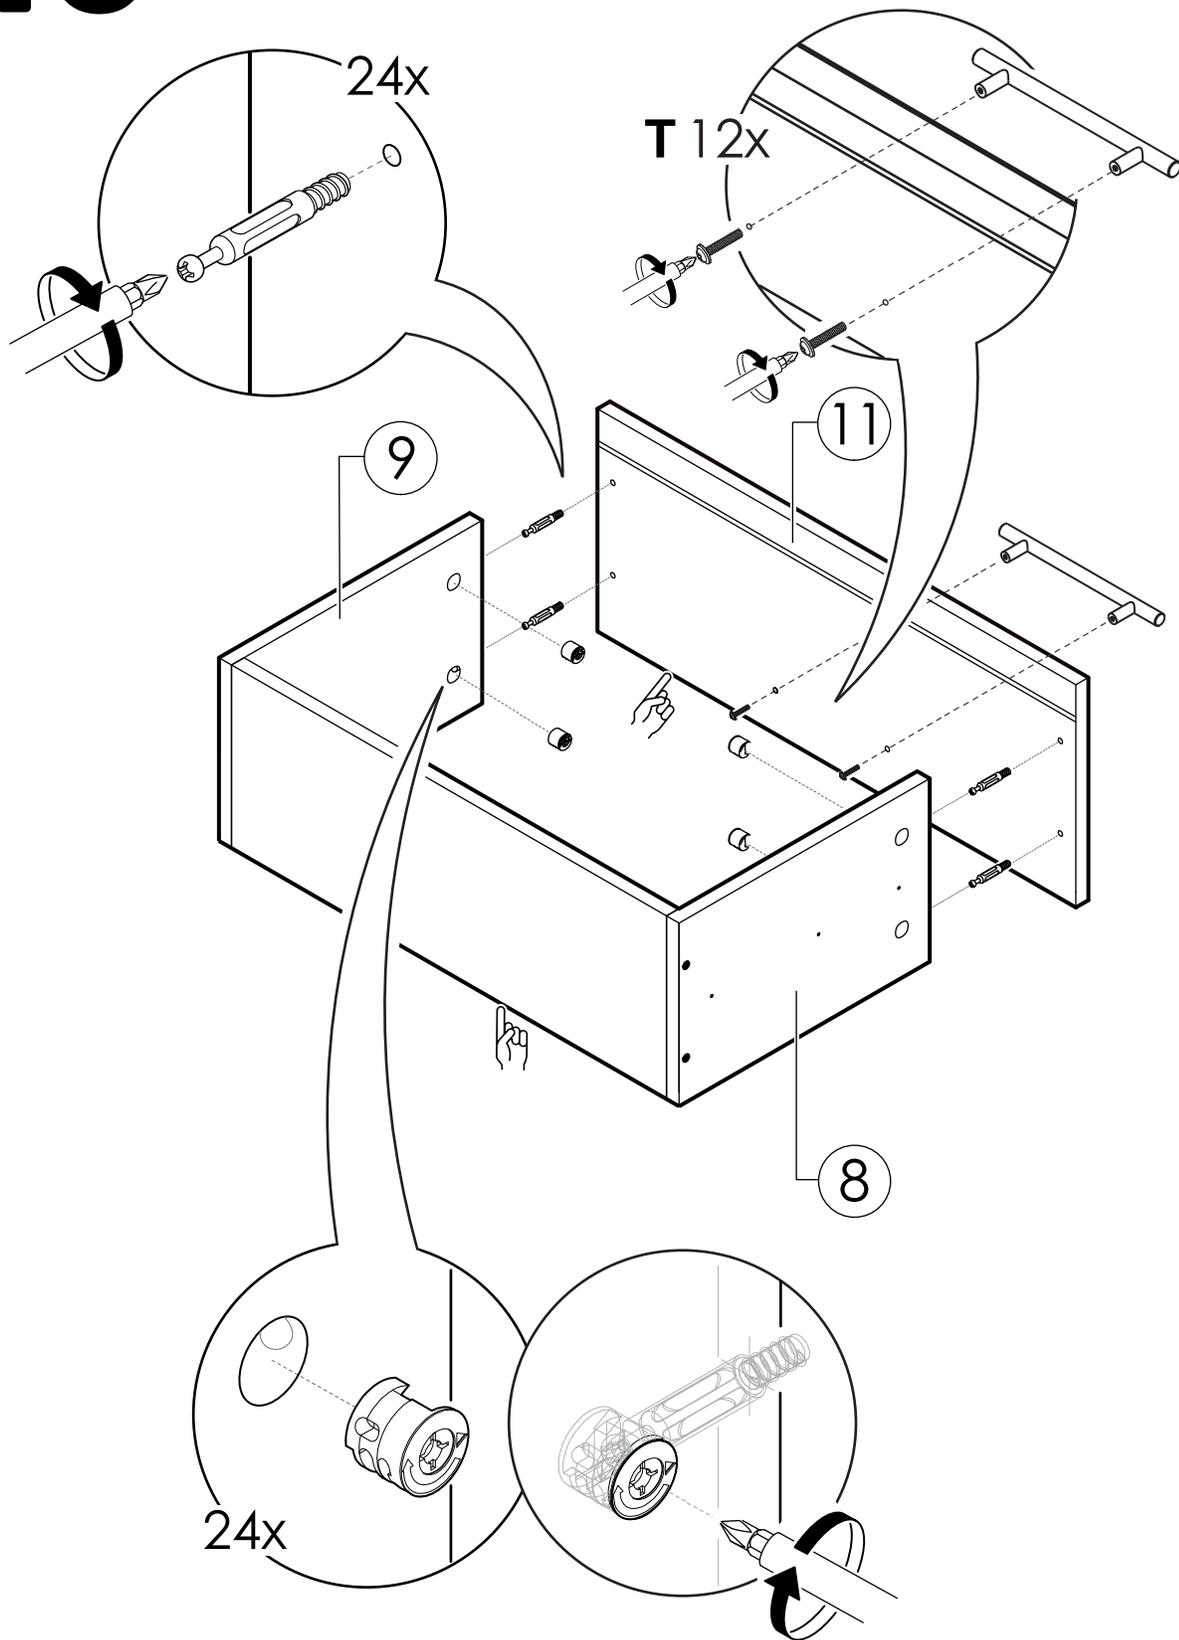


# 11

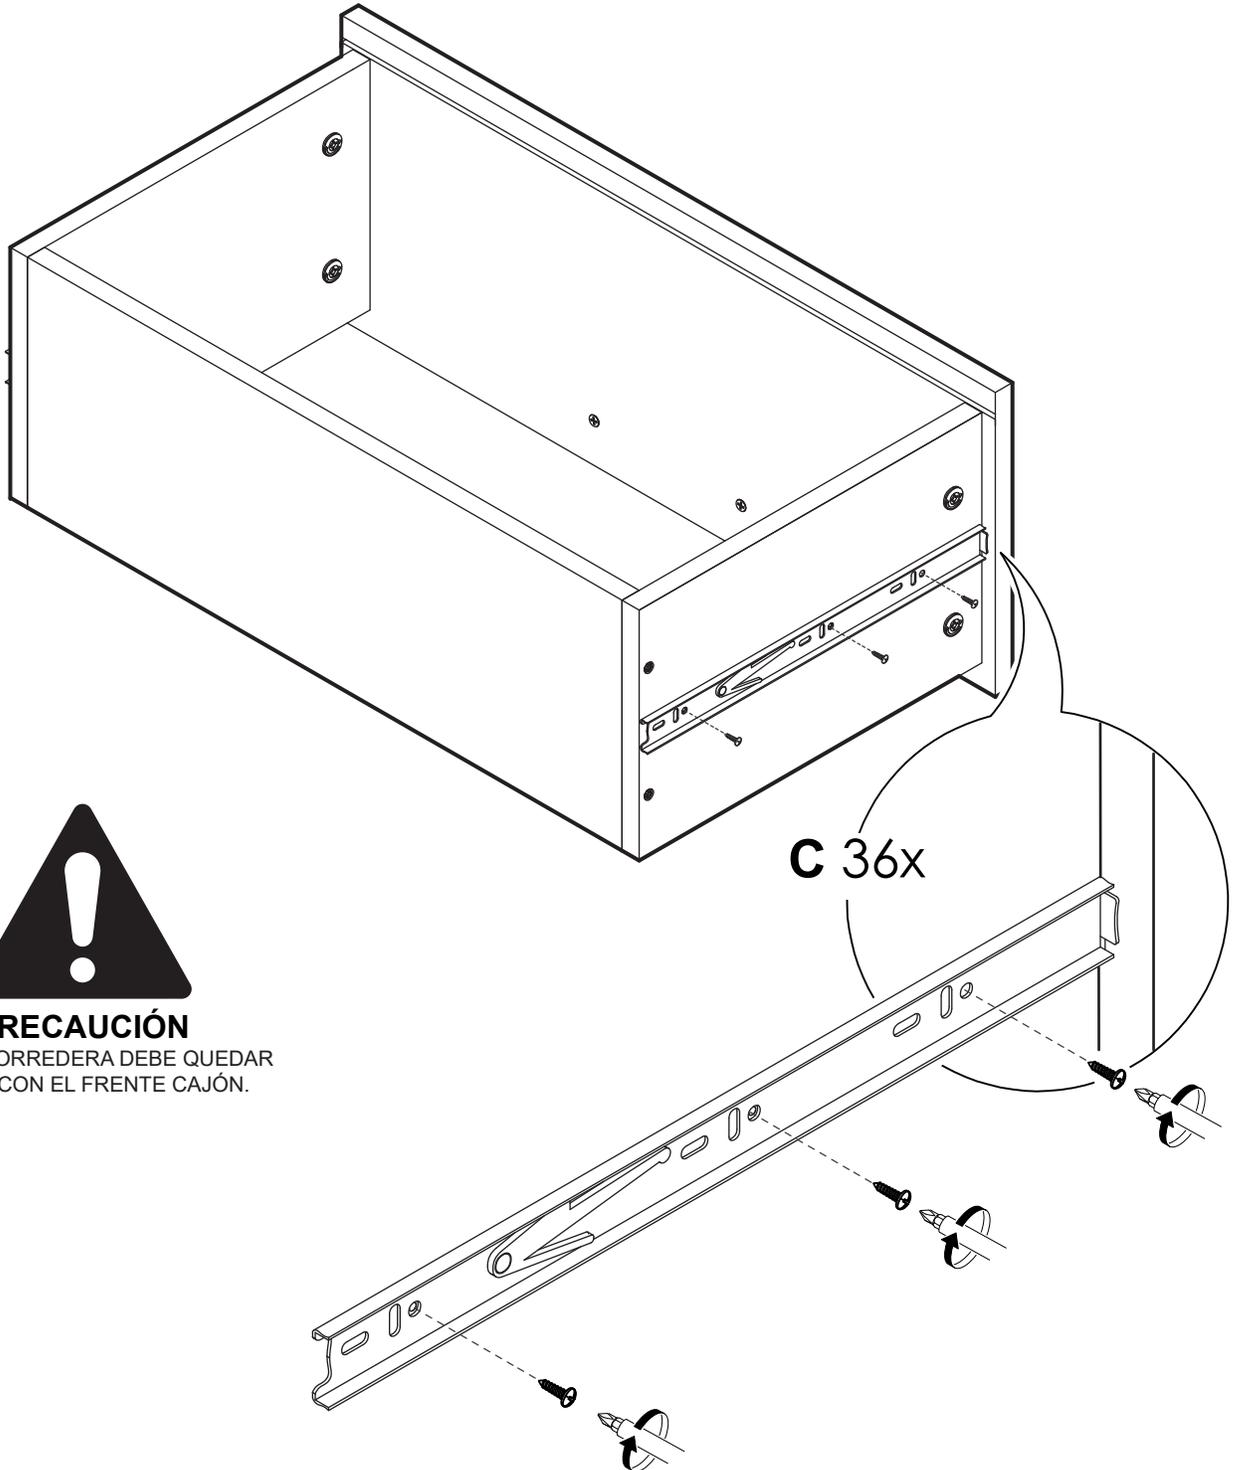



**PRECAUCIÓN**  
LA GUÍA CORREDERA DEBE QUEDAR  
A TOPE CON EL FRENTE CAJÓN.



# 12

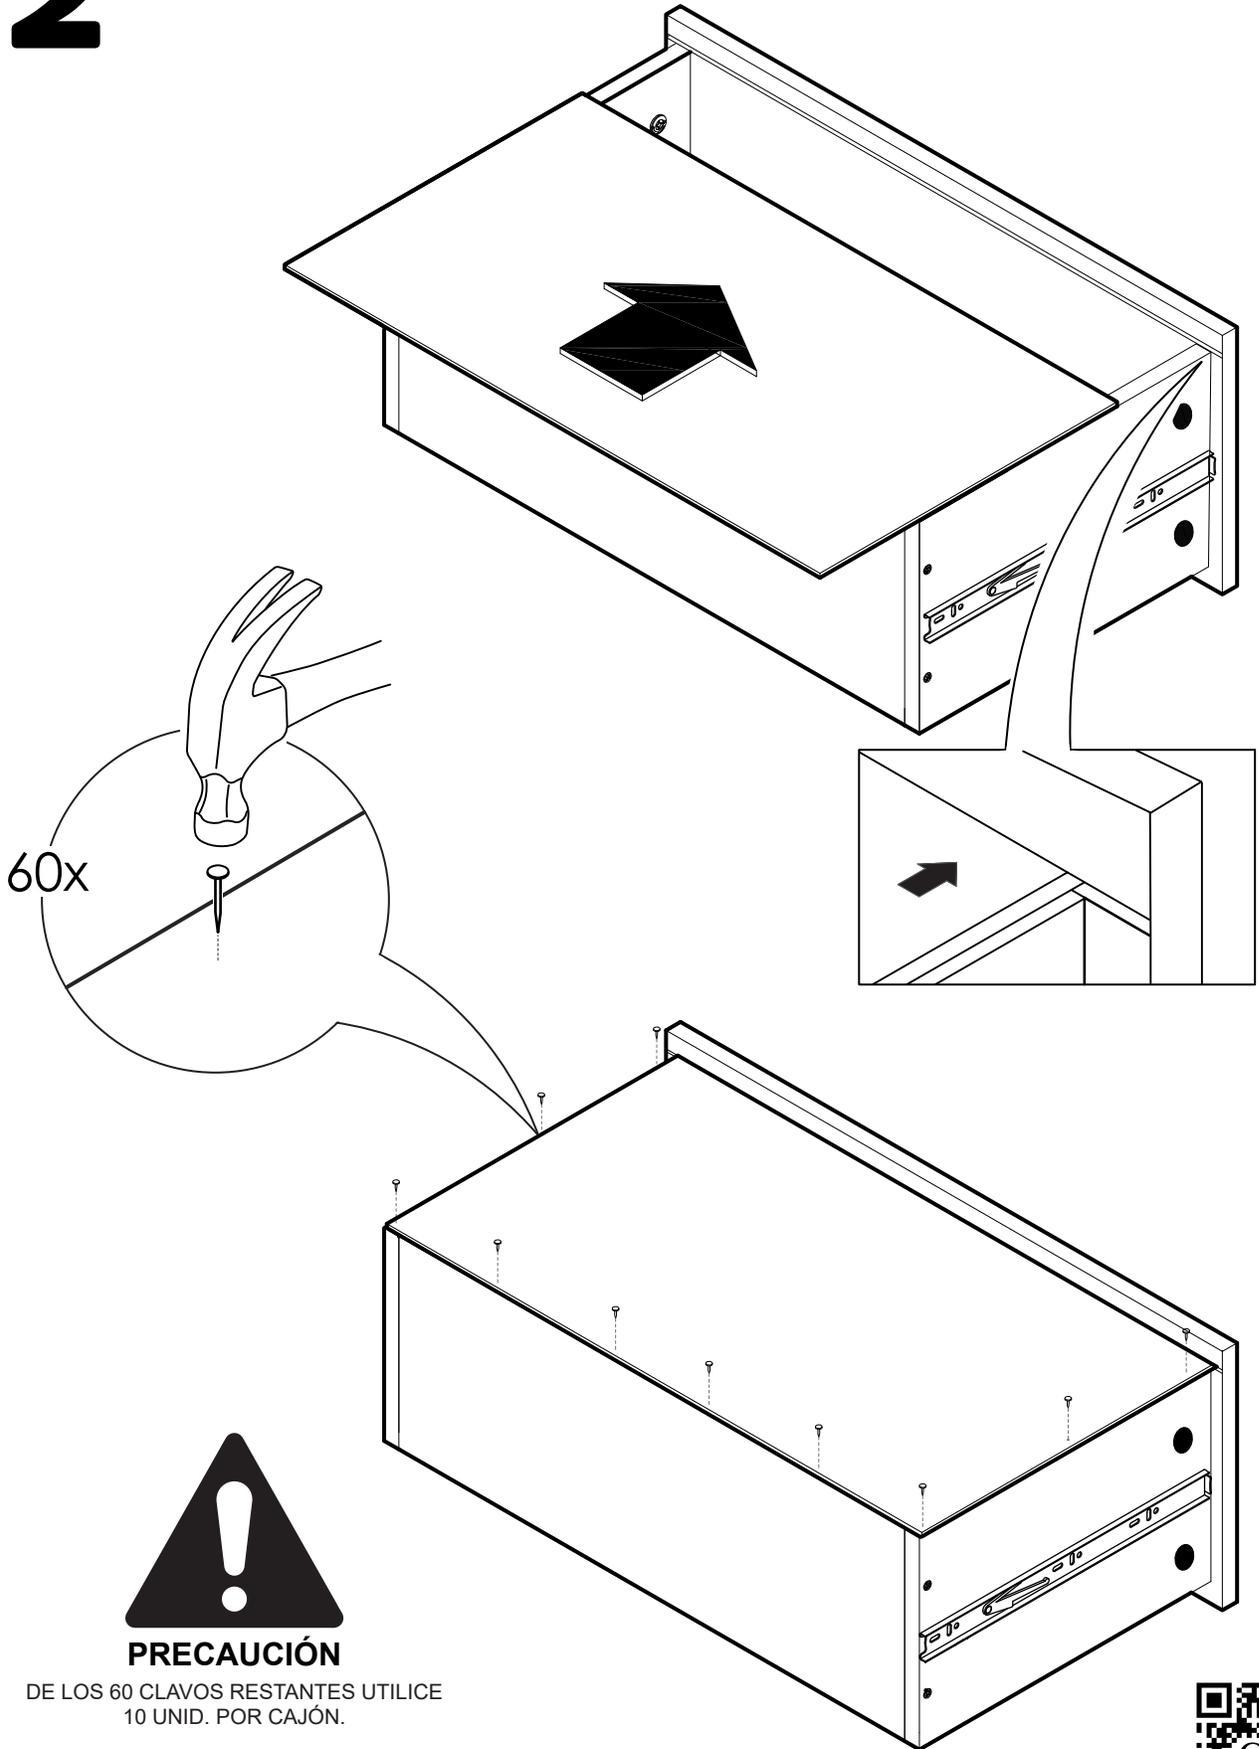

# 13

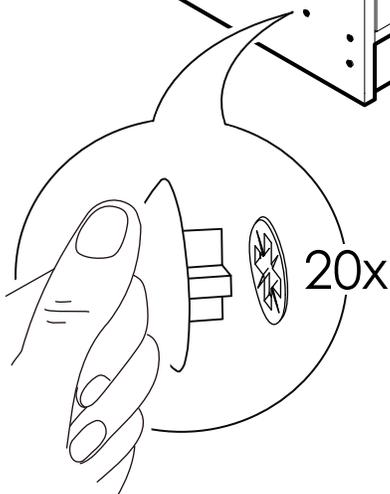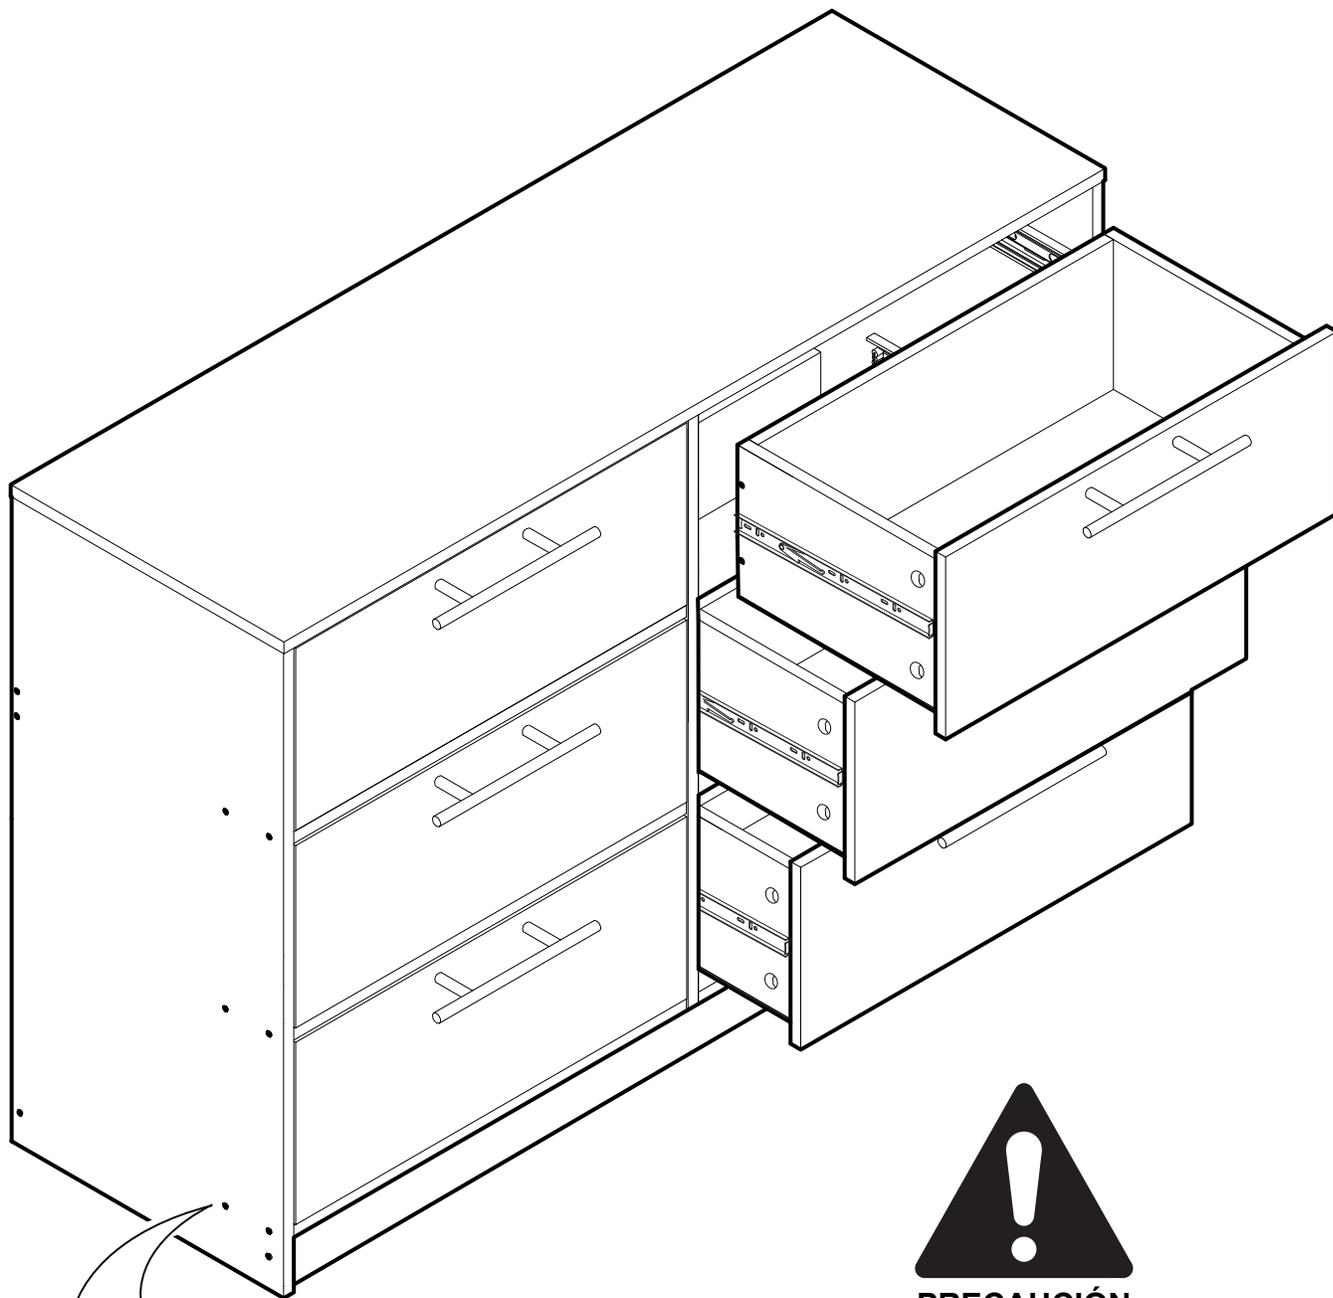

## PRECAUCIÓN

INSERTE LOS CAJONES ARMADOS PREVIAMENTE, HACIENDO COINCIDIR LAS GUÍAS DE LOS COSTADOS DE CAJÓN EN LAS CORREDERAS INSTALADAS EN EL MUEBLE, DESLIZANDO COMPLETAMENTE LOS CAJONES HACIA EL INTERIOR. EN ESTE PASO, EL CAJÓN TIENDE A TRABARSE, DEBE INTRODUCIRLO A PRESIÓN.

