
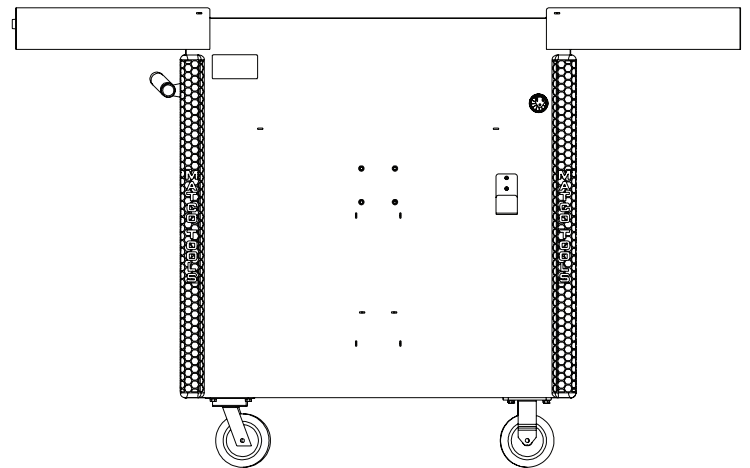
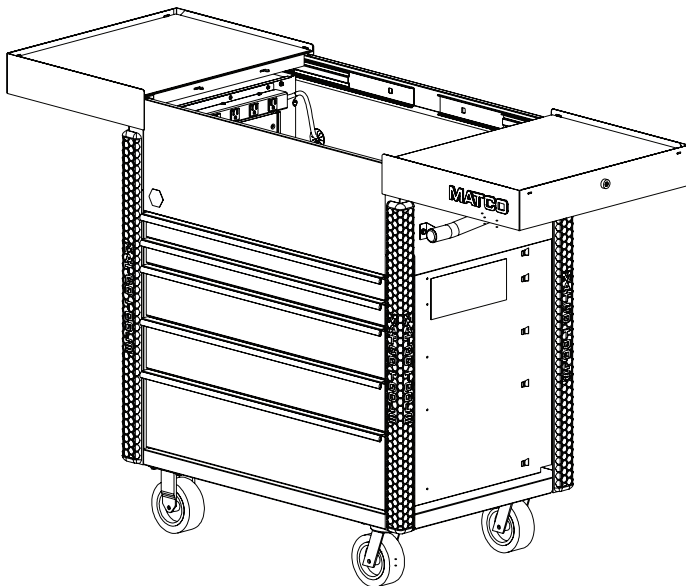



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY & FOLLOW DIRECTIONS BEFORE USE

1. Use four #8-32 x 0.25" Self Tapping Screws (3) to mount the Power Strip (1) to the inside of the left side of the sliding top cart.
2. Use two #8-32 x 0.25" Self Tapping Screws (3) to mount the Cord Holder (2) to the back of the cart.
3. Use the Green Ground Screw (4) to secure the Grounding Strap (5) to the cart through the hole provided.
4. Wrap the cord and place on the cord holder.

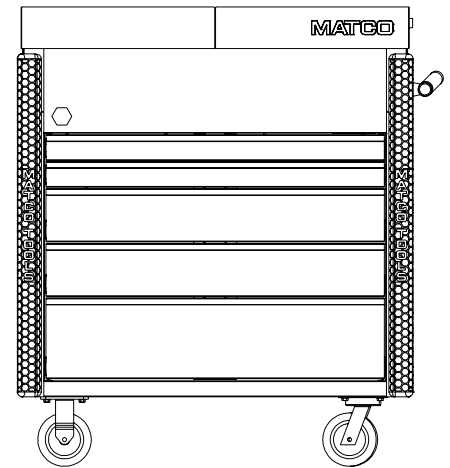




ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	POWER STRIP 19" FLANGED W/ 10 FT. POWER CORD	1
2	CORD HOLDING BRACKET	1
3	#8-32 X 0.25" PAN HEAD SELF TAPPING SCREW	6
4	#10-32 X 0.50" ELECTRICAL GROUNDING SCREW HEX DRIVE, FLANGE WASHER, TREAD CUTTING, GREEN DYED, ZINC PLATED	1
5	6.5" GROUNDING STRAP	1
6	10-32 EXTERNAL TOOTH LOCKNUT	1

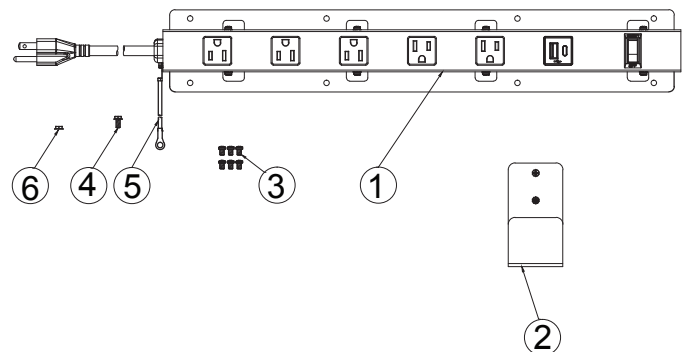

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA LAS INSTRUCCIONES CON DETENIMIENTO ANTES DE USAR Y SÍGALAS

1. Utilice cuatro tornillos autorroscantes n.º 8 de 32 x 0.25" (3) para montar el multicontacto (1) en el interior del lado izquierdo del carro superior deslizante.
2. Utilice dos tornillos autorroscantes n.º 8 de 32 x 0.25" (3) para montar el soporte del cable (2) en la parte posterior del carro.
3. Utilice el tornillo de conexión a tierra verde (4) para asegurar la correa de conexión a tierra (5) al carro a través del orificio provisto.
4. Enrolle el cable y colóquelo en el soporte del cable.

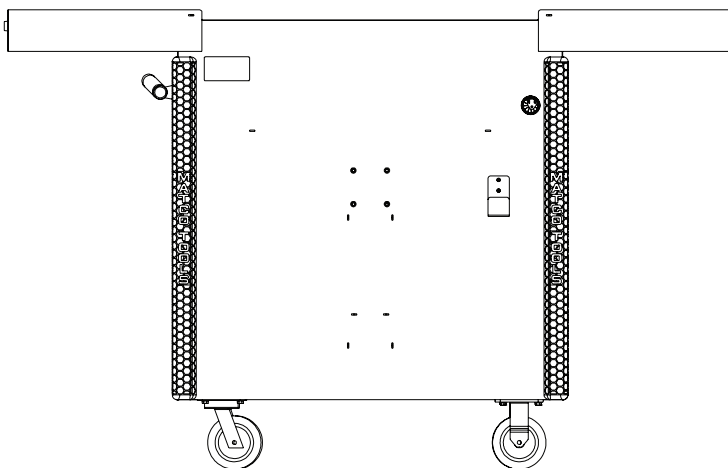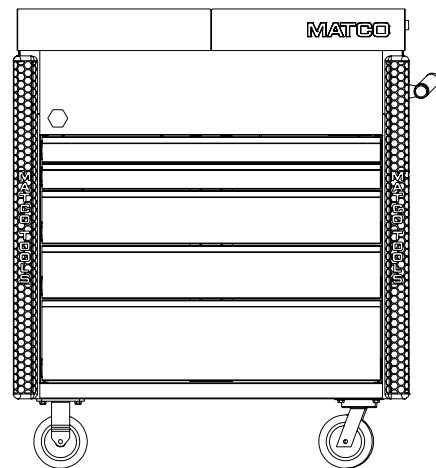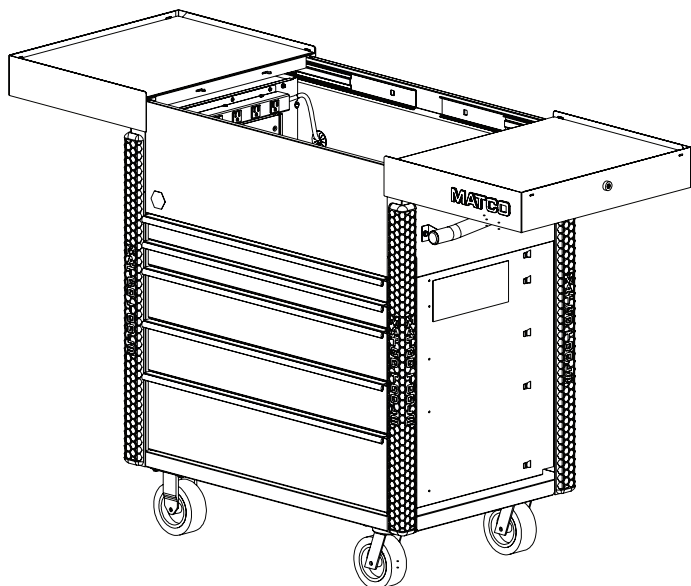

N.º DE ARTÍCULO.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	MULTICONTACTO DE 19" EMBRIDADO CON 10 PIES. CABLE DE ALIMENTACIÓN	1
2	SOPORTE PARA SUJECCIÓN DEL CABLE	1
3	TORNILLO AUTORROSCANTE DE CABEZA CHANFLEADA N.º 8 DE 23 X 0.250"	6
4	TORNILLO DE CONEXIÓN A TIERRA N.º 10 DE 32 X 0.50" DE CABEZA HEXAGONAL, ARANDELA DE BRIDA, ROSCA CORTANTE, TEÑIDO DE VERDE, GALVANIZADO	1
5	CORREA DE CONEXIÓN A TIERRA DE 6.5"	1
6	CONTRATUERCA DENTADA EXTERNA 10-32	1

