


# Lampe de travail à DEL avec embase magnétique

15J77.01

**Mise en garde :** *Champ magnétique intense. Tenir les aimants loin de tout appareil électronique – ordinateur ou écran de télévision – ou support de stockage de données magnétiques – carte de crédit, carte de débit ou disque dur d'ordinateur. Placer les aimants trop près de ces objets pourrait altérer les données sauvegardées.*

Cette lampe de travail à DEL Cree® nécessite trois piles AA. Pour insérer les piles, dévissez la base du boîtier de la lampe – voir la **figure 1** –, retirez le bloc-piles et insérez-y les piles en vous référant aux symboles de polarité en relief dans le haut et le bas du bloc-piles. Réinsérez le bloc-piles de façon à ce que les deux bornes positives (+) pointent vers l'intérieur du boîtier, puis revissez la base.

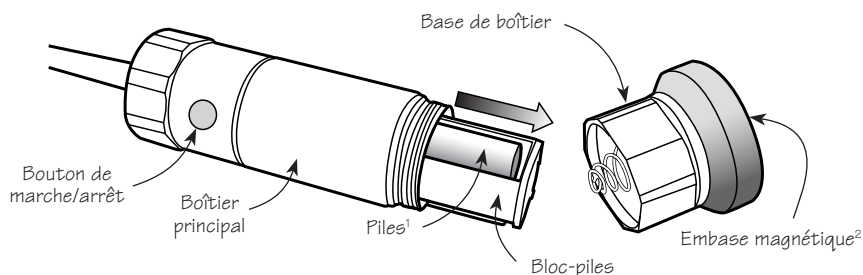

**Figure 1 : Insertion des piles**

Pour régler le faisceau lumineux, glissez la tête de la lampe vers l'avant pour un faisceau large ou vers l'arrière pour un faisceau étroit. Voir la **figure 2**.

**Mise en garde :** *Évitez de donner au bras flexible une courbe trop prononcée, car, avec le temps, il pourrait ne pas retenir sa position.*


## Remarques :

<sup>1</sup> Le diamètre des piles peut varier. Il est possible que le bloc-piles ne puisse pas être introduit dans le boîtier lorsque des piles rechargeables y sont insérées.

<sup>2</sup> L'embase magnétique est amovible. Il suffit de la dévisser de la base du boîtier.

<sup>3</sup> Avec le support de fixation, la lampe doit être utilisée **uniquement** à la verticale.

**Remarque :** *Pour prolonger la durée de vie des piles, retirez-les lorsque vous prévoyez ne pas utiliser la lampe avant longtemps.*

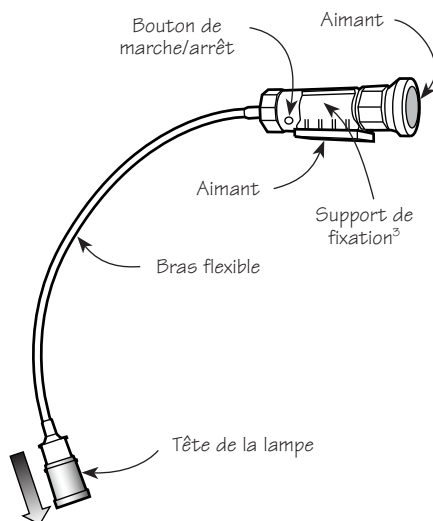

**Figure 2 : Composants de la lampe de travail à DEL**